



SŁUCHAWKI
DOKANAŁOWE
XTW500*



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* określa wersję kolorystyczną

XTW500* EARBUDS

Operating Manual
& Warranty Terms

* denotes the colour version

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe przedmioty, urządzenia).
2. Produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
3. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym

2

ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.

7. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażać urządzenia na zawilgocenie.
8. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
9. Nie używać urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
10. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używać urządzenia na wysokim

4

w instrukcji obsługi. Nie ingerować i nie zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.

4. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Należy unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich prawidłowe działanie.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
6. Nie używać urządzenia w szpitalach,

3

poziomie głośności przez dłuższy czas. Należy upewnić się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie korzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



11. Unikać używania urządzenia w pobliżu innych urządzeń Wi-Fi. Mogą pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne wywołujące zakłócenia w działaniu, brak możliwości połączenia lub utratę dźwięku.

5

12. Nie używać urządzenia w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu. Przestrzegać należy wskazówek załogi dotyczących użytkowania produktu w tym trybie.
13. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze standardem Bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać połączenie się z innymi urządzeniami.
14. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.

6

19. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
20. Należy unikać narażania produktu na deszcz, wilgoć lub inne płyny.
21. Nie używać urządzenia w trakcie kąpieli, pod prysznicem, jak również podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.
22. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

15. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
16. Zachować należy szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
17. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
18. Nie używać urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.

7

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA

Model	XTW500K/W
Wersja Bluetooth	5.4
Protokoły Bluetooth	A2DP/AVCPR/HFP/HSP
Zasięg Bluetooth	do 10m


Średnica membrany	10mm
Głośność	100±3dB
Pasma przenoszenia	20Hz ~ 20kHz
Impedancja	32Ω±15%
Czas ładowania etui	1,5h
Pojemność baterii słuchawek	2x30mAh 3,7V 0,111Wh
Pojemność baterii w etui	200mAh 3,7V 0,74Wh
Prąd wejściowy	5V DC 1A
Częstotliwość pracy	2.402GHz - 2.480GHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	2.72 dBm

OPIS PRODUKTU

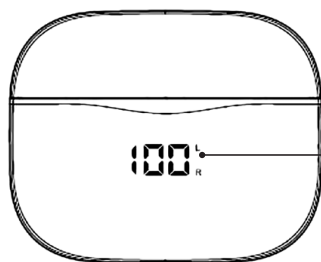

Wyświetlacz
poziomu
naładowania

10

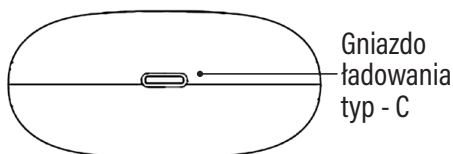

Gniazdo
ładowania
typ - C

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Po rozpakowaniu wyciągnij słuchawki z etui i ściągnij zabezpieczenie ze styków ładujących.
2. Włóż słuchawki do etui, aby aktywować.
3. Wyciągnij słuchawki z etui, włączą się automatycznie i wejdą w tryb parowania.
4. Włącz ustawienia bluetooth na urządzeniu, z którym chcesz sparować słuchawki.
5. Wybierz urządzenie XTW500 z listy i sparuj.

11

OBSŁUGA PRODUKTU

Podczas słuchania muzyki:

- Pojedyncze dotknięcie lewej/prawej słuchawki – zatrzymaj/wznów muzykę
- Podwójne dotknięcie prawej słuchawki – następny utwór
- Podwójne dotknięcie lewej słuchawki – poprzedni utwór
- Potrójne dotknięcie prawej/lewej słuchawki – asystent głosowy
- Dotknij i przytrzymaj prawą słuchawkę 2 sekundy – zwiększ głośność
- Dotknij i przytrzymaj lewą słuchawkę 2 sekundy – zmniejsz głośność

Podczas przychodzącego połączenia:

- Pojedyncze dotknięcie lewej/prawej słuchawki – odebranie połączenia

- Podwójne dotknięcie lewej/prawej słuchawki – odrzucenie połączenia

Podczas rozmowy:

- Pojedyncze dotknięcie lewej/prawej słuchawki – zakończenie połączenia

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK ORAZ ETUI

MOC DOSTARCZANA PRZEZ ŁADOWARKĘ MUSI WYNIOSIĆ MIĘDZY MINIMALNE 5W WYMAGANYCH PRZEZ URZĄDZENIE RADIOWE A MAKSYMALNIE 10W, ABY OSIĄGNĄĆ MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ ŁADOWANIA.

Aby naładować etui podłącz je dołączonym do zestawu kablem do portu USB-C. Na wyświetlaczu ostatnia cyfra zacznie pulsować. Gdy poziom naładowania osiągnie 100%, na wyświetlaczu wyświetli się "100" oraz ostatnia cyfra przestanie pulsować.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ

KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.

7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe XTW500K, XTW500W są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XTW500/>

14

15

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak możliwości połączenia się ze słuchawkami bądź jedną z nich.	Błąd modułu Bluetooth lub słuchawki są połączone z poprzednio sparowanym urządzeniem.	Wyłącz i włącz ponownie moduł Bluetooth w telefonie, a słuchawki umieść w stacji ładującej, aby je zresetować.
Rozłączanie się słuchawek podczas użytkowania.	Niski poziom baterii w słuchawkach. Zbyt duża odległość od sparowanego urządzenia.	Umieść słuchawki w stacji ładującej. Upewnij się, że sparowane urządzenie jest w pobliżu oraz czy sygnał transmisji nie jest zakłóca, np. inne urządzenie korzystające z transmisji bezprzewodowej lub ściany w pomieszczeniu.
Występowanie zakłóceń podczas transmisji dźwięku oraz problem z komunikacją z telefonem.	Nieodpowiednia wersja Bluetooth w telefonie.	Upewnij się, czy twój telefon obsługuje wersję Bluetooth występującą w słuchawkach.
Jedna słuchawka gra ciszej.	Zabrudzenie słuchawki.	Zweryfikuj, czy produkt jest wolny od zanieczyszczeń.

Problemy z uruchomieniem / ładowaniem słuchawek.	Folia zabezpieczająca nie została zdjęta lub na stykach zasilających zgromadziły się zanieczyszczenia lub inne rzeczy uniemożliwiające ładowanie słuchawek.	Zweryfikuj, czy wszystkie folie zabezpieczające zostały usunięte oraz czy na stykach słuchawek i stacji ładującej nie znajdują się niepożądane rzeczy/ substancje.
Słuchawki nie wyłączają się automatycznie po włożeniu do etui.	Etui jest rozładowane.	Naładuj etui.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.



MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK DOKANAŁOWYCH

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycz-

nych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

18

19

- c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną

gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru
Sądowego 0000354059.



v. 2

22

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

Please read the present operating manual carefully in its entirety before to use the device.

1. The range of operation of wireless Bluetooth technology is about 10m, however, it may vary depending on the environment (walls, metal objects, devices).
2. When used in wireless mode, this product emits RF waves.
3. The device should be used for the

23

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

Please read the present operating manual carefully in its entirety before to use the device.

1. The range of operation of wireless Bluetooth technology is about 10m, however, it may vary depending on the environment (walls, metal objects, devices).
2. When used in wireless mode, this product emits RF waves.
3. The device should be used for the

purpose described in operating manual. Do not interfere with or change the design of the device as this may be dangerous.

4. This device emits electromagnetic energy. Contact with other electronic devices should be avoided, as this may affect their correct operation.
5. Do not use the device in vicinity of people with a pacemaker or other electronic implants.
6. The device should not be used in hospitals, as it may interfere with

24

the operation of medical devices.

7. Do not immerse the device in water and other liquids. Do not expose the device to moisture.
8. Do not expose the device to excessively high or low temperatures: below 0°C or above 40°C.
9. One shall not use the device in dusty rooms and do not store it near or on hot surfaces.
10. To avoid damage to your hearing, do not operate the device at a high volume level for a prolonged period of time. Make sure that the device

25

13. The device does not guarantee it will establish connection to all other Bluetooth devices. All devices must comply with the Bluetooth standard, and their technical specifications should allow you to connect to other devices.
14. Do not expose the device to severe shocks.
15. If you experience discomfort while using the device, please stop using it immediately.
16. Special care should be exercised, when using the earbuds while

27

with a fixed high volume will not be used by children, whose hearing is particularly vulnerable to damage.



11. Avoid using the device in vicinity of other Wi-Fi devices. This may cause electrical interference, inability to connection or loss of sound.
12. Do not use the device in wireless mode onboard of aircraft. Please observe the instructions of the crew regarding the use of the product in this mode.

26

performing any activity as they impair your ability to hear.

17. The product should be stored out of the reach of children.
18. Do not use the device if you notice that its components are damaged.
19. Any repairs should be ordered from the manufacturer, an authorized a service outlet or a person with appropriate qualifications.
20. Avoid exposing the product to rain, moisture or other liquids.
21. Do not use the device during

28

bathing, showering or training water sports such as swimming, surfing, etc.

22.The device is not a toy. Children should not play with the device.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **XMUSIC** device.


We are convinced that it is a high quality the device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

PRODUCT DESCRIPTION

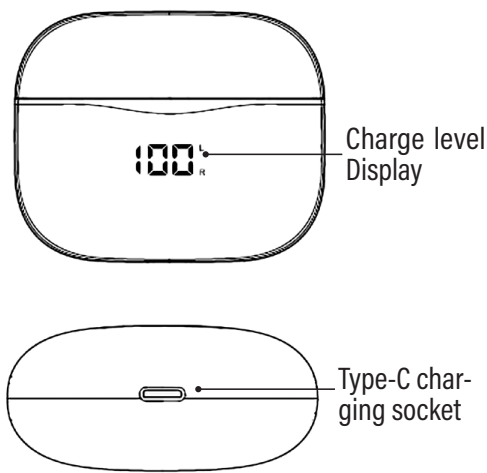

SPECIFICATION

Model	XTW500K/W
Bluetooth version	5.4
Bluetooth protocols	A2DP/AVCPR/HFP/HSP
Bluetooth range	up to 10m
Speaker diameter	10mm
Loudness	100±3dB
Frequency response	20Hz ~ 20kHz
Impedance	32Ω±15%
Case charging time	1.5h
Earbuds battery capacity	2x30mAh 3,7V 0,111Wh
Case battery capacity	200mAh 3,7V 0,74Wh
Input current	5V DC 1A
Operating frequency	2.402GHz - 2.480GHz
Maximum RF power	2.72 dBm

FIRST COMMISSIONING

1. After unpacking, remove the earbuds from the case and the protection from the charging contacts.
2. Put the earbuds in the case to activate.
3. Take the earbuds out of the case, they will turn on automatically and enter the pairing mode.
4. Go to the Bluetooth settings on the device you want to pair the earbuds with.
5. Select the XTW500 from the list and pair.

OPERATION

While listening to music:

- Single touch left/right earbud – start/stop playing music
- Double touch right earbud – next song
- Double touch left earbud – pervious song
- Triple touch right/left earbud – voice asisstant
- Press right earbud more than 2s – volume up

- Press left earbud more than 2s – volume down

When phone is calling:

- Single touch left/right earbud – answer call
- Double touch left/right earbud – decline call

When on the call:

- Single touch left/right earbud – decline call

CHARGING THE EARBUDS AND THE CASE

THE POWER SUPPLIED BY THE CHARGER MUST BE BETWEEN THE MINIMUM 5W REQUIRED BY THE RADIO DEVICE AND A MAXIMUM OF 10W TO ACHIEVE THE MAXIMUM CHARGING SPEED.

To charge the case, connect it using the included USB-C cable. The last digit will start to flash on the display. Once the charge level reaches 100%, the display will show "100" and the last digit will stop flashing.

CAUTION! BATTERY DETERIORATION DURING OPERATION OF THE DEVICE IS A NATURAL PHENOMENON. TO KEEP THE BATTERY IN GOOD

CONDITION AND EXTEND ITS LIFE, PLEASE FOLLOW THESE GUIDELINES:

1. Do not start the device if the battery is discharged.
2. Charge the battery according to the voltage and charging current data on the rating plate.
3. Before a longer storage period, charge the battery to 50% and recharge it every 3-4 months. If it is not possible to determine a specific charge level, discharge the device, then charge it for half the time required to fully charge it. Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties.
4. When using the device regularly, avoid fully discharging the battery and always charge it fully.
5. Once the battery is charged, disconnect the charger plug from the charging socket on the device.
6. Do not leave the device unattended while charging.
7. Using chargers and cables other than those recommended in the device manual with may

lead to damage to the product and even an explosion of the battery.

8. Charge in a dry, well-ventilated place that is not exposed to direct sunlight.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the XTW500K, XTW500W wireless earbuds comply with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. **The full text of the EU declaration of conformity is available** at the following address:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XTW500/>

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Can't connect to earbuds, or one of them	Bluetooth module error, or the earbuds are still connected to the previously paired device.	Turn the Bluetooth on your phone off and on, and place the earbuds in the case to reset them.
The earbuds disconnect during use	Low earbud battery level	Place earbuds in the charging station
	Excessive distance from the paired device.	Make sure that the paired device is nearby, and the signal is not interfered with by, eg. another wireless device operating in the room, or the walls.
Interference in sound transmission and issues with communication with the phone.	Wrong Bluetooth version in the phone.	Make sure your phone supports the Bluetooth version of the earbuds.
One earbud plays quieter.	Soiling of the earbud.	Make sure that the product is free of impurities.
Problems with starting/ charging of earbuds.	The protective film has not been removed or dirt or other things have accumulated on the power contacts, preventing the earbuds from charging.	Verify that all protective films have been removed and that there are no unwanted items/ substances on the contacts of the headphones and the charging station.

The earbuds do not turn off automatically when inserted into the case.	The case is discharged.	Charge the case.
--	-------------------------	------------------

equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR EARBUDS

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.



Li-Po

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic

4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are inherently easy to wear or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform

repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offer such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to

legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these remedies.

10. The present warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the operating manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. National Court Register Number
0000354059.**



v. 2