



SŁUCHAWKI DOKANAŁOWE XTW950W

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

XTW950W EARBUDS

Operating Manual & Warranty Terms

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe przedmioty, urządzenia).
2. Produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
3. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingerować i nie zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
4. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Należy unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich prawidłowe działanie.

3

których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.

11. Unikać używania urządzenia w pobliżu innych urządzeń Wi-Fi. Mogą pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne wywołujące zakłócenia w działaniu, brak możliwości połączenia lub utratę dźwięku.
12. Nie używać urządzenia w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu. Przestrzegać należy wskazówek załogi dotyczących użytkowania produktu w tym trybie.
13. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze standardem Bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać połączenie się z innymi urządzeniami.
14. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.

5

5. Nie używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
6. Nie używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
7. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażać urządzenia na zawilgocenie.
8. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
9. Nie używać urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
10. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używać urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Należy upewnić się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci,

4

15. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
16. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ redukuje słyszalność dźwięków z otoczenia.
17. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
18. Nie należy używać urządzenia w przypadku zauważenia, że jego elementy są uszkodzone.
19. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
20. Należy unikać narażania produktu na deszcz, wilgoć lub inne płyny.
21. Nie używać urządzenia w trakcie kąpieli,

6

pod prysznicem, jak również podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.

22. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA

Model	XTW950W
Wersja Bluetooth	5.3
Protokoły Bluetooth	HFP, A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP
Zasięg Bluetooth	do 10m

7

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Po rozpakowaniu wyciągnij słuchawki z etui i ściągnij zabezpieczenie ze styków ładujących.
2. Włóż słuchawki do etui, aby je aktywować.
3. Wyciągnij słuchawki z etui, włączą się automatycznie i wejdą w tryb parowania.
4. Włącz ustawienia bluetooth na urządzeniu, z którym chcesz sparować słuchawki.
5. Wybierz urządzenie XTW950 z listy i sparuj.

OBSŁUGA SŁUCHAWEK

Podczas słuchania muzyki:


- **Pojedyncze dotknięcie prawej słuchawki** – rozpoczęcie/zatrzymanie odtwarzania muzyki.
- **Pojedyncze dotknięcie lewej słuchawki** – włączenie/wyłączenie ANC (aktywnej redukcji hałasu) lub trybu transparentnego.
- **Podwójne dotknięcie prawej słuchawki** – następny utwór.
- **Podwójne dotknięcie lewej słuchawki** – poprzedni utwór.
- **Potrójne dotknięcie prawej/lewej słuchawki** – uruchomienie asystenta głosowego.
- **Przytrzymanie prawej słuchawki przez więcej niż 2 sekundy** – zwiększenie głośności.
- **Przytrzymanie lewej słuchawki przez więcej niż 2 sekundy** – zmniejszenie głośności.

9

Średnica membrany	10mm
Głośność	125dB
Pasma przenoszenia	20Hz ~ 20kHz
Impedancja	32Ω±15%
Pojemność baterii słuchawek	2 x 3,7 V; 50 mAh; 0,185 Wh
Pojemność baterii w etui	3,7 V; 500 mAh; 1,85 Wh
Prąd wejściowy	5V d.c. 0,25A
Częstotliwość pracy	2.402GHz - 2.480GHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	2dBm
Rodzaj wyświetlacza	LCD

OPIS PRODUKTU

1. Panel dotykowy
2. Dioda
3. Przycisk funkcyjny
4. Port ładowania USB-C
5. Ekran dotykowy

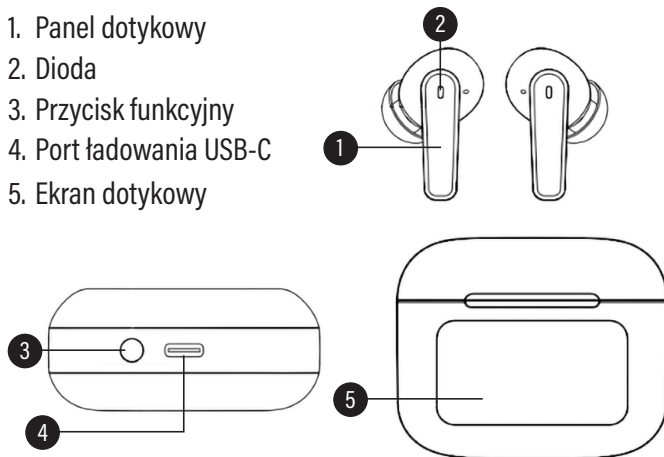

8

Podczas połączenia przychodzącego:

- **Pojedyncze dotknięcie lewej/prawej słuchawki** – odebranie połączenia.
- **Podwójne dotknięcie lewej/prawej słuchawki** – odrzucenie połączenia.

Podczas trwającego połączenia:

- **Pojedyncze dotknięcie lewej/prawej słuchawki** – zakończenie połączenia.

OBSŁUGA ETUI


Aby włączyć etui przytrzymaj przycisk funkcyjny przez chwilę, aż ekran się zaświeci.

Gdy etui się włączy, będzie widoczny ekran blokady z tapetą.



Aby odblokować etui należy przeciągnąć palcem po ekranie odsuwając tapetę w prawo.

Aby wyłączyć etui, dwukrotnie wciśnij przycisk funkcyjny, który znajduje się obok gniazda ładowania. Następnie wybierz opcję „Wyłącz”.

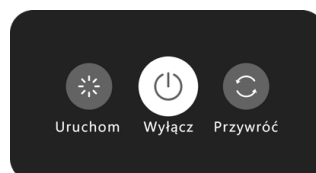

10

Możesz także skorzystać z opcji „Uruchom ponownie”, bądź „Przywróć ustawienia domyślne”.

FUNKCJE ETUI

1. Menu muzyki

2. Menu głośności

3. Menu ANC

4. Menu equalizera

5. Minutnik

6. Ustawienie jasności

7. Menu zmiany języka

8. Menu zmiany tapety

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK ORAZ ETUI

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalne 1,25W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 10W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

UWAGA! Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

- 1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
- 2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
- 3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcji nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
- 4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
- 5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
- 6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
- 7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

9. Lokalizowanie słuchawek

10. Ustawienia daty i godziny

11. Funkcja wywołania zdjęcia

12. Funkcja latarki

13. Zmiana trybów słuchania: Music/Sleep/Game mode

14. Stoper

GAME MODE

Po włączeniu "Game Mode", słuchawki minimalizują latencję, czyli opóźnienie w transmisji dźwięku, co pozwala na dokładne i szybkie reagowanie na wydarzenia w grze. Przekłada się to na lepszą immersję i precyzję, umożliwiając graczom wychwytywanie subtelnych dźwięków.

8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe XTW950W są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:
<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XTW950W/>

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak możliwości połączenia się ze słuchawkami bądź jedną z nich.	Błąd modułu Bluetooth lub słuchawki są połączone z poprzednio sparowanym urządzeniem.	Wyłącz i włącz ponownie moduł Bluetooth w telefonie, a słuchawki umieść w stacji ładującej, aby je zresetować.
Rozłączanie się słuchawek podczas użytkowania.	Niski poziom baterii w słuchawkach. Zbyt duża odległość od sparowanego urządzenia.	Umieść słuchawki w stacji ładującej. Upewnij się, że sparowane urządzenie jest w pobliżu oraz czy sygnał transmisji nic nie zakłóca, np. inne urządzenie korzystające z transmisji bezprzewodowej lub ściany w pomieszczeniu.

Występowanie zakłóceń podczas transmisji dźwięku oraz problem z komunikacją z telefonem.	Nieodpowiednia wersja Bluetooth w telefonie.	Upewnij się, czy twój telefon obsługuje wersję Bluetooth występującą w słuchawkach.
Jedna słuchawka gra ciszzej.	Zabrudzenie słuchawki.	Zweryfikuj, czy produkt jest wolny od zanieczyszczeń.
Problemy z uruchomieniem / ładowaniem słuchawek.	Folia zabezpieczająca nie została zdjęta lub na stykach zasilających zgromadziły się zanieczyszczenia lub inne rzeczy uniemożliwiające ładowanie słuchawek.	Zweryfikuj, czy wszystkie folie zabezpieczające zostały usunięte oraz czy na stykach słuchawek i stacji ładującej nie znajdują się niepożądane rzeczy/ substancje.
Słuchawki nie wyłączają się automatycznie po włożeniu do etui.	Etui jest rozładowane.	Naładuj etui.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

15

- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie

17

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK DOKANAŁOWYCH

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

16

- z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
- Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1

SAFETY CONDITIONS & HAZARDS

Please read the present operating manual carefully in its entirety before using the device.

1. The range of operation of wireless Bluetooth technology is about 10m, however, it may vary depending on the environment (walls, metal objects, devices).
2. When used in wireless mode, this product emits RF waves.
3. Use the device according to its intended purpose described in the operating manual. Do not interfere with or change the design of the device as this may be dangerous.
4. This device emits electromagnetic energy. Contact with other electronic devices should be avoided, as this may affect their correct operation.
5. Do not use the device in vicinity of people

20

Wi-Fi devices. This may cause electromagnetic interference, inability to connect, or loss of sound.

12. Do not use the device in wireless mode onboard of aircraft. Always follow the instructions of the crew regarding the use of the product in this mode.
13. The device does not guarantee it will establish connection to all Bluetooth devices. All devices must comply with the Bluetooth standard, and their technical specifications should allow you to connect to other devices.
14. Do not expose the device to severe shocks.
15. If, while using the device, you experience discomfort, please stop using it immediately.
16. Special care should be exercised, when using the earbuds while performing any activity as they impair your ability to hear.

22

with a pacemaker or other electrical implants.

6. The device should not be used in hospitals, as it may interfere with the operation of medical devices.
7. Do not immerse the device in water or other liquids. Do not expose the device to moisture.
8. Do not expose the device to excessively high or low temperatures: below 0°C or above 40°C.
9. One shall not use the device in dusty rooms and do not store it near or on hot surfaces.
10. To avoid damage to your hearing, never operate the device at a high volume level for a prolonged period of time. Make sure that children do not use the device with a fixed high volume, as their hearing is particularly vulnerable to damage.
11. Avoid using the device in vicinity of other

21

17. The product should be stored out of the reach of children.
18. Do not use the device after you notice that any of its components is damaged.
19. Any repairs should be ordered from the manufacturer, an authorized service center or a person with appropriate qualifications.
20. Avoid exposing the product to rain, moisture or other liquids.
21. Do not use the device during bathing, showering or training water sports such as swimming, surfing, etc.
22. This device is not a toy. Children should not play with the device.

23

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **XMUSIC** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

SPECIFICATION

Model	XTW950W
Bluetooth version	5.3
Bluetooth protocols	HFP, A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP
Bluetooth Range	10m
Speaker diameter	10mm
Volume	125dB
Frequency response	20Hz ~ 20kHz
Impedance	32Ω±15%
Earbud battery capacity	2 x 3,7 V; 50 mAh; 0,185 Wh
Case battery capacity	3,7 V; 500 mAh; 1,85 Wh
Input current	5V d.c. 0,25A

24

- Go to the Bluetooth settings on the device you want to pair the earbuds with.
- Select the XTW950 from the list and pair.

EARBUDS OPERATION

When listening to music:

- Single tap on right earpiece** – start/ stop music playback.
- Single tap on left earpiece** – enable/ disable ANC (active noise cancellation) or transparent mode.
- Double tap on right earpiece** – next track.
- Double tap on left earpiece** – previous track.
- Triple tap on the right/left earbud** – activation of the voice assistant.
- Touching the right earpiece for more than 2 seconds** – volume up.
- Touching the left earpiece for more than 2 seconds** – volume down.

During an incoming call:

- Single tap on the left/right earpiece** – answer the call.
- Double tap on the left/right earpiece** – reject the call.

During an ongoing call:


- Single tap on the left/right earpiece** – end the call.

26

Operating frequency	2.402GHz - 2.480GHz
Maximum RF power	2dBm
Display type	LCD

PRODUCT DESCRIPTION

- Touch panel
- LED
- Operating button
- USB-C charging port
- Display

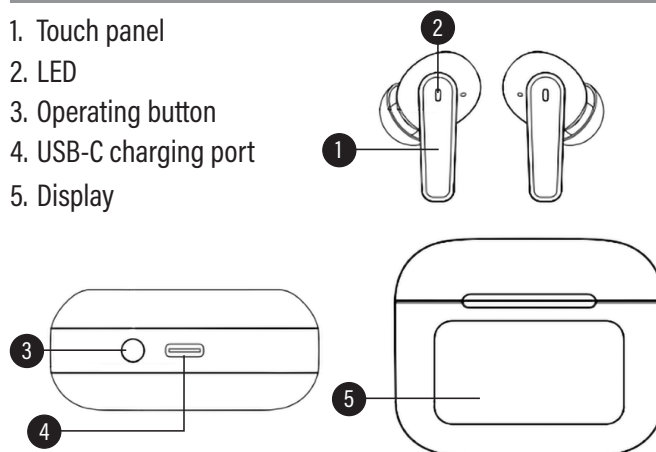

FIRST START-UP

- After unpacking, remove the earbuds from the case and the protection from the charging contacts.
- Put the earbuds in the case to activate.
- Take the earbuds out of the case, they will turn on automatically and enter the pairing mode.

25

CASE OPERATION


To turn on the case, hold the function button for a moment until the screen lights up.

Once the case turns on, the lock screen with wallpaper will be displayed.



To unlock the case, drag your finger across the screen, sliding the wallpaper to the right.

To turn off the case, press the function button next to the charging socket twice. Then select "Turn OFF"

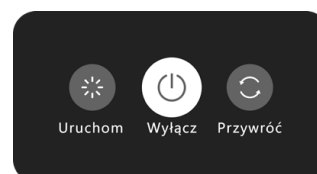


You can also use the "Restart" or "Restore default settings" options.


27

CASE FUNCTIONS


1. Music menu

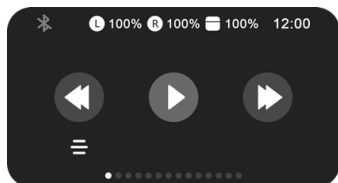


2. Volume menu

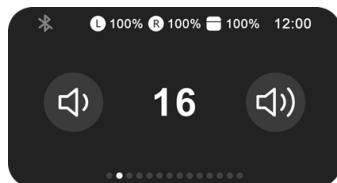


3. ANC menu

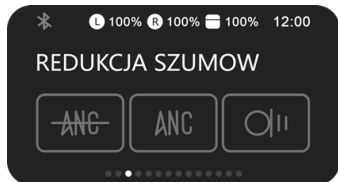


4. Equalizer menu

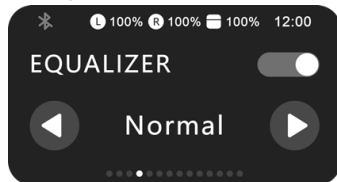


5. Timer

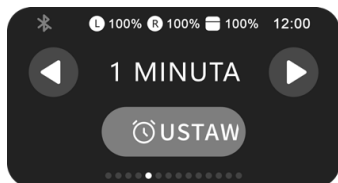


6. Brightness settings

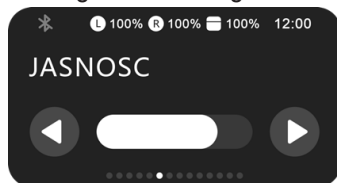


7. Language menu

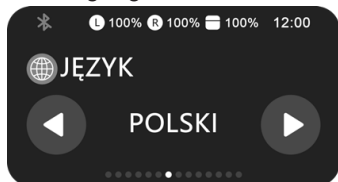


8. Wallpaper menu

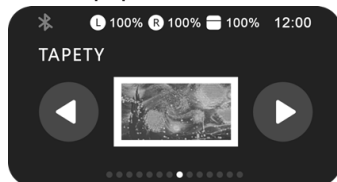


9. Earbud location

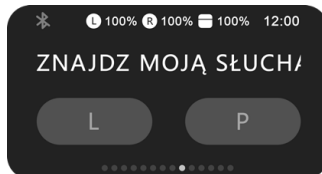


10. Date & time settings

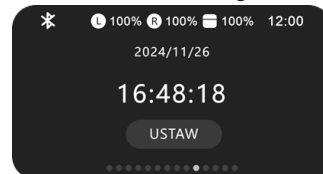


11. Photo recall function

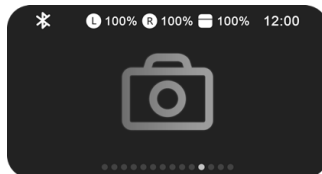


12. Flashlight function

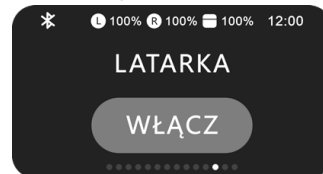

13. Listening modes: Music/ Sleep/Gaming

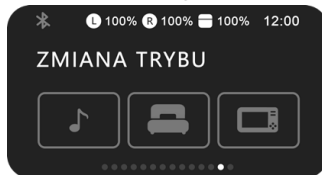

14. Stopwatch

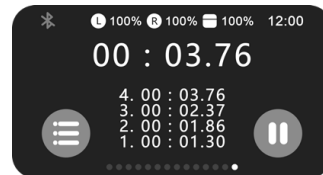

GAME MODE

Once the „Game Mode” is switched on, the earbuds will minimize the latency, i.e. the delay in sound transmission, which allows for accurate and quick response to in-game events. This translates into better immersion and precision, allowing players to capture subtle sounds.

CHARGING YOUR EARBUDS & CASE

The power supplied by the charger must be between the minimum 1,25W required by the radio device and the maximum of 10W to achieve the maximum charging speed.

CAUTION! Battery deterioration during life of the device is a natural phenomenon. To keep the battery in good condition, extending its service life, please follow these guidelines:

1. Do not start the device if the battery is discharged.
2. Charge the battery according to the voltage and charging current data on the rating plate.
3. Before a longer storage period, charge the battery to 50% and recharge it every 3-4 months. If it is not possible to determine a specific charge level in the product, discharge the device, then charge it for half the time required to fully charge it. Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties.
4. When using the device regularly, avoid full discharge of the battery and always charge it to the full.
5. Once the battery is charged, disconnect the charger plug from the charging socket on the device.
6. Do not leave the device unattended while charging.
7. Using chargers and cables other than those recommended in the device manual may lead to damage to the product and even an explosion of the battery.
8. Charge in a dry, well-ventilated place that is not exposed to direct sunlight.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the XTW950W wireless earbuds comply with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. **The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:**

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XTW950W/>

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unable to connect to earbuds or one of them.	Bluetooth module error or earbuds connected to the previously paired device.	Turn off and on the Bluetooth module in the phone and place the earbuds in the charging case to reset them.
The earbuds disconnect during use.	Low earbud battery level.	Place the earbuds in the charging station.
	Too far away from the paired device.	Make sure that the paired device is nearby and that nothing interferes with signal transmission, e.g. another device using wireless transmission or a wall in the room.
Interference during sound transmission and a problem with communication with the phone.	Wrong Bluetooth version on the phone.	Make sure that your phone supports the Bluetooth version required by the earbuds.
One earbud plays quieter.	Soiling of the earbud.	Make sure that the product is free of impurities.

Problems with startup/charging of earbuds.	The protective film has not been removed or dirt or other things prevent the earbuds from charging have accumulated on the power contacts.	Verify that all protective films have been removed and that there are no unwanted items/substances on the contacts of the earbuds and the charging station.
The earbuds do not turn off automatically when inserted into the case.	The case is discharged.	Charge the case.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/ EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

In accordance with the EU Directive 2006/66/EC, as amended, on batteries, this product is marked with the symbol of a crossed out waste bin. The symbol indicates that the batteries or rechargeable batteries used in this product should not be disposed of together with normal household waste. Users of batteries and

32

4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
6. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance

34

rechargeable batteries must use the available collection network for these elements, which allows them to be returned, recycled and disposed of.



YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE BLUETOOTH EARBUDS

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.

33

with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

7. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
8. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
9. The warranty is valid in Poland.
10. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register Number 0000354059.



v.1