

MUSIC

SŁUCHAWKI BLUETOOTH XWH300*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* oznacza wersję kolorystyczną produktu

XWH300* BLUETOOTH HEADPHONES

Operating Manual
& Warranty Terms

* Indicates the colour version of the product



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe przedmioty, urządzenia).
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingerować i nie zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
3. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Należy unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich prawidłowe działanie.
4. Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
5. Nie należy używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
6. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażać urządzenia na zawilgocenie.
7. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

8. Nie używać urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
9. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używać urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Upewnić się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie korzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



10. Nie należy używać urządzenia w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu. Przestrzegać należy wskazówek załogi dotyczących użytkowania produktu w tym trybie.
11. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze standardem Bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać połączenie się z innymi urządzeniami.
12. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
13. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
14. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.

15. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
16. Nie używać urządzenia, jeżeli jego elementy są uszkodzone.
17. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
18. Należy unikać narażania produktu na deszcz, wilgoć lub inne płyny.
19. Nie używać urządzenia w trakcie kąpieli, pod prysznicem, jak również podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.
20. Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od ekstremalnych temperatur i kurzu.
21. Produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
22. Unikać używania urządzenia w pobliżu innych urządzeń Wi-Fi. Mogą pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne wywołujące zakłócenia w działaniu, brak możliwości połączenia lub utratę dźwięku.
23. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	XWH300*
Wersja Bluetooth	5.3
Czas działania	do 48 godzin*
Czas ładowania	do 3 godzin
Akumulator	Li-Ion, 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh
Impedancja	32 $\Omega \pm 15 \%$
Średnica przetwornika	40 mm
Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
Częstotliwość transmisji	2402-2480 MHz
Złącza	USB-C, minijack 3,5 mm
Mikrofon	Tak
Wbudowane funkcje	ANC, obsługa połączeń, łączność przewodowa, sterowanie multimediami
Wejście USB-C	5 V --- 1 A
Akcesoria	Przewód USB, przewód AUX

Maksymalna moc transmisji	4,09 dBm
Głośność	95 dB±3 dB

*Czas pracy słuchawek uzależniony jest od głośności i włączonego ANC.


OPIS URZĄDZENIA

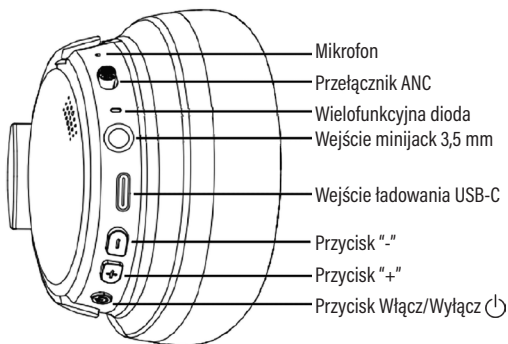

OBSŁUGA SŁUCHAWEK

Włącz/Wyłącz słuchawki

Aby włączyć słuchawki naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 3 sekundy, aż do momentu usłyszenia komunikatu dźwiękowego "Power on". Dioda trybu pracy powinna zacząć migać na kolor niebieski.




Aby wyłączyć słuchawki naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 5 sekund, gdy słuchawki są włączone, aż usłyszysz komunikat "Power off", który potwierdza ich wyłączenie.

Parowanie Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu, które chcesz sparować z słuchawkami, a następnie wyszukaj i wybierz z listy dostępnych urządzeń "XWH300". Dokończ parowanie urządzenia zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na telefonie.

UWAGA! ZASIĘG DZIAŁANIA BEZPRZEWODOWEJ TECHNOLOGII BLUETOOTH WYNOŚI OKOŁO 10 M, JEDNAK MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD OTOCZENIA (ŚCIANY, METALOWE PRZEDMIOTY, URZĄDZENIA).

Funkcje przycisków

AKCJA	DZIAŁANIE
Przytrzymaj przycisk  przez ok. 3 sekundy	Włącz słuchawki
Przytrzymaj przycisk  przez ok. 5 sekund	Wyłącz słuchawki
Naciśnij przycisk „+”	Zwiększ głośność
Naciśnij przycisk „-”	Zmniejsz głośność
Przytrzymaj przycisk „+”	Następny utwór
Przytrzymaj przycisk „-”	Poprzedni utwór
Naciśnij jednokrotnie przycisk 	Zatrzymaj / Wznów odtwarzanie
Przestaw przełącznik ANC do pozycji „ON”	Włącz tryb ANC
Przestaw przełącznik ANC do pozycji „OFF”	Wyłącz tryb ANC
OBSŁUGA ROZMÓW TELEFONICZNYCH	
Naciśnij jednokrotnie przycisk (podczas przechodzącego połączenia)	Odbierz połączenie

Przytrzymaj przycisk przez ok. 3 sekundy (podczas przychodzącego połączenia)	Odrzuć połączenie
Naciśnij jednokrotnie przycisk (podczas trwającego połączenia)	Zakończ połączenie
Naciśnij dwukrotnie przycisk (podczas trwającego połączenia)	Przełącz się na drugie połączenie
Naciśnij dwukrotnie przycisk	Oddzwoni na ostatni numer

Automatyczne ponowne parowanie

Po sparowaniu słuchawek z wybranym urządzeniem, te będą parować się z nim automatycznie po każdym włączeniu (pod warunkiem, że urządzenie ma w dalszym ciągu włączone Bluetooth).

Funkcja Multipoint

Multipoint to funkcja, która pozwala słuchawkom Bluetooth na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami i płynne przełączanie się między nimi.

Aby skorzystać z tej funkcji:

1. Włącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu i sparuj je ze słuchawkami.
2. Wyłącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu, aby słuchawki przeszły w tryb parowania.
3. Sparuj słuchawki z drugim urządzeniem.
4. Włącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu. Słuchawki połączą się z obydwooma urządzeniami jednocześnie.

Połączenie przewodowe

W zestawie z słuchawkami znajduje się kabel minijack 3,5 mm, który pozwala na podłączenie słuchawek do zewnętrznego źródła audio przewodowo.

Słuchawki używane przewodowo nie mają dostępu do przycisków funkcyjnych oraz funkcji ANC.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Przed pierwszym użyciem zaleca się naładować akumulator słuchawek do pełna. Podczas użytkowania słuchawki powiadomią o niskim poziomie naładowania akumulatora komunikatem dźwiękowym „Battery low”.

1. Podłącz słuchawki do źródła zasilania przy użyciu kabla USB z zestawu. Upewnij się, że ładowarka spełnia wymagania techniczne podane w instrukcji w sekcji „DANE TECHNICZNE”.
2. Czerwona dioda LED oznacza, że ładowanie jest w toku.
3. Gdy akumulator osiągnie pełne naładowanie, dioda LED zmieni kolor na niebieski, co będzie sygnałem, że ładowanie jest zakończone.

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ SŁUCHAWEK W TRAKCIE ŁADOWANIA.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia używaj lekko nawilżonej ściereczki z miękkiego materiału, aby przetrzeć zewnętrzną obudowę słuchawek. Nie ingeruj w obudowę urządzenia w celu wyczyszczenia środka produktu i nie stosuj mocnych środków czystości.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Słuchawki nie działają.	Rozładowana bateria.	Naładuj słuchawki przed ich uruchomieniem.
Słuchawki nie ładują się.	Uszkodzony przewód ładowania.	Sprawdź uważnie, czy przewód nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy przy użyciu innego przewodu USB-C słuchawki będą się ładować.
	Uszkodzony zasilacz.	Sprawdź, czy słuchawki będą się ładować przy użyciu innego zasilacza, z parametrami podanymi w sekcji „DANE TECHNICZNE”.
	Źle podłączony przewód ładowania.	Upewnij się, że przewód ładowania jest podłączony prawidłowo.
Funkcja Bluetooth nie działa.	Zbyt duża odległość między urządzeniami, które chcesz połączyć.	Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniami, które chcesz połączyć.
	Inne urządzenie jest już sparowane z słuchawkami.	Anuluj parowanie ze słuchawkami na innym urządzeniu i spróbuj ponownie połączyć swoje urządzenie.
	Wyłączona funkcja Bluetooth w urządzeniu.	Włącz Bluetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć ze słuchawkami.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe XWH300* są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XWH300x/>.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że

- zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
 3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
 4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
 5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
 7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez

uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.2

SAFETY CONDITIONS

Please read the present operating manual carefully in its entirety before using the device.

1. The range of operation of wireless Bluetooth technology is about 10m, however, it may vary depending on the environment (walls, metal objects, devices).
2. Use the device according to its intended purpose described in the user manual. Do not interfere with or change the design of the device as this may be dangerous.
3. This device emits electromagnetic energy. Contact with other electronic devices should be avoided, as this may affect their correct operation.
4. Do not use the device near people with a pacemaker or other electronic implants.
5. Do not use the device in hospitals as it may interfere with the operation of medical devices.
6. Do not immerse the device in water or other liquids. Do not expose the device to moisture.
7. Do not expose the device to excessively high or low temperatures: below 0°C or above 40°C.
8. Do not use the device in dusty rooms and do not store it near or on hot surfaces.

9. To avoid damage to your hearing, never operate the device at a high volume level for a prolonged period of time. Make sure that the device with a fixed high volume will not be used by children, whose hearing is particularly vulnerable to damage.



10. The device should not be used in wireless mode onboard of aircraft. Always follow the instructions of the crew regarding the use of the product in this mode.
11. The device does not guarantee it will establish connection to all Bluetooth devices. All devices must comply with the Bluetooth standard, and their technical specifications should allow you to connect to other devices.
12. Do not expose the device to severe shocks.
13. If you experience discomfort while using the device, please immediately stop using it.
14. Take special care when using headphones while performing any activity as they impair your ability to hear.
15. The product should be stored in a place inaccessible to children.
16. Do not use the device if any of its components is damaged.
17. Any repairs should be ordered from the manufacturer,

an authorized service or a person with appropriate qualifications.

18. Avoid exposing the product to rain, moisture or other liquids.
19. Do not use the device during bathing, showering or training water sports such as swimming, surfing, etc.
20. If the headphones are not used for a long time, turn them off and store them in a dry place, protecting them from extreme temperatures and dust.
21. When used in wireless mode, this product emits RF waves.
22. Avoid using the device in vicinity of other Wi-Fi devices. Electromagnetic interference may occur causing interference, inability to connect, or loss of sound.
23. This device is not a toy. Children should not play with the device.

FOREWORD

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **XMUSIC** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.


TECHNICAL DATA

Model	XWH300*
Bluetooth version	5.3
Operating time	up to 48 hours*
Charging time	up to 3 hours
Battery	Li-Ion, 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh
Impedance	32 Ω \pm 15 %
Speaker diameter	40 mm
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Transmission frequency	2402-2480 MHz
Connectors	USB-C, 3.5mm mini jack
Microphone	Yes
Built in Features	ANC, call support, wired connectivity, controlling multi-media
USB-C In	5 V --- 1 A
Accessories	USB cable, AUX cable
Maximum RF power	4.09 dBm
Volume level	95 dB \pm 3 dB

*The operating time of the headphones will depend on the volume and ANC settings

DEVICE OVERVIEW



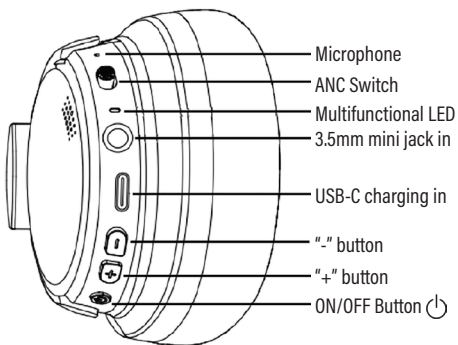

HANDLING OF HEADPHONES

Headphones ON / OFF

To turn on the headphones, press and hold the button for ca. 3 seconds until you hear "Power on". The operating mode LED should start flashing blue.



To turn off the headphones, press and hold the button for ca. 5 seconds while the headphones are turned on until you hear "Power off", which confirms switching off.


Bluetooth pairing

Turn on Bluetooth on the device you want to pair with the headphones, then search and select "XWH300" from the list of available devices. Complete the pairing of the device according to the instructions displayed on the phone screen.

CAUTION! THE RANGE OF OPERATION OF THE WIRELESS BT TECHNOLOGY IS SOME 10M, BUT IT MAY VARY DEPENDING ON THE SURROUNDINGS (WALLS, METAL OBJECTS, OTHER DEVICES).

Button functions

ACTION	OPERATION
Hold the  button for ca. 3 seconds	Turn headphones ON
Hold the  button for ca. 5 seconds	Turn off the headphones
Press the "+" button	Volume Up
Press the "-" button	Volume Down

Hold the „+“ button	Next track
Hold the „-“ button	Previous track
Tap the  button	Stop/Resume playback
Turn ANC switch to "ON" position	Enables ANC mode
Move ANC switch to "off" position	Disables ANC mode
PHONE CALL SUPPORT	
Single press the button (during an incoming call)	Accept call
Hold the button for approx. 3 seconds (during an incoming call)	Decline call
Single press the button (during an ongoing call)	End the call
Double press the button (during an ongoing call)	Switch to the second call
Press twice	Call back the last number

Automatic re-pairing

After pairing the headphones with the selected device, they will pair with it automatically each time they are turned on (provided that the device is still Bluetooth enabled).

Multipoint function

Multipoint is a feature that allows Bluetooth headphones to connect to two devices simultaneously and switch seamlessly between them.

To use this feature:

1. Turn on Bluetooth on the first device and pair it with your headphones.
2. Turn off Bluetooth on the first device to put the headphones in pairing mode.
3. Pair the headphones with the second device.
4. Enable Bluetooth on the first device. The headphones will connect to both devices at the same time.

Wired connection

The set includes a 3.5 mm minijack cable that allows you to establish wired connection of the headphones to an external audio source.

Wired headphones do not have access to function buttons and the ANC feature.

CHARGING YOUR HEADPHONES

Before using it for the first time, we recommend that you fully charge the headphones' battery. During use, the headphones will notify about low battery level with an „Battery low” sound signal.

1. Connect the headphones to a power source using the USB cable from the set. Make sure that the charger meets the technical requirements specified in the manual in the „TECHNICAL DATA” section.
2. A red LED indicates that charging is in progress.
3. Once the battery reaches full charge, the LED will turn blue, which will be a signal that the charging is complete.

CAUTION! DO NOT USE HEADSET WHILE CHARGING THE BATTERY.

Battery deterioration during life of the device is a natural phenomenon. To keep the battery in good condition, extending its service life, please follow these guidelines:

1. Do not start the device if the battery is discharged.
2. Charge the battery according to the voltage and charging current data on the rating plate.
3. Before a longer storage period, charge the battery to 50% and recharge it every 3-4 months. If it is not possible to determine a specific charge level in the product, discharge the device, then charge it for half the time required to fully charge it. Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties.
4. When using the device regularly, avoid fully discharging the battery and always charge it to the full.
5. Once the battery is charged, disconnect the charger plug from the charging socket on the device.
6. Do not leave the device unattended while charging.
7. Using chargers and cables other than those recommended in the device manual with may lead to damage to the product and even an explosion of the battery.
8. Charge in a dry, well-ventilated place that is not exposed to direct sunlight.

CLEANING & MAINTENANCE

For cleaning, use a slightly moistened cloth of soft material to wipe the outer casing of the headphones. Do not tamper with the device casing to clean the product and do not use strong cleaning agents.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Headphones do not work	Battery low.	Charge the headphones before using them.
Headphones won't charge.	Faulty charging cable.	Carefully check that the cable is not damaged. Check if the headphones will charge using a different USB-C cable.
	Faulty power supply.	Check that the headphones will charge using a different power supply, with the parameters listed in the TECHNICAL DATA section.
	Wrongly connected charging cable.	Make sure that the charging cable is connected correctly.
The Bluetooth function does not work.	Excessive distance between the devices you wish to connect.	Reduce the distance between the devices you wish to connect.
	Another device is already paired with the headphones.	Cancel pairing with the headphones on another device and try to reconnect your device.
	The Bluetooth function of your device is disabled.	Turn on Bluetooth on the device you want to connect to the headphones.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the XWH300* headphones complies with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XWH300x/>

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

DISPOSAL OF WASTE BATTERIES

In accordance with the EU Directive 2006/66/EC, as amended, on batteries, this product is marked with the symbol of a crossed out waste bin. The symbol indicates that the batteries or rechargeable batteries used in this product should not be disposed of together with normal household waste. Users of batteries and rechargeable batteries must use the available collection network for these elements, which allows them to be returned, recycled and disposed of.



Li-Ion

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR HEADPHONES

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the

- purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
 3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
 4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
 5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
 6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are inherently easy to wear or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
 7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
 8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offer such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.

9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these remedies.
10. The present warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the operating manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual carefully before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.



v. 2