



SŁUCHAWKI
NAUSZNE ANC
XWH910K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

XWH910K ANC
HEADPHONES

Operating Manual
& Warranty Terms

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe przedmioty, urządzenia).
2. Produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
3. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingerować i nie zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
4. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Należy unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich prawidłowe działanie.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
6. Nie używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
7. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażać urządzenia na zawilgocenie.
8. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
9. Nie używać urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
10. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używać urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Należy upewnić się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.



11. Unikać używania urządzenia w pobliżu innych urządzeń Wi-Fi. Mogą pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne wywołujące zakłócenia w działaniu, brak możliwości połączenia lub utratę dźwięku.
12. Nie używać urządzenia w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu. Przestrzegać należy wskazówek załogi dotyczących użytkowania produktu w tym trybie.

13. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze standardem Bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać połączenie się z innymi urządzeniami.
14. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
15. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
16. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
17. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
18. Nie używać urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.
19. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
20. Należy unikać narażania produktu na deszcz, wilgoć lub inne płyny.
21. Nie używać urządzenia w trakcie kąpieli, pod prysznicem, jak również podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.
22. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.



DANE TECHNICZNE

Model	XWH910K
Wersja Bluetooth	5.3
Wspierane protokoły	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Czas działania	do 36 godzin bez ANC do 28 godzin z ANC*
Czas działania w trybie czuwania	do 300 godzin

Czas ładowania	około 2.5 godziny
Akumulator	Li-ion 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh
Impedancja	32 $\Omega \pm$
Średnica przetwornika	40 mm
Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
Złącza	USB-C, Minijack
Maksymalna moc częstotliwości	0.18 dBm
Częstotliwość pracy	2402 – 2480 MHz
Głośność	102 dB $\pm$ 3 dB
Akcesoria	Przewód USB-C, przewód minijack
Wejście	5 V --- 1 A

*Czas działania uzależniony jest od ustawień głośności oraz trybu działania słuchawek.

OPIS PRODUKTU

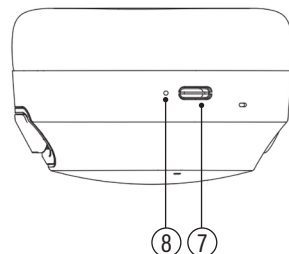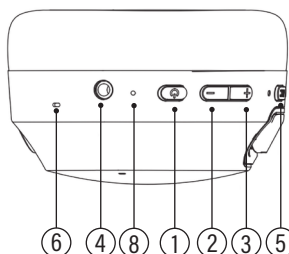

1. Przycisk Włącz/Wyłącz
2. Przycisk „-”.
3. Przycisk „+”.
4. Wejście minijack.

5. Przycisk ANC.
6. Mikrofon.
7. Wejście ładowania USB-C.
8. Wskaźnik ładowania.

OBSŁUGA

Włącz/Wyłącz słuchawki

Aby włączyć słuchawki naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, aż do momentu usłyszenia komunikatu dźwiękowego “Power on”.

Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, aż usłyszysz komunikat “Power off”, który potwierdza ich wyłączenie.

Parowanie Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu, które chcesz sparować z słuchawkami, a następnie wyszukaj i wybierz z listy dostępnych urządzeń "XWH910". Dokończ parowanie urządzenia zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na telefonie.

UWAGA! ZASIĘG DZIAŁANIA BEZPRZEWODOWEJ TECHNOLOGII BLUETOOTH WYNOŚI OKOŁO 10 M, JEDNAK MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD OTOCZENIA (ŚCIANY, METALOWE PRZEDMIOTY, URZĄDZENIA).

Funkcje przycisków

AKCJA	DZIAŁANIE
Przytrzymaj przycisk  przez ok. 5 sekund	Włącz / Wyłącz słuchawki
Naciśnij przycisk „+”	Zwiększ głośność
Naciśnij przycisk „-”	Zmniejsz głośność
Przytrzymaj przycisk „+”	Następny utwór
Przytrzymaj przycisk „-”	Poprzedni utwór
Naciśnij jednokrotnie przycisk 	Zatrzymaj / Wznów odtwarzanie
Naciśnij dwukrotnie przycisk 	Przełącz tryb działania pomiędzy: • Gaming mode • Music mode
Przytrzymaj przycisk  przez ok. 2 sekundy	Włącz asystenta głosowego
Przytrzymaj przycisk  przez ok. 10 sekund (kiedy słuchawki są wyłączone)	Zresetuj słuchawki
Przytrzymaj przycisk ANC przez ok. 3 sekundy	Włącz tryb ANC (kiedy słuchawki są wyłączone)
Naciśnij jednokrotnie przycisk ANC (kiedy słuchawki są włączone)	Włącz tryb ANC
Naciśnij jednokrotnie przycisk ANC (kiedy ANC jest włączone)	Przełącz się pomiędzy trybami ANC : • ANC włączone • Tryb transparentny • ANC wyłączony
OBSŁUGA ROZMÓW TELEFONICZNYCH	
Naciśnij jednokrotnie przycisk  (podczas przychodzącego połączenia)	Odbierz połączenie
Naciśnij dwukrotnie przycisk  (podczas przychodzącego połączenia)	Odrzuć połączenie
Naciśnij jednokrotnie przycisk  (podczas trwającego połączenia)	Zakończ połączenie
Naciśnij dwukrotnie przycisk  (podczas trwającego połączenia)	Przełącz się na drugie połączenie
Naciśnij trzykrotnie przycisk 	Oddzwoni na ostatni numer

Automatyczne ponowne parowanie

Po sparowaniu słuchawek z wybranym urządzeniem, te będą parować się z nim automatycznie po każdym włączeniu (pod warunkiem, że urządzenie ma w dalszym ciągu włączone Bluetooth).

Funkcja Multipoint

Multipoint to funkcja, która pozwala słuchawkom Bluetooth na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami i płynne przełączanie się między nimi.

Aby skorzystać z tej funkcji:

1. Wyłącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu i sparuj je z słuchawkami.
2. Wyłącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu, aby słuchawki przeszły w tryb parowania.
3. Sparuj słuchawki z drugim urządzeniem.
4. Włącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu. Słuchawki połączą się z obydwooma urządzeniami jednocześnie.

Tryb gaming/music

Słuchawki mogą działać w dwóch trybach, gaming oraz music. Standardowo słuchawki będą uruchamiać się w trybie music.

Tryb gaming zmniejsza opóźnienie dźwięku, zapewniając lepszą synchronizację audio z obrazem, co jest kluczowe w grach. Tryb music oferuje lepszą jakość dźwięku z szerszym zakresem tonów, optymalnym do słuchania muzyki.

Asystent głosowy

Kiedy słuchawki są włączone i sparowane z telefonem, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy, do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, aby aktywować asystenta głosowego.

Resetowanie słuchawek

Funkcja resetu pozwoli rozłączyć słuchawki z wszystkimi sparowanymi urządzeniami Bluetooth.

Aby wykonać reset:

1. Wyłącz słuchawki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 10 sekund do momentu usłyszenia komunikatu dźwiękowego "Device reset".

Podczas przytrzymywania przycisku  mogą pojawić się inne komunikaty dźwiękowe, takie jak uruchomienie asystenta głosowego czy włączenie słuchawek. Należy je zignorować i kontynuować trzymanie przycisku, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Device reset”.

Połączenie przewodowe

W zestawie z słuchawkami znajduje się kabel minijack, który pozwala na podłączenie słuchawek do zewnętrznego źródła audio przewodowo.

Słuchawki używane przewodowo nie mają dostępu do przycisków funkcyjnych oraz funkcji ANC.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Przed pierwszym użyciem zaleca się naładować akumulator słuchawek do pełna. Podczas użytkowania słuchawki powiadomią o niskim poziomie naładowania akumulatora komunikatem dźwiękowym „Battery low”.

1. Podłącz słuchawki do źródła zasilania przy użyciu kabla USB z zestawu. Upewnij się, że ładowarka spełnia wymagania techniczne podane w instrukcji w sekcji „DANE TECHNICZNE”.
2. Czerwona dioda LED oznacza, że ładowanie jest w toku.
3. Gdy akumulator osiągnie pełne naładowanie, dioda LED zmieni kolor na niebieski, co będzie sygnałem, że ładowanie jest zakończone.

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ SŁUCHAWEK W TRAKCIE ŁADOWANIA.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Słuchawki nie działają.	Rozładowana bateria.	Naładuj słuchawki przed ich uruchomieniem.
Słuchawki nie ładują się.	Uszkodzony przewód ładowania.	Sprawdź uważnie, czy przewód nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy przy użyciu innego przewodu USB-C słuchawki będą się ładować.
	Uszkodzony zasilacz.	Sprawdź, czy słuchawki będą się ładować przy użyciu innego zasilacza, z parametrami podanymi w sekcji „DANE TECHNICZNE”.
	Źle podłączony przewód ładowania.	Upewnij się, że przewód ładowania jest podłączony prawidłowo.
Funkcja Bluetooth nie działa.	Zbyt duża odległość między urządzeniami, które chcesz połączyć.	Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniami, które chcesz połączyć.
	Inne urządzenie jest już sparowane z słuchawkami.	Anuluj parowanie z słuchawkami na innym urządzeniu i spróbuj ponownie połączyć swoje słuchawki.
	Wyłączona funkcja Bluetooth w urządzeniu.	Włącz Bluetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć z słuchawkami.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe XWH910K są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XWH910K/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem

przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe

lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



SAFETY CONDITIONS

1. The operating range of the wireless Bluetooth technology is about 10m, however, it may vary depending on the environment (walls, metal objects, devices).
2. When used in wireless mode, this product emits RF waves.
3. Use the device according to its intended purpose described in the operating manual. Do not interfere with or change the design of the device as this may be dangerous.
4. This device emits electromagnetic energy. Contact with other electronic devices should be avoided, as this may affect their correct operation.
5. Do not use the device in vicinity of people with a pacemaker or other electronic implants.
6. The device should not be used in hospitals, as it may interfere with the operation of medical devices.
7. Do not immerse the device in water or other liquids. Do not expose the device to moisture.
8. Do not expose the device to excessively high or low temperatures: below 0°C or above 40°C.
9. Please do not use the device in dusty rooms and do not store it near or on hot surfaces.
10. To avoid damage to your hearing, never operate the device at a high volume level for a prolonged period of time. Make sure that the device with a fixed high volume will not be used by children whose hearing is particularly vulnerable to damage.



11. Avoid using the device in vicinity of other Wi-Fi devices. Electromagnetic interference may occur causing interference, inability to connect, or loss of sound.
12. Do not use the device in wireless mode onboard of aircraft. Always follow the instructions of the crew regarding the use of the product in this mode.
13. The device does not guarantee it will establish connection to all Bluetooth devices. All devices must comply with the Bluetooth standard, and their technical specifications should allow you to connect to other devices.

14. Do not expose the device to severe shocks.
15. If you experience discomfort while using the device, please immediately stop using it.
16. Take special care when using headset while performing any activity as they impair your ability to hear.
17. The product should be stored out of the reach of children.
18. Do not use the device after you notice that any of its components is damaged.
19. Any repairs should be ordered from the manufacturer, an authorized service center or a person with appropriate qualifications.
20. Avoid exposing the product to rain, moisture or other liquids.
21. Do not use the device during bathing, showering or training water sports such as swimming, surfing, etc.
22. This device is not a toy. Children should not play with the device.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your XMUSIC device. We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.



TECHNICAL DATA

Model	XWH910K
Bluetooth version	5.3
Supported protocols	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Operating time	up to 36 hours without ANC up to 28 hours with ANC*
Operating time in standby mode	up to 300 hours
Charging time	about 2.5 hours
Battery	Li-ion 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh
Impedance	32 Ω
Speaker diameter	40 mm
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Connectors	USB-C, MiniJack

Maximum RF power	0.18 dBm
Operating frequency	2402 – 2480 MHz
Volume	102 dB ± 3 dB
Accessories	USB-C cable, minijack cable
Input	5 V --- 1 A

* Operating time will depend on the volume settings and the set mode of the headphones.

PRODUCT DESCRIPTION

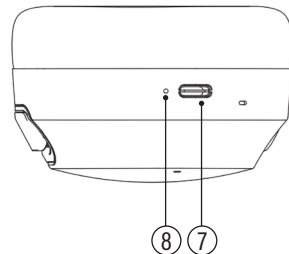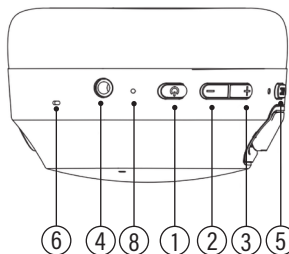

1. ON/OFF Button 
2. "-" button.
3. "+" button.
4. Minijack in.

5. ANC button.
6. Microphone.
7. USB-C charging port.
8. Charging Indicator.

OPERATION

Turn on / Turn off headphones

To turn on the headphones, press and hold the button  for about 5 seconds, until you hear the "Power on" sound prompt.

When the headphones are on, press and hold the button  for about 5 seconds, until you hear the "Power off" prompt, confirming that they have been turned off.

Bluetooth pairing

Turn on Bluetooth on the device you want to pair with the headphones, then search and select "XWH910" from the list of available devices. Complete the pairing of the device according to the instructions displayed on the phone screen.

CAUTION! THE RANGE OF OPERATION OF THE WIRELESS BT TECHNOLOGY IS SOME 10M, BUT IT MAY VARY DEPENDING ON THE SURROUNDINGS (WALLS, METAL OBJECTS, OTHER DEVICES).

Button functions

ACTION	OPERATION
Hold the  button for approx. 5 seconds	Headphones ON / OFF
Press the „+“ button	Volume Up
Press the „-“ button	Volume Down
Hold the „+“ button	Next track
Hold the „-“ button	Previous track
Single press the  button	Stop / Resume playback
Press twice the  button	Switch the mode of operation between: • Gaming mode • Music mode
Hold the  button for approx. 2 seconds	Enable voice assistant
Hold the  button for approx. 10 seconds (when headphones are off)	Reset the headphones
Hold the ANC button for approx. 3 seconds	Enable ANC mode (when headphones are off)
Single press the ANC button (when headphones are off)	Enable ANC mode
Single press the ANC button (when ANC is on)	Switch between ANC modes: • ANC on • Transparent mode • ANC off
PHONE CALL SUPPORT	
Single press the  button (during an incoming call)	Accept call
Double press the  button (during an incoming call)	Decline call
Single press the  button (during an ongoing call)	End the call
Double press the  button (during an ongoing call)	Switch to the second call
Triple press the  button	Recall to the last number

Automatic reconnection

After pairing the headphones with the selected device, they will pair with it automatically each time they are turned on (provided that the device is still Bluetooth enabled).

Multipoint function

Multipoint is a feature that allows Bluetooth headphones to connect to two devices simultaneously and switch seamlessly between them.

To use this feature:

1. Turn off Bluetooth on the first device and pair it with your headphones.
2. Turn off Bluetooth on the first device to put the headphones in pairing mode.

3. Pair the headphones with the second device.
4. Enable Bluetooth on the first device. The headphones will connect to both devices at the same time.

Gaming/music mode

The headphones can be operated in two modes, gaming and music. By default, the headphones will start in music mode.

Gaming mode reduces audio lag, ensuring better audio-to-picture synchronization, which is crucial in games. Music mode offers better sound quality with a wider range of tones, optimal for listening to music.

Voice assistant

When the headphones are on and paired with your phone, press and hold the button  for about 2 seconds, until you hear a sound prompt, to activate the voice assistant.

Resetting the headphones

The reset function will disconnect the headphones from all paired Bluetooth devices.

To reset the headphones:

Turn off the headphones.

Press and hold the button  for about 10 seconds until you hear the "Device reset" sound prompt. During the process of holding the button , other sound prompts may occur, such as the activation of the voice assistant or the powering on of the headphones. These should be ignored, and the button should be held until the "Device reset" prompt is heard.

Wired connection

The set includes a minijack cable that allows you to establish wired connection of the headphones with an external audio source.

Wired headphones do not have access to function buttons and ANC functions.

CHARGING YOUR HEADPHONES

Before using it for the first time, we recommend that you fully charge the headset battery. During use, the headphones will notify about low battery level with an "Battery low" sound signal.

1. Connect the headset to the power source using the USB cable from the set. Make sure that the charger meets the technical requirements specified in the manual in the "TECHNICAL DATA" section.
2. A red LED indicates that charging is in progress.
3. Once the battery reaches full charge, the LED will turn blue, which will be a signal that the charging is complete.

CAUTION! DO NOT USE HEADSET WHILE CHARGING THE BATTERY.

BATTERY DETERIORATION DURING LIFE OF THE DEVICE IS A NATURAL PHENOMENON. TO KEEP

THE BATTERY IN GOOD CONDITION, EXTENDING ITS SERVICE LIFE, PLEASE FOLLOW THESE GUIDELINES:

1. Do not start the device if the battery is discharged.
2. Charge the battery according to the voltage and charging current data on the rating plate.
3. Before a longer storage period, charge the battery to 50% and recharge it every 3-4 months. If it is not possible to determine a specific charge level in the product, discharge the device, then charge it for half the time required to fully charge it. Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties.
4. When using the device regularly, avoid full discharge of the battery and always charge it to the full.
5. Once the battery is charged, disconnect the charger plug from the charging socket on the device.
6. Do not leave the device unattended while charging.
7. Using chargers and cables other than those recommended in the device manual with may lead to damage to the product and even an explosion of the battery.
8. Charge in a dry, well-ventilated place that is not exposed to direct sunlight.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Headphones do not work.	Battery low.	Charge the headset before using it.
Headset won't charge.	Faulty charging cable.	Carefully check that the cable is not damaged. Check if the headphones will charge using a different USB-C cable.
	Faulty power supply.	Check that the headphones will charge using a different power supply, with the parameters listed in the TECHNICAL DATA section.
	Poorly connected charging cable.	Make sure that the charging cable is connected correctly.
The Bluetooth function does not work.	Excessive distance between the devices you wish to connect.	Reduce the distance between the devices you want to connect.
	Another device is already paired with the headphones.	Cancel pairing with the headset on another device and try to reconnect your device.
	The Bluetooth function of your device is disabled.	Turn on Bluetooth on the device you want to connect to the headset.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the XWH910K wireless headphones comply with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. **The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:**

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XWH910K/>

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

In accordance with the EU Directive 2006/66/EC, as amended, on batteries, this product is marked with the symbol of a crossed out waste bin. The symbol indicates that the batteries or rechargeable batteries used in this product should not be disposed of together with normal household waste. Users of batteries and rechargeable batteries must use the available collection network for these elements, which allows them to be returned, recycled and disposed of.



Li-Ion

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE BLUETOOTH HEADPHONES

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b. mechanical, chemical or thermal damage,

- c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
6. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
 7. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
 8. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
 9. The warranty is valid in Poland.
 10. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register Number 0000354059.



v. 2