


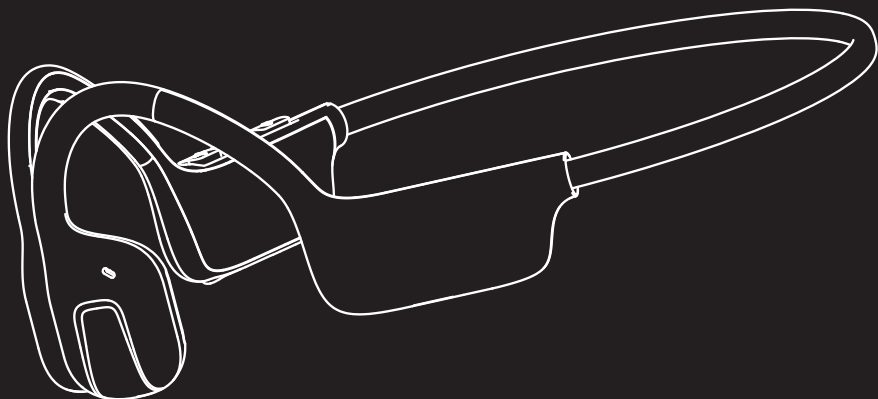

SŁUCHAWKI SPORTOWE XWS500B

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

XWS500B SPORTS
HEADPHONES

Operating Manual
& Warranty Terms

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Należy używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie wolno ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i nie uznania gwarancji.
2. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Należy unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na ich działanie.
3. Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
4. Nie należy używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
5. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie należy narażać urządzenia na zawilgocenie.
6. Urządzenie nie może być wystawione na działanie temperatur niższych niż 0°C oraz wyższych niż 40°C.
7. Nie używać urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach.
8. Nie przechowywać urządzenia w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
9. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy używać

urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Należy upewnić się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie korzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.

10. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
11. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
12. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
13. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
14. Nie używać urządzenia, jeżeli jego elementy są uszkodzone.
15. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
16. Nie używać urządzenia w trakcie kąpieli, pod prysznicem, jak również podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.
17. Należy używać słuchawek delikatnie. Nadmierna siła lub uderzenia mogą uszkodzić przyciski.
18. Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas,

należy je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od ekstremalnych temperatur i kurzu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	XWS500B
Maksymalny zasięg Bluetooth	10 m
Bluetooth	V 5.3
Czas pracy	do 10 godzin
Czas ładowania	2 godziny
Akumulator	3.7 V, 110 mAh
Impedancja	16Ω ± 15%
Średnica przetwornika	16.2 mm
Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Złącza	USB-C
Mikrofon	TAK
Dodatkowe funkcje	Obsługa połączeń telefonicznych, sterowanie multi-mediami
Akcesoria	Przewód USB-C
Wejście	5 V

OPIS PRODUKTU

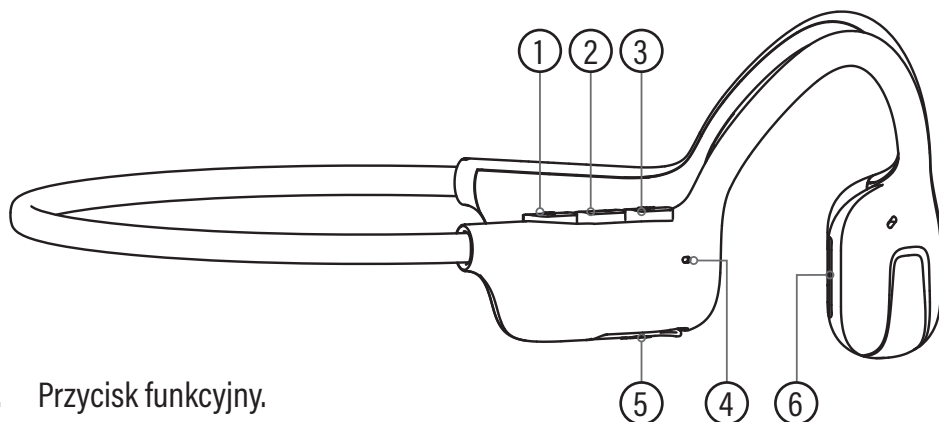

1. Przycisk funkcyjny.
2. Przycisk „-“.
3. Przycisk „+“.
4. Dioda LED / Mikrofon.
5. Gniazdo ładowania.
6. Głośnik.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Włączanie:

Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 5 sekund, aby włączyć urządzenie. Dioda LED zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono, co oznacza, że słuchawki weszły w tryb parowania.

2. Aktywacja Bluetooth:

Aktywuj funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj „XWS500B”. Kliknij „XWS500B”, aby połączyć. Dokończ parowanie urządzenia zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na telefonie.

UWAGA! ZASIĘG DZIAŁANIA BEZPRZEWODOWEJ TECHNOLOGII BLUETOOTH WYNOŚI OKOŁO 10 M, JEDNAK MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD OTOCZENIA (ŚCIANY, METALOWE PRZEDMIOTY, URZĄDZENIA). UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWÓJ TELEFON LUB INNE URZĄDZENIE MA WBUDOWANĄ FUNKCJĘ BLUETOOTH

3. Funkcje przycisków:

Włącz urządzenie:	Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 5 sekund.
Wyłącz urządzenie:	Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 5 sekund.
Zwiększ głośność:	Naciśnij przycisk „+”.
Zmniejsz głośność:	Naciśnij przycisk „-”.
Zmień na następny utwór:	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” przez około 3 sekundy.
Zmień na poprzedni utwór:	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” przez około 3 sekundy.
Odbierz/Rozłącz połączenie:	Naciśnij pojedynczo przycisk funkcyjny.

4. Automatyczne ponowne połączenie:

Słuchawki mogą automatycznie połączyć się z ostatnim urządzeniem, z którym były sparowane. XWS500B rozłączy się, gdy opuścisz zasięg Bluetooth. Słuchawki automatycznie połączą się ponownie, jeśli wrócisz do zasięgu w ciągu 3 minut.

5. Wyłączanie:

Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

6. Odbieranie i rozłączanie połączeń telefonicznych:

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny raz, aby odebrać lub zakończyć połączenie.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem zaleca się naładować akumulator słuchawek do pełna. Podczas użytkowania słuchawki powiadomią o niskim poziomie naładowania akumulatora sygnałem dźwiękowym.

1. Podłącz słuchawki do źródła zasilania (np. laptopa lub ładowarki) przy użyciu kabla USB. Upewnij się, że ładowarka spełnia wymagania techniczne podane w instrukcji w sekcji „DANE TECHNICZNE”.
2. Czerwona dioda LED oznacza, że ładowanie jest w toku.
3. Gdy akumulator osiągnie pełne naładowanie, dioda LED zmieni kolor na niebieski, co będzie sygnałem, że ładowanie jest zakończone.

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ SŁUCHAWEK W TRAKCIE ŁADOWANIA.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Słuchawki nie działają.	Rozładowana bateria.	Naładuj słuchawki przed ich uruchomieniem.
Słuchawki nie ładują się.	Uszkodzony przewód ładowania.	Sprawdź uważnie, czy przewód nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy przy użyciu innego przewodu USB-C słuchawki będą się ładować.
	Uszkodzony zasilacz.	Sprawdź, czy słuchawki będą się ładować przy użyciu innego zasilacza, z parametrami podanymi w sekcji ŁADOWANIE.
	Źle podłączony przewód ładowania.	Upewnij się, że przewód ładowania jest podłączony prawidłowo.

Funkcja Bluetooth nie działa.	Zbyt duża odległość między urządzeniami, które chcesz połączyć.	Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniami, które chcesz połączyć.
	Inne urządzenie jest już sparowane z słuchawkami.	Anuluj parowanie z słuchawkami na innym urządzeniu i spróbuj ponownie połączyć swoje urządzenie.
	Wyłączona funkcja Bluetooth w urządzeniu.	Włącz Bluetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć z słuchawkami.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe XWS500B są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. **Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:**

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XWS500B/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane

razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK SPORTOWYCH

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



SAFETY CONDITIONS

Before using the appliance please read the entire user manual carefully.

1. Use the device according to its intended purpose described in the operating manual. One shall not interfere with or change the design of the device as this may damage the device and void the warranty.
2. This device emits electromagnetic energy. Contact with other electronic devices should be avoided, as this may affect their operation.
3. Do not use the device near people with a pacemaker or other electronic implants.
4. Do not use the device in hospitals as it may interfere with the operation of medical devices.
5. Do not immerse the device in water and other liquids. One shall not expose the device to moisture.
6. The device shall not be exposed to temperatures below 0°C and above 40°C.
7. Do not use the device in dusty rooms.
8. Do not store the device near or on hot surfaces.
9. To avoid damage to your hearing, do not use the device at a high volume level for a prolonged period of time. Make sure that the device with a fixed high volume will

no be used by children whose hearing is particularly vulnerable to damage.

10. Do not expose the device to severe shocks.
11. If you experience discomfort while using the device, please immediately stop using it.
12. Take special care when using the headset while performing any activity as they impair your ability to hear.
13. The product should be stored in a place inaccessible to children.
14. Do not use the device if any of its components is damaged.
15. Any repairs should be ordered from the manufacturer, an authorized service or a person with appropriate qualifications.
16. Do not use the device during bathing, showering or training water sports such as swimming, surfing, etc.
17. Use the headset gently. Excessive force or impact can damage the buttons.
18. If the headset is not used for a long time, turn it off and store in a dry place, protecting them from extreme temperatures and dust.

INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **XMUSIC** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!


This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Model	XWS500B
Maximum Bluetooth range	10 m
Bluetooth	V 5.3
Operating time	up 10 hours
Charging time	2 hours
Battery	3.7 V, 110 mAh
Impedance	16Ω ± 15%
Speaker diameter	16.2 mm
Frequency response	20 Hz – 20 kHz
Connectors	USB-C
Microphone	YES
Additional features	Call suport, multimedia control.
Accessories	USB-C cable
Input	5 V

PRODUCT DESCRIPTION

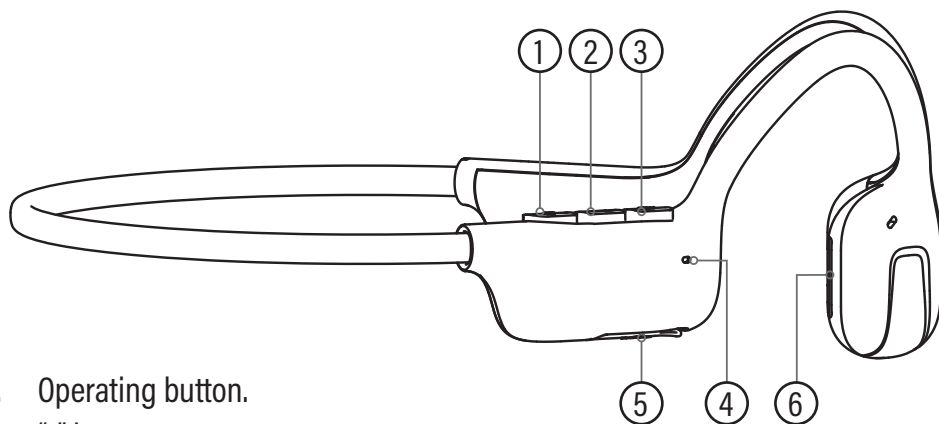

1. Operating button.
2. "-" button.
3. "+" button.
4. LED / Microphone.
5. Charging socket.
6. Speaker.

OPERATION OF THE DEVICE

1. Turning on:

Hold down the function button for some 5 seconds to turn the device on. The LED will flash alternately in blue and red to indicate that the headset has entered pairing mode.

2. Bluetooth activation:

Activate the Bluetooth function on your device and search for "XWS500". Click "XWS500" to connect. Complete the pairing of the device according to the instructions displayed on the phone screen.

CAUTION! THE RANGE OF OPERATION OF THE WIRELESS BT TECHNOLOGY IS SOME 10M, BUT IT MAY VARY DEPENDING ON THE SURROUNDINGS (WALLS, METAL OBJECTS, OTHER DEVICES). MAKE SURE YOUR PHONE OR OTHER DEVICE HAS BUILT-IN BLUETOOTH FUNCTION.

3. Button functions:

Switch on the device:	Press and hold the function button for some 5 seconds.
Turn off the device:	Press and hold the function button for some 5 seconds.
Volume up:	Press the „+“ button.
Volume down:	Press „-“ button.
Next track:	Press and hold the „-“ button for some 3 seconds.
Previous track:	Press and hold the „+“ button for some 3 seconds.
Answer/Disconnect call:	Press the function button once.

4. Automatic reconnection:

The headset can automatically connect to the last device it was paired with. The XWS500 will disconnect when you leave the Bluetooth range. The headset will automatically reconnect if you return to the range within 3 minutes.

5. Switching off:

Hold down the function button for some 5 seconds to turn the device off.

6. Answering and disconnecting calls:

Press the multifunction button once to answer or end a call.

CHARGING THE DEVICE

Before using it for the first time, we recommend that you fully charge the headset battery. During use, the headset will play an acoustic signal to notify about low battery level.

1. Connect the headset to a power source (e.g. laptop or charger) using a USB cable. Make sure that the charger meets the technical requirements specified in the manual in the „TECHNICAL DATA“ section.
2. A red LED indicates that charging is in progress.
3. Once the battery reaches full charge, the LED will turn blue, which will be a signal that the charging is complete.

CAUTION! DO NOT USE HEADSET WHILE CHARGING THE BATTERY.

Battery deterioration during life of the device is a natural phenomenon. To keep the battery in good condition, extending its service life, please follow these guidelines:

1. Do not start the device if the battery is discharged.
2. Charge the battery according to the voltage and charging current data on the rating plate.
3. Before a longer storage period, charge the battery to 50% and recharge it every 3-4 months. If it is not possible to determine a specific charge level in the product, discharge the device, then charge it for half the time required to fully charge it. Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties.
4. When using the device regularly, avoid full discharge of the battery and always charge it to the full.
5. Once the battery is charged, disconnect the charger plug from the charging socket on the device.
6. Do not leave the device unattended while charging.
7. Using chargers and cables other than those recommended in the device manual with may lead to damage to the product and even an explosion of the battery.
8. Charge in a dry, well-ventilated place that is not exposed to direct sunlight.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The headset does not work.	Battery low.	Charge the headset before using it.
Headset won't charge.	Faulty charging cable.	Carefully check that the cable is not damaged. Check if the headset will charge using a different USB-C cable.
	Faulty power supply.	Check that the headset will charge using a different power supply, with the parameters given in the CHARGING section.
	Poorly connected charging cable.	Make sure that the charging cable is connected correctly.

The Bluetooth function does not work.	Excessive distance between the devices you wish to connect.	Reduce the distance between the devices you want to connect.
	Another device is already paired with the headset.	Cancel pairing with the headset on another device and try to reconnect your device.
	The Bluetooth function of your device is disabled.	Turn on Bluetooth on the device you want to connect to the headset.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the XWS500B wireless headset complies with the relevant requirements of the EU harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other EU harmonisation legislation. **The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:**

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/XWS500B/>

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

In accordance with the EU Directive 2006/66/EC, as amended, on batteries, this product is marked with the symbol of a crossed out waste bin. The symbol indicates that the batteries or rechargeable batteries used in this product should not be disposed of together with normal household waste. Users of batteries

and rechargeable batteries must use the available collection network for these elements, which allows them to be returned, recycled and disposed of.



Li-Po

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE BLUETOOTH HEADPHONES

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a.damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - b.mechanical, chemical or thermal damage,
 - c.repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d.parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e.installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.

6. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
7. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
8. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
9. The warranty is valid in Poland.
10. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register Number 0000354059.



v. 6