

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opiekacz na 4 kanapki

Nr partii: 613102

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona www: huslog.eu

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania.....	1
2. Specyfikacja.....	3
2.1 Dane techniczne	3
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia.....	4
4. Obsługa urządzenia	4
5. Rozwiązywanie problemów	6
6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia	6
7. Objasnienia symboli	7
8. Korzystanie z instrukcji	8
9. Gwarancja i serwis.....	8
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	8

1. Bezpieczeństwo użytkowania



OSTRZEŻENIE

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!
Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!

–UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–

Urządzenie ma za zadanie opiekac kanapki. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i nie może być używane w celach komercyjnych.

–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Nie używaj urządzenia jeśli posiada widoczne ślady uszkodzeń.

–NIE RYZYKUJ–

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania w kuchniach, domach, mieszkaniach, sklepach, biurach, hotelach, motelach i im podobnych. Nie nadaje się do użytkowania na otwartej przestrzeni (tarasach, balkonach, etc.). Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania zgodnego z danymi podanymi na tabliczce znamionowej.

Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączonego urządzenia. Urządzenie nie może być używane w połączeniu z włącznikami sterowanymi czasowo lub z pilotem.

–OTOCZENIE–

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach i powinno być ustawiane na płaskich powierzchniach - blatach kamiennych, stołach, etc. Urządzenie powinno być odsunięte od ścian, pionowych powierzchni mebli i wszelkich materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury - pola grzejne dość mocno się rozgrzewają. Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne urządzenia mogą się nagrzewać - istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała. Nie pozostawiają działającego urządzenia bez nadzoru.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie itp. - krople wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci

w urządzeniu, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem. Nie korzystaj z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

Opiekacz na 4 kanapki	
Model	AK-7822
Numer partii	613102
Moc	1400W
Zasilanie	230 V~ 50 Hz
Płyta grzejna	22 x 24 cm
Dodatkowe	Powłoka zapobiegająca przywieraniu, przewód zasilający długości 0,75 m

2.2 Zawartość opakowania

- ☐ Opiekacz na 4 kanapki
- ☐ Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia



4. Obsługa urządzenia

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.



Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia! Jest to urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Umyj płyty grzejne lekko zwilżoną miękką ściereczką. Wytrzyj je suchą miękką ściereczką lub papierowym ręcznikiem.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.



Nie używaj zbyt wiele siły do zamknięcia zatrasku. Jeśli nie chce się on zamknąć dopasuj dokładniej pokrywę.



Zadбай o to, aby przewód był tak poprowadzony, żeby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, ani potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.



Urządzenie może być podłączane tylko do gniazda sieci energetycznej wyposażonego w bolec ochronny.



Jeśli zauważysz, że obudowa, przewód lub wtyczka zasilająca są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia.



Nie opiekaj produktów innych niż kanapki, np. mięsa, warzyw, ryb, etc., gdyż możesz uszkodzić płyty grzejne, a efekt opiekania może odbiegać od oczekiwanego.



Podczas opiekania kanapek bokami urządzenia może wydobywać się gorąca para wodna.



Podczas obsługi urządzenia nie korzystaj z metalowych i szklanych narzędzi, gdyż możesz uszkodzić nieprzywierającą powłokę na płytach grzejnych.



Jeśli na płytach grzejnych pozostały jakieś zabrudzenia po poprzednich kanapkach możesz je zdjąć używając drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki do powierzchni teflonowych lub papierowego ręcznika, zwracając szczególną uwagę na fakt, że płyty grzejne po włączeniu urządzenia są bardzo gorące!

1. Posmaruj płyty grzejne tłuszczem (olej rzepakowy, słonecznikowy, masło klarowane) za pomocą papierowego ręcznika lub kuchennego pędzla.
2. Zamknij pokrywę urządzenia i zabezpiecz zatraskiem.
3. Włącz wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego. Powinna zapalić się czerwona lampka zasilania.
4. Przygotuj kanapki do opiekania.
5. Gdy urządzenie osiągnie optymalną do pracy temperaturę, to zapali się zielona lampka gotowości.
6. Otwórz zatrask i podnieś górną część opiekacza do momentu, gdy zadziała ogranicznik otwierania. Górna część nie powinna opaść.
7. Ułóż przygotowane kanapki na płytach grzejnych.
8. Delikatnie opuść górną część urządzenia trzymając za uchwyt i zabezpiecz zatraskiem. W razie potrzeby dociśnij górną część opiekacza zamykając go.

9. Sprawdzaj stan kanapek delikatnie unosząc górną część po wcześniejszym otwarciu zatrzasku.
10. Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wypieczenia kanapek wyjmij je delikatnie za pomocą drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki przeznaczonej do kontaktu z powierzchniami teflonowymi.
11. Jeśli będziesz przygotowywać kolejne kanapki, to zamknij pokrywę, aby nagrzała się ona do optymalnej temperatury, którą wskaże zielona lampka gotowości.
12. Po zakończeniu opiekania kanapek zamknij urządzenie i wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.
13. Po ostygnięciu opiekacza wyczyść go.

DODATKOWE PORADY

Jeśli nadzienie kanapek jest wilgotne lub zawiera dużo wilgoci (pomidory, pieczarki) pieczywo może rozmiękać – użyj wtedy grubszych kromek lub pieczywa o bardziej zwartej strukturze (razowe, graham, etc.).

Przy opiekaniu kanapek ze słodkim nadzieniem posyp delikatnie powierzchnię kanapek cukrem pudrem lub innym drobnym cukrem, co sprawi, że skórka będzie bardziej chrupiąca.

Użycie smakowego masła może podnieść smakowitość opiekanych kanapek.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenia nie działa po włączeniu wtyczki do sieci energetycznej.	Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone. Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.
Kanapki nie opiekają się równomiernie.	Sprawdź, czy są one podobnej grubości i czy ułożone w nich dodatki nie są zbyt mokre lub czy są rozmieszczone nierównomiernie.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia



OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma ostygnąć i być odłączone od sieci energetycznej.



Płyt grzejnych nie można demontować.



Do czyszczenia urządzenia nie stosuj środków zawierających elementy ścierne, benzynę czy rozpuszczalniki.

Powierzchnię płyt grzejnych należy czyścić po każdym użyciu urządzenia. Dzięki temu unikniesz nawarstwiania się resztek jedzenia. Po wystygnięciu płyt grzejnych można je wyczyścić używając drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki do powierzchni teflonowych, papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Przy trudniejszych do usunięcia zabrudzeniach można użyć lekko zwilżonego papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Powierzchnię obudowy urządzenia można czyścić za pomocą papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

7. Objasnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

8. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Ilustracje urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

9. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Sandwich maker for 4 sandwiches

Lot number: 613102

Equipment delivery point:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made in China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	9
2. Specification	11
2.1 Technical data	11
2.2 Contents of the set	11
3. Device construction	12
4. Device use	12
5. Troubleshooting	14
6. Cleaning and maintenance	14
7. Symbol explanation	15
8. The use of the manual	15
9. Warranty and service	16
10. Declaration of conformity with EU Directives	16

1. Safety of use



WARNING!

The internal surfaces of the unit can become very hot!
Please be careful when using!

—INTENDED USE—

The device is designed to toast sandwiches. The device is designed exclusively for indoor use in a house or apartment and may not be used for commercial purposes.

–IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS–

The device can be used by children over 8 years of age and people with limited mental or physical predispositions, only if under supervision or if they are familiar with the user manual and understand the danger posed by using the device. This device is not a toy. Disconnect the unit from the power supply before starting cleaning and maintenance. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service center representative or qualified personnel. Do not use the device in case of visible signs of damage.

–DO NOT RISK–

The device is designed for use in kitchens, houses, flats, shops, offices, hotels, motels and the like. Not suitable for outdoor use (terraces, balconies, etc.). Do not use this device in locations where it is prohibited to use electrical equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards. Always connect the device to a power supply that matches the data on the rating plate.

Do not switch on or use the device close to flammable materials. Do not place any, especially flammable objects on the device - this may result in damage to the device or even fire. Do not lift or carry the device while it is switched on. The device must not be used in combination with a time-controlled switch or remote control.

–SURROUNDINGS–

The device is designed for indoor use and should be placed on flat surfaces - stone worktops, tables, etc. The device should be moved away from walls, vertical furniture surfaces and any materials that are not resistant to high temperatures - elements become quite hot. Do not use or store the device in dusty, damp or hot conditions. Keep children under 8 years of age and pets away from the unit when it is in operation, as the internal surfaces of the unit become very hot during operation - there is a risk of burns. The power cord may cause tripping, tipping over or other injuries. Do not leave working device unattended.

–WATER AND OTHER LIQUIDS–

Protect the device from water and other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like steamy kitchens etc. - drops of water may cause moisture to appear in the device, which may result in damage to the device and in extreme cases of electric shock. Do not use the device when your hands are wet or damp.

–QUALIFIED SERVICE–

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and warranty loss. The manufacturer is not responsible for problems caused by unauthorized modifications to the equipment made by the user.

2. Specification

2.1 Technical data

Sandwich maker for 4 sandwiches	
Model	AK-7822
Lot number	613102
Power	1400 W
Power supply	230 V~ 50 Hz
Heating plate	22 cm x 24 cm
Additional	Non-stick coating, 0.75m power supply cable

2.2 Contents of the set

- Sandwich maker for 4 sandwiches
- User manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.




We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.

You can download the user manual from the following internet address:

<https://huslog.eu/>

Or by scanning the QR code:

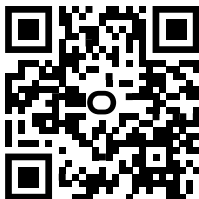

3. Device construction



4. Device use

BEFORE THE FIRST USE



Make sure your hands are dry before operating the unit. The device has to be disconnected from the power supply.



Be careful not to let water get inside the device! This is an electrical appliance and water may cause a short circuit that may damage the appliance or cause electric shock.

Wash the heating panels with a slightly dampened soft cloth. Wipe them off with a dry soft cloth or paper towel.

START-UP OF THE DEVICE

Make sure your hands are dry before operating the unit. The device has to be disconnected from the power supply.



Do not use excessive force to close the latch. If it does not want to close, adjust the cover more closely.



Ensure that the cable is routed so that there is no possibility of damage, cutting, pushing or pulling that could cause damage to the equipment or injury to you or anyone else.



The device may only be connected to a power outlet equipped with a protective pin.



If you notice that the housing, cable, or power plug is damaged, do not turn on the device.



Do not grill products other than sandwiches, e.g. meat, vegetables, fish, etc., as you may damage the heating plates and the effect of grilling may not be as expected.



While toasting bread take care not to approach sides of the appliance as hot water steam may vapour from the sandwiches.



Do not use metal or glass tools during operation as you may damage the non-stick coating on the heating panels.



If there are any leftovers from the previous sandwiches on the heating panels, you can remove it using a wooden, plastic or silicone spatula (intended to be used with Teflon) or a paper towel, paying special attention to the fact that the heating panels are very hot!

1. Grease the heating panels with fat (rapeseed oil, sunflower oil, clarified butter) using a paper towel or kitchen brush.
2. Close the cover and close the latch.
3. Plug the device into a power outlet. The red power light should light up.
4. Prepare the sandwiches you wish to toast.
5. When the device reaches the temperature optimal for operation, the green standby lamp lights up.
6. Open the latch and raise the top of the sandwich maker until the opening limiter engages. The upper part should not fall down.
7. Place the prepared sandwiches on the heating panels.
8. Gently lower the upper part of the device by holding the handle and secure with the latch. If needed press the upper part of the sandwich maker to close it.
9. Check the state of the sandwiches by gently lifting the top part of the sandwich after opening the latch.
10. Once you have reached the right baking level, gently remove the sandwiches using a wooden, plastic or silicone spatula (intended to be used with Teflon).

11. If you're preparing more sandwiches, close the lid so that it heats up to the optimal temperature, as indicated by the red standby light.
12. When the sandwiches have finished toasting, close the dispenser and unplug the dispenser from the wall outlet.
13. Clean the sandwich maker when it cools down

ADDITIONAL TIPS

If the sandwich filling is moist or contains a lot of moisture (in tomatoes, mushrooms) the bread may soften - then use thicker slices of bread with a more compact structure (wholemeal, graham, etc.).

When roasting sweet-filled sandwiches, gently sprinkle powdered sugar or other fine sugar on the surface of the sandwiches to make the crust more crispy.

The use of flavoured butter can increase the tastiness of the sandwiches.

5. Troubleshooting

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.

The device does not function when the plug is plugged into the mains.	Check that the plug or power cord is not damaged. Check if the connection between the plug and power supply is correct. Check whether the electrical outlet is damaged - select another one.
Sandwiches do not toast evenly.	Check if the sandwiches are of similar thickness and that the filling in them is not too wet or unevenly distributed.
If the problem persists, contact the manufacturer's service department.	

6. Cleaning and maintenance



WARNING! *The device must not be submerged in water or washed under running water!*



Make sure your hands are dry before cleaning the unit. The device has to be disconnected from the power supply.



Heating panels must not be disassembled.



Do not use abrasive cleaners, benzine or solvents to clean the unit.

Heating panels should be cleaned after each use. This will help you avoid the

build-up of food residues. Once the heating panels have cooled down, they can be cleaned using a wooden, plastic or silicone Teflon spatula, paper towel or soft cloth.

For soiling more difficult to remove, a slightly dampened paper towel or soft cloth can be used.

The surfaces of the device can be cleaned with a paper towel or soft cloth.

7. Symbol explanation



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol for cardboard (packaging material).

PAP



This symbol indicates that the package contains a user manual that should be read before use.



Indoor use only.



The label indicates that the product is intended to come into contact with food.



The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped

with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

8. The use of the manual

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the set may differ from the illustrations included in manual.

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of

9. Warranty and service

The product is covered by a 2-year warranty from the date of sale of the product. In the case of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, with the proof of purchase. The product should be complete and preferably packed in its original packaging.

10. Declaration of conformity with EU Directives



mPTech Sp. z o. o. hereby declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called Directives "New Approach" of the European Union.

BEDIENUNGSANLEITUNG

4-fach Sandwichtoaster

Chargennummer: 613102

Anlieferungsstelle für Geräte:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polen

Entwickelt in Polen
Hergestellt in China

Hersteller:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polen

Hotline: (+48 71) 71 77 400

E-Mail: pomoc@mpotech.eu

Webseite: huslog.eu

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nutzungssicherheit	17
2. Spezifikation	19
2.1 Technische Daten	19
2.2 Inhalt der Verpackung	19
3. Aufbau des Gerätes	20
4. Bedienung des Gerätes.....	20
5. Problembehebung	22
6. Reinigung und Wartung des Geräts.....	23
7. Erklärung von Symbolen	23
8. Benutzung der Bedienungsanleitung	24
9. Garantie und Service	24
10. Konformitätserklärung mit den EU-Richtlinien.....	24

1. Nutzungssicherheit



WARNUNG:

Die Oberflächen des Geräts können sich stark aufheizen!
Seien Sie bitte vorsichtig bei der Nutzung!

–BESTIMMUNGSGEMÄSSE NUTZUNG–

Die Aufgabe dieses Geräts ist die Sandwiches zu toasten. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen in Häusern oder Wohnungen

–WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT–

Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten geistigen oder körperlichen Fähigkeiten nur dann bedient und gereinigt werden, wenn sie von ihren Betreuern beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung in die sichere Handhabung des Gerätes erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Das Gerät ist vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz zu trennen. Ist das Netzkabel beschädigt, so ist es durch den Kundendienst des Herstellers, einen Vertreter des Service-Centers oder eine entsprechend qualifizierte Person auszutauschen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.

–GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN–

Das Gerät ist für den Einsatz in Küchen, Haushalten, Wohnungen, Geschäften, Büros, Hotels und Motels vorgesehen. Es ist nicht für den Einsatz im Freien (Terrassen, Balkone etc.) geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen der Gebrauch von elektrischen Geräten verboten ist und wo es Störungen oder andere Gefährdungen verursachen kann. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nur an eine Stromquelle angeschlossen werden darf, die den Angaben auf dem Typenschild entspricht.

Schalten Sie das Gerät nicht ein und verwenden Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Legen Sie keine (insbesondere leicht entflammbaren) Gegenstände auf das Gerät – dies kann zur Beschädigung des Geräts oder sogar zu einem Brand führen. Heben oder tragen Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Das Gerät darf nicht in Verbindung mit Zeitschaltuhren oder einer Fernbedienung verwendet werden.

–UMGEBUNG–

Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen bestimmt und sollte auf flachen Flächen, wie Steinküchenplatten, Tischen etc., aufgestellt werden. Das Gerät von Wänden, senkrechten Möbeloberflächen und allen nicht hitzebeständigen Materialien fernhalten – die Heizflächen erhitzen sich ziemlich stark. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in stark staubiger, feuchter oder heißer Umgebung. Stellen Sie sicher, dass sich Kinder unter 8 Jahren und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe eines in Betrieb genommenen Geräts aufhalten, da sich die Innenflächen des Geräts während des Betriebs sehr erhitzen können – es besteht Verbrennungsgefahr, und das Netzkabel kann zum Stolpern, Stürzen oder zu Körperverletzungen führen. Lassen Sie das Gerät im Betrieb nicht ohne Aufsicht.

–WASSER UND ANDERE FLÜSSIGKEITEN–

Das Gerät darf nicht der Einwirkung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Dies kann sich negativ auf den Betrieb und die Nutzungsdauer elektrischer und elektronischer Teile auswirken. Vermeiden Sie

den Betrieb in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie in dunstigen Küchen usw. Durch Wassertropfen kann sich Feuchtigkeit im Gehäuse des Gerätes bilden, was zu Schäden am Gerät und im Extremfall zu einem elektrischen Schlag führen kann. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass oder feucht sind.

–PROFESSIONELLER SERVICE–

Dieses Produkt darf nur vom qualifizierten Kundendienst des Herstellers oder von einer autorisierten Servicestelle repariert werden. Eine Reparatur des Gerätes durch eine nicht qualifizierte oder nicht autorisierte Servicestelle kann das Gerät beschädigen und den Verlust der Garantie zur Folge haben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch Eigenveränderung des Geräts durch den Benutzer entstehen.

2. Spezifikation

2.1 Technische Daten

4-fach Sandwichtoaster	
Modell	AK-7822
Chargennummer	613102
Leistung	1400 W
Energieversorgung	230 V~ 50 Hz
Heizfläche	22 x 24 cm
Zubehör	Anti-Haftbeschichtung, Netzkabel 0,75 m lang

2.2 Inhalt der Verpackung

- ☐ 4-fach Sandwichtoaster
- ☐ Bedienungsanleitung



Sollte einer der oben genannten Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an den Verkäufer.



Wir empfehlen, die Verpackung für den Fall einer eventuellen Beanstandung aufzubewahren. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Die Bedienungsanleitung kann unter der unten angegebenen Webadresse heruntergeladen werden:

<https://huslog.eu/>

Sie können auch den QR-Code scannen:



3. Aufbau des Gerätes



4. Bedienung des Gerätes

VORBEREITUNG ZUR ERSTINBETRIEBNAHME



Bevor Sie mit der Bedienung des Geräts beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind und dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.



Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Gerätes eindringt! Es handelt sich um ein elektrisches Gerät, und Wasser kann zu einem Kurzschluss führen, der das Gerät beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Reinigen Sie die Heizflächen mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. Wischen Sie sie mit einem trockenen weichen Tuch oder Papiertuch ab.

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS



Bevor Sie mit der Bedienung des Geräts beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind und dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.



Wenden Sie nicht zu viel Kraft auf, um die Verriegelung zu schließen. Wenn die Verriegelung nicht geschlossen werden kann, passen Sie genauer beide Deckel an.



Vergewissern Sie sich, dass das Kabel so verlegt ist, dass es weder beschädigt, durchtrennt, eingeklemmt noch herausgezogen werden kann, da dies zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen führen könnte.



Das Gerät darf nur an eine Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.



Wenn Sie feststellen, dass das Gehäuse, das Kabel oder der Netzstecker beschädigt sind, schalten Sie das Gerät nicht ein.



Der Toaster ist ausschließlich für das Toasten von Sandwiches vorgesehen. Das Toasten anderer Produkte, wie Fleisch, Gemüse oder Fisch, kann zu einer Beschädigung der Heizflächen und das Toasten-Ergebnis kann von Ihren Erwartungen abweichen.



Beim Toasten von Sandwiches kann heißer Dampf an den Seiten des Geräts austreten.



Bitte verwenden Sie beim Betrieb des Geräts keine Utensilien aus Metall oder Glas, da diese die Anti-Haftbeschichtung der Heizflächen beschädigen könnten.



Sollte sich auf den Heizflächen noch Schmutz von früheren Sandwiches befinden, können Sie diesen mit einem Holz-, Kunststoff- oder Silikonspatel für Teflonoberflächen oder einem Papiertuch entfernen. Hierbei ist zu beachten, dass die Heizflächen sehr heiß sind, wenn das Gerät eingeschaltet ist!

1. Fetten Sie die Heizflächen mit geeignetem Fett mit einem Papiertuch oder einem Backpinsel. Hierfür können Sie Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Butterschmalz verwenden.
2. Schließen Sie den Deckel des Geräts und sichern Sie ihn mit der Verriegelung.
3. Schließen Sie den Netzstecker des Geräts an eine geeignete Steckdose an. Die rote Kontrolllampe *Heizung aktiv* sollte nun aufleuchten.
4. Bereiten Sie nun die Sandwiches zum Toasten vor.
5. Sobald die optimale Betriebstemperatur erreicht ist, leuchtet die grüne Kontrolllampe *bereit* auf.

6. Öffnen Sie die Verriegelung und heben Sie den Gehäuseoberteil an, bis zum Öffnungsanschlag. Achten Sie darauf, dass der Gehäuseoberteil nicht herunterfällt.
7. Legen Sie die vorbereiteten Sandwiches auf die Heizflächen.
8. Lassen Sie das Oberteil vorsichtig herunter, indem Sie den Griff festhalten und mit der Verriegelung sichern. Sollte dies erforderlich sein, drücken Sie bitte den Gehäuseoberteil nach unten.
9. Überprüfen Sie den Zustand der Sandwiches, indem Sie den Gehäuseoberteil nach dem Öffnen der Verriegelung vorsichtig anheben.
10. Sobald die gewünschte Bräunungsstufe erreicht ist, nehmen Sie die Sandwiches bitte vorsichtig mit einem geeigneten Hilfsmittel, wie beispielsweise einem Holz-, Kunststoff- oder Silikonspatel, heraus.
11. Um weitere Sandwiches zubereiten zu können, schließen Sie den Deckel, damit dieser sich auf die optimale Temperatur erwärmt, die durch die grüne Kontrolllampe *Heizung aktiv* angezeigt wird.
12. Wenn Sie die Sandwiches fertig getoastet haben, schließen Sie das Gerät und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
13. Sobald der Toaster abgekühlt ist, reinigen Sie ihn.

ZUSÄTZLICHE TIPPS

Bei einer feuchten oder feuchtigkeitsreichen Sandwichfüllung (z. B. Tomaten, Champignons) kann das Brot aufweichen. Wir empfehlen dann den Einsatz von dickeren Brotscheiben oder von Brot mit einer festeren Textur (z. B. Vollkornbrot, Grahambrot).

Bei der Zubereitung von Sandwiches mit süßen Füllungen empfehlen wir, die Oberfläche der Sandwiches leicht mit Puderzucker oder einem anderen feinen Zucker zu bestreuen, um eine knusprigere Kruste zu erzielen.

Die Verwendung von aromatisierter Butter kann zudem die Schmackhaftigkeit von getoasteten Sandwiches erhöhen.

5. Problembehebung

Bei Problemen mit dem Gerät lesen Sie die unten aufgeführten Tipps.

Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker oder das Netzkabel nicht beschädigt sind. Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in der Steckdose steckt. Überprüfen Sie, ob die Steckdose nicht beschädigt ist – wählen Sie eine andere.
Die Sandwiches toasten nicht gleichmäßig.	Überprüfen Sie, ob die Sandwiches eine ähnliche Dicke haben und ob ihre Füllung nicht zu feucht bzw. nicht gleichmäßig angeordnet wird.

Wenn das Problem nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich an den Kundenservice des Herstellers.

6. Reinigung und Wartung des Geräts



WARNUNG! Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser gewaschen werden!



Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind und dass das Gerät abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist.



Die Heizflächen dürfen nicht demontiert werden.



Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden, benzinhaltigen bzw. lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

Die Heizflächen sind nach jedem Gebrauch des Geräts zu reinigen. So vermeiden Sie die Ansammlung von Speiseresten. Sobald die Heizflächen abgekühlt sind, können Sie sie mit einem Holz-, Kunststoff- oder Silikonspatel für Teflonoberflächen, einem Papiertuch oder einem weichen Tuch reinigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein leicht angefeuchtetes Papiertuch oder ein weiches Tuch verwendet werden.

Die Oberfläche des Gerätegehäuses kann mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch gereinigt werden.

7. Erklärung von Symbolen



Die Verpackung des Geräts kann entsprechend den örtlichen Vorschriften recycelt werden.



PAP

Symbol für Wellpappe (Verpackungsmaterial).



Hinweis, dass sich in der Verpackung die Bedienungsanleitung befindet, die vor dem ersten Gebrauch gelesen werden muss.



Für die Nutzung in Innenräumen.



Dieses Symbol bedeutet, dass dies ein lebensmittelechtes Produkt ist.



Das Gerät ist mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Benutzer ist verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte an einer ausgewiesenen Stelle abzugeben, an der solche gefährlichen Abfälle der Wiederverwertung zugeführt werden. Die Sammlung dieser Art von Abfällen an separaten Stellen und ein entsprechendes Verwertungsverfahren tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Das sachgemäße Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Um Informationen darüber zu erhalten, wo und wie Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, hat der Benutzer sich an die zuständige örtliche Behörde, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle zu wenden, bei der er das Gerät erworben hat.

8. Benutzung der Bedienungsanleitung

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder Speicherung in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, vervielfältigt, verbreitet, übersetzt oder übertragen werden.

Die Abbildungen des Gerätes in dieser Bedienungsanleitung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Alle Marken- und Produktnamen sind Markenzeichen oder geschützte Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

9. Garantie und Service

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum. Im Falle eines Mangels ist das Produkt an das Geschäft zurückzugeben, in dem es gekauft wurde, wobei darauf zu achten ist, dass der Kaufbeleg vorzulegen ist. Das Produkt soll vollständig und vorzugsweise in seiner Originalverpackung sein.

10. Konformitätserklärung mit den EU-Richtlinien



Die Firma mPTech Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der so genannten „Neuen Konzeption“ der Europäischen Union entspricht.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sandwichera para 4 sándwiches

Nº de lote: 613102

**Punto de entrega del
aparato:**

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Diseñado en Polonia
Fabricado en China

Fabricante:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsovia
Polonia

Atención al cliente: (+48 71) 71 77 400

Correo electrónico: pomoc@mpotech.eu

Página web: huslog.eu

LISTA DE CONTENIDOS

1. Uso seguro	25
2. Características	27
2.1 Datos técnicos	27
2.2 Contenido del embalaje	27
3. Estructura del aparato	28
4. Uso del aparato	28
5. Resolución de problemas	30
6. Limpieza y conservación del aparato	30
7. Aclaración de los símbolos	31
8. Uso del manual de instrucciones	32
9. Garantía y servicio técnico	32
10. Declaración de conformidad con las directivas de la UE	32

1. Uso seguro



ADVERTENCIA

- ¡Las superficies del aparato pueden estar muy calientes!
- ¡Use el aparato con cuidado!

–USO PREVISTO–

La sandwichera está destinada a hacer sándwiches calientes. El aparato está destinado exclusivamente a su uso en interiores de habitaciones de una casa o un piso y no puede utilizarse para fines comerciales.

–INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD–

El aparato sólo puede ser manejado y limpiado por niños mayores de 8 años y personas con aptitudes mentales o físicas limitadas siempre que estén bajo la supervisión de sus tutores o tras haber recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura, comprendiendo los peligros del uso del aparato. El aparato no es un juguete para los niños. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido en un centro de servicio del fabricante, por representante del centro de servicio o persona cualificada. No utilice el aparato si muestra signos visibles de daños.

–NO CORRA RIESGOS–

El aparato está diseñado para su uso en cocinas, casas, pisos, tiendas, oficinas, hoteles, moteles y similares. No es apto para su uso en espacios abiertos (terrazas, balcones, etc.). No utilice el producto en lugares donde está prohibido usar aparatos eléctricos o cuando el uso del aparato puede provocar interferencias u otros riesgos. Conecte el aparato solo a fuentes de alimentación compatibles con los datos de la placa de características.

No encienda ni use el aparato cerca de materiales inflamables. No coloque ningún objeto sobre el aparato, especialmente inflamable: ésto puede dañar el aparato o incluso provocar incendio. No eleve ni transporte el aparato mientras está encendido. El aparato no puede utilizarse junto a interruptores con temporizador o mandos a distancia.

–ENTORNO–

El aparato está diseñado para su uso en interiores y debe colocarse sobre superficies planas: encimeras de piedra, mesas, etc. El aparato debe mantenerse alejado de paredes, superficies verticales de muebles y cualquier material no resistente al calor, ya que los fogones se calientan mucho. No utilice ni guarde el aparato en lugares polvorientos, húmedos o con temperaturas elevadas. Asegúrese de que los niños menores de 8 años y los animales domésticos no permanezcan sin vigilancia cerca del aparato en marcha, ya que las superficies internas del aparato pueden calentarse mucho durante el funcionamiento: existe riesgo de quemaduras, y el cable de alimentación puede provocar tropiezos, caídas u otras lesiones. No deje el aparato encendido sin vigilancia.

–AGUA Y OTROS LÍQUIDOS–

No exponga el aparato al agua ni a otros líquidos. Esto puede afectar el funcionamiento y la vida útil de los componentes electrónicos y eléctricos. Evite

ES © 2023. huslog Todos los derechos reservados. **Sandwichera para 4 sándwiches**
usar el aparato en entornos con mucha humedad - cocinas empañadas, etc. - las gotas de agua pueden provocar la aparición de humedad en el aparato, lo que puede dañarlo y, en casos extremos, provocar una descarga eléctrica. No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.

—SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL—

Este producto sólo puede ser reparado por un servicio cualificado del fabricante o un centro de servicio autorizado. La reparación del aparato por un servicio técnico no cualificado o por un centro no autorizado podría dañarlo y anular la garantía. El fabricante no se hace responsable de los problemas causados por cualquier modificación del aparato realizada por parte del usuario.

2. Características

2.1 Datos técnicos

Sandwichera para 4 sándwiches	
Modelo	AK-7822
Número de lote	613102
Potencia	1400W
Alimentación	230 V~ 50 Hz
Placa calefactora	22 x 24 cm
Adicional	Revestimiento antiadherente, cable de alimentación de 0,75 m de longitud

2.2 Contenido del embalaje

- Sandwichera para 4 sándwiches
- Manual de instrucciones



Si falta alguno de los elementos mencionados anteriormente o está dañado, póngase en contacto con su vendedor.




Recomendamos conservar el embalaje en caso de una posible reclamación. Conserve el embalaje lejos del alcance de los niños.

El manual de usuario puede descargarse en la página web que figura a continuación:

<https://huslog.eu/>

O escaneando el código QR:

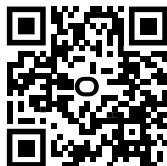

3. Estructura del aparato



4. Uso del aparato

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA



Antes de utilizar el aparato asegúrese de tener las manos secas, que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado.



¡Tenga cuidado de que no caiga agua en el interior del aparato! Es un aparato eléctrico y el agua podría provocar un cortocircuito que puede dañar el aparato o provocar una descarga eléctrica.

Lave las placas calefactoras con un paño suave ligeramente humedecido. Séquelas con un paño suave seco o una toalla de papel.

PUESTA EN MARCHA DEL APARATO



Antes de utilizar el aparato asegúrese de tener las manos secas, que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado.



No cierre el pestillo con demasiada fuerza. Si no quiere cerrarse, ajuste bien la tapa.



Asegúrese de que el cable esté colocado de forma que no haya posibilidad de que se dañe, corte, pueda provocar tropezones o se tire de él, ya que podría causar daños al aparato o lesiones al usuario o a otras personas.



El aparato debe conectarse únicamente a una toma de corriente provista de clavija de protección.



Si detecta que la carcasa, el cable o el enchufe están dañados, no encienda el aparato.



No tueste productos que no sean sándwiches, p. ej., carne, verduras, pescado, etc., ya que podrían dañar las placas calefactoras y el resultado del tostado podría no ser el esperado.



Al hacer los sándwiches puede salir vapor caliente por los lados del aparato.



No utilice utensilios metálicos o de vidrio al manipular el aparato, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente de las placas calefactoras.



Si quedan restos de suciedad en las placas calefactoras de sándwiches anteriores, puede eliminarla con una espátula de madera, plástico o silicona para superficies de teflón o con una toalla de papel, prestando especial atención al hecho de que las placas calefactoras están muy calientes cuando el aparato está encendido.

1. Unte las placas calefactoras con alguna grasa (aceite de colza, aceite de girasol, mantequilla clarificada) utilizando un papel de cocina o un pincel de cocina.
2. Cierre la tapa del aparato y asegúrela con el pestillo.
3. Conecte el enchufe del aparato a una toma de corriente. Debería encenderse la luz roja de encendido.
4. Prepare el sándwich.
5. Cuando el aparato haya alcanzado la temperatura óptima de funcionamiento, se enciende el indicador verde de calentamiento finalizado.
6. Abra el pestillo y levante la parte superior de la sandwichera hasta que note el tope de apertura. La parte superior no debería caerse.
7. Coloque el sándwich ya preparado sobre las placas calefactoras.
8. Baje con cuidado la parte superior del aparato sujetándola por el asa y asegúrela con el pestillo. Si fuese necesario, presione la parte superior de

9. Compruebe el estado de los sándwiches levantando con cuidado la parte superior tras abrir primero el pestillo.
10. Cuando los sándwiches estén suficientemente tostados, retírelos con delicadeza con una espátula de madera, plástico o silicona diseñada para el contacto con superficies de teflón.
11. Si va a preparar más sándwiches, cierre la tapa para que se caliente a la temperatura óptima mostrada por el indicador verde de calentamiento finalizado.
12. Cuando haya acabado de hacer los sándwiches, cierre el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
13. Cuando esté fría, limpie la sandwichera.

CONSEJOS ADICIONALES

Si el relleno de los bocadillos es húmedo o contiene mucha humedad (tomates, champiñones), el pan puede reblandecerse: utilice rebanadas más gruesas o un pan de textura más firme (integral, graham, etc.).

Cuando haga sándwiches con rellenos dulces, espolvoree ligeramente la superficie de los bocadillos con azúcar glas u otro azúcar fino, para que la corteza quede más crujiente.

El uso de mantequilla aromatizada puede mejorar el sabor de los sándwiches.

5. Resolución de problemas

En caso de problemas con el aparato, lea detenidamente los siguientes consejos.

El aparato no funciona con el enchufe de red conectado	Asegúrese de que el enchufe o el cable de alimentación no estén dañados. Compruebe que el enchufe está correctamente conectado a la toma de corriente. Compruebe que la toma de corriente no esté dañada - utilice otra.
Los sándwiches no tienen un tostado uniforme.	Asegúrese de que tengan un grosor similar y de que los ingredientes que contiene no estén demasiado húmedos ni desigualmente distribuidos.
Si no consigue solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.	

6. Limpieza y conservación del aparato



¡ADVERTENCIA! ¡No sumerja el aparato en agua ni utilice un chorro de agua para limpiarlo!



Antes de limpiar el aparato asegúrese de tener las manos secas, que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado.



Las placas calefactoras no pueden desmontarse.



No utilice productos que contengan elementos abrasivos, gasolina o disolventes para limpiar el aparato.

La superficie de las placas calefactoras debe limpiarse después de cada uso del aparato. De esta forma evitará la acumulación de restos de comida. Una vez frías, las placas calefactoras pueden limpiarse con una espátula de madera, plástico o silicona para superficies de teflón, una toalla de papel o un paño suave.

En caso de una mayor cantidad de suciedad, puede utilizar una toalla de papel ligeramente humedecida o un paño suave.

La superficie de la carcasa puede limpiarse con una toalla de papel o un paño suave.

7. aclaración de los símbolos



El envase del aparato puede reciclarse de acuerdo con la normativa local.



El símbolo indica un cartón ondulado (material del envase).



El símbolo indica que el embalaje incluye un manual de instrucciones, que debe leerse detenidamente antes del uso.



Para uso en interiores.



La marca indica que el producto está destinado a entrar en contacto con alimentos.



El aparato está marcado con el símbolo de un contenedor de basura tachado, según la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni tirarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario está obligado a eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregándolos en un punto de recogida designado donde se reciclen dichos residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares indicados y su correcta recuperación contribuyen a la conservación de los recursos naturales. El correcto reciclado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto positivo en la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de forma segura para el medio ambiente, el usuario debe

8. Uso del manual de instrucciones

Está prohibido copiar, difundir, traducir o transmitir cualquier parte del presente manual de instrucciones, en cualquier forma y con cualquier medio electrónico o mecánico, haciendo fotocopias, registrando o almacenándolo en sistemas de almacenamiento e intercambio de información sin el previo consentimiento escrito del fabricante.

Las ilustraciones del aparato contenidas en el presente manual pueden diferir del producto real.

Todas las marcas y nombres de los productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

9. Garantía y servicio técnico

El producto cuenta con 2 años de garantía a partir de la fecha de compra del producto. En caso de avería, debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió, recordando mostrar el justificante de compra. El producto debe entregarse completo y, si es posible, en embalaje original.

10. Declaración de conformidad con las directivas de la UE



Por la presente, mPTech Sp. z o.o. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas denominadas de «Nuevo Enfoque» de la Unión Europea.

MODE D'EMPLOI

Appareil à croque-monsieur 4

compartiments

Numéro de lot : 613102

**Point de livraison
d'équipement :**

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Pologne

Conçu en Pologne
Fabriqué en Chine

Fabricant :

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Pologne

Ligne d'assistance : (+48 71) 71 77 400

Courriel : pomoc@mpotech.eu

Site web : huslog.eu

SOMMAIRE

1. Sécurité d'utilisation	34
2. Spécifications	35
2.1 Caractéristiques techniques.....	35
2.2 Contenu de l'emballage	35
3. Construction de l'appareil	36
4. Utilisation de l'appareil	36
5. Dépannage	38
6. Nettoyage et entretien de l'appareil.....	39
7. Explication des symboles	39
8. Utilisation du mode d'emploi	40
9. Garantie et service.....	40
10. Déclaration UE de conformité.....	40

1. Sécurité d'utilisation



AVERTISSEMENT

Les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes !

Prière de faire preuve de prudence lors de l'utilisation !

–UTILISATION PRÉVUE–

L'appareil est conçu pour griller des croque-monsieur. L'appareil est destiné exclusivement à un usage en intérieur, de préférence à domicile, et ne doit pas être exploité à des fins commerciales.

–CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES–

L'appareil peut être utilisé et nettoyé par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, à condition d'être supervisés ou instruits au sujet de l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. L'appareil n'est pas un jouet. Débranchez l'appareil du secteur avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service du fabricant, un représentant du centre de service ou une personne dûment qualifiée. Ne pas utiliser l'appareil en cas de signes visibles de détérioration.

–NE PRENEZ AUCUN RISQUE–

L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou dans des cuisines, des magasins, des bureaux, des hôtels, des motels et d'autres lieux similaires. Il n'est pas adapté à une utilisation en extérieur (terrasses, balcons, etc.). Ne pas utiliser l'appareil dans des lieux où l'utilisation d'appareils électriques est interdite et où celui-ci pourrait provoquer des interférences ou d'autres dangers. Brancher toujours l'appareil sur une source d'alimentation conforme aux spécifications de la plaque signalétique.

Ne pas mettre en marche ou utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Ne placer aucun objet, en particulier inflammable, sur l'appareil, sous peine de l'endommager ou de provoquer un incendie. Ne pas soulever ou transporter l'appareil lorsque celui-ci est en marche. L'appareil ne doit pas être utilisé en combinaison avec des interrupteurs temporisés ou une télécommande.

–ENVIRONNEMENT–

L'appareil est conçu pour être utilisé en intérieur et installé sur des surfaces planes : comptoirs en pierre, tables, etc. L'appareil doit être placé à l'écart des murs, des surfaces verticales des meubles et de tout matériau non résistant à la chaleur, étant donné que les plaques chauffantes deviennent très chaudes. Ne pas utiliser ou stocker l'appareil dans des conditions poussiéreuses, de forte humidité ou de haute température. Veiller à ce que les enfants de moins de 8 ans et les animaux domestiques ne soient pas laissés sans supervision à proximité de l'appareil lorsque celui-ci est en marche. Les surfaces internes de l'appareil peuvent devenir

très chaudes pendant le fonctionnement, entraînant ainsi un risque de brûlure, alors que le câble d'alimentation peut provoquer un trébuchement, une chute ou d'autres blessures. Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.

–EAU ET AUTRES LIQUIDES–

Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à d'autres liquides. Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil et à la durée de vie des composants électroniques et électriques. Éviter d'utiliser l'appareil dans des environnements très humides ; la présence de buée dans les cuisines, etc. peut entraîner l'apparition d'humidité dans le boîtier de l'appareil, ce qui risque de l'endommager et, dans des cas extrêmes, de provoquer une électrocution. Ne pas utiliser l'appareil en ayant les mains mouillées ou humides.

–SERVICE QUALIFIÉ–

Le produit ne doit être réparé que par le service qualifié du fabricant ou par un centre de service agréé. La réparation de l'appareil par un centre de service non qualifié ou non agréé entraîne le risque d'endommagement de l'appareil et d'annulation de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de problèmes causés par des modifications apportées par l'utilisateur.

2. Spécifications

2.1 Caractéristiques techniques

Appareil à croque-monsieur 4 compartiments	
Modèle	AK-7822
Numéro de lot	613102
Puissance	1400 W
Alimentation	230 V~ 50 Hz
Plaque chauffante	22 x 24 cm
Autres fonctions	Revêtement antiadhésif, câble d'alimentation de 0,75 m

2.2 Contenu de l'emballage

- Appareil à croque-monsieur 4 compartiments
- Mode d'emploi



En cas d'absence ou d'endommagement de l'un des éléments susmentionnés, veuillez contacter votre revendeur.



Il est recommandé de conserver l'emballage en vue d'une éventuelle réclamation. Garder l'emballage hors de portée des enfants.

Le mode d'emploi peut être téléchargé à partir de l'adresse web ci-dessous :



ou en scannant le code QR :

3. Construction de l'appareil



4. Utilisation de l'appareil

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE UTILISATION



Veiller à avoir les mains sèches et s'assurer que l'appareil est débranché du secteur avant de procéder à l'utilisation.



Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil ! Ceci est un appareil électrique, de sorte que l'eau pourrait provoquer un court-circuit susceptible d'endommager les circuits ou une électrocution.

Lavez les plaques chauffantes à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Essuyez-les avec un chiffon doux et sec ou de l'essuie-tout.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL



Veiller à avoir les mains sèches et s'assurer que l'appareil est débranché du secteur avant de procéder à l'utilisation.



Ne pas forcer la fermeture du loquet. Dans le cas où celui-ci refuserait de se fermer, ajuster les couvercles avec plus de précision.



Veiller à ce que le câble soit acheminé de manière à éviter tout risque de détérioration, de rupture, de trébuchement ou d'entraînement, ce qui pourrait conduire à l'endommagement de l'appareil ou à des blessures chez l'utilisateur ou les personnes à proximité.



L'appareil ne peut être branché que sur une prise secteur équipée d'une broche de terre.



En cas de constatation de l'endommagement du boîtier, du câble ou de la fiche d'alimentation, ne pas allumer l'appareil.



Ne pas faire griller des produits autres que des sandwiches, tels que de la viande, des légumes, du poisson, etc., sous peine d'endommager les plaques chauffantes et d'obtenir un résultat différent de celui espéré.



De la vapeur chaude peut s'échapper des côtés de l'appareil pendant le grillage des sandwiches.



Ne pas utiliser d'ustensiles en métal ou en verre en manipulant l'appareil, au risque d'endommager le revêtement antiadhésif des plaques chauffantes.



Pour enlever les restes de nourriture déposés sur les plaques chauffantes, utiliser une spatule en bois, en plastique ou en silicone pour les surfaces en téflon, ou encore une feuille d'essuie-tout, en tenant compte du fait que les plaques chauffantes peuvent être très chaudes.

1. Couvrez les plaques chauffantes avec de la matière grasse (huile de colza, huile de tournesol, beurre clarifié) à l'aide d'un essuie-tout ou d'un pinceau de cuisine.
2. Fermez le couvercle de l'appareil et sécurisez-le à l'aide du loquet.
3. Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur. Le voyant d'alimentation rouge devrait s'allumer.
4. Préparez les croque-monsieur à griller.
5. Quand l'appareil atteint la température optimale de fonctionnement, le voyant vert de disponibilité s'allume.
6. Ouvrez le loquet et soulevez la partie supérieure de l'appareil jusqu'à ce que la butée d'ouverture s'enclenche. La partie supérieure ne doit pas

descendre d'elle-même.

7. Placez les sandwiches préparés sur les plaques chauffantes.
8. Abaissez avec précaution la partie supérieure de l'appareil par la poignée et fixez à l'aide du loquet. Si nécessaire, pressez le dessus de l'appareil en le fermant.
9. Vérifiez l'état des croque-monsieur en soulevant délicatement le couvercle après avoir ouvert le loquet.
10. Quand les sandwiches sont suffisamment grillés, retirez-les délicatement à l'aide d'une spatule en bois, en plastique ou en silicone destinée au contact avec les surfaces en téflon.
11. Pour préparer de nouveaux sandwiches, refermez le couvercle pour que l'appareil atteigne la température optimale signalée par le voyant vert.
12. Une fois le grillage terminé, refermez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur.
13. Attendez que l'appareil refroidisse pour le nettoyer.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

Si la garniture de vos sandwiches est humide ou contient beaucoup d'humidité (tomates, champignons), le pain risque de ramollir ; dans un tel cas, employez des tranches plus épaisses ou du pain à la texture plus ferme (complet, graham, etc.). Lors du grillage de sandwiches contenant des garnitures sucrées, saupoudrez légèrement leur surface de sucre en poudre ou de sucre glace pour rendre la croûte plus croustillante.

L'emploi de beurre aromatisé permet d'accroître la saveur des sandwiches grillés.

5. Dépannage

En cas de problèmes avec votre appareil, reportez-vous aux conseils suivants.

L'appareil ne fonctionne pas alors que la fiche d'alimentation est branchée.	Assurez-vous que la fiche et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés. Assurez-vous que la fiche est branchée correctement. Assurez-vous que la prise secteur n'est pas endommagée ; dans le cas contraire, utilisez-en une autre.
Les sandwiches ne grillent pas uniformément.	Vérifiez si les tranches ont la même épaisseur et que les garnitures ne sont pas trop humides ou réparties de manière inégale.
Si le problème persiste, contactez le service technique du fabricant.	

6. Nettoyage et entretien de l'appareil



AVERTISSEMENT ! L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ni lavé à l'eau courante !



Veiller à avoir les mains sèches et s'assurer que l'appareil a refroidi et qu'il est débranché du secteur avant de procéder au nettoyage.



Les plaques chauffantes ne sont pas démontables.



Ne pas utiliser de produits contenant des éléments abrasifs, de l'essence ou des solvants pour nettoyer l'appareil.

La surface des plaques chauffantes doit être nettoyée après chaque utilisation de l'appareil. Vous éviterez ainsi l'accumulation de résidus alimentaires. Une fois les plaques chauffantes refroidies, vous pouvez les nettoyer à l'aide d'une spatule en bois, en plastique ou en silicone pour les surfaces en téflon, d'un essuie-tout ou d'un chiffon doux.

Pour les salissures plus tenaces, vous pouvez utiliser de l'essuie-tout (ou un chiffon doux) légèrement humidifié.

La surface du boîtier de l'appareil peut être nettoyée à l'aide d'essuie-tout ou d'un chiffon doux.

7. Explication des symboles



L'emballage de l'appareil peut être recyclé conformément aux réglementations locales.



Symbole pour le carton ondulé (matériau d'emballage).



Symbole indiquant la présence dans l'emballage d'un mode d'emploi à consulter avant toute utilisation.



Pour usage en intérieur.



Symbole indiquant que le produit est conçu pour un contact direct avec les denrées alimentaires.



L'appareil est pourvu du symbole de poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À la fin de leur vie utile, les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de déposer les déchets d'équipements électriques et électroniques auprès d'un point de collecte désigné pour le recyclage de ce type de déchets dangereux. La collecte séparée et la

valorisation adéquate de ceux-ci contribuent à la préservation des ressources naturelles. Le recyclage correct des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact bénéfique sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour obtenir des informations sur les lieux et les modalités d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le respect de l'environnement, l'utilisateur est invité à contacter les autorités locales compétentes, un point de collecte de déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.

8. Utilisation du mode d'emploi

Sans le consentement écrit préalable du fabricant, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de stockage et d'extraction des données.

Les illustrations de l'appareil figurant dans le présent mode d'emploi peuvent différer du produit réel.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

9. Garantie et service

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date de vente du produit. En cas de défaut, le produit doit être retourné au magasin où s'est effectué l'achat, accompagné de sa preuve d'achat. Le produit doit être complet et de préférence dans son emballage d'origine.

10. Déclaration UE de conformité

mPTech Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions des directives dites « Nouvelle approche » de l'Union européenne.

ISTRUZIONI PER L'USO

Tostiera con base a triangoli per 4 sandwich

Numero di lotto: **613102**

Punto di consegna del dispositivo:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Progettato in Polonia
Prodotto in Cina

Produttore:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polonia

Linea diretta: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Sito web: huslog.eu

INDICE

1. Sicurezza di utilizzo	41
2. Specifiche	43
2.1 Dati tecnici	43
2.2 Contenuto della confezione	43
3. Struttura del dispositivo	44
4. Uso del dispositivo	44
5. Risoluzione dei problemi	46
6. Pulizia e manutenzione del dispositivo	46
7. Spiegazioni dei simboli	47
8. Utilizzo delle istruzioni	48
9. Garanzia e assistenza tecnica	48
10. Dichiarazione di conformità alle direttive UE	48

1. Sicurezza di utilizzo



AVVERTENZA

Le superfici del dispositivo possono surriscaldarsi notevolmente!
Procedere con cautela durante l'utilizzo!

–USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE–

Il dispositivo è progettato per tostare sandwich. Il dispositivo è destinato all'uso esclusivamente in un'abitazione e non può essere utilizzato per scopi commerciali.

–IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA–

Il dispositivo può essere utilizzato e pulito da bambini sopra gli 8 anni e da persone con limitate capacità mentali o fisiche solo sotto la sorveglianza di tutori o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro, comprendendone i pericoli. Il dispositivo non è un giocattolo per bambini. Il dispositivo deve essere scollegato dalla rete elettrica prima della pulizia o della manutenzione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio di assistenza del produttore, da un rappresentante del centro di assistenza o da personale adeguatamente qualificato. Non utilizzare il dispositivo se presenta segni visibili di danneggiamento.

–NON RISCHIARE–

Il dispositivo è destinato all'uso in cucine, abitazioni, negozi, uffici, hotel, motel e simili. Non è adatto all'uso in spazi aperti (terrazze, balconi, ecc.). Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui è vietato l'utilizzo di dispositivi elettrici, oppure nel caso in cui possa causare interferenze o altri tipi di rischi. Collegare sempre il dispositivo a una fonte di alimentazione conforme ai dati riportati sulla targhetta. Non accendere e non utilizzare il dispositivo in vicinanza di materiali infiammabili. Non posizionare oggetti, in particolare infiammabili, sul dispositivo, poiché ciò potrebbe causare danni al dispositivo o persino un incendio. Non sollevare né trasportare il dispositivo mentre è in funzione. Il dispositivo non deve essere utilizzato in combinazione con interruttori a tempo o con un telecomando.

–AMBIENTE–

Il dispositivo è progettato per l'uso in ambienti interni e deve essere collocato su superfici piane: piani di lavoro in pietra, tavoli, ecc. Il dispositivo deve essere tenuto lontano dalle pareti, dalle superfici verticali dei mobili e da qualsiasi materiale non resistente alle alte temperature: le piastre di cottura diventano estremamente calde. Non utilizzare o conservare il dispositivo in condizioni di polverosità, umidità o a temperatura elevata. Assicurati che nei pressi del dispositivo in funzione non ci siano bambini sotto gli 8 anni né animali domestici senza sorveglianza. Durante il funzionamento, le superfici interne ed esterne del dispositivo possono surriscaldarsi, con rischio di ustioni, mentre il cavo di alimentazione può causare inciampi, cadute o altre lesioni. Non lasciare incustodito il dispositivo in funzione.

–ACQUA E ALTRI LIQUIDI–

Evitare di esporre il dispositivo ad acqua o altri liquidi. Questo potrebbe avere un impatto negativo sul funzionamento e la durata dei componenti elettrici ed

IT © 2023. **huslog** Tutti i diritti riservati. **Tostiera con base a triangoli per 4 sandwich** elettronici. Evitare il funzionamento in ambienti con elevata umidità (cucine con molto vapore, bagni, ecc.): le gocce d'acqua possono causare la comparsa di umidità nel dispositivo, con conseguenti danni al dispositivo e, in casi estremi, a scosse elettriche. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate o umide.

–SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE–

Questo prodotto può essere riparato solo dal personale di assistenza tecnica qualificato del produttore o da un centro di assistenza autorizzato. La riparazione del dispositivo dal personale di assistenza tecnica non qualificato o da un centro di assistenza non autorizzato comporta il rischio di danneggiare il dispositivo e di invalidare la garanzia. Il produttore non è responsabile di problemi dovuti alle modifiche al dispositivo apportate autonomamente dall'utente.

2. Specifiche

2.1 Dati tecnici

Tostiera con base a triangoli per 4 sandwich	
Modello	AK-7822
Numero di lotto	613102
Potenza	1400W
Alimentazione	230 V~ 50 Hz
Piastra di cottura	22 x 24 cm
Altri	Rivestimento antiaderente, cavo di alimentazione da 0,75 m

2.2 Contenuto della confezione

- Tostiera con base a triangoli per 4 sandwich
- Istruzioni per l'uso



Se uno dei suddetti elementi risulta mancante o danneggiato, si prega di contattare il venditore.



Si consiglia di conservare la confezione nell'eventualità di un reclamo. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso dal seguente indirizzo web:

<https://huslog.eu/>

Oppure eseguendo la scansione del codice QR:



3. Struttura del dispositivo



4. Uso del dispositivo

PREPARAZIONE AL PRIMO AVVIO



Prima di maneggiare il dispositivo, assicurarsi di avere le mani asciutte e che il dispositivo sia scollegato dalla rete elettrica.



Fare attenzione a non fare entrare acqua all'interno del dispositivo! Si tratta di un dispositivo elettrico e l'acqua può causare un cortocircuito che può danneggiare il dispositivo o provocare una scossa elettrica.

Lavare le piastre con un panno morbido leggermente inumidito. Strofinarle con un panno morbido asciutto o con un panno carta.

AVVIO DEL DISPOSITIVO



Prima di maneggiare il dispositivo, assicurarsi di avere le mani asciutte e che il dispositivo sia scollegato dalla rete elettrica.



Non usare troppa forza per chiudere il gancio di chiusura. Se non si riesce a chiuderlo, regolare il coperchio in modo più preciso.



Assicurarsi che il cavo sia posato in modo da evitare che venga danneggiato, tagliato, tirato o provochi inciampi, con possibili danni o lesioni all'utente o alle presone presenti.



Il dispositivo deve essere collegato esclusivamente a una presa elettrica dotata di perno di protezione.



Se si nota che l'involucro, il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, non accendere il dispositivo.



Non tostare prodotti diversi dai sandwich, ad esempio carne, verdure, pesce, ecc. perché le piastre potrebbero subire danni e il risultato della cottura potrebbe non essere quello atteso.



Durante la tostatura dei sandwich è possibile che del vapore molto caldo fuoriesca dai lati del dispositivo.



Non utilizzare utensili di metallo o di vetro quando si maneggia il dispositivo, per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderente delle piastre.



Se sulle piastre sono rimaste tracce di sporco di sandwich precedenti, è possibile rimuoverle con una spatola di legno, di plastica o di silicone per superfici in teflon o con un panno carta, prestando particolare attenzione al fatto che le piastre quando il dispositivo è acceso sono estremamente calde!

1. Ungere le piastre con del grasso (olio di colza, olio di girasole, burro chiarificato) usando un panno di carta o un pennello da cucina.
2. Chiudere il coperchio del dispositivo e fissarlo con il gancio di chiusura.
3. Inserire la spina del dispositivo nella presa elettrica. La luce di alimentazione rossa dovrebbe accendersi.
4. Preparare i sandwich da tostare.
5. Quando il dispositivo raggiunge la temperatura ottimale, si accende la luce verde "pronto per l'uso".
6. Aprire il gancio di chiusura e sollevare la parte superiore fino al fine corsa dell'apertura. La parte superiore non deve cadere.
7. Disporre i sandwich preparati sulle piastre.
8. Abbassare delicatamente la parte superiore del dispositivo tenendo la maniglia e fissarla con il gancio di chiusura. Se necessario, spingere la parte superiore della tostiera chiudendola.
9. Controllare le condizioni dei sandwich sollevando adagio la parte superiore

10. Quando i sandwich sono tostati al punto giusto, rimuoverli delicatamente con una spatola di legno, plastica o silicone progettata per il contatto con le superfici in teflon.
11. Se si preparano ulteriori sandwich, chiudere il coperchio in modo che si riscaldi fino alla temperatura ottimale indicata dalla luce verde "pronto per l'uso".
12. Terminata la tostatura dei sandwich, chiudere il dispositivo e togliere la spina dalla presa elettrica.
13. Una volta che la tostiera si è raffreddata, procedere alla pulizia.

CONSIGLI AGGIUNTIVI

Se la farcitura dei sandwich è umida o contiene molta umidità (pomodori, funghi), il pane potrebbe ammorbidirsi. In tal caso, utilizzare fette più spesse o pane di consistenza più solida (integrale, graham, ecc.).

Quando si tostano sandwich con farcitura dolce, cospargere leggermente la superficie dei sandwich con zucchero semolato o altro zucchero fine, in modo tale da rendere la crosta più croccante.

L'uso di burro aromatizzato può migliorare l'appetibilità dei sandwich tostati.

5. Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il dispositivo, consultare le seguenti indicazioni.

Il dispositivo, dopo aver inserito la spina nella presa elettrica, non funziona.	Verificare che la spina o il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Verificare che la spina sia collegata correttamente alla presa elettrica. Verificare che la presa elettrica non sia danneggiata - provarne un'altra.
I sandwich non si tostano in modo uniforme.	Verificare che abbiano uno spessore simile e che la farcitura non siano troppo bagnata o distribuita in modo non uniforme.
Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza del produttore.	

6. Pulizia e manutenzione del dispositivo



AVVERTENZA! *Non immergere il dispositivo in acqua né lavarlo sotto acqua corrente!*



Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, assicurarsi di avere le mani asciutte e che il dispositivo si sia raffreddato e sia scollegato dalla rete elettrica.



Le piastre non possono essere smontate.



Per pulire il dispositivo non utilizzare agenti contenenti elementi abrasivi, benzina o solventi.

La superficie delle piastre deve essere pulita dopo ogni utilizzo del dispositivo. In questo modo si evita l'accumulo di residui di cibo. Una volta raffreddate, le piastre possono essere pulite con una spatola di legno, plastica o silicone per le superfici in teflon, un panno di carta o un panno morbido.

Per lo sporco più difficile, è possibile usare un panno carta o un panno morbido leggermente inumidito.

La superficie dell'involucro del dispositivo può essere pulita con un panno di carta o un panno morbido.

7. Spiegazioni dei simboli



La confezione del dispositivo può essere riciclata conformemente alle normative locali.



Simbolo del cartone ondulato (materiale di imballaggio).



Il simbolo indica che nella confezione si trovano le istruzioni per l'uso, che devono essere lette prima di iniziare l'utilizzo.



Per uso in ambienti interni.



Il marchio indica che il prodotto è destinato al contatto con gli alimenti.



Il dispositivo è contrassegnato dal simbolo del bidone della spazzatura barrato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Al termine della vita utile dei prodotti contrassegnati da questo simbolo, essi non devono essere smaltiti né gettati insieme ad altri rifiuti domestici. L'utente è tenuto a smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, consegnandoli a un punto designato in cui tali rifiuti pericolosi vengono sottoposti al processo di riciclaggio. L'accumulo di tali rifiuti in aree separate e il corretto processo del loro recupero contribuiscono alla protezione delle risorse naturali. Il corretto riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha un effetto positivo sulla salute umana e sull'ambiente. Per informazioni su dove e come smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo rispettoso dell'ambiente, l'utente deve contattare le autorità locali competenti, il centro di raccolta dei

8. Utilizzo delle istruzioni

Senza previo consenso scritto del produttore, nessuna parte delle presenti istruzioni per l'uso può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese le fotocopie, le registrazioni o la conservazione in qualsiasi sistema di archiviazione e condivisione delle informazioni.

Le illustrazioni del dispositivo riportate in queste istruzioni per l'uso possono divergere dal prodotto effettivo.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

9. Garanzia e assistenza tecnica

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni, a partire dalla data di vendita del prodotto. In caso di guasto, il prodotto deve essere restituito al negozio in cui è stato acquistato, ricordando di esibire la prova d'acquisto. Il prodotto deve essere completo e preferibilmente collocato nell'imballaggio originale.

10. Dichiarazione di conformità alle direttive UE



mPTech Sp. z o.o. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni delle Direttive del cosiddetto "Nuovo approccio" dell'Unione europea.