

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prostownica z wyświetlaczem

Nr partii: 613104

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona [www: huslog.eu](http://www.huslog.eu)

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania	1
2. Specyfikacja	3
2.1 Dane techniczne	3
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia	4
4. Obsługa urządzenia	4
5. Rozwiązywanie problemów	6
6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia	6
7. Objaśnienia symboli	7
8. Korzystanie z instrukcji	7
9. Gwarancja i serwis	8
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	8

1. Bezpieczeństwo użytkowania



OSTRZEŻENIE

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!
Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!

—UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM—

Urządzenie przeznaczone jest do prostowania włosów ludzkich lub tworzenia z nich loków. Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystywania na sierści zwierząt lub na przedmiotach. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach komercyjnych – każde inne zastosowanie uznawane będzie za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Konserwacja i czyszczenie produktu powinny być wykonywane tylko przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

—NIE RYZYKUJ—

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie przenoś włączonego urządzenia. Nie dotykaj okolic elementów grzejnych produktu natychmiast po zakończeniu działania, aby uniknąć poparzenia. Na powierzchni elementu grzejnego pozostaje ciepło resztkowe nawet po zakończeniu użytkowania.

—OTOCZENIE—

Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się nagrzewają – istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także krople wody z innych źródeł mogą spowodować pojawienie się wilgoci w obudowie urządzenia, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem. Podczas korzystania z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz przewód zasilający od gniazda zasilania. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet jeśli urządzenie zostało wyłączone.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

Prostownica z wyświetlaczem	
Model	BE-380124
Numer partii	613104
Moc	50W
Zasilanie	110-240 V~ 50-60 Hz
Dodatkowe	Wyświetlacz LED

2.2 Zawartość opakowania

- ☐ Prostownica z wyświetlaczem
- ☐ Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.




Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.


Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:

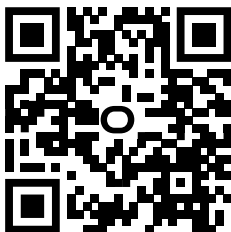

3. Budowa urządzenia

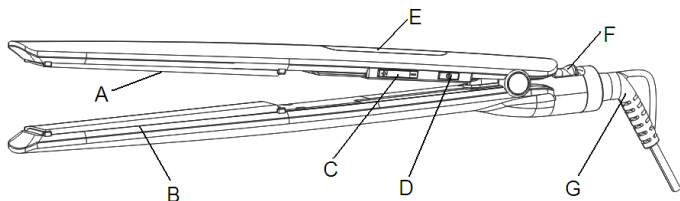

- | | |
|--------------------------|--|
| A) Górny uchwyt z płytą | F) Blokada |
| B) Dolny uchwyt z płytą | G) Obrotowy przewód zasilający z zaczepem do wieszania |
| C) Regulacja temperatury | |
| D) Przycisk zasilania | |
| E) Wyświetlacz | |

4. Obsługa urządzenia



Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia zadбай o to, by dłonie nie były wilgotne. Urządzenie powinno pozostać odłączone od źródła zasilania.



Zadbaj o to, aby przewód był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.



Jeśli zauważysz, że obudowa, przewód lub wtyczka zasilająca są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia.



Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza obudowy urządzenia! Jest to urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wymij urządzenie z opakowania, zdejmij folię ochronną i rozwiń przewód zasilający. Upewnij się, że w najbliższej okolicy planowanego miejsca użytkowania produktu nie ma przedmiotów i innych materiałów, które nie są odporne na działanie wysokiej temperatury.

Jeśli obudowa urządzenia i przewód zasilający nie mają widocznych uszkodzeń podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda sieci elektrycznej.

Urządzenie ma obrotowy przewód zasilający z zaczepem, dzięki któremu można je zawiesić np. na haczyku (nie jest częścią zestawu) kiedy nie jest używane.

Zawieszając urządzenie należy zwrócić uwagę na to czy nie ma ryzyka przypadkowego jego strącenia lub pociągnięcia za przewód zasilające. Urządzenie kiedy nie jest używane powinno pozostawać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Aby włączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania. Zaraz po włączeniu należy ustawić pożądaną temperaturę pracy przyciskając krótko przyciskami regulacji temperatury (+ i -). Regulacji można dokonywać w zakresie 110-230 °C. Wybrana temperatura zostanie przedstawiona na wyświetlaczu.

Aby wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania. Prostownica wyłącza się automatycznie po 60 minutach od włączenia. Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania, pozostaw do wystygnięcia, a następnie przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

KORZYSTANIE Z PRODUKTU



Urządzenie powinno być używane na czystych i całkowicie wysuszonych naturalnych włosach.



Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia – jego powierzchnie mogą bardzo się nagrzewać. Unikaj kontaktu płytek prostownicy z odsłoniętą skórą. Zwłaszcza w okolicach uszu, twarzy i karku.

Szeroki zakres regulacji temperatury roboczej produktu i technologia natychmiastowego nagrzewania zapewniają wszechstronność stylizacji dla wszystkich rodzajów włosów. Jeśli masz cienkie włosy, najlepsze efekty zapewni niska temperatura. Jeśli masz grube, falowane lub trudne do wyprostowania włosy, ustaw temperaturę na wysokim poziomie. Ustaw temperaturę prostownicy dostosowując ją do swoich potrzeb.

Temperatura	Rodzaj włosów
110-140°C	Cienkie, delikatne, łatwe do ułożenia włosy
150-180°C	Włosy średniej grubości lub poddane zabiegom fryzjerskim
190-200°C	Grube lub falowane włosy
210-220°C	Włosy trudne do ułożenia
230°C	Włosy szorstkie lub trudne do ułożenia

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed wysuszeniem włosów użyj lekkiego produktu do stylizacji. Podziel włosy na łatwe do ułożenia pasma, górne warstwy upnij na

szczyt głowy, aby nie przeszkadzały. Najpierw zajmij się dolną warstwą. Otwórz prostownicę i umieść pasmo włosów pomiędzy dwiema gorącymi płytkami, blisko skóry głowy. Złap włosy płytkami prostownicy, mocno ściskając uchwyt. Dla ułatwienia możesz skorzystać z blokady, wciskając jej przycisk po zaciśnięciu uchwytów. Zachowując nacisk, powoli przeciągaj urządzenie wzdłuż pasma włosów, w kierunku jego końca. Na końcu zwolnij nacisk na uchwyty i pozwól włosom wysunąć się. Powtarzaj tę czynność na kolejnych partiach włosów, aż do uzyskania pożądanej fryzury. W zależności od struktury włosów może być konieczne powtórzenie tej czynności na niektórych obszarach.

Dodatkowo przytrzymując pasmo włosów między płytkami prostownicy i wykonując obrotu wokół jej osi (2-3 razy w zależności od długości włosów), przesuwaj prostownicę powoli ku dołowi. Uzyskujesz w ten sposób możliwość stworzenia efektu kręconych włosów.

Nauka obsługi produktu wymaga pewnej wprawy. Po kilkukrotnym użyciu prostownicy, nauczysz się idealnego sposobu prostowania i układania włosów.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.



Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

Urządzenie nie działa po włączeniu wtyczki do sieci energetycznej	Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone. Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia



OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma ostygnąć i być odłączone od sieci energetycznej.



Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Urządzenie czyść przy pomocy lekko zwilżonej wodą, miękkiej ściereczki, a następnie osusz suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

7. Objasnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



OSTRZEŻENIE! Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników wypełnionych wodą.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją.



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

8. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania

Ilustracje urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

9. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.