

Götze & Jensen



BLENDER

HB902X

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Nie uruchamiać urządzenia jeśli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Nie należy uruchamiać urządzenia zanurzonego w kubku bez wsadu, ponieważ może ulec przegrzaniu.
4. Nie należy zanurzać głównej jednostki urządzenia w wodzie lub innych płynach. Urządzenie nie powinno być użytkowane w miejscach z dużą wilgotnością powietrza.
5. Nie podłączać, nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
6. Chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami.
7. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
8. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały zamocowane prawidłowo.
9. Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu z gniazda elektrycznego przed: czyszczeniem, montażem/demontażem elementów, pozostawieniem urządzenia bez nadzoru po zakończonym ładowaniu.
10. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego należy złapać za wtyczkę, nie ciągnąć za przewód.
11. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

14. Nie wkładać twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka itp.) do pojemnika podczas pracy urządzenia.
15. Nie podłączać urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego ani obwodu, który jest regularnie wyłączany przez takie urządzenie.
16. Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części i akcesoriów.
17. Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu pojemności pojemnika do miksowania.
18. Noże tnące są bardzo ostre, nie należy ich dotykać, ponieważ grozi to skaleczeniem.
19. Nie należy miksować pestek owoców, kości ani innych twardych materiałów, ponieważ mogą one uszkodzić ostrze.
20. Należy zwracać uwagę na ruchome części garderoby oraz długie włosy, które mogą zostać wplątane w ruchome części urządzenia.
21. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.
22. Po zakończeniu użytkowania zawsze należy poczekać do momentu zatrzymania się noży.

UWAGA! PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ WYDOBYWAĆ SIĘ Z NIEGO ZAPACHY. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO, KTÓRE POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.

NIE NAPEŁNIAJ KUBKA POWYŻEJ OZNACZENIA MAX, JEŻELI TAK SIĘ STANIE, TO JEGO ZAWARTOŚĆ MOŻE SPOWODOWAĆ OCHLAPANIE, POPARZENIE UŻYTKOWNIKA.

PO 1-MINUTOWEJ PRACY Z MIĘKKIMI PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI, ZATRZYMAJ URZĄDZENIE NA PRZYNAJMNIEJ 1 MINUTĘ POZWALAJĄC NA OSTYgniĘCIE SILNIKA.

PRZY TWARDYCH PRODUKTACH ZATRZYMAJ URZĄDZENIE PO 15 SEKUNDACH PRACY I ODCZEKAJ 5 SEKUND PRZED JEGO PONOWNYM URUCHOMIENIEM. PO 3-KROTNYM WYKONANIU CZYNNOŚCI ZATRZYMAJ URZĄDZENIE NA 10 MINUT W CELU OSTYgniĘCIA SILNIKA.

TEMPERATURA SKŁADNIKÓW UŻYTYCH DO MIKSOWANIA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 60°C.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model:	HB902X
Zasilanie [V], [Hz]:	220-240, 50-60Hz
Moc wyjściowa [W]:	1500
Pojemność kubka [ml]:	700
Akcesoria:	Pojemnik z siekaczem, trzepaczka do piany, pojemnik miarowy
Przeznaczenie:	warzywa, owoce, orzechy, mięso

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/HB902X/>

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk regulacji prędkości.
2. Jednostka sterująca.
3. Łącznik.
4. Teleskopowe ramię.
5. Pojemnik miarowy.
6. Trzepaczka do ubijania.
7. Pokrywa kubka.
8. Kubek do miksowania.

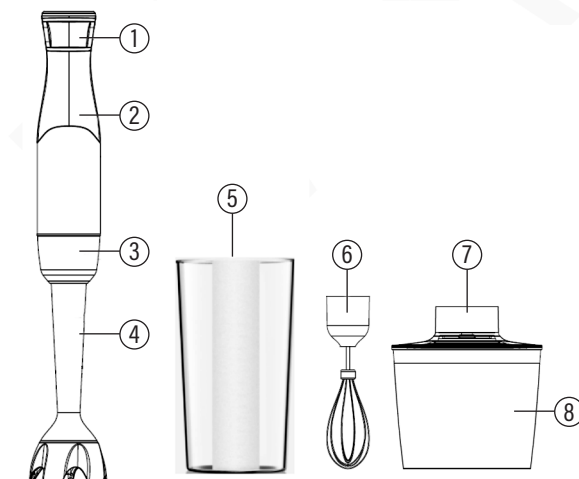

INSTALACJA, PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z urządzenia oraz dołączonych akcesoriów.
2. Sprawdź czy w urządzeniu nie występują uszkodzenia pod kątem: właściwego zamocowania stopy blendera, wyszczerbień, poprawności zamocowania i wykonania uszczelek. Jeżeli zauważysz jakieś uszkodzenia, nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu lub sprzedawcą.
3. Urządzenie musi być postawione na płaskiej, sztywnej i równej powierzchni takiej, aby utrzymało swój ciężar oraz ciężar z miksowanymi produktami.
4. Nie wolno stawiać urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów łatwopalnych.
5. Dla poprawnego działania, blender musi mieć zapewniony dopływ powietrza. Nie należy zakrywać dopływów powietrza w urządzeniu.
6. Nie należy uruchamiać blendera bez wsadu. Nie należy uruchamiać urządzenia bez zamontowanej końcówki rozdrabniającej, końcówki do ubijania lub powyżej oznaczenia MAX na kubku miksującym.
7. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad urządzeniem i nie dotyka gorących ani ostrych krawędzi.
8. Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w przypadku zagrożenia łatwo i szybko odłączyć wtyczkę od zasilania.

Instalacja przewodu zasilającego

Blender ręczny zbudowany jest w drugiej klasie izolacji, co oznacza, że nie wymaga podłączenia do gniazda sieci wyposażonego w kołek ochronny (gniazdo z uziemieniem).

OSTRZEŻENIE!

Niewłaściwe użycie wtyczki może skutkować porażeniem. Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące uziemienia lub instalacji elektrycznej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub wykwalifikowanym serwisantem.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Blender ręczny jest idealnym urządzeniem do przygotowania dipów, sosów, zup, majonezu, przetworów dla dzieci a także drinków i koktajli.

1. Przed użyciem blendera ręcznego po raz pierwszy (lub po jego przechowywaniu przez dłuższy okres czasu), umyj kubek miksera, pojemnik malaksera, ostrza, pokrywę i nakładkę kubka w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Dobrze przepłucz i osusz te akcesoria.
2. Ustaw kubek blendera ręcznego lub inne głębokie naczynie na suchej stabilnej, poziomej powierzchni.
3. Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka sieci elektrycznej.
4. Włóż składniki do kubka blendera ręcznego.
5. Połącz jednostkę sterującą z końcówką miksującą, tak aby usłyszeć klik.
6. Włącz miksowanie poprzez naciśnięcie przycisku regulatora prędkości.
7. Aby dostosować moc i prędkość pracy blendera ręcznego, skorzystaj z przycisku regulacji prędkości umieszczonego w górnej części urządzenia. Delikatne naciśnięcie przycisku uruchamia blender na najniższych obrotach. Stopniowe zwiększanie nacisku na przycisk powoduje wzrost prędkości obrotów – im większy nacisk, tym wyższe obroty blendera.


8. Po zakończeniu pracy, naciśnij boczne przyciski w jednostce sterującej, końcówka miksująca się odłączy.
9. Po zakończeniu pracy, odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego i je wyczyść.

OSTRZEŻENIE!


Pamiętaj, ostrza rozdrabniacza są bardzo ostre, zachowaj ostrożność.

INSTRUKCJA UŻYCIA SIEKACZA.


1. Umieść miskę na czystej i równej powierzchni.
2. Zamontuj ostrze siekające w misce, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczone (patrz Rysunek 1).

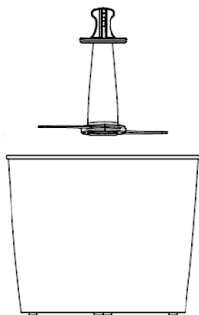

Rysunek 1

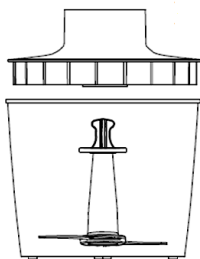

Rysunek 2

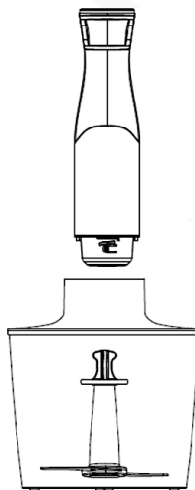

Rysunek 3

3. Włóż do miski produkty, które chcesz posiekać.
4. Prawidłowo zamknij pokrywę miski (patrz Rysunek 2).
5. Podłącz wtyczkę do gniazda elektrycznego.
6. Włóż jednostkę napędową do miski i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dobrze ją zablokować (patrz Rysunek 3), a następnie naciśnij przycisk płynnej regulacji prędkości, aby rozpocząć pracę. Aby zwiększyć prędkość, naciśnij przycisk głębiej. Aby uzyskać najwyższą prędkość, naciśnij przycisk do najniższej pozycji.

UWAGA! MAKSYMALNY CZAS PRACY URZĄDZENIA W JEDNYM CYKLU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 1 MINUTY, A MIĘDZY KOLEJNYMI CYKLAMI NALEŻY ZACHOWAĆ 10 MINUT PRZERWY.

7. Aby zatrzymać urządzenie, zwolnij przycisk płynnej regulacji prędkości.
8. Po zakończeniu siekania, najpierw odłącz źródło zasilania, a następnie usuń jednostkę napędową z miski, przekręcając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
9. Wyjmij posiekane jedzenie z miski.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TRZEPACZKI.

1. Aby zamontować trzepaczkę z jednostką napędową, przekręć trzepaczkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie dobrze dokręcona. Aby ją zdemontować, obróć ją w przeciwnym kierunku.

2. Dodaj składniki do ubijania (np. białka jaj, śmietana).
3. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
4. Opuść trzepaczkę do miarki z białkiem. Następnie naciśnij przycisk płynnej regulacji prędkości, aby rozpocząć pracę. Aby zwiększyć prędkość, należy zwiększyć nacisk na przycisk. Aby uzyskać najwyższą prędkość, naciśnij przycisk do najniższej pozycji.

UWAGA! MAKSYMALNY CZAS PRACY URZĄDZENIA W JEDNYM CYKLU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 1 MINUTY, A MIĘDZY KOLEJNYMI CYKLAMI NALEŻY ZACHOWAĆ 10 MINUT PRZERWY.

5. Aby zatrzymać urządzenie, zwolnij przycisk płynnej regulacji prędkości.
6. Po zakończeniu ubijania, najpierw odłącz źródło zasilania, a następnie usuń trzepaczkę z miarki.
7. Wyjmij ubite produkty z miarki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie należy wykonać po każdorazowym użyciu, tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec osadzeniu się resztek wewnątrz kubka oraz na ostrzach w końcówce miksującej.

OSTRZEŻENIE! NIGDY NIE WKŁADAJ JEDNOSTKI STERUJĄCEJ POD BIEŻĄCĄ WODĘ!

1. Wlej około 0,2 litra wody do kubka miksera i uruchom urządzenie regulatorem prędkości na około 15 sekund na maksymalnej prędkości.
2. Wylej wodę z kubka miksera, obróć go do dołu i osusz.
3. W razie potrzeby umyj kubek, pokrywę, końcówkę do ubijania oraz końcówkę tnącą w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
4. Jeżeli pozostały jakieś nieczystości na dnie dzbanka, należy użyć nylonowej szczotki do czyszczenia.
5. Nie zaleca się wstawiania poszczególnych elementów miksera ręcznego do zmywarki do naczyń. Agresywne środki czyszczące mogą negatywnie wpłynąć na stan ich powierzchni.
6. Korpus silnika przetrzyj wilgotną delikatną szmatką.
7. Do mycia zewnętrznej części korpusu, nie używaj agresywnych detergentów, szorstkich gąbek lub ścierek, ponieważ mogą one usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne.
8. Pamiętaj, że noże urządzenia są bardzo ostre. Należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić urządzenia.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazda elektrycznego.	Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
	Elementy blendera nie zostały poprawnie zamontowane.	Upewnij się, że każdy podzespół blendera jest poprawnie włożony i zabezpieczony.
	Uruchomione zostało zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.	Odłącz wtyczkę przewodu z gniazda elektrycznego i odczekaj minimum 30 minut aż silnik ostygnie. Po tym czasie możesz ponownie uruchomić urządzenie.

Drgania urządzenia.	Urządzenie stoi na nierównej powierzchni.	Ustaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W pojemniku znajduje się zbyt wiele składników.	Zmniejsz ilość składników w pojemniku.
Ostrze się zablokowało lub za wolno się obraca.	Składniki są za twarde lub za duże.	Zmniejsz wielkość lub ilość składników. Dolej płynu, aby wspomóc pracę ostrza.
Wyciek z pojemnika.	Ilość umieszczonych składników lub płynów w pojemniku jest zbyt duża.	Zmniejsz ilość składników lub płynów w pojemniku.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE BLENDERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

