



NAVITEL

User Manual



NAVITEL BHF07 MAX

BT Hands Free FM Transmitter

CZ

EN

PL

RU

SK


UA

Wstęp

NAVITEL BHF07 MAX – nadajnik FM z funkcją głośnomówiącą, umożliwiającą odtwarzanie plików audio z nośników zewnętrznych za pośrednictwem AUX, Bluetooth lub FM.

Wygląd zewnętrzny

1. Przycisk wielofunkcyjny.
2. Podświetlenie.
3. Złącze USB-C PD.
4. Złącze AUX.
5. Przycisk sterowania podświetleniem.
6. Wyświetlacz.
7. Złącze USB-A FC.
8. Mikrofon.

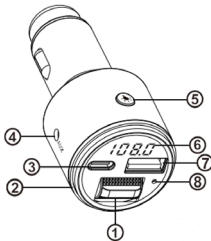

Cechy

1. Odtwarzaj pliki audio z nośników zewnętrznych za pośrednictwem AUX, Bluetooth lub FM.
2. Obsługa protokołów szybkiego ładowania C 3.0, FC2.0, PD, HUAWEI FCP, SAMSUNG AFC, BC1.2, Apple 2.4A.
3. Obsługa funkcji głośnomówiącej.
4. Ochrona przed przepięciem, zwarciami oraz przegrzewaniem się urządzenia.
5. Automatyczne łączenie.
6. Konfigurowalne kolorowe podświetlenie.

Parametry techniczne

Wersja Bluetooth	5.3
Odległość transmisji Bluetooth	do 10 m w linii prostej do 5 m jeśli są przeszkody
Zakres częstotliwości Bluetooth	2.4 - 2.485 GHz
Złącze USB-A	FC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Złącze USB-C	PD, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
Częstotliwość nadawania FM	87.5 - 108.0 Mhz

Napięcie wejściowe	12 - 24 V
Maksymalne EIRP FM	-20.22 dBm
Maksymalna moc	68 dBu
Wzmocnienie anteny FM	0.75 dB (5-krotne dodatkowe wzmocnienie)

Instalacja

- Umieść urządzenie w gniaździe zapalniczki samochodowej. Urządzenie włączy się automatycznie, po czym zostanie pokazane napięcie sieci pokładowej samochodu.
 - Ustaw częstotliwość transmisji na urządzeniu, następnie dostrój radio do tej samej częstotliwości.
 - Połączenie Bluetooth — otwórz menu połączenia Bluetooth w urządzeniu, z którego będzie odtwarzany plik audio. Znajdź BHF07 MAX na liście dostępnych urządzeń i kliknij "połącz".
 - Ustawianie częstotliwości FM - aby ustawić częstotliwość FM, naciśnij i przytrzymaj , aż bieżąca częstotliwość zacznie migać. Przesuń palcem  w górę/ w dół, by zwiększyć/ zmniejszyć częstotliwość. Potwierdź swój wybór krótkim naciśnięciem .
 - Regulacja głośności - jednocześnie wciśnij i przesuń w górę/ w dół , by zwiększyć/ zmniejszyć głośność.
 - Przeglądanie plików audio - wciśnij , by odtworzyć/ zatrzymać. By przejść do następnego/ poprzedniego pliku audio, przesuń  w górę/ w dół.
 - Wykonywanie połączeń - by odebrać/ zakończyć połączenie przychodzące, wciśnij . By odrzucić połączenie przychodzące, przytrzymaj . By wybrać ponownie ostatni numer, wciśnij  dwa razy.
 - Sterowanie podświetleniem - naciśnij , aby wybrać kolor podświetlenia. Przytrzymaj  by włączyć tryb "Breathing". Naciśnij krótko  kilka razy, aż podświetlenie się wyłączy.
 - Odtwarzanie przez AUX - w trybie "wejście AUX", należy włożyć jedną wtyczkę kabla AUX do odpowiedniego złącza w nadajniku FM, a drugą wtyczkę do źródła dźwięku: smartfona, tabletu, laptopa itp.
- Uwaga:** w trybie "wejście AUX" przyciski urządzenia nie działają. Dźwięk odtwarzany jest poprzez Bluetooth na słuchawkach i głośnikach.
- W trybie "wyjście AUX", należy włożyć wtyczkę słuchawek lub głośników do odpowiedniego złącza w nadajniku FM.
Aby odtwarzać pliki audio przez głośniki samochodu za pomocą dołączonego do zestawu kabla AUX, należy włożyć jedną wtyczkę do nadajnika FM, a drugą do systemu audio samochodu.
- Uwaga:** w tym trybie pracy pliki audio ze źródła audio odtwarzane są za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się	Upewnij się, że nadajnik FM jest prawidłowo osadzony w gnieździe zapalniczki. Upewnij się, że w gnieździe zapalniczki jest korozja. Ponownie rozłącz i połącz urządzenie. Sprawdź, czy gniazdo zapalniczki jest zasilane.
Muzyka nie odtwarza się, brak dźwięku	Sprawdź, czy źródło dźwięku jest połączone z urządzeniem lub spróbuj użyć innego źródła dźwięku. Upewnij się, że odtwarzanie nie jest wstrzymane. Upewnij się, że częstotliwość nadawania urządzenia jest zgodna z częstotliwością odbiornika radiowego. Upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na 0.
Zakłócenia w działaniu urządzenia	Upewnij się, że aktualna częstotliwość nie pokrywa się z częstotliwością aktywnej stacji radiowej. Większość urządzeń elektronicznych, tj. komputery, telefony, telewizory itp., generują pole magnetyczne. Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektronicznych blisko nadajnika FM, by uniknąć zakłóceń.

Środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na uderzenia fizyczne.
- Nie używaj urządzenia w środowisku wilgotnym lub zapyłonym o wyjątkowo wysokich lub niskich temperaturach.
- Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
- Podczas uruchamiania silnika samochodu, odłącz urządzenie od gniazda zapalniczki.
- Podczas korzystania z urządzenia przestrzegaj obowiązujących lokalnych przepisów prawa i przepisów ruchu drogowego.
- Podczas korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę, aby poduszki powietrzne, strefy bezpieczeństwa, elementy sterujące i przyrządy nie były zasłonięte, a także aby widoczność kierowcy nie była ograniczona.
- Unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami promieniowania elektromagnetycznego.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia, by uniknąć pożaru lub eksplozji.
- Ściśle przestrzegaj prawa oraz aktów regulacyjnych w regionie, w którym urządzenie jest używane. Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem.
- Nie używaj urządzenia jeśli jest widocznie uszkodzone.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji/ montażu, niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/ lub instrukcji bezpieczeństwa.