



Opis

- a** Panel z kontrolkami
- b** Wysuwany kosz
- c** Okienko kosza na ścinki
- d** Znaki ostrzegawcze
- e** Otwór wejścia


Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa – prosimy o ich przeczytanie i zachowanie



Pełna instrukcja obsługi, porady i wskazówki oraz sposoby usuwania problemów są dostępne na stronie internetowej www.leitz.com



Na produkcie znajduje się następujący symbol, który oznacza, że w przypadku otwarcia urządzenia istnieje ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci. **NIE OTWIERAĆ.**

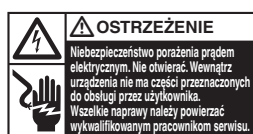

- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli niszczeniem dokumentów papierowych w środowisku biurowym.
- Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, które jest łatwo dostępne i znajduje się blisko urządzenia.
- Nie podłączać do rozgałęziaczy i nie stosować przedłużaczy.
- Niestosowanie się do niniejszych instrukcji grozi uszkodzeniem/zranieniem i powoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie należy podejmować prób przeglądu technicznego ani napraw urządzenia we własnym zakresie.
- W przypadku oddawania odpadów do recyklingu, należy rozdzielać pocięty papier i odpadki kart kredytowych.
- Nie używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka.
- Podczas przemieszczania sprzętu należy uważać, aby unikać nierównych powierzchni oraz przedmiotów znajdujących się na podłodze.
- Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem lub nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja zostanie unieważniona.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci.
- Bądź czujny przez cały czas i zawsze uważaj, co robisz. Nie używaj urządzenia elektrycznego, jeśli brak Ci koncentracji lub czujności lub znajdujesz się pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków. Nawet chwila dekoncentracji może doprowadzić do poważnych wypadków i urazów podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
- Nie próbuj otwierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Uważaj aby nie upuścić, nie przebić, nie złamać ani nie narazić urządzenia na wysokie ciśnienie.
- Zmiany i modyfikacje techniczne urządzenia są niedozwolone.
- Przed użyciem sprawdź urządzenie i kabel (oraz zasilacz) pod kątem występowania uszkodzeń. Jeśli występuje jakiegokolwiek widoczne uszkodzenie, silny zapach lub nadmierne przegrzanie podzespołów, odłącz natychmiast wszystkie przyłącza i przerwij korzystanie z urządzenia.
- Jeżeli niszczarka nie jest używana przez dłuższy okres czasu, należy ją odłączyć od źródła zasilania.
- Nie stosować środków czyszczących ani oliwających w sprayu, gdyż mogą one powodować zagrożenie pożarowe.



Uwaga:

Ostra krawędź. Nie dotykać noży.



Uwaga:

Ruchome elementy. Nie dotykać noży.

Nigdy nie omijać blokady bezpieczeństwa (ściśle zakazane i niebezpieczne, zwłaszcza kiedy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania)

Formantów

Symbol	Typ	Wskazanie	Działanie
	Przycisk sterowania Wł. / Czuwanie	Świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone / w trybie czuwania	Przycisk auto-start i czuwania (naciśnięcie raz)
	Przycisk sterowania	Pierścień zewnętrzny obraca się w lewo i świeci na niebiesko	Przycisk cofania ręcznego (naciśnięcie i przytrzymanie)
	Przycisk sterowania	Pierścień zewnętrzny obraca się w prawo i świeci na niebiesko	Przycisk ręcznego włączania biegu do przodu (naciśnięcie i przytrzymanie)
	Przegrzanie	90 stopni (¼) pierścienia zmienia kolor na czerwony (niebieski w stanie normalnym)	Wskaźnik przegrzania (czerwony)
	Przeciążenie	90 stopni (¼) pierścienia zmienia kolor na czerwony (niebieski w stanie normalnym)	Wskaźnik przeładowania/zaklinowania (czerwony)
	Pełny kosz	90 stopni (¼) pierścienia zmienia kolor na czerwony (niebieski w stanie normalnym)	Wskaźnik pełnego kosza (czerwony)
	Otwarte drzwiczki	90 stopni (¼) pierścienia zmienia kolor na czerwony (niebieski w stanie normalnym)	Wskaźnik otwartych drzwiczek lub zdjętej głowicy niszczarki (czerwone)

Znaki ostrzegawcze



Nie podawać płyt CD



Nie zbliżać luźno wiszących elementów biżuterii.



Nie podawać do zniszczenia kart kredytowych.



Nie zbliżać krawatów i luźnych części odzieży.



Nie zbliżać długich włosów.



Nie wkładać rąk do otworu wejścia.



Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci.



Pojemność otworu wejścia: liczba arkuszy



Brak aerozoli

Obsługa niszczarki

- Wyjąć niszczarkę z opakowania i umieścić pojemnik na płytce znajdującej się wewnątrz obudowy niszczarki. Podłączyć przewód zasilający do gniazda z tyłu niszczarki.
- Podłącz niszczarkę do właściwego źródła prądu. Ustaw włącznik/wyłącznik w pozycji „włączone”. Zaświeci się niebieska ikona pracy niszczarki .
- Umieść papier przeznaczony do zniszczenia w otworze wejścia „e”.

Podczas niszczenia papieru niebieska ikona pracy niszczarki świeci się, a pojemnik jest podświetlony kolorem jasnoniebieskim (jeśli jego podświetlenie jest włączone).

Uwaga: Przed włożeniem papieru należy wyrównać plik.

Jeśli grubość papieru mieści się w zakresie obsługiwanym przez niszczarkę, silnik uruchomi się, a dokumenty zostaną zniszczone. Po zakończeniu cięcia noże niszczarki automatycznie się zatrzymają.

- Jeżeli plik papieru przekracza maksymalną dopuszczalną liczbę kartek, ikonka funkcji automatycznego cofania zacznie migać na czerwono  i silnik będzie pracował w biegu wstecznym.
- W takim przypadku należy usunąć część kartek z pliku papieru i ponowić próbę. Niszczarka uruchomi się automatycznie i przyjmie papier do zniszczenia.
- Jeżeli pozostawi się niszczarkę w trybie pracy i nie korzysta się z niej przez okres dłuższy niż 15 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy w celu oszczędzania energii.



Uwaga: W żadnym wypadku NIE należy używać żadnych przedmiotów metalowych (nożyc, nożyków do otwierania listów itp.) do czyszczenia otworu wejścia.

Rzadkie przypadki zaklinowania papieru

Gdyby zaklinowany papier nie został usunięty, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk , a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk . Powtarzać do chwili usunięcia zaklinowania. Nie należy przełączać funkcji cofania i biegu do przodu zbyt szybko, gdyż może to spowodować uszkodzenie silnika.

Funkcja cofania

- Na wypadek potrzeby wycofania dokumentu w trakcie niszczenia, dla wygody użytkownika niszczarka została wyposażona w funkcję cofania .
- Po naciśnięciu przycisku cofania noże niszczarki zmienią kierunek działania, co pozwoli na wyjęcie niszczonego dokumentu.
- Funkcja cofania działa tylko wtedy, gdy naciska się przycisk . Po zwolnieniu przycisku cofania niszczarka powraca do trybu gotowości do pracy.

Czas pracy

Jeśli niszczarka będzie używana nieprzerwanie przez 120 minut, może się przegrzać. W takim przypadku zaświeci się na czerwono ikona sygnalizująca przegrzanie .

Gdy niszczarka będzie gotowa do dalszej pracy, czerwony sygnalizator przegrzania zgaśnie. W takiej sytuacji trzeba będzie poczekać ok. 45 minut, aż niszczarka się schłodzi.

Aby ponownie rozpocząć niszczenie dokumentów, należy nacisnąć przycisk zasilania  i zacząć wsuwać dokumenty do otworu wejścia.

Tryby oświetlenia

Przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć diodę LED pojemnika wewnętrznego.

IQ OptiMax Office P5/P4

NISZCZY następujące materiały:



- Papier ze zszywkami, do 25 mm od rogu
- Zszywki 26/6, 24/6 i mniejsze
- Papier małych rozmiarów.



- Papier ze spinaczem, do 25 mm od rogu
- Spinacze małe/średnie (maks. grubość drutu: 0,9 mm)
- Papier > 80/100 g/m²



Gruby papier i tektura
< 200 g/m²



Papier błyszczący lub
arkusz pokryty drukiem po
obu stronach.



Plik złożonych arkuszy
(złożone na pół arkusze A3).

NIE NISZCZY następujących materiałów:



Duże zszywki.
Boki zszywki nie mogą
być dłuższe niż 6 mm.



Duże spinacze. Długość
spinacza nie może
przekraczać 32 mm.



Arkusze plastikowe,
dokumenty laminowane,
plastikowe teczki/koszulki.



Klipy biurowe



Dokumenty w oprawie



Kart kredytowych



Etykiety samoprzylepne



Czasopisma lub inne
dokumenty spięte więcej niż
jedną zszywką lub spinaczem.



Nie używać aerozoli



Nie stosować oleju



Płyty CD i DVD

Cicha praca

W konstrukcji niszczarki zastosowano technologię cichego cięcia.

Dzięki temu można niszczyć dokumenty nie martwiąc się, że będzie to przeszkadzało innym.

Pełny kosz

Gdy pojemnik będzie pełny, urządzenie przestanie działać, a wskaźnik zapełnionego pojemnika zaświeci się na czerwono.

Otworzyć drzwiczki niszczarki i wyciągnąć z niej cylindryczny pojemnik, korzystając z zaokrągleń po bokach.

Opróżnić pojemnik w zwykły sposób i umieścić pusty pojemnik z powrotem na tacy obrotowej, a następnie zamknąć drzwiczki, aby wznowić pracę niszczarki.

Nie należy ugniać ścinków papieru w koszu nogami.

Drzwi otwarte

Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas niszczenia, ze względów bezpieczeństwa niszczarka natychmiast zatrzyma pracę, a wskaźnik otwartych drzwiczek  zaświeci się na czerwono.

Aby wznowić niszczenie, należy zamknąć drzwiczki.



UWAGA

- Drzwi niszczarki muszą być dokładnie zamknięte, aby urządzenie działało.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie akcesoriów marki Leitz:

Arkusze olejowe (12) - 80070000

Zalecamy zniszczenie jednego arkusza z olejem po opróżnieniu pojemnika, aby niszczarka pozostała nasmarowana.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli niszczarka się nie uruchamia, należy sprawdzić:

1. Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania?
2. Czy przełącznik jest ustawiony w pozycji  z tyłu urządzenia?
3. Czy papier się nie zaklinował?
4. Czy silnik się nie przegrzał?
5. Czy kosz jest dokładnie wsunięty na miejsce?
6. Czy drzwi niszczarki są zamknięte?



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały i substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Ten symbol umieszczony na urządzeniu, akcesoriach lub opakowaniu wskazuje, że tego urządzenia nie wolno wyrzucić do pojemnika na niesortowane odpady komunalne, lecz należy go zutylizować oddzielnie! Urządzenie należy zutylizować, przekazując do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie UE i w innych krajach europejskich, w których działają odrębne systemy zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja urządzenia w prawidłowy sposób pomoże uniknąć ewentualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, które w przeciwnym wypadku mogłyby nastąpić na skutek nieprawidłowego przetwarzania zużytego sprzętu. Przetwarzanie materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Gwarancja

Urządzenie jest objęte gwarancją eksploatacyjną ważną przez okres 2 lat od daty zakupu, przy założeniu normalnego użytkowania. W okresie gwarancyjnym firma ACCO Brands Europe zobowiązuje się, według swojego uznania, bezpłatnie naprawić lub wymienić wadliwe urządzenie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub wykorzystywaniem urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone.

Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu. Dokonanie napraw lub modyfikacji urządzenia przez osoby nieupoważnione do tego przez firmę ACCO Brands Europe spowoduje unieważnienie gwarancji. Dążymy do tego, aby nasze produkty działały zgodnie ze specyfikacją. Niniejsza gwarancja nie ogranicza przysługujących konsumentom praw wynikających z przepisów obowiązujących w danym kraju i dotyczących warunków sprzedaży towarów.