

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PRODUKTU

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

GT-88

BEZPRZEWODOWY GAMEPAD

PS4 PS3 SWITCH ANDROID PC

MARVO
TOUCH WISDOM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja połączenia bezprzewodowego: BT4.2
Zasięg działania: 10 m
Liczba przycisków: 17
Żywotność przycisków: 500 000 cykli
Żywotność silnika: Ciągła praca przez 72h
Wbudowany akumulator: 800 mAh
Zasilanie: DC 5V 500 mA
Czas ładowania: 2,5 h
Nazwa Bluetooth: GT-88
Interfejs: USB 2.0/Type-C
Długość kabla: 1 m
Waga: 213 g

www.marvo.pro

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI


PREZENTACJA PRODUKTU

1. FUNKCJE

- Zaawansowana konstrukcja obwodów wewnętrznych, wyposażona w efektywne podświetlenie RGB, wysoka jakość, większa atrakcyjność.
- Kompatybilność z PS4/PS3/SWITCH/ANDROID/IOS 13/PC i innymi urządzeniami.
- Wbudowany akumulator o dużej pojemności 800 mAh, bardzo długi czas czuwania i żywotność, zapewniające nieprzerwaną, ekscytującą rozgrywkę.

2. WYMAGANIA SYSTEMOWE

Kompatybilność z PS4/PS3/SWITCH/ANDROID/IOS 13/PC.

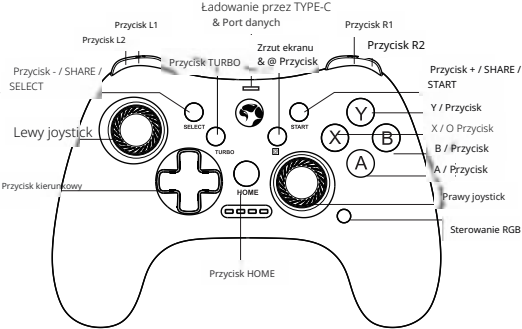

Kompatybilne Systemy	Android	IOS 13.0	Switch	Android / IOS13 / PC / BT	PS3	PC Windows
Tryb Pracy	Tryb Android	Tryb gry Android	Tryb IOS	Tryb gry IOS	Tryb gry PS3	Tryb gry PC
Tryb Włączania	X+ HOME	A+ HOME	B+ HOME	Y+ HOME	L1 + HOME	R1 + HOME

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją.
- Nie używać produktu mokrymi rękami.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach zakurzonych lub zabrudzonych.
- Nie przechowywać urządzenia w warunkach wysokich lub niskich temperatur (może to spowodować jego uszkodzenie).
- Nie upuszczać, uderzać ani wstrząsać urządzeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

INSTALACJA

Tryb uśpienia i ponownełączenie

Tryb uśpienia: Kontroler automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 5 minutach braku aktywności.
Ponownełączenie: Naciśnij przycisk HOME, aby ponownie połączyć się z ostatnio używanym trybem.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3-5 sekund, kontroler wyłączy się, a wszystkie diody LED zgasną.


Sterowanie podświetleniem RGB

Naciśnij przycisk, aby przełączyć tryb podświetlenia: Tryb oddychania RGB - Światło ciągłe Tryb (zatrzymanie zmiany koloru) - Wyłączone światło;

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Tryb Android V3 (Tryb mapowania klawiszy)

- Krok 1: Aby włączyć gamepad, naciśnij przycisk A+ przycisk HOME. Dioda LED 1 będzie migać w oczekiwaniu na parowanie.
- Krok 2: Otwórz menu Ustawień urządzenia z systemem Android i włącz funkcję Bluetooth.
- Krok 3: Przeskanuj dostępne urządzenia i wybierz **GT-88**, aby automatycznie rozpocząć parowanie i łączenie.
- Krok 4: Po pomyślnym połączeniu wskaźnik LED1 będzie świecił światłem ciągłym.

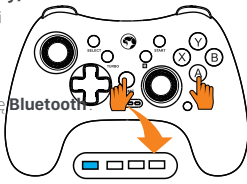

Przełączanie zestawu klawiszy

W trybie V3, po podłączeniu gamepada do telefonu, domyślny układ przycisków to „No.1”. Układ przycisków można modyfikować zgodnie z wirtualnymi przyciskami w grze. W zależności od gry, można ustawić cztery grupy układów klawiszy i przełączać je podczas rozgrywki w różnych grach.

- Naciśnij **+HOME**, aby przełączyć na układ przycisków NO.2. Zapalą się diody LED 1 i LED 2.
- Naciśnij **+HOME**, aby przełączyć na układ przycisków NR.3. Dioda LED 1, LED 2 i LED 3 zaświecą się.
- Naciśnij **+HOME**, aby przełączyć na układ przycisków NR.4. Dioda LED 1, LED 2, LED 3 i LED 4 zaświecą się.
- Naciśnij **+HOME**, aby przełączyć na układ przycisków NR.1. Dioda LED 1 będzie świecić światłem ciągłym.

Przykład:

Liczba klawiszy	Nazwa Gry	Metoda Przełączania	Wzrost i ciężar
Nr 2	PUBG	+HOME	1 2 3 4
Nr 3	LOL Mobile	+HOME	1 2 3 4
Nr 4	Call of Duty	+HOME	1 2 3 4
Nr 1	Mobile Legend	+HOME	1 2 3 4

Edycja konfiguracji klawiszy


Kontroler gier posiada wbudowany układ pamięci, umożliwiający zapis konfiguracji klawiszy dla 4 różnych gier mobilnych. Te 4 konfiguracje klawiszy mogą być

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

przełączane swobodnie podczas rozgrywki.

Dla niektórych gier dostępna jest oficjalna konfiguracja klawiszy. Jeżeli dla danej gry konfiguracja nie istnieje, można ją ustawić lub zmodyfikować przed rozpoczęciem rozgrywki. Aby edytować lub zmodyfikować układ klawiszy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Zaloguj się do Google Play Store i pobierz aplikację „ShootingPlus”, a następnie zainstaluj ją na urządzeniu mobilnym z systemem Android (telefon/tablet).
- Otwórz pływające okno aplikacji „ShootingPlus”.
- Podłącz kontroler do urządzenia z systemem Android i uruchom aplikację.
- Uruchom grę, naciśnij przycisk „START” na kontrolerze, aby wyświetlić menu mapowania klawiszy (przykład: PUBG).

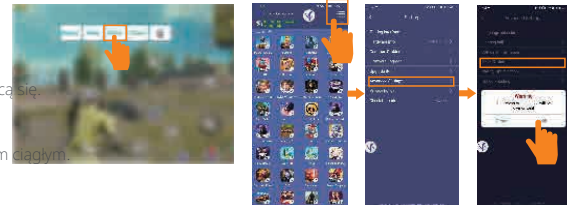


- Przesuń przyciski w miejsce odpowiadające wirtualnym przyciskom, dopasowując do swojego stylu gry.
- Dotknij „Zapisz”, aby zapisać ustawienia, a następnie dotknij „Zamknij”, aby cieszyć się grą.
- Aby zresetować domyślną konfigurację klawiszy: Otwórz aplikację, kliknij Ustawienia, następnie Ustawienia Zaawansowane i wybierz Resetuj Urządzenie.

Uwaga:
1. Po zresetowaniu konfiguracji klawiszy należy odłączyć kontroler i podłączyć go ponownie.
2. W trakcie gry naciśnij przycisk SELECT, aby wyświetlić konfigurację klawiszy. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć edycję konfiguracji klawiszy.
3. Edytowana konfiguracja klawiszy jest zapisywana pod aktualnym numerem konfiguracji klawiszy.
Przykład: jeśli edytujesz konfigurację w trybie No.1, zmiany zostaną zapisane w konfiguracji No.1.

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Tryb kontrolera gier Android

- Krok 1: Naciśnij **X+** przycisk HOME, aby włączyć gamepad. Dioda LED **3** będzie migać, oczekując na parowanie.
- Krok 2: Otwórz interfejs Ustawień urządzenia z systemem Android i włącz funkcję Bluetooth.
- Krok 3: Zeskanuj urządzenia i znajdź urządzenie o nazwie GT-88. Kliknij je, aby automatycznie rozpocząć Parowanie i łączenie.
- Krok 4: Po pomyślnym połączeniu dioda LED **3** będzie świecić światłem ciągłym.

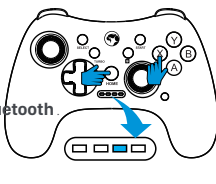

Ponownełączenie:

Naciśnij krótko przycisk HOME, aby włączyć kontroler. Połączy się automatycznie.

Tryb Kontrolera bezprzewodowego Xbox dla systemów Android i iOS 13.0 i nowszych

- Krok 1: Naciśnij **R1 +** przycisk HOME, aby włączyć Gamepad. Diody LED1, LED2, LED3 będą migać, oczekując na sparowanie.
- Krok 2: Otwórz interfejs Ustawień systemie Android. Na urządzeniu iOS włącz **Bluetooth**.
- Krok 3: Zeskanuj urządzenia i znajdź urządzenie o nazwie Kontroler bezprzewodowy Xbox. Kliknij je, aby automatycznie rozpocząć Parowanie i łączenie.
- Krok 4: Po pomyślnym połączeniu diody LED1, **2** i **3** będą świecić światłem ciągłym.




Tryb uśpienia i ponownełączenie

- Krok 1: Krótko naciśnij przycisk HOME (LOGO), aby włączyć gamepad.
- Krok 2: W interfejsie Bluetooth kliknij urządzenie Kontroler bezprzewodowy Xbox, aby ponownie nawiązać połączenie.

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Tryb kontrolera MFI dla iOS 13.0+


- Krok 1: Naciśnij przyciski **B+HOME**, aby włączyć gamepad. Dioda LED4 będzie migać, oczekując na sparowanie.
- Krok 2: W urządzeniu z systemem Android otwórz Ustawienia i włącz **Bluetooth**.
- Krok 3: Zeskanuj urządzenia i znajdź nazwę DUAL-SHORCK4 Wireless Controller. Kliknij urządzenie, aby automatycznie rozpocząć Parowanie i łączenie.
- Krok 4: Po pomyślnym połączeniu wskaźnik LED4 zacznie świecić światłem ciągłym.

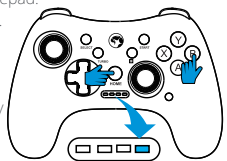

Ponownełączenie:

Naciśnij krótko przycisk HOME, aby włączyć kontroler. Połączy się automatycznie.

Uwaga: Zalecamy aplikację, która gromadzi gry obsługujące kontroler. Może być konieczne jej pobranie i zainstalowanie.

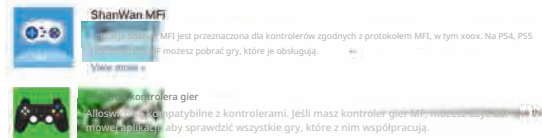

Tryb kontrolera N-S

(Włącz konsolę N-S, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sparować i podłączyć kontroler.)
Krok 1: Znajdź opcję **Kontrolery** - Obraz1



SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

- Krok 2: Kliknij **Zmień Uchwyty/Kolejność** -Image2
- Krok 3: Naciśnij **L1 +** przycisk HOME, aby włączyć gamepad. Poczekaj, aż 4 diody LED zaczną kolejno migać, sygnalizując zakończenie połączenia. -Image3. Po 5-7 sekundach kontroler automatycznie połączy się z konsolą.



Ponownełączenie: Naciśnij przycisk HOME. Jeśli kontroler był wcześniej sparowany i połączony z konsolą N-S, naciśnij przycisk HOME, aby szybko połączyć się ponownie.

- W przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji, podłącz ponownie, postępując zgodnie z instrukcją pierwszego parowania i podłączania.
1. Aktualizacja
2. Reset
3. Zmiana konsoli

***Upewnij się, że Tryb Samolotowy jest wyłączony podczas podłączania kontrolera do konsoli Switch.**

Tryb kontrolera P4 / P3

- Krok 1: Podłącz kontroler do konsoli P4 / P3 za pomocą kabla TYPE-C. Po rozpoznaniu przez konsolę diody **LED1**, **LED2**, **LED3** będą świecić światłem ciągłym.
- Krok 2: Naciśnij przycisk HOME, aby rozpocząć parowanie z konsolą. Dioda LED zmieni się na migającą LED4.
- Krok 3: Po kilku sekundach **LED4** zacznie świecić światłem ciągłym. Kontroler zostanie połączony do konsoli P4/P3.
- Krok 4: Odłącz kabel, aby nawiązać połączenie bezprzewodowe.

Ponownełączenie:


Naciśnij krótko przycisk HOME, aby włączyć kontroler. Połączy się automatycznie.




SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Aktualizacja

W przypadku problemów z połączeniem podczas aktualizacji konsoli, oferujemy następującą metodę aktualizacji:
Możesz pobrać aplikację „ShootingPlus V3” ze sklepu Google Play lub Apple App Store, a następnie zainstalować ją na telefonie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować kontroler.
1. Połącz telefon z systemem Android w trybie ShootingPlus V3 (A+ przycisk HOME w celu włączenia);
2. Otwórz aplikację ShootingPlus V3, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć aktualizację.

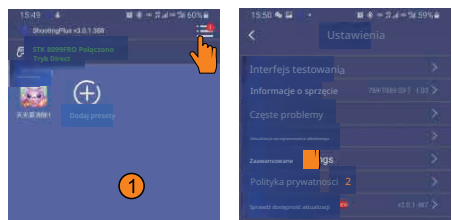


Tryb przewodowy kontrolera PC

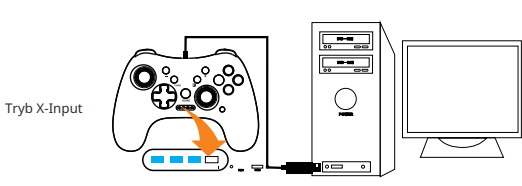

Podłącz kontroler do komputera PC za pomocą kabla Type-C. Po rozpoznaniu przez system Windows kontroler zacznie działać, a diody LED 1, 2 i 3 będą świecić światłem ciągłym.

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Tryb D-Input

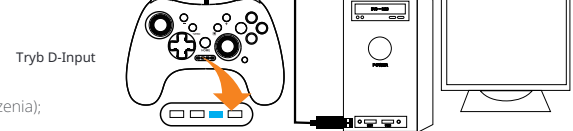

W trybie X-Input naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME, aby przełączyć na tryb D-Input.

Funkcja Turbo / Automatyczna

Do przycisków A, B, X, Y, L, ZL, R i ZR (zwanymi przyciskami funkcyjnymi) można przypisać funkcję TURBO.

Włączanie/wyłączanie funkcji TURBO:

- Krok 1: Naciśnij jednocześnie przycisk TURBO i wybrany przycisk funkcyjny, aby włączyć funkcję TURBO.
- Krok 2: Powtórz krok 1, aby wyłączyć funkcję TURBO.

Regulacja prędkości TURBO:


Naciśnij jednocześnie przycisk TURBO i przycisk kierunkowy w górę / w dół. Naciśnij przycisk TURBO + Kierunek GÓRA, aby zwiększyć prędkość TURBO. Naciśnij przycisk TURBO + Kierunek DÓŁ, aby zmniejszyć prędkość TURBO.

Wyłączanie funkcji TURBO:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO przez 5 sekund. Poczekaj, aż diody LED1, LED2, LED3 i LED4 zaświecą się, a następnie zaczną migać jednocześnie z wibracją trwającą 1 sekundę. Spowoduje to wyłączenie wszystkich funkcji TURBO.

Reset

Reset kontrolera jest konieczny w przypadku jego zawieszenia po ładowaniu lub podczas grania. Użyj szpilki, aby wcisnąć przycisk RESET w otworze resetującym kontroler.




SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

FAQ (Najczęściej zadawane pytania):

- Problem 1: Dioda LED4 nie miga po podłączeniu kontrolera do stacji dokującej konsoli Switch. Rozwiązanie: Kontroler obsługuje przewodową komunikację z konsolą Switch. Jeżeli funkcja Komunikacja przewodowa Kontrolera Pro jest włączona podczas podłączania do stacji dokującej konsoli N-S, kontroler przełączy się w tryb kontrolera przewodowego. Dioda LED4 nie będzie migała! Należy wyłączyć Komunikację przewodową Kontrolera Pro, aby dioda LED4 powróciła do normalnego działania.

Panel wyłączania Komunikacji przewodowej Kontrolera Pro

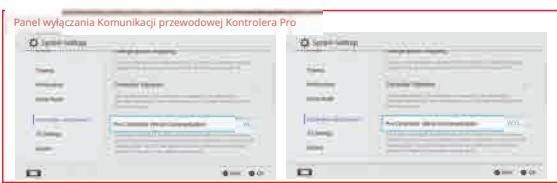

- Problem 2: Joystick zaczyna się po dłuższym użytkowaniu. Rozwiązanie: W przypadku zacinać się joysticka, należy mocno nacisnąć jego główkę. Powinno to rozwiązać problem.

- Problem 3: Kontroler nie można w pełni naładować. Rozwiązanie: Naciśnij przycisk sterowania RGB, aby wyłączyć podświetlenie RGB. Zdecydowanie zalecamy użycie zasilacza 5 V / 1 A do ładowania kontrolera.

- Problem 4: Nie można naładować kontrolera. Metoda rozwiązania: Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 2°C lub wyższa niż 45°C, ładowanie kontrolera zostanie wstrzymane. Proszę sprawdzić, czy temperatura w pomieszczeniu mieści się w podanym zakresie.

- Problem 5: Po naciśnięciu przycisku HOME nie można wyłączyć kontrolera, a podświetlenie RGB nadal świeci.

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Rozwiązywanie problemów:

- 5.1 Spróbuj wyłączyć kontroler, naciskając przycisk RESET.
- 5.2 Jeśli kontroler łączy się z telefonem (przy użyciu aplikacji typu key linker do programowania, co może powodować ten problem), wyłącz funkcję Bluetooth w systemie telefonu komórkowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli gamepad nie wibruje lub nie jest wykrywany, należy sprawdzić, czy dana gra obsługuje funkcję wibracji.
- W przypadku nieprawidłowego działania, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
 - Sprawdzić integralność złączy;
 - Sprawdzić połączenie z urządzeniem;
 - Sprawdzić ustawienia urządzenia;
 - Sprawdzić poziom naładowania baterii;
 - Odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie; zresetować urządzenie.
- Jeśli problem nadal występuje, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą.

INFORMACJE OGÓLNE

- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż produktu powodują utratę gwarancji i mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Produkt jest bezpieczny i spełnia wymagania UE.
- Produkt został wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Norma ta została wprowadzona w celu ograniczenia ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych emitowanych do atmosfery.
- Symbol WEEE (przekreślony koszyk na śmieci) oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Właściwy recykling odpadów chroni środowisko naturalne i zdrowie publiczne. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ułatwia odzyskiwanie materiałów i komponentów użytych do produkcji urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu można uzyskać u sprzedawcy lub w lokalnym urzędzie.

SZYBKA
INSTRUKCJA
INSTALACJI

Karta gwarancyjna

Model produktu : _____

Numer seryjny : _____

Data zakupu : _____

Imię i nazwisko : _____

Tel. : _____

Adres : _____

Nazwa dystrybutora : _____

Tel. : _____

Karta gwarancyjna jest ważnym dokumentem potwierdzającym prawo do serwisu pogwarancyjnego produktów Marvo. Prosimy o jej bezpieczne przechowywanie.

UWAGA: Specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w wyniku ulepszeń produktu.



www.marvo.pro