

PHILIPS

XU9100



Welcome,
Get started!



home.id/welcome



Registration
and Benefits



Download app



Quick start



Digital manual

Spis treści

Wprowadzenie	670
Opis produktu	671
Przed pierwszym użyciem	671
Przygotowanie do użycia	672
Ładowanie robota	672
Pobieranie aplikacji, rejestrowanie się i łączenie z Wi-Fi	673
Sygnały dźwiękowe	675
Ustawianie języka alarmów głosowych	675
Jak działa odkurzacz automatyczny?	676
Tworzenie mapy	676
Poinformowanie robota, gdzie ma nie sprzątać, przez dodanie stref	677
W jaki sposób robot sprząta	678
Ustawianie trybu czyszczenia, regulacja ustawień i kolejność czyszczenia	678
Korzystanie z odkurzacza automatycznego	680
Przygotowanie do cyklu czyszczenia	680
Rozpoczynanie pierwszej sesji sprzątania za pomocą aplikacji	682
Korzystanie z robota bez aplikacji	683
Schemat czyszczenia przez robota	683
Powrót do stacji	684
Automatyczne ładowanie i wznawianie	684
Czyszczenie i konserwacja	684
Częstość konserwacji	684
Czyszczenie mopa rolkowego i zbiornika wody w robocie	685
Czyszczenie filtra i pojemnika na kurz	687
Czyszczenie zbiorników wody w stacji	690
Czyszczenie szczotki głównej	693
Czyszczenie szczotki bocznej	695
Czyszczenie kół głównych i przedniego koła samonastawnego	696
Czyszczenie czujników, styków elektrycznych i okna sygnału podczerwieni	697
Wymiana worka na kurz	698
Długie przechowywanie	699
Sygnały kontrolek LED i ich znaczenie	699
Resetowanie robota	701
Wymiana	701
Zamawianie akcesoriów	701
Wyjmowanie akumulatora	702
Gwarancja i pomoc techniczna	704
Utylizacja i recykling	705
Rozwiązywanie problemów	705

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu robota sprząającego Philips HomeRun serii 9000. Aby w pełni wykorzystać możliwości robota i uzyskać dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji, możesz pobrać i zainstalować aplikację do robota

Philips HomeRun. W aplikacji można znaleźć filmy instruktażowe i odpowiedzi na często zadawane pytania, które znajdują się również na stronie **home.id**.
 Przed skorzystaniem z robota po raz pierwszy zapoznaj się dokładnie z osobną broszurą na temat bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.

Opis produktu

- 1 Przycisk uruchomienia/zatrzymania
- 2 Przycisk powrotu
- 3 Pokrywa górna
- 4 Zmywalny filtr
- 5 Pokrywa pojemnika na kurz
- 6 Pojemnik na kurz
- 7 Moduł czyszczący
- 8 Zbiornik brudnej wody (robota)
- 9 Pokrywa na szczotkę główną
- 10 Szczotka główna
- 11 Wyłącznik
- 12 Czujnik do wykrywania stromego spadku i ściany
- 13 Przednie koło samonastawne
- 14 Czujnik chroniący przed upadkiem (4 szt.)
- 15 Czujnik boczny
- 16 Szczotka boczna
- 17 Koła główne
- 18 Mop rolkowy
- 19 Narzędzie do czyszczenia szczotek
- 20 Worek na kurz (2 szt.)
- 21 Zbiornik brudnej wody (stacji)
- 22 Komora worka na kurz
- 23 Stacja All-in-One
- 24 Punkty styków ładowania
- 25 Wlot powietrza
- 26 Otwór do napełniania czystą wodą
- 27 Wlot brudnej wody
- 28 Wyloty powietrza
- 29 Tacka
- 30 Przewód zasilający
- 31 Środek Philips do czyszczenia podłóg XV1493
- 32 Zbiornik czystej wody (stacji)
- 33 Pokrywa stacji

Przed pierwszym użyciem

- 1 Wyjmij urządzenie z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- 2 Zdejmij osłony zabezpieczające.
- 3 Jeśli zobaczysz jakieś oznaki uszkodzeń, odwiedź stronę **home.id** lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

i Uwaga: Wewnątrz dyszy i zbiorników może znajdować się niewielka ilość czystej wody. Jest to wynik kontroli jakości w fabryce. Możesz mieć pewność, że urządzenie jest całkowicie czyste i bezpieczne w użyciu.

Przygotowanie do użycia

Wskazówki dotyczące wyboru najlepszej lokalizacji do zainstalowania stacji:

- Nie umieszczaj stacji w jasnym świetle słonecznym ani pod meblami. Spowoduje to zablokowanie sygnału podczerwieni, który pomaga robotowi znaleźć drogę z powrotem do stacji.
- Zainstaluj stację na równej powierzchni przy ścianie.
- Zainstaluj stację na twardej podłodze.
- Nie umieszczaj stacji w pobliżu schodów ani źródła ciepła (grzejnika).
- Zainstaluj w miejscu o dobrym zasięgu Wi-Fi.

Instalowanie stacji

- 1 Zainstaluj stację, przestrzegając odpowiednich odległości.

i Uwaga: Zachowaj 0,5 m wolnej przestrzeni po bokach stacji i 1,5 m przed stacją.



- 2 Podłącz stację do zasilacza.
- 3 Dopilnuj, aby pozostała część przewodu zasilającego była dobrze schowana za stacją, aby robot nie mógł po niej przejechać.
- 4 Zainstaluj tackę w stacji. Wyrównaj tackę z przodu stacji i mocno dociśnij w dół, aż usłyszysz odgłos „kliknięcia”.

i Uwaga: Aby wyjąć tackę w celu przeprowadzenia konserwacji, po prostu chwyć boki tacki i unieś, aż się wysunie.


- 5 Umieść worek na kurz w przeznaczony na niego komorze w stacji i napełnij zbiornik czystej wody stacji.

Instalowanie szczotki bocznej


Zamocuj szczotkę boczną, wciskając ją w prawidłowym położeniu w dolę robota.

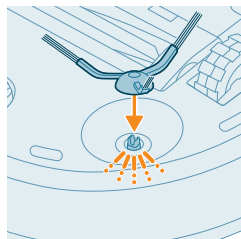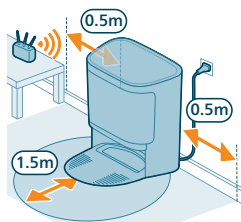

Ładowanie robota

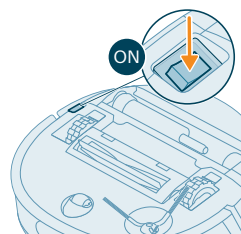

- 1 Naciśnij wyłącznik na dole robota, aby wyłączyć robota.
- 2 Ustaw robota we właściwej pozycji i połóż go na podłodze przed stacją.
- 3 Sprawdź, czy stacja jest podłączona do zasilania.

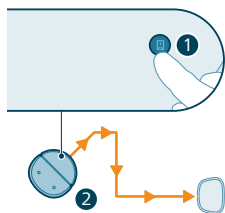

4 Naciśnij przycisk powrotu. Robot przejedzie na właściwą pozycję w stacji.

5 Poczekaj, aż robot w pełni się naładuje.

Jeśli akumulator jest rozładowany, robot nie przejedzie we właściwą pozycję.

Należy wtedy wykonać następujące kroki:

1 Ustaw robota we właściwej pozycji i połóż go na podłodze przed stacją.

Zbiornik wody powinien być skierowany w stronę stacji.

2 Ustaw robota tak, aby punkty styków ładowania na zbiorniku wody zrównały się z punktami styków ładowania stacji.


3 Wepchnij robota do stacji, aby punkty styków ładowania robota stykały się z punktami styków ładowania stacji.

i Uwaga: Upewnij się, że robot jest ustawiony we właściwej pozycji i zaczyna ładowanie. Jeśli akumulator jest rozładowany, może trochę potrwać, zanim robot zacznie wskazywać ładowanie.

4 Poczekaj, aż robot w pełni się naładuje.

i Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że robot jest całkowicie naładowany.

i Uwaga: Gdy robot zacznie się ładować, biała dioda LED na robocie będzie powoli migać.

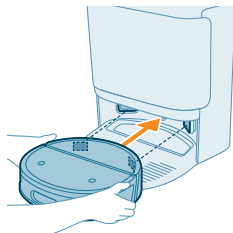

Pobieranie aplikacji, rejestrowanie się i łączenie z Wi-Fi

Zawartość aplikacji

Robotem można sterować za pomocą aplikacji Philips HomeRun. Aplikacja umożliwia zarządzanie robotem oraz zapewnia pomoc i wsparcie:

1 Filmy instruktażowe.

2 Pełna instrukcja obsługi.

3 FAQ.

4 Skontaktuj się z obsługą klienta.

5 Utwórz mapę swojego domu.

6 Wybierz pomieszczenia do sprzątania.

7 Dla każdego pomieszczenia wybierz tryb czyszczenia i ustawień spośród dostępnych.

8 Sprawdzaj status sesji sprzątania w czasie rzeczywistym i poziom naładowania akumulatora.

9 Otrzymuj powiadomienia i alarmy.

10 Zaplanuj sesję sprzątania.

11 Sprawdzaj stan konserwacji i wyszukuj części zamienne.



Pobieranie aplikacji

- 1 Zeskanuj kod QR z lewej strony lub na opakowaniu robota, aby pobrać aplikację robota Philips HomeRun.

Lub:

Poszukaj aplikacji „Philips HomeRun robot app” w sklepie App Store firmy Apple lub w jednym ze sklepów z aplikacjami na system operacyjny Android.

- 2 Pobierz i zainstaluj aplikację.
- 3 Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi w aplikacji.


Rejestrowanie osobistego konta

Możesz zarejestrować konto osobiste i czerpać następujące korzyści:

- Steruj robotem z więcej niż jednego urządzenia, np. smartfona i tabletu.
- Zapisuj ważne dane, takie jak niestandardowe plany czyszczenia domu.

i Uwaga: Jeśli zmienisz telefon, nie mając konta, stracisz wszystkie niestandardowe plany czyszczenia.

i Ważne: Philips szanuje i troszczy się o Twoją prywatność. Link do naszego oświadczenia o prywatności można znaleźć w aplikacji przed rejestracją.

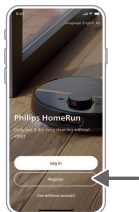

Konfigurowanie połączenia Wi-Fi



i Zanim rozpoczniesz: upewnij się, że robot i Twoje urządzenie mobilne mają dobry zasięg Wi-Fi, i że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z siecią Wi-Fi, z którą chcesz połączyć robota.

- 1 Naciśnij przycisk „Dodaj robota” w aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
- 2 Sparuj robota z siecią Wi-Fi w aplikacji. Upewnij się, że masz pod ręką swoje hasło do sieci Wi-Fi.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk uruchomienia/zatrzymania i przycisk powrotu przez trzy sekundy. Kontrolka LED na robocie będzie migać na białą, wskazując, że robot jest w trybie konfiguracji Wi-Fi.
- 4 Dotknij przycisku łączenia, jeśli jest widoczny w aplikacji, aby się połączyć z siecią „**Philips robot**”.

i Uwaga: Jeśli przycisk łączenia nie jest widoczny w aplikacji, wyjdź z aplikacji i przejdź do sieci Wi-Fi w „Ustawieniach” na swoim urządzeniu mobilnym. Tam można wybrać sieć „**Philips robot**” i połączyć się z nią. Po połączeniu się z siecią „**Philips robot**”, ręcznie wróć do aplikacji robota HomeRun, aby kontynuować nawiązywanie połączenia Wi-Fi.

i Uwaga: Twój robot może łączyć się z pasmami Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz.

Jeśli parowanie z siecią Wi-Fi się nie powiedzie:

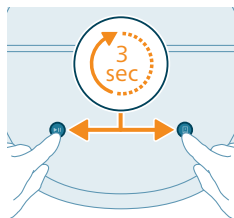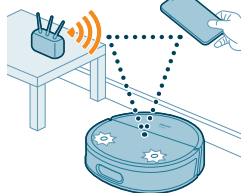



- Zamknij aplikację HomeRun.



- Sprawdź połączenie Wi-Fi swojego telefonu komórkowego.
- Sprawdź, czy wybrano właściwy model.
- Sprawdź, czy wprowadzono prawidłowe hasło Wi-Fi.
- Sprawdź, czy robot jest nadal w trybie konfiguracji Wi-Fi.

i Uwaga: Możesz rozpoznać, że parowanie Wi-Fi nie powiodło się, jeśli kontrolka LED na robocie miga na pomarańczowo.

i Uwaga: Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę **home.id** w celu uzyskania informacji dotyczących wsparcia i danych kontaktowych obsługi klienta.

Sygnały dźwiękowe




- Język alarmów głosowych robota można zmienić z angielskiego na język lokalny. Aby zmienić język, pobierz aplikację i połącz robota z siecią Wi-Fi, aby mógł pobrać nowy język.
- Aplikacja będzie wysyłać alarmy i przypomnienia, jeśli robot wymaga uwagi. W ten sposób użytkownik będzie w pełni poinformowany o stanie w czasie rzeczywistym, nawet jeśli robot będzie czyścił podczas jego nieobecności.

Ustawianie języka alarmów głosowych

i Możesz ustawić język alarmów głosowych natychmiast po podłączeniu robota do Wi-Fi.

- 1 Upewnij się, że robot ma połączenie z aplikacją.
- 2 Opcję zmiany języka alarmu głosowego można znaleźć w dwóch miejscach w aplikacji.
 - Na tym samym ekranie aplikacji, na którym nadaje się nazwę robotowi
 - lub po naciśnięciu ikony ustawień w prawym górnym rogu i wybraniu zakładki „Ustawienia głosowe”.

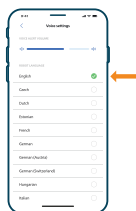

3 Następnie wybierz język alarmu głosowego.

Jak działa odkurzacz automatyczny?

Tworzenie mapy

W jaki sposób działa mapowanie

Robot przejeżdża przez pomieszczenia, a nawigacja laserowa szybko je skanuje, aby utworzyć mapę podłogi.

Edytor map

W aplikacji możesz użyć opcji Edytora map, aby:


- Edytować pomieszczenia (połączyć/podziel pomieszczenia, nazwij pomieszczenia), aby dostosować procedurę czyszczenia przez robota w każdym pomieszczeniu.
- Dodawać strefy, aby określić, gdzie robot może i nie może sprzątać.
- Utworzyć mapę każdej podłogi Twojego domu i zapisać maksymalnie 5 map. Jeśli w otoczeniu nastąpi jakaś zmiana, robot automatycznie dokona ponownego mapowania podczas następnej sesji sprzątania.


Przygotowanie pomieszczenia do mapowania

Przed rozpoczęciem mapowania:

- Uprzątnij dany obszar.
- Umieść meble na ich zwykłych miejscach.
- Usuń luźne i niewielkie przedmioty.

i Uwaga: Jeśli robot utknie na jakimś przedmiocie, zatrzyma mapowanie lub przejdzie w stan uśpienia.

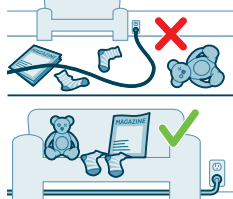

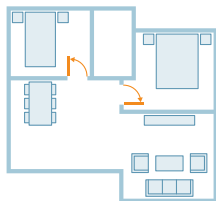

- Otwórz wszystkie drzwi wewnętrzne i zamknij drzwi zewnętrzne.

i Ważne: Uważaj, aby robot nie został zablokowany podczas użytkowania.

Tworzenie i edytowanie mapy

i Ważne: Podczas mapowania robot nie będzie wykonywać czyszczenia.

i Ważne: Kiedy robot zakończy mapowanie, samodzielnie znajdzie drogę powrotną do stacji.

- 1 Aby utworzyć mapę, dotknij opcji „Utwórz mapę” na ekranie głównym bezpośrednio po sparowaniu robota z aplikacją lub gdy nie została wcześniej utworzona żadna mapa. Możesz też dotknąć ikony ustawień w prawym górnym rogu, wybrać „Moje mapy” i wybrać ikonę „+” w prawym górnym rogu. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi w aplikacji.
- 2 Aby edytować mapę, dotknij ikony mapy na ekranie głównym lub ikony ustawień w prawym górnym rogu, wybierz „Moje mapy” i wybierz opcję „Edytuj mapę” dla mapy, którą chcesz edytować.

Poinformowanie robota, gdzie ma nie sprzątać, przez dodanie stref

Dodaj strefy, których robot ma unikać, przechodząc do Edytora map w aplikacji. To mała ikona w prawym dolnym rogu mapy.

Wirtualna ściana i zakazana strefa

Wirtualne ściany (↔) zamykają pomieszczenie, które prowadzi do obszaru, do którego robot ma nie mieć dostępu. Zakazane strefy (⊘) oddzielają obszar w pomieszczeniu, którego robot ma unikać.

Możesz zastosować wirtualne ściany i zakazane strefy, aby:

- Chronić delikatne przedmioty. Robot jest w stanie wykrywać wyłącznie obiekty o wysokości co najmniej 2 cm oraz długości i szerokości większej niż 2,5 cm.
- Zapobiegać utknięciu robota podczas czyszczenia.

i Uwaga: Robot może utknąć na dywanach o wysokim włosiu, dywanach z frędzlami lub bardzo lekkich dywanikach, takich jak w łazience. Robot nie wykrywa także kabli znajdujących się na podłodze.

- Chronić robota.

i Uwaga: Nie używaj robota w miejscach, w których mógłby zostać częściowo lub całkowicie zanurzony w wodzie.

i Ważne: Wirtualne ściany i zakazane strefy nie powinny być wykorzystywane do ochrony przed zagrożeniami.

i Ważne: Wirtualne ściany i zakazane strefy nie powinny uniemożliwiać robotowi powrotu do stacji.

Strefa bez mycia na mokro

Utwórz strefy bez mycia na mokro (🚰), aby uniemożliwić robotowi mycie dywanów lub chodników.

i Uwaga: Robot będzie unikał stref bez mycia na mokro, gdy jest w trybach „Odkurzanie i mycie na mokro”, „Odkurzanie a potem mycie na mokro” oraz „Mycie na mokro”.

Strefa bez odkurzania

Utwórz strefy bez odkurzania (🚫), aby uniemożliwić robotowi odkurzanie obszarów, których nie chcesz odkurzać.

i Uwaga: Robot będzie unikał stref bez odkurzania, gdy jest w trybach „Odkurzanie i mycie na mokro”, „Odkurzanie a potem mycie na mokro” oraz „Odkurzanie”.

W jaki sposób robot sprząta

W aplikacji można wybrać następujące opcje:

Obszar	Opis
Zwykły	Używaj do normalnego, codziennego sprzątania całej podłogi. Jeśli środowisko nie zostanie rozpoznane, robot mapuje je i sprząta zgodnie z ostatnim ustawionym trybem. Po zakończeniu sprzątania robot powróci do stacji.
Pomieszczenie	Używaj do sprzątania jednego lub kilku pomieszczeń, a nie całej podłogi.
Strefa	Używaj do sprzątania części jednego lub kilku pomieszczeń, a nie całej podłogi.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji możesz wybrać tryb czyszczenia i dostosować swoje preferencje czyszczenia oraz ustawienia zaawansowane.

Ustawianie trybu czyszczenia, regulacja ustawień i kolejność czyszczenia

W aplikacji możesz wybrać sześć różnych trybów czyszczenia do każdego z pomieszczeń. Są to standardowe tryby, których można używać w większości sytuacji. Możesz dostosować tryb czyszczenia, zmieniając preferencje czyszczenia i ustawienia zaawansowane.

Tryby czyszczenia

Tryb	Opis
Odkurzanie i mycie na mokro	Odkurzanie i mycie na mokro za jednym razem. Idealne do standardowego czyszczenia podłóg.

⚠ WAŻNE: W przypadku mycia na mokro delikatnych twardych podłóg, takich jak parkiet, ustaw w aplikacji najniższy poziom wody.

Tryb	Opis
Odkurzanie a potem mycie na mokro	Najpierw odkurzanie, a potem mycie na mokro.
Odkurzanie	Tylko odkurzanie. Idealne na obszarach, które nie powinny być myte na mokro.
Mycie na mokro	Tylko mycie na mokro. Idealne do podłóg twardych wymagających lekkiego czyszczenia.
Cichy	Moc ssania zostanie zmniejszona w celu zminimalizowania hałasu, a dźwięki robota zostaną wyciszone.
Intensywny	Odkurzanie i mycie na mokro za jednym razem. Idealne do dokładnego czyszczenia niewielkich powierzchni. Należy pamiętać, że w tym trybie nie zaleca się czyszczenia dużych powierzchni. Robot pokonuje ten obszar 5 razy, więc czas czyszczenia i zużycie akumulatora znacznie wzrosną.

i Uwaga: mop rolkowy unosi się automatycznie, gdy robot wykrywa dywan/wykładzinę, gdy nie jest w trybie mycia na mokro lub gdy wraca do stacji All-in-One.

i Uwaga: szczotka główna unosi się automatycznie, gdy robot jest w trybie tylko mycia na mokro lub gdy wraca do stacji All-in-One.

Ustawienia trybów

Do każdego trybu czyszczenia można dostosować następujące ustawienia trybów:

Ustawienie	Opis
Moc ssania	Zmień moc ssania: - Niska : zużywa mniej energii i generuje mniej hałasu. - Normalna : standardowe, efektywne czyszczenie przy zużyciu umiarkowanej ilości energii. - Wysoka : ustawienie to nadaje się do czyszczenia większych powierzchni i jest bardziej energooszczędne niż Maks. - Maks. : nadaje się do usuwania sierści zwierząt domowych i trudniejszych zanieczyszczeń osadzających się na dywanach. i Uwaga: aby zapobiec przegrzaniu, z ustawienia Maks. można jednorazowo korzystać przez maksymalnie 10 minut. Po upływie 10 minut robot automatycznie przełączy się na poziom Wysoki.

Ustawienie**Opis**

Poziom wilgotności
mopa

Określ natężenie przepływu z pompy sterującej przepływem wody do mopa:

⚠ WAŻNE: Nie dodawaj gorącej wody do zbiornika wody.

- Minimalny: wykorzystuje minimalną ilość wody, aby chronić delikatne podłogi.
- Niski: wykorzystuje mniejszą ilość wody. Nadaje się do podłóg z niewielką ilością zabrudzeń.
- Średni: usuwa powierzchowne zabrudzenia.
- Wysoki: usuwa trudniejsze zabrudzenia, np. ślady stóp, zapewniając nieskazitelną powierzchnię.

Powtórzenia

Powiedz swojemu robotowi, ile przejazdów ma wykonać:

Jeden przejazd wystarczy do standardowego czyszczenia. Jeśli chcesz usunąć uporczywe zabrudzenia, rozważ kilka przejazdów.

Wielokrotne przejazdy zwiększają całkowity czas czyszczenia.


Kolejność czyszczenia

Możesz ustawić własną kolejność czyszczenia w aplikacji, dotykając ikony ustawień w prawym górnym rogu i wybierając „Kolejność czyszczenia”.


Korzystanie z odkurzacza automatycznego


Przygotowanie do cyklu czyszczenia

1 Otwórz pokrywę stacji.

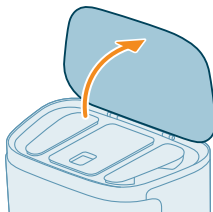

2 Wyjmij zbiornik czystej wody.

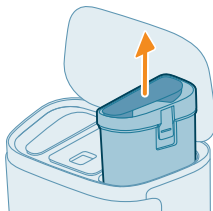


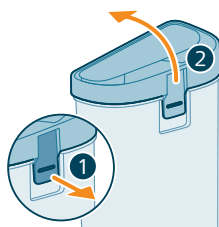

3 Otwórz pokrywę zbiornika czystej wody.



4 Dolej wody do zbiornika czystej wody. Nie przekraczaj oznaczenia MAX poziomu wody.

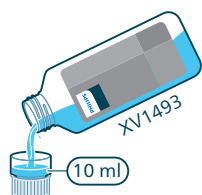


5 Opcjonalnie: dodaj do zbiornika czystej wody 10 ml środka Philips do czyszczenia podłóg XV1493.

i Uwaga: stosuj wyłącznie dostarczony środek Philips do czyszczenia podłóg XV1493, który został opracowany specjalnie do naszych urządzeń, aby zapewnić optymalną wydajność i wydłużyć ich żywotność.

i Uwaga: używanie innych środków czyszczących może wpłynąć negatywnie na wewnętrzne elementy urządzenia i potencjalnie je uszkodzić.




6 Zamknij pokrywę zbiornika czystej wody.

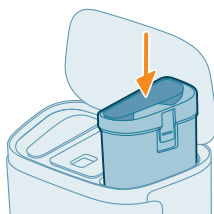


7 Umieść zbiornik czystej wody z powrotem w stacji.


8 Zamknij pokrywę stacji.

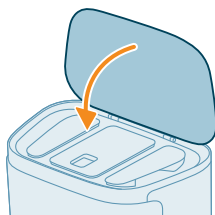


9 Usuń z podłogi wszelkie kable i przewody, aby nie dopuścić do zaplątania się w nie robota.

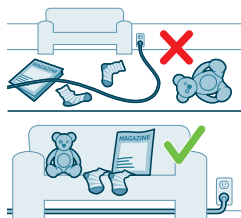

10 Otwórz wszystkie wewnętrzne drzwi.

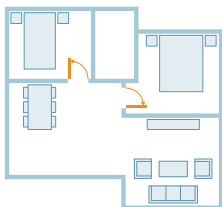

11 Uruchom sesję sprzątania z poziomu aplikacji lub naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania na robocie.

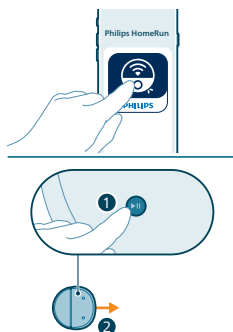

Rozpoczynanie pierwszej sesji sprzątania za pomocą aplikacji

Rozpocznij

- 1** Otwórz aplikację.
- 2** Wybierz obszar czyszczenia: „Zwykły”, „Pomieszczenie” lub „Strefa”.
- 3** Naciśnij ikonę uruchomienia.

i Uwaga: upewnij się, że przełącznik zasilania na spodzie robota jest ustawiony w pozycji włączenia („I”).

i Uwaga: Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, czyszczenie nie może się rozpocząć. Poczekaj, aż robot będzie wystarczająco naładowany, zanim rozpoczniesz sesję sprzątania.

Zatrzymywanie

- 1 Naciśnij ikonę pauzy w aplikacji. Robot się zatrzymuje.
- 2 Naciśnij ponownie ikonę uruchomienia. Robot kontynuuje pracę.
- 3 Naciśnij ikonę powrotu. Robot wraca do stacji.

Korzystanie z robota bez aplikacji

i Uwaga: Zalecamy używanie aplikacji w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania możliwości produktu.

Bez aplikacji możesz używać dwóch przycisków na robocie, aby go obsługiwać:

- Przycisk uruchomienia/zatrzymania
 - Długie naciśnięcie (3 s) włącza i wyłącza robota.
 - Krótkie naciśnięcie powoduje rozpoczęcie lub wstrzymanie czyszczenia. Naciśnij ponownie, aby wznowić czyszczenie.


i Uwaga: Kiedy uruchomisz sprzątanie poprzez naciśnięcie przycisku uruchomienia/zatrzymania na robocie, robot domyślnie działa w trybie „Odkurzenie i mycie na mokro”.

- Przycisk powrotu
 - Krótkie naciśnięcie (gdy robot nie wykonuje czyszczenia): robot znajdzie stację i rozpocznie ładowanie.
 - Krótkie naciśnięcie podczas czyszczenia: robot zatrzyma czyszczenie. Ponowne krótkie naciśnięcie: robot powróci do stacji w celu naładowania.
 - Krótkie naciśnięcie, gdy robot powraca do stacji: robot wstrzyma powrót do stacji. Naciśnij ponownie, aby robot powrócił do stacji.


i Uwaga: Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi robota, naciśnij zderzak z przodu robota i przycisk uruchomienia/zatrzymania na robocie przez 10 sekund. Nadal możesz korzystać z podstawowych funkcji bez Wi-Fi, ale aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji, zdecydowanie zalecamy sparowanie robota z Wi-Fi.

Schemat czyszczenia przez robota

Robot czyści dom w uporządkowany sposób. Robot czyści pomieszczenia po kolei i zawsze zaczyna od czyszczenia skraju pomieszczenia przed przejechaniem po pozostałej powierzchni.

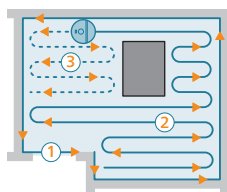

Powrót do stacji

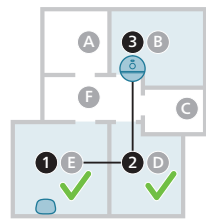

Po zakończeniu sesji sprzątania robot automatycznie wróci do stacji w celu naładowania.

Automatyczne ładowanie i wznowianie

Gdy akumulator jest bliski rozładowania (<15%) podczas czyszczenia, robot automatycznie powraca do stacji w celu naładowania. Robot obliczy potrzebną ilość energii na podstawie pozostałej powierzchni do sprzątania i po odpowiednim naładowaniu akumulatora wznowi sprząkanie.

Możesz wyłączyć tę funkcję w aplikacji, dotykając ikony ustawień w prawym górnym rogu, a następnie włączając lub wyłączając opcję „Wznów czyszczenie”.

i Uwaga: Po wyłączeniu tej funkcji w aplikacji robot nie będzie kontynuował nieukończonego sprzątania po naładowaniu.

Czyszczenie i konserwacja

Częstość konserwacji

Element	Czyszczenie	Wymiana
Mop rolkowy	Co miesiąc	3–6 miesięcy
Szczotka główna	Co miesiąc	6–12 miesięcy
Zmywalny filtr	Co miesiąc	3–6 miesięcy
Szczotka boczna	Co miesiąc	6–12 miesięcy
Koła główne i przednie koło samonastawne	Co miesiąc	-
Czujnik nawigacji D-ToF (LiDAR)	Co miesiąc	-
Czujniki:	Co miesiąc	-
- Czujnik sygnałów na podczerwień		
- Czujnik wykrywania ścian (i-ToF)		
- Czujnik chroniący przed upadkiem (4 szt.)		

Styki ładowania robota i stacji

Co miesiąc

-


Tacka stacji

Co miesiąc


Czyszczenie mopa rolkowego i zbiornika wody w robocie

i Uwaga: Do czyszczenia mopa rolkowego i zbiornika wody nie używaj żadnych detergentów. Używaj wyłącznie wody z kranu.


1 Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij moduł czyszczący z robota.

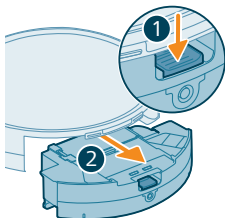

2 Wyjmij zbiornik brudnej wody robota z modułu czyszczącego.

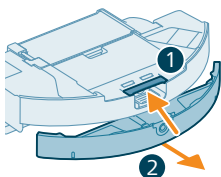



3 Chwyc zbiornik brudnej wody obiema rękami, naciśnij okrągły przycisk na pokrywie i podnieś pokrywę.

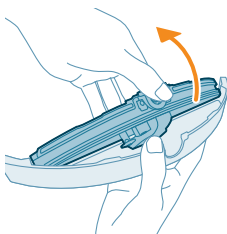


i Uwaga: Otwórz zbiornik brudnej wody nad zlewem, aby zapobiec wylaniu się brudnej wody na podłogę.

4 Wyczyść zbiornik brudnej wody pod bieżącą wodą za pomocą przyrządu do czyszczenia.

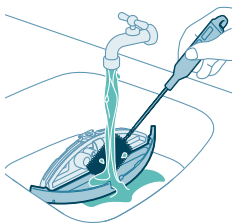

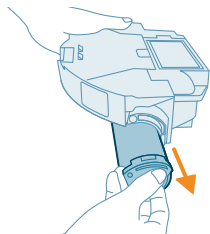


5 Wyjmij mop rolkowy z modułu czyszczącego.

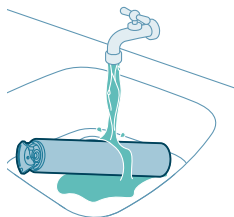

6 Umyj mop rolkowy pod bieżącą wodą.




7 Pozostaw mop rolkowy i zbiornik brudnej wody do całkowitego wyschnięcia na słońcu lub powietrzu. Nie montuj ponownie, gdy są mokre.

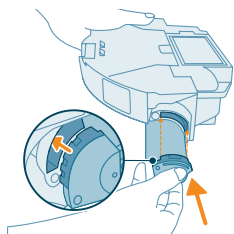


8 Wsuń mop rolkowy do modułu czyszczącego, aż części dopasują się do siebie.

i Uwaga: wkładając mop rolkowy, upewnij się, że wystająca część mopa rolkowego jest dopasowana do odpowiedniego wgłębienia w module czyszczącym.

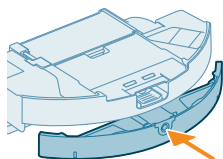

9 Włóż zbiornik brudnej wody do modułu czyszczącego.


10 Włóż moduł czyszczący z powrotem do robota.

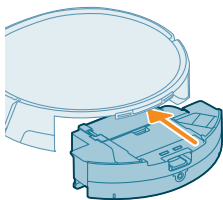


Czyszczenie filtra i pojemnika na kurz

i Uwaga: Do czyszczenia filtra i pojemnika na kurz nie używaj żadnych detergentów. Używaj wyłącznie wody z kranu.


1 Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij moduł czyszczący z robota.

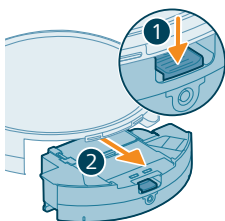


2 Wyjmij pojemnik na kurz z modułu czyszczącego.

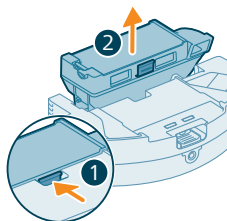


3 Naciśnij przycisk z boku pojemnika na kurz, aby go otworzyć.

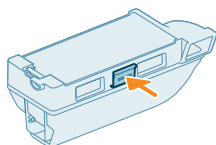


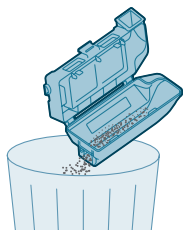


4 Wysyp kurz i zanieczyszczenia z pojemnika na kurz.

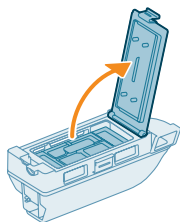


5 Otwórz pokrywę filtra zmywalnego.

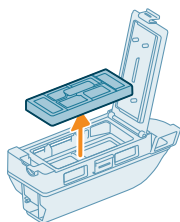


6 Wyjmij filtr z pojemnika na kurz.

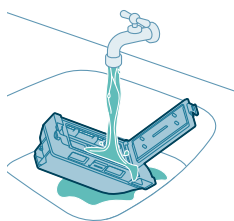

7 Wyplucz komorę filtra pod bieżącą wodą.

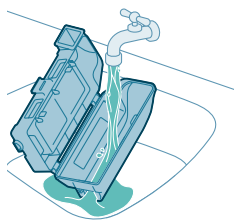


8 Wyplucz pojemnik na kurz pod bieżącą wodą.

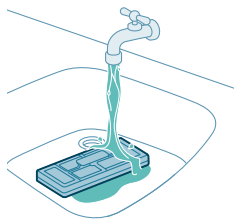


9 Umyj filtr pod bieżącą wodą.




10 Pozostaw pojemnik na kurz i filtr do całkowitego wyschnięcia na słońcu lub świeżym powietrzu. Nie montuj ponownie, gdy są mokre.

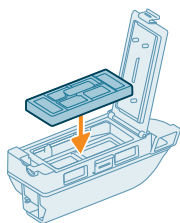

11 Włóż filtr do pojemnika na kurz.

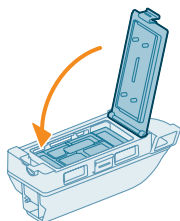


12 Zamknij pokrywę filtra zmywalnego.

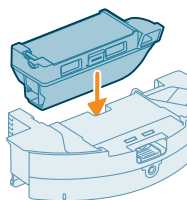

13 Włóż pojemnik na kurz do modułu czyszczącego.


14 Włóż moduł czyszczący do robota.

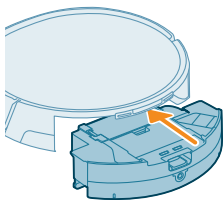


Czyszczenie zbiorników wody w stacji

i Uwaga: Do czyszczenia zbiorników wody nie używaj żadnych detergentów. Używaj wyłącznie wody z kranu.


1 Otwórz pokrywę stacji.

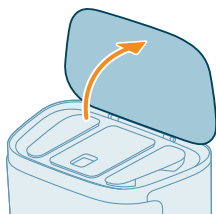

2 Wyjmij zbiornik czystej wody i zbiornik brudnej wody ze stacji.

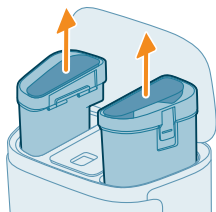


3 Otwórz pokrywę zbiornika czystej wody.

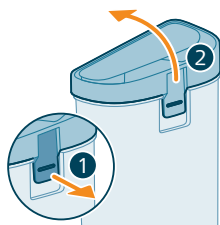




4 Wypłucz zbiornik czystej wody pod bieżącą wodą.

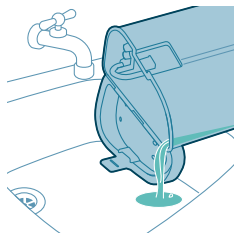

5 Wylej całą wodę pozostałą w zbiorniku czystej wody.




6 Napełnij zbiornik czystej wody do poziomu oznaczenia MAX.

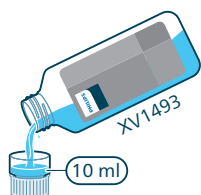


7 Opcjonalnie: dodaj do zbiornika czystej wody 10 ml środka Philips do czyszczenia podłóg XV1493.

i Uwaga: stosuj wyłącznie dostarczony środek Philips do czyszczenia podłóg XV1493, który został opracowany specjalnie do naszych urządzeń, aby zapewnić optymalną wydajność i wydłużyć ich żywotność.

i Uwaga: używanie innych środków czyszczących może wpłynąć negatywnie na wewnętrzne elementy urządzenia i potencjalnie je uszkodzić.

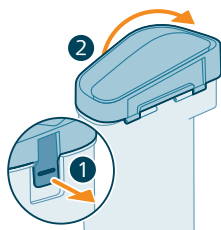


8 Otwórz pokrywę zbiornika brudnej wody.

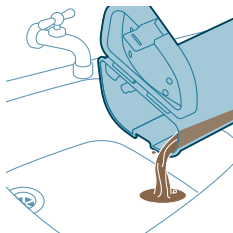


9 Wylej brudną wodę ze zbiornika do zlewu.



10 Wyplucz zbiornik brudnej wody pod bieżącą wodą.

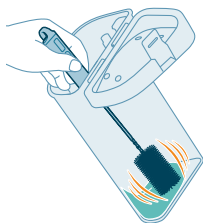


11 Wyczyść zbiornik brudnej wody szczoteczką do czyszczenia.

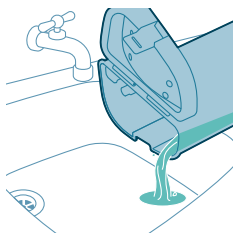


12 Wylej całą wodę pozostałą w zbiorniku brudnej wody.




13 Osusz obudowy zbiorników wody szmatką.

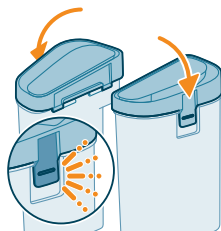

14 Zamknij pokrywę zbiorników wody, aż usłyszysz kliknięcie.

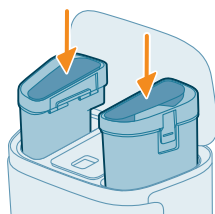


15 Włóż oba zbiorniki wody do stacji.

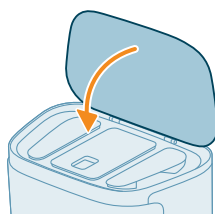


16 Zamknij pokrywę stacji.


Czyszczenie szczotki głównej

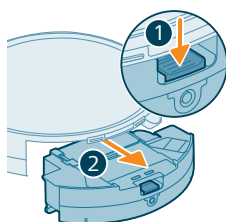


1 Wyjmij moduł czyszczący z robota.

2 Połóż robota spodem do góry na płaskiej i stabilnej powierzchni.

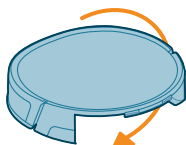


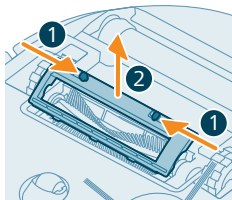

- 3** Naciśnij jednocześnie przyciski zwalniające pokrywę na szczotkę główną, aby unieść i wyjąć pokrywę na szczotkę główną.

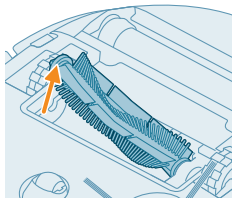


- 4** Wyciągnij szczotkę główną.

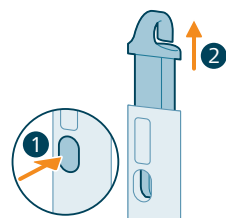



- 5** Odłącz narzędzie do przycinania od narzędzia do czyszczenia szczotek.

- 6** Za pomocą narzędzia do czyszczenia przetnij włosy.

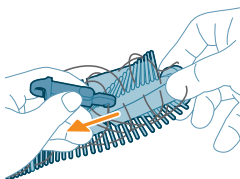


- 7** Usuń włosy i inne zabrudzenia ze szczotki głównej.

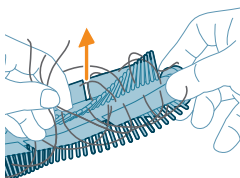


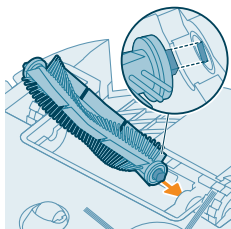

- 8** Zainstaluj szczotkę główną we właściwym miejscu. Dopasuj kwadratowy kolek do kwadratowego otworu.

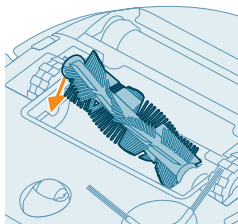


- 9** Włóż drugi koniec szczotki na miejsce.

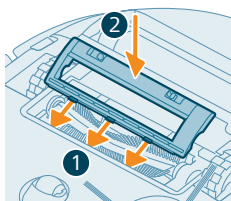

- 10** Umieść krawędzie pokrywy na szczotkę główną w odpowiednich otworach.


- 11** Wepchnij pokrywę na miejsce.


Czyszczenie szczotki bocznej

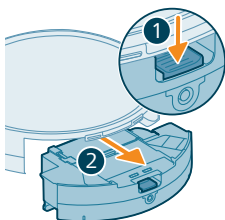


- 1** Wyjmij moduł czyszczący z robota.

- 2** Połóż robota spodem do góry na płaskiej i stabilnej powierzchni.

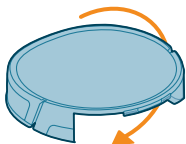

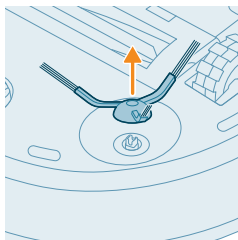


3 Wyjmij szczotkę boczną.

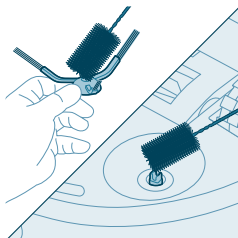


4 Za pomocą szczotki o miękkim włosiu (np. szczoteczki do zębów) usuń brud i kurz ze szczotki bocznej i robota.

 **Wskazówka:** Możesz użyć szczoteczki narzędzia do czyszczenia, aby usunąć kurz i kłaczki ze szczotki bocznej i robota.

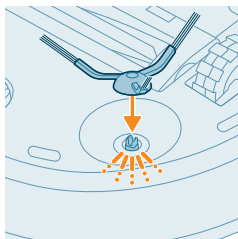


5 Zamocuj szczotkę boczną, wciskając ją w prawidłowym położeniu na dole robota.


Czyszczenie kół głównych i przedniego koła samonastawnego

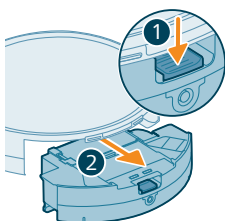

1 Wyjmij moduł czyszczący z robota.

2 Połóż robota spodem do góry na płaskiej i stabilnej powierzchni.

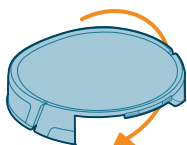





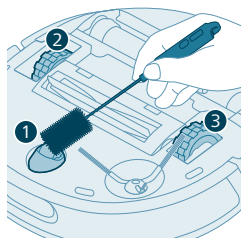


- 3 Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń kurz i kłaczki z przedniego koła samonastawnego i kół głównych.

i Możesz użyć nożyka do przycinania włosów znajdującego się na końcu narzędzia do czyszczenia szczotek, aby usunąć kurz i kłaczki z kółek.

Czyszczenie czujników, styków elektrycznych i okna sygnału podczerwieni

Aby skuteczność czyszczenia była zawsze optymalna, trzeba od czasu do czasu czyścić czujnik, punkty styków i okno sygnału podczerwieni za pomocą suchej i miękkiej ściereczki.

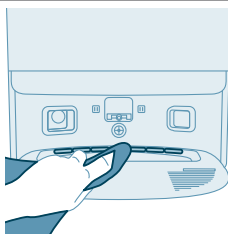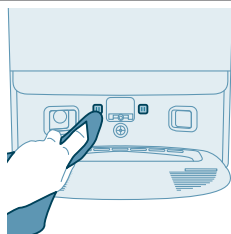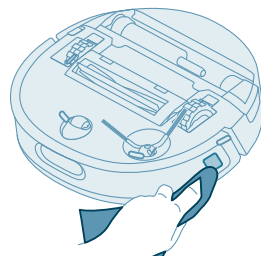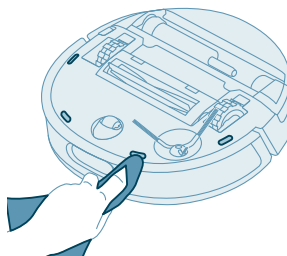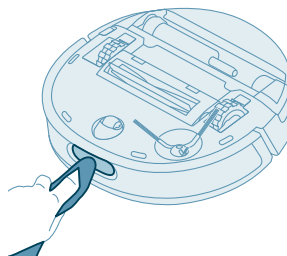


- 1 Wyjmij wtyczkę stacji z gniazdka elektrycznego.
- 2 Do czyszczenia elementów używaj miękkiej, niedrapiącej i suchej ściereczki.

i Uwaga: Nie używaj detergentów.


i Uwaga: Nie stosuj innych sposobów czyszczenia elementów.

Wymiana worka na kurz


Gdy pomarańczowa dioda LED pośrodku stacji miga, oznacza to, że worek na kurz jest pełny, nie został założony lub nie jest założony prawidłowo.

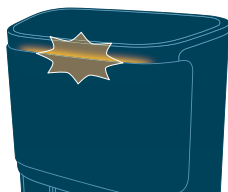


- 1 Otwórz pokrywę stacji.

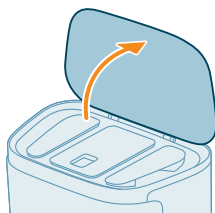


- 2 Otwórz pokrywę komory worka na kurz pośrodku stacji.

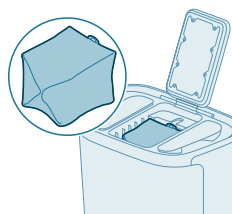


- 3 Naciśnij przycisk zwalniający i odepchnij uchwyt worka w bok.

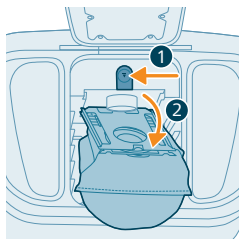


- 4 Wyjmij worek na kurz.

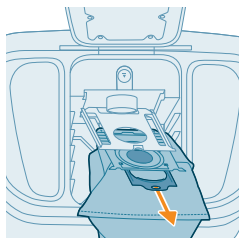

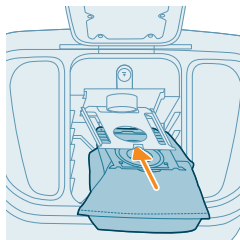

5 Wsuń kartonowy fragment nowego worka na kurz w uchwyt worka.

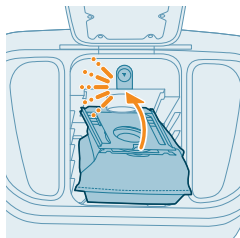

6 Popychaj uchwyt worka z powrotem do pozycji stojącej, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

7 Zamknij pokrywę komory worka na kurz.

8 Zamknij pokrywę stacji.

i Uwaga: Informacje dotyczące możliwości zamówienia nowych worków można znaleźć w rozdziale „Wymiana” w tej instrukcji.


Długie przechowywanie

- 1 Naładuj akumulator do pełna.
- 2 Przechowuj robota w zakresie temperatury od 8°C do 35°C.


Sygnały kontrolki LED i ich znaczenie

Sygnał


Znaczenie sygnału

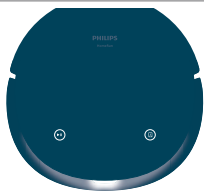


Kontrolka LED na robocie świeci się na biało.

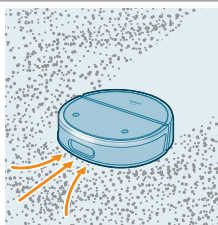

Robot jest w trybie „Odkurzanie”.

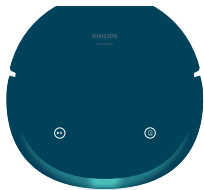


Kontrolka LED na robocie świeci się na niebiesko.

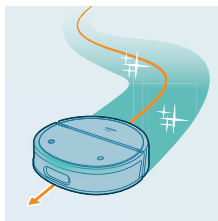

Robot jest w trybie „Mycie na mokro”.

i Uwaga: Gdy robot jest w trybie „Odkurzanie i mycie na mokro”, kontrolka LED na robocie świeci się naprzemiennie na biało i niebiesko.

Sygnal

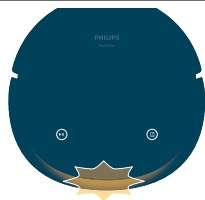


Kontrolka LED na robocie błyska na pomarańczowo.

Znaczenie sygnału



W robocie wystąpił błąd wymagający uwagi użytkownika.


Zwróć uwagę na komunikat głosowy na robocie lub skorzystaj z aplikacji HomeRun, aby uzyskać więcej informacji.

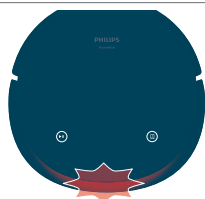


Kontrolka LED na robocie błyska na czerwono.



Robot działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

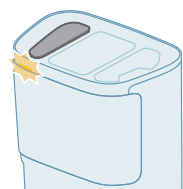


Kontrolka LED po lewej stronie stacji błyska na pomarańczowo.

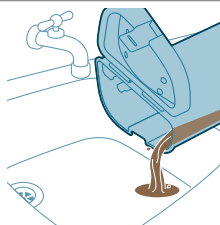

Zbiornik brudnej wody jest pełny. Opróżnij zbiornik brudnej wody.



Kontrolka LED pośrodku stacji błyska na pomarańczowo.

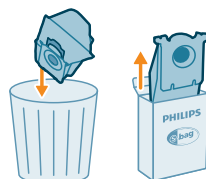


Worek na kurz wymaga wymiany, nie został założony lub nie jest założony prawidłowo.

Wymień worek na kurz lub sprawdź, czy jest prawidłowo założony.

Sygnal

Znaczenie sygnału

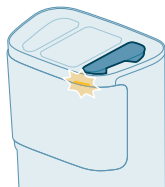

Kontrolka LED po prawej stronie stacji błyska na pomarańczowo.



Zbiornik czystej wody jest pusty.
Napełnij zbiornik czystej wody do poziomu oznaczenia MAX.



Kontrolki LED na stacji błyskają na czerwono.



Stacja działa nieprawidłowo.
Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

Resetowanie robota

Możesz zresetować robota, naciskając i przytrzymując przez 15 sekund jednocześnie przycisk powrotu i przycisk uruchomienia/zatrzymania na górze robota.

i Uwaga: Po zresetowaniu robota musi się on ponownie połączyć z aplikacją i odpowiednie ustawienia w aplikacji zostaną usunięte.

Wymiana


Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Możesz też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.

Części wymienne:


XV1491

2 zamienne mopy rolkowe

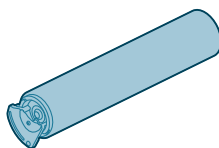

XV1492

Zestaw konserwacyjny z 2 filtrami, 1 szczotką główną i 1 szczotką boczną.



XV1493

Środek do czyszczenia podłóg do robota



FC8022

Worki na kurz (worki antyalergiczne s-bag)




Wyjmowanie akumulatora

Aby wyjąć akumulator, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Możesz także oddać robota do centrum serwisowego firmy Philips i zlecić wyjęcie akumulatora. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju, aby uzyskać adres najbliższego centrum serwisowego.


Stosuj wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.

Ostrzeżenie: Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od stacji, a akumulator jest całkowicie rozładowany.


- 1 Uruchom robota, zaczynając od dowolnego miejsca w pomieszczeniu, ale nie od stacji.
- 2 Pozostaw robot włączony aż do całkowitego rozładowania akumulatora, aby mieć pewność, że akumulator jest całkowicie rozładowany przed jego wyjęciem i wyrzuceniem.
- 3 Naciśnij wyłącznik na dole robota, aby wyłączyć robota.

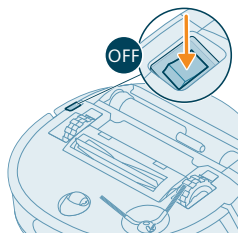


- 4 Wyjmij moduł czyszczący z robota.

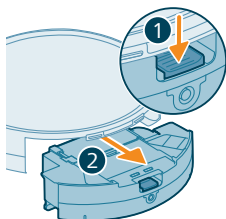


- 5 Połóż robota spodem do góry na płaskiej i stabilnej powierzchni.

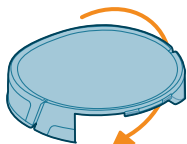


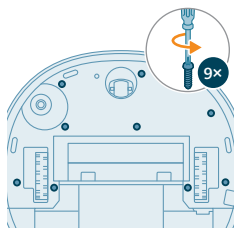

6 Odkręć śruby pokrywki komory akumulatora i zdejmij pokrywę.

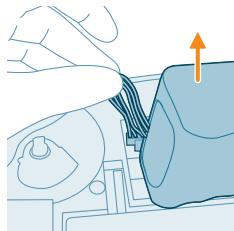

7 Wyjmij akumulator z komory.

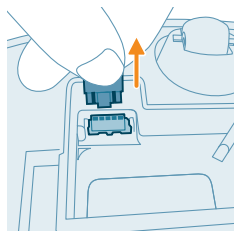

8 Odłącz go, naciskając mały zatrzask na złączu akumulatora, aby zwolnić złącze.


9 Zanieś robota i akumulator do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Gwarancja i pomoc techniczna

Versuni udziela dwuletniej gwarancji na ten produkt po jego zakupie. Gwarancją nie są objęte usterki będące następstwem niewłaściwego użytkowania lub niedostatecznej konserwacji. Nasza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową **www.philips.com/support**.

Odkurzacz automatyczny został zaprojektowany i wyprodukowany z zachowaniem największej dbałości o szczegóły. Jeśli nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności zdarzy się, że odkurzacz automatyczny będzie wymagać naprawy, miejscowe Centrum Obsługi Klienta zajmie się jej zorganizowaniem w możliwie najkrótszym czasie i z zachowaniem maksimum wygody klienta. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Utylizacja i recykling

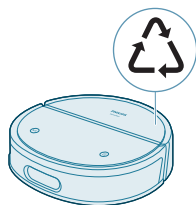

Nie wyrzucaj robota do zwykłych śmieci. Oddaj go do punktu recyklingu sprzętu elektrycznego.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć podczas korzystania z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, przejdź do aplikacji robota Philips HomeRun lub odwiedź stronę **home.id**, gdzie znajdują się filmy instruktażowe, a także lista często zadawanych pytań. Możesz też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Robot się nie włącza.	Poziom naładowania akumulatora jest niski.	Przed użyciem naładuj robota w stacji.
	Temperatura otoczenia jest za niska lub za wysoka.	Używaj robota w temperaturze od 8°C do 35°C.
Robot nie może się sparować z aplikacją.	Robot nie jest już w trybie parowania.	Przełącz robota z powrotem w tryb parowania, przytrzymując jednocześnie przycisk powrotu i przycisk uruchomienia/zatrzymania (na robocie widać białą kontrolkę LED skanowania).
	Nie ma dobrego połączenia Wi-Fi (sygnału).	Umieść robota w miejscu z dobrym sygnałem Wi-Fi.
	Wybrano niewłaściwą sieć Wi-Fi.	Upewnij się, że wybrano właściwą sieć Wi-Fi.
	Użyto nieprawidłowego hasła.	Upewnij się, że używasz właściwego hasła Wi-Fi.
	W aplikacji wybrano niewłaściwy model robota.	Upewnij się, że wybrano właściwy model robota.
	Pobrano niewłaściwą aplikację	Zawsze korzystaj z aplikacji pobranej za pomocą kodu QR ze skróconej instrukcji obsługi.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Aplikacja i robot tracą połączenie.	Robot znalazł się poza zasięgiem sygnału Wi-Fi.	Poczekaj, aż robot powróci do obszaru z dobrym sygnałem Wi-Fi.
	Robot jest w trybie uśpienia.	Robot przejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie wróci do stacji. Naciśnij dowolny przycisk na robocie, aby aktywować robota. Następnie skieruj go do stacji za pomocą aplikacji lub naciskając przycisk powrotu.
	Hasło do sieci Wi-Fi uległo zmianie.	Gdy dane Wi-Fi się zmieniły: ponownie dodaj robota do aplikacji.
	Nazwa sieci Wi-Fi uległa zmianie.	Gdy dane Wi-Fi się zmieniły: ponownie dodaj robota do aplikacji.
	Konto w aplikacji uległo zmianie.	Po zmianie danych konta ponownie dodaj robota do aplikacji.
Nie dotarła wiadomość e-mail z kodem weryfikacyjnym.	Dostarczenie wiadomości e-mail z kodem weryfikacyjnym może potrwać do minuty.	Poczekaj co najmniej minutę na wiadomość e-mail.
	Nie wysłano wiadomości e-mail.	Dotknij przycisku „Wyślij ponownie”.
	Wiadomość e-mail mogła trafić do folderu „Spam” lub „Wiadomości-śmieci”.	Sprawdź folder „Spam” lub „Wiadomości-śmieci”. (Adres e-mail nadawcy zaczyna się od: HomeRun_noreply@).
	Użyto nieprawidłowego adresu e-mail.	Sprawdź, czy użyto właściwego adresu e-mail.
	Telefon lub komputer nie ma dobrego połączenia internetowego, aby odebrać wiadomość e-mail.	Upewnij się, że telefon lub komputer ma dobre połączenie internetowe.
Robot nie może znaleźć stacji.	Stacja nie jest podłączona do zasilania.	Podłącz stację do zasilacza.
	Czujniki robota i/lub stacji są zanieczyszczone.	Wyczyść wszystkie czujniki robota i stacji.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Strefa zakazana, strefa bez mycia na mokro, strefa bez odkurzania lub wirtualna ściana została umieszczona zbyt blisko stacji lub na drodze powrotnej robota do stacji.	Nie zapisuj strefy zakazanej, strefy bez mycia na mokro, strefy bez odkurzania lub wirtualnej ściany zbyt blisko stacji lub na drodze powrotnej robota do stacji.
	Stacja została umieszczona w miejscu o bardzo jasnym świetle.	Nie umieszczaj stacji w miejscu o bardzo jasnym świetle (takim jak bezpośrednie światło słoneczne), ponieważ może to zakłócać sygnał podczerwieni.
Robot odpycha stację.	Stacja nie stoi w pobliżu ściany.	Umieść stację tyłem przy ścianie.
	Czujniki robota i/lub stacji są zanieczyszczone.	Wyczyść wszystkie czujniki robota i stacji.
	Za mało miejsca wokół stacji (0,5 metra z obu boków i 1,5 m z przodu).	Upewnij się, że wokół stacji jest wystarczająco dużo miejsca.
Robot nie czyści dobrze.	Pojemnik na kurz robota jest zapelniony.	Opróżnij pojemnik na kurz robota.
	Wewnątrz mopa rodkowego znajduje się przeszkoda.	Odłącz moduł czyszczący, wyjmij mop rodkowy i usuń wszelkie przeszkody.
	W szczotkach utknęły jakieś przedmioty.	Usuń wszelkie przedmioty ze szczotek.
	Filtr nie został oczyszczony.	Regularnie czyść filtr.
	Filtr nie został włożony z powrotem lub został włożony nieprawidłowo.	Włóż filtr w prawidłowy sposób.
	Mop rodkowy wymaga wymiany.	Wymień mop rodkowy XV1491. Kup nowy mop rodkowy XV1491 za pośrednictwem aplikacji lub na stronie www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP .

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Z mopa wydostaje się zbyt dużo wody / robot za bardzo moczy podłogę.	Ustawiony jest zbyt wysoki poziom wilgotności mopa.	Ustaw niższy poziom wilgotności mopa w aplikacji. ⚠ WAŻNE: W przypadku mycia delikatnych twardych podłóg, takich jak parkiet, ustaw w aplikacji najniższy poziom wilgotności mopa.
Robot omija obszary przeznaczone do czyszczenia / robot nie czyści całego obszaru / robot zaczął omijać niektóre miejsca	Czujniki robota nie są czyste.	Oczyść czujniki robota suchą szmatką.
	Robot pracuje na śliskich, wypolerowanych podłogach.	Zanim robot zacznie czyszczenie upewnij się, że podłoga jest sucha.
	Robot nie jest w stanie dotrzeć do niektórych obszarów blokowanych przez meble lub inne bariery.	Uporządkuj obszar do czyszczenia, umieszczając meble i małe przedmioty na właściwych miejscach.
	Strefa czyszczenia nie jest uporządkowana.	Usuń małe przedmioty z podłogi i uporządkuj czyszczony obszar, zanim robot rozpocznie pracę. Robot może wykrywać przeszkody o wysokości co najmniej 2 cm oraz długości i szerokości większej niż 2,5 cm.
	Robot zachowuje margines bezpieczeństwa w przypadku stosowania stref zakazanych, stref bez mycia na mokro oraz stref bez odkurzania lub wirtualnych ścian. Margines bezpieczeństwa może zablokować pewien obszar.	W aplikacji zmniejsz nieco strefę zakazaną, strefę bez mycia na mokro, strefę bez odkurzania lub wirtualną ścianę.
Robot zablokował się na zaplątanym przewodzie.	Na podłodze leżą przewody, których robot nie jest w stanie wykryć.	Zatrzymaj robota i zdejmij pokrywę na szczotkę główną. Sprawdź, czy szczotka główna jest zablokowana i sprawdź, czy coś nie utknęło w szczotce bocznej: wyjmij szczotkę boczną, wyjmij przewód, ponownie załóż szczotkę boczną. Usuń wszystkie przewody z podłogi przed rozpoczęciem cyklu czyszczenia.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Robot spada ze schodów.	Czujniki chroniące przed upadkiem na spodzie robota są zanieczyszczone.	Wyczyść czujniki chroniące przed upadkiem, które znajdują się na spodzie robota. Jeśli robot nadal spada ze schodów, narysuj w aplikacji wirtualną ścianę na szczycie schodów.
	Na górze schodów umieszczono przedmioty, które robot wykrywa i uznaje, że może bezpiecznie przejechać.	Usuń wszelkie przedmioty umieszczone na górnych stopniach schodów.
Robot nie ładuje się lub rozładowuje się bardzo szybko.	Robot jest przechowywany w miejscu, gdzie jest zbyt gorąco lub zbyt zimno.	Ładuj i przechowuj robota w temperaturze od 8°C do 35°C.
Stacja All-in-One nie odbiera kurzu z robota.	Worek na kurz nie został włożony z powrotem lub został włożony nieprawidłowo.	Umieść worek na kurz prawidłowo w stacji All-in-One.
	Worek na kurz jest pełny.	Umieść pusty worek na kurz w stacji All-in-One.
	Tryb cichy lub ustawienie „nie przeszkadzać” zostały aktywowane w aplikacji.	Odznacz tryb cichy lub ustawienie „nie przeszkadzać” w aplikacji.
	Wlot stacji All-in-One jest niedrożny.	Oczyść wlot stacji All-in-One.
W zbiorniku wody gromadzi się piana, a robot dziwnie się porusza.	Użyto detergentu innego niż zalecany środek Philips do czyszczenia podłóg XV1493 do robota, przez co robot był śliski.	Stosuj wyłącznie zalecany środek Philips do czyszczenia podłóg XV1493 do robota lub nie stosuj żadnego detergentu. Jeśli użyto niewłaściwego detergentu, oczyść robota i jego koła oraz dokładnie wypłucz zbiornik wody.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie używałem żadnego środka czyszczącego ani detergentu, ale w zbiorniku wody robota gromadzi się piana, która osadza się na podłodze.	W procesie produkcji mopa rolkowego na jego powierzchni mogą pozostać resztki detergentu. Podczas używania robota, szybkie obroty mopa rolkowego mogą powodować wytwarzanie piany.	Umieść robota z powrotem w stacji i uruchom proces „samooczyszczania” za pomocą aplikacji raz lub dwa razy. Piana zniknie.
Robot wydaje nietypowe dźwięki.	Filtr nie został włożony z powrotem lub został włożony nieprawidłowo.	Sprawdź, czy filtr jest umieszczony prawidłowo.
	Robot uprzątnął twardy kawałek brudu, który teraz porusza się w pojemniku na kurz.	Opróżnij pojemnik na kurz.
Szczotki się przestały obracać.	W szczotce głównej utknęły włosy.	Usuń włosy za pomocą narzędzia do czyszczenia szczotek dostarczonego z robotem.
	W szczotkach utknęły inne przedmioty.	Usuń wszelkie inne przedmioty ze szczotek.
	Szczotka główna jest nieprawidłowo założona.	Wyjmij szczotkę główną i włóż ponownie. Dopasuj kwadratowy występ na szczotce głównej do kwadratowego otworu w module czyszczącym.
Szczotka boczna ulega deformacji.	Coś mogło utknąć w szczotce bocznej.	Zanurz na jakiś czas szczotkę w gorącej wodzie, a następnie pozwól jej wyschnąć.
		Kup nową szczotkę boczną za pośrednictwem aplikacji lub na stronie www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP .
Robot nie wjeżdża na czarną podłogę.	Robot uznaje, że czarna podłoga grozi upadkiem – aktywuje się funkcja wykrywania stromego spadku.	Upewnij się, że w pokoju z czarną podłogą są włączone światła.
		Wyczyść czujnik chroniący przed upadkiem na spodzie robota.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Harmonogram jest zapisany, ale robot nie rozpoczyna czyszczenia zgodnie z nim.	Może być włączona funkcja „nie przeszkadzać”.	Sprawdź w aplikacji, czy funkcja „nie przeszkadzać” jest włączona w tym samym czasie co harmonogram.
	Robot jest w trybie uśpienia.	Upewnij się, że robot jest ładowany w stacji. Robot przejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie wróci do stacji. Naciśnij dowolny przycisk na robocie, aby aktywować robota. Następnie skieruj go do stacji za pomocą aplikacji lub naciskając przycisk powrotu.
	W aplikacji wybrano niewłaściwą strefę czasową.	Strefę czasową można zmienić w aplikacji, wybierając „Moje konto” i opcję „Profil”.
	Robot utracił połączenie z siecią Wi-Fi.	Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa.
	Akumulator robota jest rozładowany.	Sprawdź, czy stacja jest podłączona do zasilania.
Nie ma możliwości zalogowania się do konta w aplikacji robota.	Zmienił się adres e-mail.	W razie zmiany adresu e-mail utwórz nowe konto w aplikacji.
	Hasło jest nieprawidłowe.	Wprowadź prawidłowe hasło.
		W przypadku zapomnienia hasła dotknij opcji „Nie pamiętam hasła” i postępuj zgodnie z instrukcjami.
	Wybrano nieprawidłowy region kraju.	Wybierz prawidłowy region kraju w aplikacji.
Pojawiają się wyskakujące komunikaty dotyczące aktualizacji aplikacji lub oprogramowania.	Aktualizacje aplikacji lub oprogramowania nie zostały instalowane.	W celu ciągłego doskonalenia działania robota zalecamy instalowanie wszystkich aktualizacji.
Aplikacja robota Philips HomeRun nie jest dostępna w moim kraju.	VPN może blokować dostęp do właściwych informacji o kraju.	Wyłącz wszelkie usługi VPN.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Konto Google lub Apple może być ustawione na inny kraj.	Zmień informacje konta Google lub Apple, aby odpowiadały krajowi, w którym zakupiono robota.
Aktualizacja oprogramowania się nie udaje.	Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.	Poziom naładowania akumulatora robota musi być wyższy niż 30%, aby można było zainstalować aktualizację.
	Robot nie jest w stacji	Upewnij się, że robot jest ładowany w stacji podczas instalowania aktualizacji.
	Sygnał Wi-Fi nie jest wystarczający.	Upewnij się, że robot znajduje się w miejscu z silnym sygnałem Wi-Fi.
Robot zakończył mapowanie, ale nie widzę mapy w aplikacji.	Robot utknął lub zablokował się podczas mapowania.	Zawróć robota do stacji i rozpocznij ponownie proces mapowania. Zidentyfikuj miejsce, w którym robot utknął wcześniej i usuń wszelkie przeszkody lub uniemożliw robotowi dostęp do tego obszaru. Po utworzeniu mapy możesz utworzyć zakazaną strefę, aby uniemożliwić robotowi ponowny wjazd na ten obszar.
Moja mapa zniknęła z aplikacji.	Osiągnięto maksymalną liczbę map.	Robot tworzy nową mapę, gdy rozpozna nowe środowisko. Jeśli masz już 5 map, robot zastąpi jedną ze starych.
Nie chcę korzystać z funkcji Wi-Fi.	Funkcję Wi-Fi można wyłączyć w urządzeniu.	Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi robota, naciśnij zderzak z przodu robota i przycisk uruchomienia/zatrzymania na robocie przez 10 sekund. Nadal możesz korzystać z podstawowych funkcji bez Wi-Fi, ale aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji, zdecydowanie zalecamy sparowanie robota z Wi-Fi.

2024 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

(10/2024)

