



Zawartość opakowania

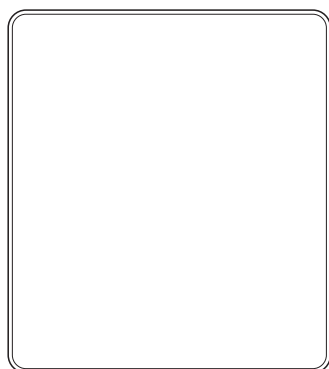


Antena

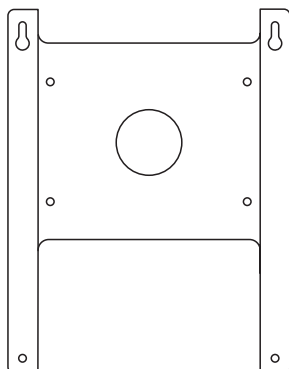



Uchwyt klinowy




Zasilacz



Uchwyt zasilacza

Przewód Starlink
25 m
(82 ft)Kabel Ethernet
5 m
(16,5 ft)Przewód zasilania prądem
przebiegiem (zasilacza)
1,8 m
(6 ft)Podkładki
uszczelniające
4 szt.Podkładki
8 szt.Nakrętki
samokontrolujące
4 szt.Śruby
4 szt.Kołki rozporowe
4 szt.Śruby z łbem
sześciokątnym
4 szt.
38,1 mm (1,5 in)Śruby z gniazdem
imbusowym
2 szt.
12,7 mm (½ in)Śruby pasowane
2 szt.Środek do zabezpieczania
gwintówUszczelniając
silikonowy

Zalecane narzędzia

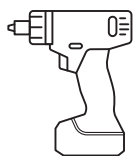


Wiertarka/wkrętarka

Wiertło
6,5 mm (¼ in)Wiertło
8 mm (5/16 in)

Ołówek

11 mm
(7/16 in)
NasadkaKlucz płaski
11 mm (7/16 in)Śrubokręt
krzyżakowy

Klucz nasadowy

Klucz imbusowy
4 mm (5/32 in)Klucz imbusowy
4,76 mm (3/16 in)


1 | Pobierz aplikację Starlink

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.



2 | Miejsce montażu


Antena Starlink wymaga nieprzesłoniętego widoku nieba, aby utrzymywać połączenie z poruszającymi się satelitami. Obiekty, które utrudniają połączenie między urządzeniem Starlink a satelitą, takie jak gałąź drzewa, słup lub dach, mogą powodować przerwy w świadczeniu usług. Użyj w aplikacji narzędzia do wykrywania potencjalnych przeszkód, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce montażu.

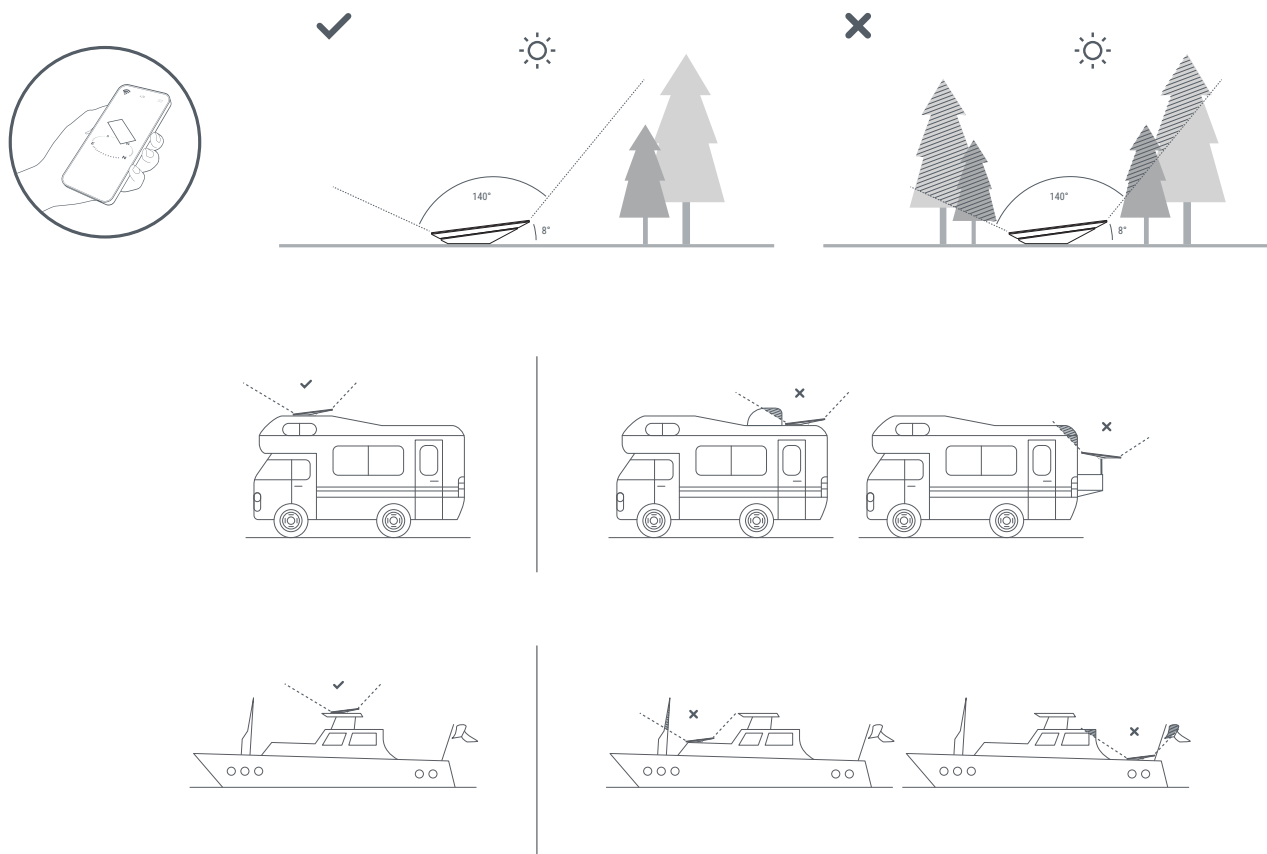

3 | Oznacz otwory pilotażowe

Zaznacz położenie czterech otworów na uchwycie klinowym za pomocą długopisu lub ołówka.


Śruby z łbem sześciokątnym, które znajdują się w zestawie, są przeznaczone do montażu na powierzchniach o grubości do 11,44 mm (0,3 in).

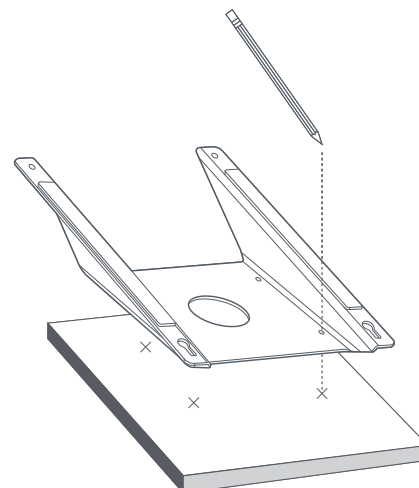

4 | Wywierć otwory pilotażowe

Wywierć otwory wiertłem o średnicy 6,5 mm (¼ in).


Usuń zadzior wokół otworów i oczyść powierzchnię z zanieczyszczeń.

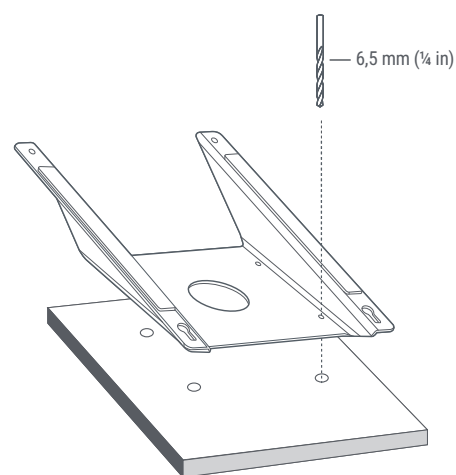

5 | Nałóż uszczelniacz i przykręć uchwyt ścienny


Umieść gumowe podkładki nad otworami, a następnie umieść uchwyt. Włóż podkładkę na każdą z czterech śrub z łbem sześciokątnym, nałóż sporo uszczelniacza silikonowego na gwinty i włóż śruby przez otwory w uchwycie we wcześniej wywiercone otwory.

Włóż podkładkę i nakrętkę na koniec każdej śruby z łbem sześciokątnym i przymocuj uchwyt do powierzchni. Użyj nasadki 11 mm (7/16 in) i klucza, aby dokręcić śruby i dodatkowo przekręcić o ¼ obrotu. Nie dokręcaj zbyt mocno.

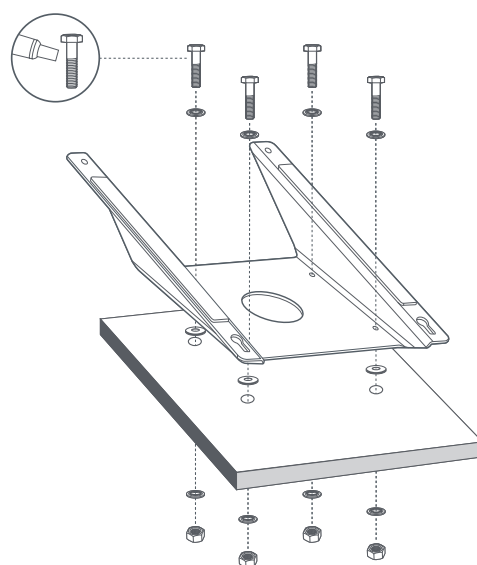

6 | Zamontuj śruby pasowane


Wkręć śruby pasowane w gwintowane otwory obok otworu na kabel. Użyj klucza imbusowego 4 mm ($\frac{5}{32}$ in), aby ręcznie dokręcić śruby.

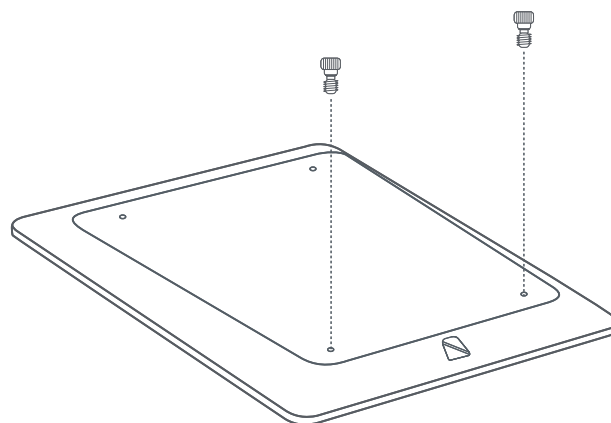

7 | Osadź antenę Starlink w uchwycie

Dopasuj śruby pasowane do rowka klinowego na spodzie uchwytu. Naciśnij w dół i przesunij antenę Starlink do przodu, aby zablokować ją w miejscu.


Po zamocowaniu dokręć śruby pasowane.

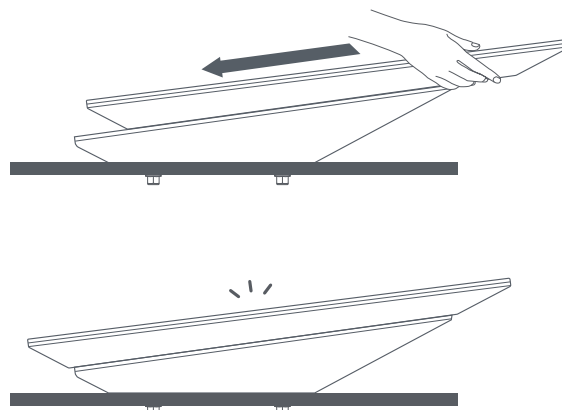

8 | Zamocuj antenę Starlink

Nałóż środek do zabezpieczania gwintów na gwinty śrub z gniazdem imbusowym 12,7 mm ($\frac{1}{2}$ in) i umieść śruby w dwóch pozostałych otworach, aby zamocować antenę Starlink. Użyj klucza imbusowego 4,76 mm ($\frac{3}{16}$ in), aby dokręcić śruby i dodatkowo przekręcić o $\frac{1}{4}$ obrotu. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Pamiętaj, aby użyć śrub o długości 12,7 mm ($\frac{1}{2}$ in). Dłuższe wkręty mogą uszkodzić antenę Starlink.

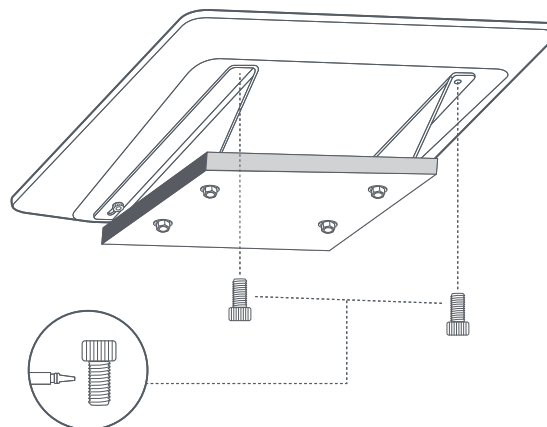


9 | Połącz i skonfiguruj antenę Starlink

Podłącz przewód Starlink do portu na spodzie anteny Starlink.

Jeśli masz router Starlink, przejdź przez proces instalacji urządzenia Starlink w aplikacji Starlink.


Jeśli masz kompatybilny router innej firmy, postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji routera.

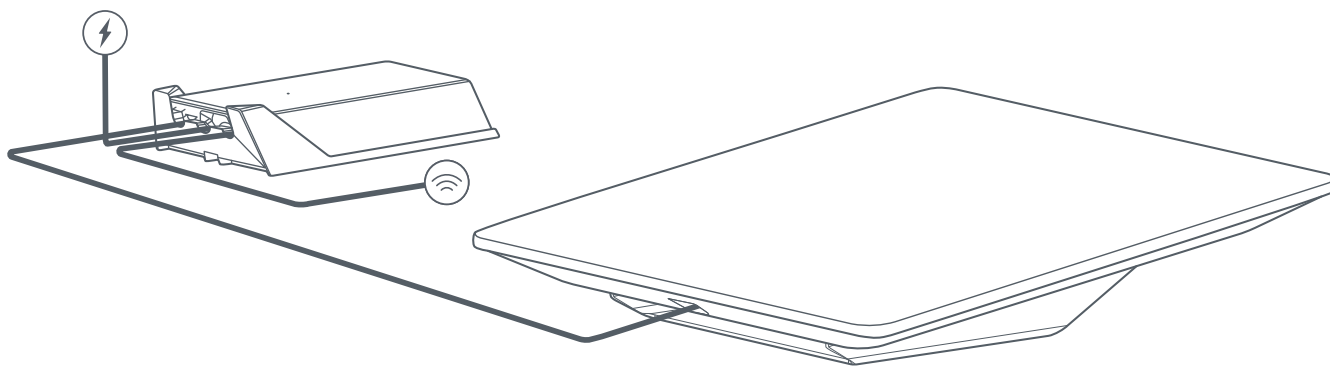

1 | Oznacz otwory pilotażowe


Wyjmij zasilacz z uchwytu i wybierz miejsce montażu w odległości nie większej niż 1,8 m (6 ft) od źródła zasilania.

Zaznacz położenie dwóch otworów na uchwycie zasilacza za pomocą długopisu lub ołówka.

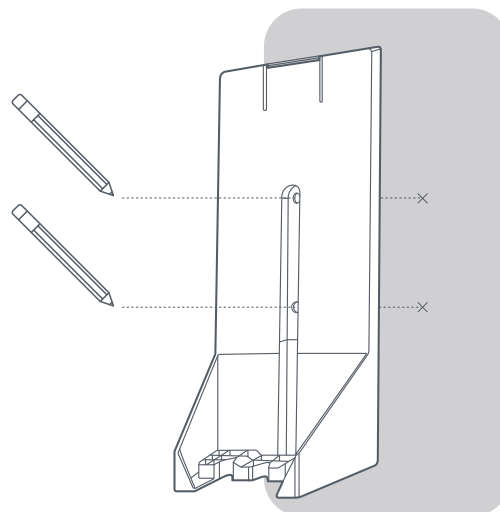

2 | Wywierć otwory pilotażowe


Wywierć otwory wiertłem o średnicy 8 mm ($\frac{5}{16}$ in).

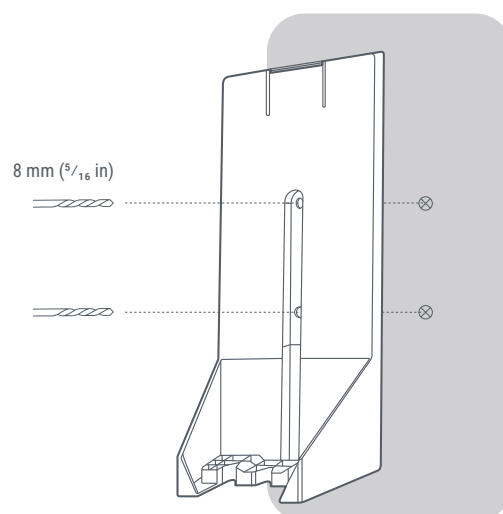

3 | Osadź kołki rozporowe i zamontuj uchwyt

Wsuń kołki rozporowe w otwory, aż zrównają się ze ścianą.

Założ uchwyt ścienny na kołki i przykręć uchwyt do ściany, aż będzie solidnie zamocowany.

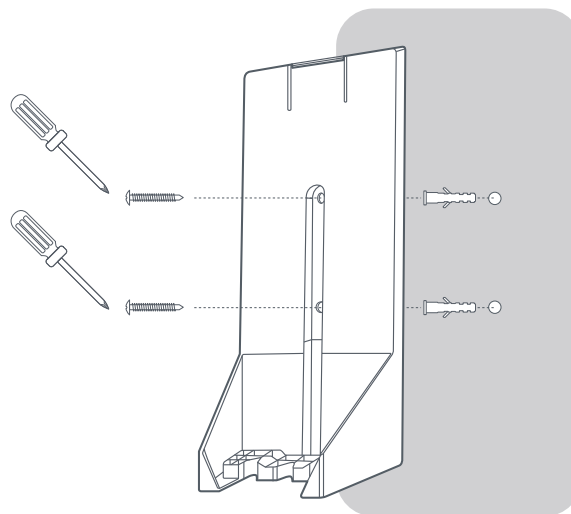

4 | Podłącz kable i zasilacz

Podłącz kable (Starlink, Ethernet oraz do zasilania prądem przemiennym) do zasilacza. Wsuń zasilacz do uchwytu, upewniając się, że górny zatrzask zablokował się w odpowiednim miejscu.

Zakończ montaż, kierując kabel Ethernet do miejsca instalacji routera, podłącz go do routera, a na końcu podłącz router oraz zasilacz do źródła zasilania.

