


Webber

OSUSZACZ POWIETRZA DEC600

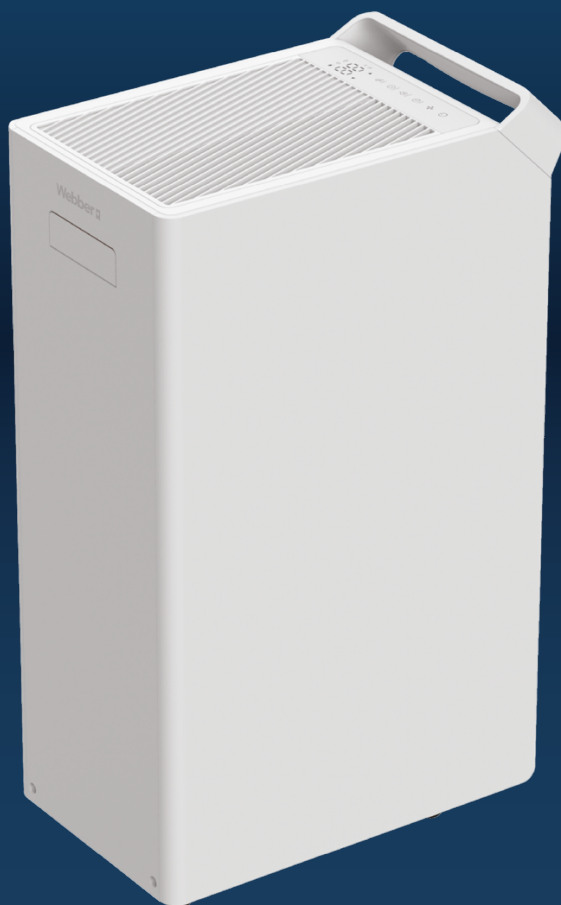

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści:

I. Wskazówki bezpieczeństwa	3
II. Części osuszacza	5
III. Ustawienie funkcji	5
IV. Panel sterowania	7
V. Instrukcje dotyczące odprowadzania wody (w tym opróżnianie zbiornika wody i odprowadzanie ciągłe)	8
VI. Czyszczenie i konserwacja	9
VII. Rozwiązywanie problemów	10
VIII. Instrukcja podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi oraz aplikacji na urządzenia mobilne - smartphone	11
IX. Specyfikacja	12
X. Konserwacja	12
XI. Warunki gwarancji	13

Dziękujemy za zakup osuszacza DEC600 Gland marki Webber. Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber.


Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję przed użyciem oczyszczacza i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości, gdy będzie to konieczne.

I. Wskazówki bezpieczeństwa


1. Używaj tego osuszacza tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
2. Otwórz opakowanie i upewnij się, że osuszacz nie jest uszkodzony. W razie wątpliwości nie używaj osuszacza i skontaktuj się z dostawcą.
3. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem.
4. Przed użyciem osuszacza sprawdź, czy napięcie oznaczone na etykiecie znamionowej odpowiada sieci w domu.




5. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do osuszacza, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie. Nie blokuj ani nie manipuluj osuszaczem w żaden sposób, gdy jest on uruchomiony.
6. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
7. Unikaj używania przedłużaczy, ponieważ może to spowodować przegrzanie i pożar.

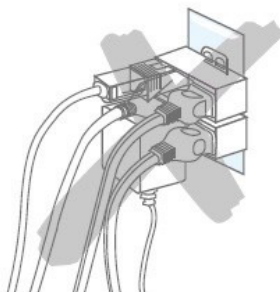

8. Nie ciągnij przewodu zasilającego, aby odłączyć go od źródła zasilania. Zawsze chwyć wtyczkę, aby ją wyciągnąć.

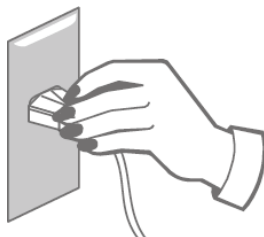


9. Nie zostawiaj osuszacza bez opieki. Zawsze odłączaj urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.
10. **OSTRZEŻENIE:** Włacznik / wyłącznik nie powinien być używany jako jedyny sposób odłączania zasilania. Zawsze odłączaj przewód zasilający przed serwisowaniem lub przenoszeniem urządzenia.
11. Ten osuszacz jest przeznaczony **WYŁĄCZNIE** do użytku domowego, a nie do użytku przemysłowego lub zewnętrznego.
12. Osuszacz nie jest przeznaczony do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach.
13. Nigdy nie umieszczaj osuszacza w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub innego pojemnika na wodę.

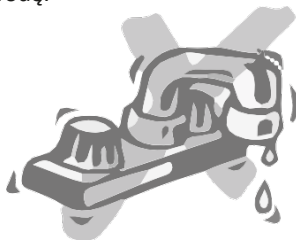

14. Nie umieszczaj osuszacza w pobliżu źródła ciepła lub ognia.
15. Utrzymuj osuszacz w czystości, aby utrzymać go w dobrym stanie (patrz sekcja konserwacji).
16. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, odłącz go od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
17. Upewnij się, że produkt jest używany na stabilnej i poziomej powierzchni.
18. Podczas używania należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach produktu oraz co najmniej 50 cm nad produktem.
19. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec kapaniu kondensatu do produktu.
20. Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że filtr i pokrywa filtra są prawidłowo zamontowane.

II. Części osuszacza

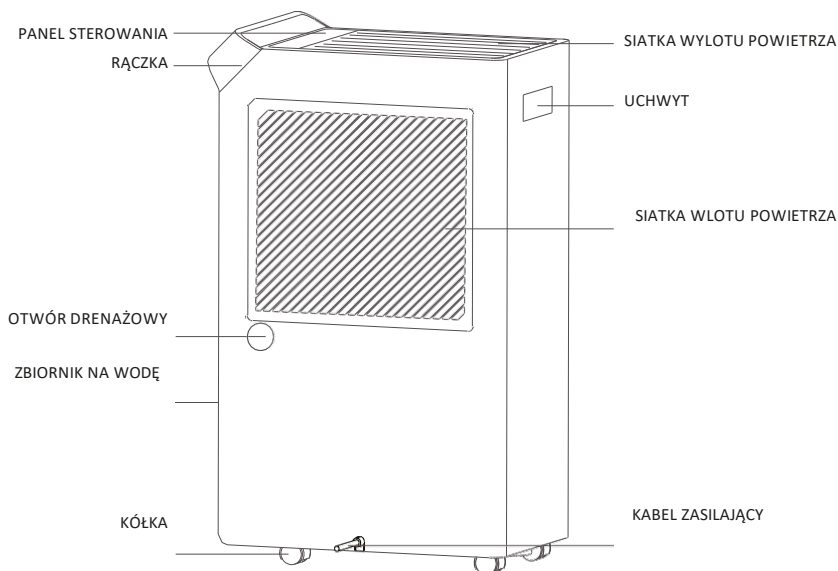

III. Ustawienie funkcji

Osuszacz może być obsługiwany przez panel sterowania lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Umieść osuszacz na stabilnej i płaskiej powierzchni. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego 220V~ 50Hz.

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Włącz osuszacz, naciskając krótko przycisk . 

Po włączeniu urządzenie uruchamia się z ostatnio użytymi ustawieniami, a wskaźnik zasilania zaświeci się.

Prędkość wentylatora / Blokada rodzicielska

Naciśnij przycisk , by dopasować prędkość wentylatora pomiędzy trybami: wysoki - średni - niski.

Tryb wysoki: Świecą trzy lampki kontrolne.

Tryb średni: Świecą dwie lampki kontrolne.

Tryb niski: świeci się jedna lampka kontrolna.

Po dokonaniu wyboru maszyna będzie działać w wybranym stanie najpierw w dowolnym trybie osuszania (domyślnie ciągłe osuszanie, zdrowe osuszanie i zwykłe osuszanie).

Uwaga: Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską. Lampka kontrolna włączy się.

Timer / Wi-Fi

Gdy urządzenie jest włączone, po każdym naciśnięciu przycisku  rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy. Aby włączyć funkcję Timer, należy nacisnąć przycisk , a następnie ustawić żądany czas przyciskami  i . Timer można ustawić w zakresie 0-24h. Po upływie ustawionego czasu osuszacz wyłączy się.

1. Jeśli naciśniesz przycisk , aby wyłączyć urządzenie przed zakończeniem odmierzenia czasu, odliczanie czasu zostanie anulowane.
2. Jeśli tryb pracy zostanie zmieniony w trakcie pomiaru czasu, oryginalne ustawienie zostanie zachowane.
3. Gdy temperatura otoczenia wynosi 0°C–40°C, dokładność pomiaru czasu wynosi $\pm 0,7\%$, co jest normalne.
4. Jeśli chcesz zmienić oryginalne ustawienie, możesz ponownie nacisnąć przycisk , aby zresetować ustawienia czasu.

Po włączeniu urządzenia przytrzymaj przycisk  przez ok. 5 sekund, by włączyć funkcję Wi-Fi. Zaświeci się wskaźnik Wi-Fi i rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy. Można przystąpić do podłączenia urządzenia do sieci (więcej na ten temat na str. 11). Jeśli sieć Wi-Fi została podłączona wcześniej, lampka kontrolna będzie się świecić po uruchomieniu maszyny, dzięki czemu nie ma potrzeby naciskania przycisku ponownie.

Higrostat

Naciśnij przycisk , a odpowiednia kontrolka i symbol wilgotności „%” zaświecą się. Przyciski regulacyjne  i  zaświecą się i zaczną migać. W tym momencie można ustawić wymaganą wilgotność docelową za pomocą lewego i prawego klawisza regulacji. Zakres wilgotności wynosi od 40% do 80%.

Stan początkowy to „40”. Wartość zwiększa się lub zmniejsza o 5% za każdym razem, gdy przycisk  zostanie naciśnięty. Gdy wartość ustawiona jest na „40”, oznacza to, że nie ustawiono żadnej docelowej wilgotności. Jeśli przyciski regulacyjne  i  nie zostaną naciśnięte przez ponad 3 sekundy, ustawienie zostanie uznane za zakończone i przestaną migać, a urządzenie wznowi pracę.

Tryb komfortowego osuszania

Gdy urządzenie jest włączone naciśnij przycisk , kontrolka zaświeci się, a urządzenie się uruchomi tryb komfortowego osuszania (wilgotność osuszania będzie kontrolowana automatycznie w zakresie od 45% do 55%). Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję - jego kontrolka zgaśnie. Po każdym naciśnięciu, brzęczyk zabrzmi jeden raz.


Przyciski regulacji

Przyciski  i  działają podczas ustawiania wartości higrostatu oraz czasu Timera. Przyciski regulacji w lewo i w prawo migają trzy razy i zaświecą się jeden po drugim, aż w końcu oba się włączają (cały proces trwa ok. 3 sekund). W tym czasie można dokonać odpowiednich ustawień.

Jonizacja

Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję jonizacji. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy funkcję.

IV. Panel sterowania

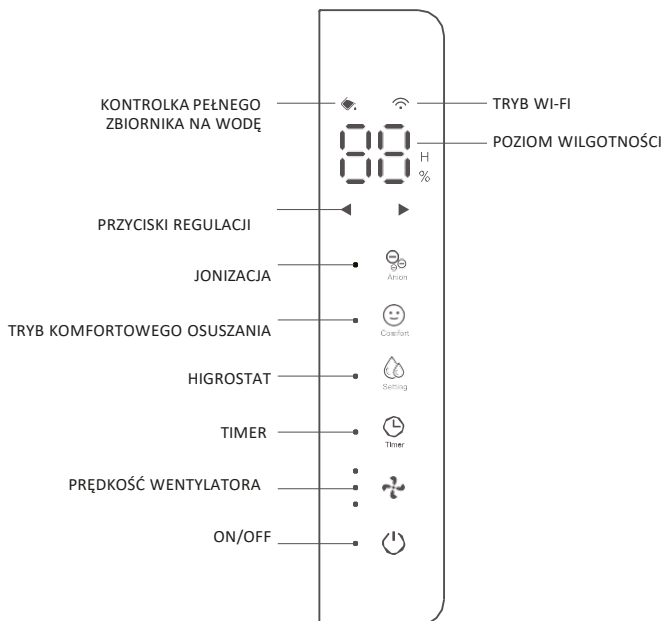

Poziom wilgotności

1. Stan aktualnie zmierzonej wilgotności względnej otoczenia jest wyświetlany w następujący sposób:

- podczas gdy urządzenie jest włączone, wyświetlana jest wilgotność względna,
- podczas gdy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz nic nie pokazuje,
- normalny zakres wilgotności otoczenia wynosi 40-80%. Gdy wilgotność względna wyniesie <40%, na wyświetlaczu wyświetli się „LO”, a gdy jest >80% na wyświetlaczu wyświetli się „HI”.

2. Ustawianie poziomu wilgotności można rozpocząć po naciśnięciu przycisku higrostatu  oraz przycisków ◀ i ▶.

3. Wskazanie błędu: Po naciśnięciu przycisku Timer  i przycisku higrostatu  przez 2 sekundy w tym samym czasie wartość wilgotności na wyświetlaczu będzie powoli migać. Po tej samej operacji można powrócić do normalnego wyświetlania.

Jeżeli $0 \leq X$ wartość temperatury węzownicy ≤ 9 , tryb wyświetlania będzie wynosić „0X”.

Jeśli ujemna wartość temperatury węzownicy przekroczy zakres wyświetlania „88”, pojawi się wyświetlane w wolnym miganiu.

Jeżeli czujnik temperatury węzownicy ulegnie awarii, na wyświetlaczu pojawi się komunikat E1, migający powoli.

Uwaga: Kolejność wyświetlania jest następująca: Kod błędu E1 > E2 > wartość temperatury > ustawiona wartość wilgotności > wartość wilgotności otoczenia. Gdy pojawia się kod błędu, nie można ustawić wilgotności, ponieważ nie można wyświetlić wartości.

Kontrolka pełnego zbiornika na wodę

Jeżeli kontrolka pełnego zbiornika na wodę się zaświeci przez 3 sekundy, oznacza to, że zbiornik jest pełny.

Działanie po zapełnieniu zbiornika:

Urządzenie przestanie działać, a kontrolka pełnego zbiornika zaświeci się. Opróżnij zbiornik na wodę. Po opróżnieniu zbiornika i zresetowaniu kontrolka gaśnie, a osuszacz powraca do stanu sprzed zapełnienia zbiornika i kontynuuje pracę.


Kontrolka Wi-Fi

- Miganie — oczekiwanie na połączenie z siecią
- Ciągłe światło — sieć została połączona
- Wyłączone — urządzenie znajduje się w stanie gotowości, brak połączenia z siecią lub sygnał modułu Wi-Fi nie został wykryty.

W trybie gotowości domyślnie kontrolka Wi-Fi jest wyłączona.


V. Instrukcje dotyczące odprowadzania wody (w tym opróżnianie zbiornika wody i odprowadzanie ciągłe)

Kiedy zapali się kontrolka pełnego zbiornika, delikatnie wyciągnij zbiornik, chwytając za jego dno. Zbiornik można przenosić (w zbiorniku znajduje się wbudowany uchwyt), następnie podnieś pokrywę drenażową w rogu pokrywy zbiornika i powoli przechyl zbiornik, by opróżnić wodę.

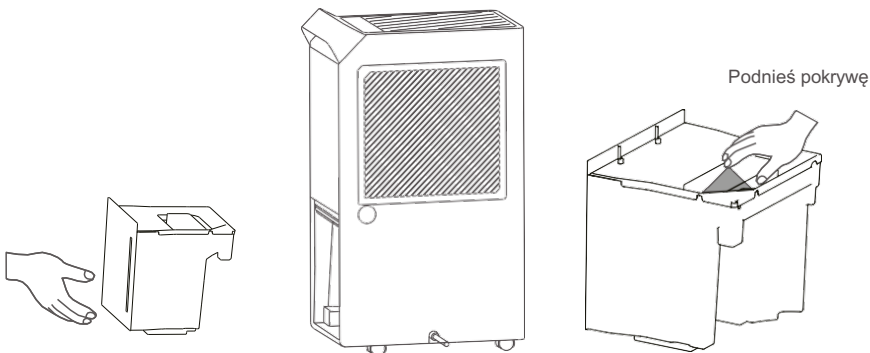

Odprowadzanie ciągłe

Otwórz korek odpływu wody z tyłu obudowy, wyjmij rurkę wodną z PVC i włóż jej jeden koniec do otworu drenażowego maszyny, a drugi koniec połącz z miejscem odpływu wody

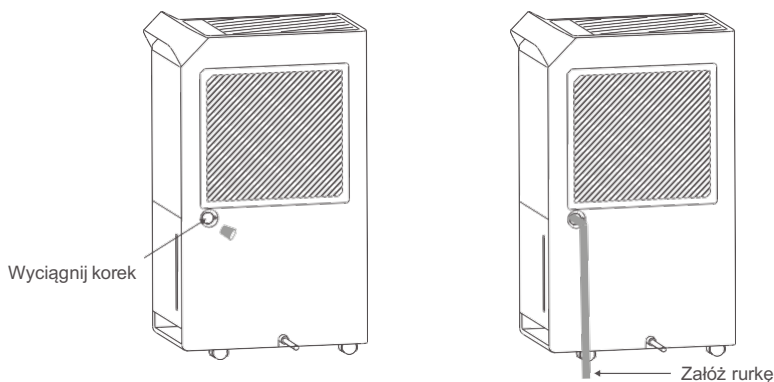


VI. Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.

Oczyścić obudowę miękką, wilgotną szmatką, a rozpuszczalniki chemiczne, takie jak benzen, alkohol i benzyna, nie są dopuszczone do użytku, w przeciwnym razie obudowa maszyny ulegnie uszkodzeniu lub nawet zdeformowaniu.

Czyszczenie filtra

Maszyna ta wyposażona jest w zmywalny filtr, który należy czyścić co 2 tygodnie, gdyż maszyna będzie mniej wydajna, jeśli filtr zostanie zablokowany przez kurz.

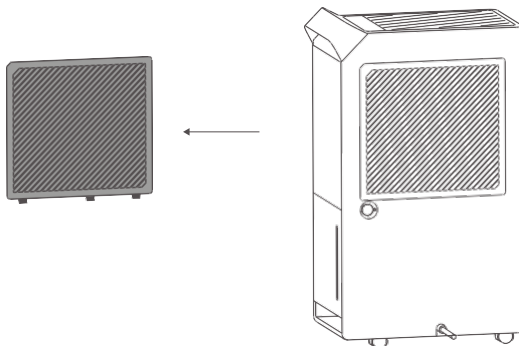

Filtr można w łatwy sposób wyjąć do czyszczenia za pomocą klamry znajdującej się na lewej płycie bocznej instaluje się poprzez włożenie klamry w szczelinę.

VII. Rozwiązywanie problemów

Poniższa lista zawiera typowe problemy, ale żaden z nich nie jest usterką spowodowaną przez niedoskonały proces produkcyjny lub wady materiałowe. Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny w jakimkolwiek trybie należy ją wyłączyć, a wtyczka zasilania musi być wyłączona. Obudowę oczyścić miękką, wilgotną szmatką, a rozpuszczalniki chemiczne, takie jak benzen, alkohol i benzyna, nie są dopuszczone do użytku, w przeciwnym razie obudowa maszyny ulegnie uszkodzeniu lub nawet zdeformowaniu.

Warunki uruchamiania i zatrzymywania kompresora

1. Gdy temperatura otoczenia wynosi $5^{\circ}\text{C} > 35^{\circ}\text{C}$ lub gdy czujnik temperatury ulegnie awarii, kompresor nie działa.
 2. Gdy NTC wykryje temperaturę niższą niż -2°C , maszyna rozpocznie odszranianie po osuszaniu przez 30 minut.
 3. Podczas odszraniania kompresor nie działa, ale wentylator nadal pracuje.
- W przypadku poniższych warunków proszę sprawdzić, która to usterka, zgodnie z poniższą listą przed konsultacją z obsługą klienta:

Komunikat	Opis problemu	Rozwiązanie
E1	Wadliwy czujnik temperatury lub zablokowany obwód	Zrestartuj urządzenie
L3	Temperatura otoczenia wynosi $\geq 42^{\circ}\text{C}$ $\geq 60\text{S}$	Zrestartuj urządzenie
L4	Temperatura otoczenia wynosi $\leq 0^{\circ}\text{C}$ $\geq 60\text{S}$	Zrestartuj urządzenie
HS	Włączony tryb odszraniania	Wskazuje, że urządzenie jest w trakcie odszraniania, automatycznie powróci do normalnego wyświetlania po zakończeniu procesu

Uwaga: W przypadku innych usterek należy skontaktować się z producentem lub punktem zakupu w celu sprawdzenia i naprawić. Nie demontuj maszyny samodzielnie.

VIII. Instrukcja podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi oraz aplikacji na urządzenia mobilne - smartphone

1. Zeskanuj kod QR znajdujący się w instrukcji poniżej oraz zainstaluj aplikację (systemy Android i iOS).
2. Podłącz oczyszczacz do zasilania i włącz go.
3. Podłącz urządzenie mobilne - smartphone do sieci WiFi (tylko sieci 2.4GHz).
4. Otwórz aplikację TUYA, zarejestruj się oraz zaloguj do aplikacji. Jeśli posiadasz już konto w aplikacji TUYA, zaloguj się do niej.
5. W aplikacji Tuya wciśnij "home"/ "add device" ("dodaj urządzenie") lub znak plus "+". Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami pokazującymi się na ekranie smartfona, aby dodać kolejne urządzenia do sieci Wi-Fi.
6. Aby uruchomić funkcję Wi-Fi na urządzeniu, przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund na panelu sterowania. Ikona Wi-Fi zacznie migać.
7. Potwierdź na aplikacji na urządzeniu mobilnym - smartphonie, że ikona na oczyszczaczu mruga i jest gotowa do połączenia między urządzeniami.
8. W Aplikacji wybierz właściwą sieć Wi-Fi - identyczną z tą, do której podłączone jest urządzenie mobilne - smartphone oraz wprowadź poprawne hasło. Potwierdź operację przyciskiem poniżej na aplikacji.
9. Jeśli połączenie będzie zakończone powodzeniem pojawi się komunikat "ZAKOŃCZONE". Urządzenie jest gotowe do użytkowania. Od tego czasu można sterować oczyszczaczem powietrza za pomocą aplikacji na smartphone z każdego miejsca na świecie, gdzie znajduje się połączenie do Internetu.

Istnieje również druga opcja połączenia się z urządzeniem. Po zalogowaniu do aplikacji, przytrzymaj 5 sekund przycisk  na panelu sterowania, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Ikona Wi-Fi zacznie migać. Aplikacja powinna automatycznie wykryć urządzenie i się z nim połączyć.

W przypadku, gdy połączenie zakończy się niepowodzeniem, należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie aplikacji lub powtórzyć proces „parowania urządzeń”.



IX. Specyfikacja

Nazwa urządzenia: WEBBER DEC600 GLAND

Zasilanie: 220V-240V~ 50Hz-

Wydajność osuszania: 20l/24h (przy warunkach 30°C 80% RH)

Pojemność zbiornika na wodę: 4l

Wymiary produktu: 366 x 220 x 613 mm

Moc znamionowa: 240W, Moc max.: 280

Poziom hałasu: <45dB

Masa netto: 15 kg

Funkcje:

- Jonizacja
- Timer
- Blokada rodzicielska
- Aplikacja WiFi
- kółka

X. Konserwacja

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE ODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY PRZED PRZENIESIENIEM LUB SERWISOWANIEM. NIE ZANURZAJ WENTYLATORA W WODZIE! PRZED CZYSZCZENIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYŁĄCZONE I JEST

ODŁĄCZONE OD GŁÓWNEGO GNIAZDKA.

Wyczyść zewnętrzną część wentylatora miękką ściereczką. Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, można użyć szmatki zwilżonej ciepłą wodą z mydłem.

UWAGA: NIE używaj benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, ostrych środków czyszczących itp., ponieważ mogą one uszkodzić wentylator. NIGDY nie używaj ALKOHOLU ani żadnych innych roztworów.

PRZECHOWYWANIE: Przechowuj wentylator najlepiej w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

IX. Warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy. W terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a zgłaszający zostanie poinformowany o dalszym procesie reklamacji. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją. Punkty serwisowe oraz zasady dostarczenia sprzętu do serwisu znajdziesz na stronie www.webber.com.pl.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta:

mailowo: reklamacje@metrex.com.pl,

poprzez stronę producenta: www.webber.com.pl/reklamacje

lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

a) w okresie gwarancji zakład naprawczy dokona czterech napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,

c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.

5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesłać na adres Serwisu: Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

Gwarancją nie są objęte:

1. Sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy eksploatacyjne np. filtry; Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
3. Celowe uszkodzenia sprzętu powstałe podczas czynności konserwacyjnych, wymiany filtrów lub czyszczenia.


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych [dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów].



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegne potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



UWAGA, ryzyko pożaru



Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Webber lub przejdź na stronę www.webber.com.pl

W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z nami: kontakt@webber.com.pl

Producent:

Metrex, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, PL

webber.com.pl

*zastrzegamy prawo do pomyłek oraz błędów drukarskich.



Webber 

Webber 

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

webber.com.pl