

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI



WINIARKI BRGSW24

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do
przechowywania wina.

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne	3
Bezpieczeństwo	4
Uruchamianie	5
Instalacja i funkcje	7
Obsługa i użytkowanie	16
Czyszczenie i konserwacja	18
Rozwiązywanie problemów	19
Ochrona środowiska	20
Gwarancja	21

1. Informacje ogólne

Prosimy o wnikliwe przeczytanie instrukcji, aby szybko poznać zasady montażu i działania urządzenia oraz skorzystać z pełnego zakresu funkcji. Pamiętaj że twoje urządzenie będzie Ci służyło wiele lat, jeśli będziesz się nim odpowiednio opiekował. Życzymy dużo przyjemności z jego użytkowania!

1.1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi musi być zawsze pod ręką. Wszystkie osoby korzystające z urządzenia mają obowiązek zapoznać się z instrukcją i bezwzględnie stosować zawarte w niej informacje dotyczące:

- > Uruchamiania,
- > Użytkowania,
- > Rozwiązywania problemów,
- > Czyszczenia.

Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, blisko urządzenia i przekaz ją kolejnemu właścicielowi wraz z urządzeniem.

UWAGA! Przestrzegaj wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji, aby uniknąć wypadków i obrażeń ciała.

1.2. Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje techniczne, dane i ostrzeżenia dotyczące instalacji, użytkowania i pielęgnacji są aktualne w chwili druku i zostały opracowane według najlepszej wiedzy i przekonania, uwzględniając nasze dotychczasowe doświadczenia i ustalenia. Nie można wyciągać żadnych roszczeń na podstawie dostarczonych informacji, ilustracji lub opisów znajdujących się w tej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z następujących przyczyn:

- > Nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- > Użytkowania urządzenia w celach do tego nieprzeznaczonych.
- > Niewłaściwej naprawy.
- > Zmian technicznych lub modyfikacji urządzenia.

2. Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas obsługi urządzenia. Urządzenie odpowiada wymaganiom przepisom bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować szkodami osobistymi lub mienia.

2.1. Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w zamkniętych pomieszczeniach do chłodzenia wina i innych napojów. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku jako chłodziarka do zabudowy. To urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego oraz w takich miejscach jak:

- > zabudowa kuchenna w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- > w rolnictwie oraz przez gości w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach noclegowych;

Użytkowanie w innych celach a zwłaszcza w celach zarobkowych, niezgodnych z powyższym opisem jest uważane za niezgodne z zamierzonym lub przeznaczonym zastosowaniem.

2.2. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- > Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z zaleceniami producenta.
- > Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego.
- > Niebezpieczeństwo pożaru! Nie zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia, aby uniknąć przegrzewania się urządzenia.
- > Niebezpieczeństwo obrażeń! Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- > Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Nie używaj urządzenia w inny sposób niż określono w instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzeń osobistych lub mienia.

3. Uruchamianie

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas pierwszego uruchamiania urządzenia. Prosimy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć zagrożeń i uszkodzeń.

3.1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Opakowanie po winiarce nie może być wykorzystywane do zabawy albowiem istnieje ryzyko uduszenia się. Do transportu, rozpakowania i postawiania urządzenia z uwagi na jego duży ciężar należy użyć dwóch osób.

3.2. Zakres dostawy do instalacji

Urządzenie zawiera następujące elementy:

3 x drewniana półka z prowadnicami na łożyskach kulkowych +


1 x drewniana półka

Zapasowe śruby do zmiany kierunku otwierania drzwi

Instrukcja obsługi

Zestaw montażowy

1. 2 x uchwyty montażowe
2. 2 x pokrywy dla uchwytów montażowych
3. 2 x dystanse
4. 1 x pokrywa zawiasu PP1
5. 1 x pokrywa zawiasu PP2
6. 6 x śrub
7. 1 x klucz
8. 1 x przyssawka
9. 3 x profile osłonowe

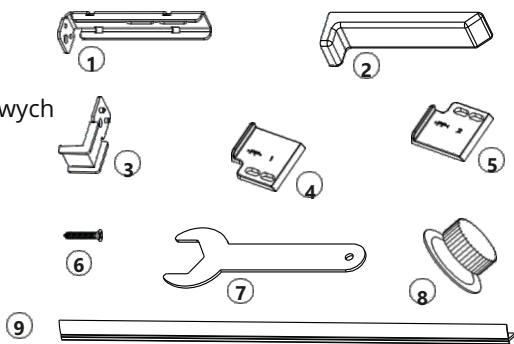

Zanim odbierzesz winiarkę sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności oraz widocznych uszkodzeń. Natychmiast powiadom przewoźnika, ubezpieczyciela i dostawcę o niekompletnej przesyłce lub uszkodzeniach spowodowanych niewłaściwym pakowaniem lub transportem.

3.3. Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Uważaj na materiały palne.

UWAGA: Nie blokuj otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia i obudowie instalacyjnej.


- > Wyjmij urządzenie z kartonu i usuń wewnętrzne oraz zewnętrzne materiały opakowaniowe.
- > Zawsze transportuj urządzenie w pozycji pionowej.
- > Nie przechylaj urządzenia o więcej niż 45°, ponieważ może to uszkodzić układ chłodzenia.
- > Wyczyść wnętrze powierzchni wodą przy użyciu miękkiej szmatki.
- > Poczekaj co najmniej 24 godziny przed podłączeniem urządzenia do zasilania i włączeniem go. Dopiero wtedy umieść w nim butelki z winem lub napojami.
- > Usuń tylko niebieską folię ochronną krótko przed ustawieniem urządzenia w miejscu, gdzie będzie używane, aby zapobiec zadrapaniom i gromadzeniu się brudu.
- > Jeśli to możliwe, zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia przez cały okres gwarancji, aby w razie reklamacji urządzenie można było ponownie poprawnie spakować.

Ostrzeżenie! Niezainstalowane urządzenie może się przewrócić!

3.4. Wymagania dotyczące miejsca instalacji

Aby zapewnić bezpieczną i bezproblemową pracę urządzenia, miejsce instalacji musi spełniać następujące warunki:

- > Zainstaluj urządzenie w meblu, przeznaczonym do tego celu, które może wytrzymać ciężar urządzenia nawet wtedy, gdy jest w pełni załadowane.
- > Umieść urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik, kaloryfer, itp.). Bezpośrednie światło słoneczne i źródła ciepła mogą niekorzystnie wpływać na zużycie energii i wydajność chłodzenia.
- > To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w garażu ani w jakiegokolwiek innej zewnętrznej instalacji.
- > Ten sprzęt chłodzący jest przeznaczony do temperatury otoczenia od 16 do 38 °C.

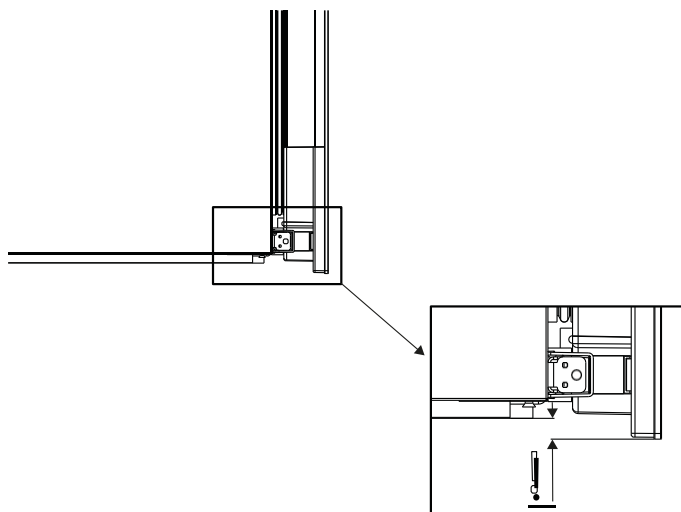

3.5. Podłączenie elektryczne

Aby zapewnić bezpieczną i bezproblemową pracę urządzenia, należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących podłączenia elektrycznego:

> Podłącz urządzenie do odpowiednio zainstalowanego gniazdka elektrycznego o danych elektrycznych odpowiadających specyfikacji tabliczki znamionowej.

> Połączenie między urządzeniem a siecią elektryczną może być wykonywane za pomocą przedłużacza o długości do 3 metrów (maks.) o przekroju 1,5 mm². Używanie wielu wtyczek lub rozdzielaczy jest zabronione ze względu na ryzyko pożaru związanego z tym.

Nie zginaj przewodu zasilającego. Umieść przewód zasilający w taki sposób, aby nie potknąć się o niego. Upewnij się, że przewód zasilający jest nienaruszony i nie został zainstalowany pod lub nad gorącymi lub ostrymi powierzchniami.

> Ten sprzęt nie jest przeznaczony do instalacji w przyczepie kempingowej ani do użytku z inwerterem.

> Gniazdko elektryczne musi być zabezpieczone przełącznikiem bezpieczeństwa o prądzie 16A.


> Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest gwarantowane tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do prawidłowo zainstalowanego systemu ochronnego przewodzącego. W przypadku wątpliwości należy sprawdzić instalację domową przez wykwalifikowanego elektryka. Producent nie może ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem lub uszkodzeniem przewodu ochronnego.

4. Instalacja i funkcje.


4.1. Wymiary urządzenia

Widok z boku

Nóżki mogą być użyte by dopasować do wysokości niszy do max 590,5 mm.

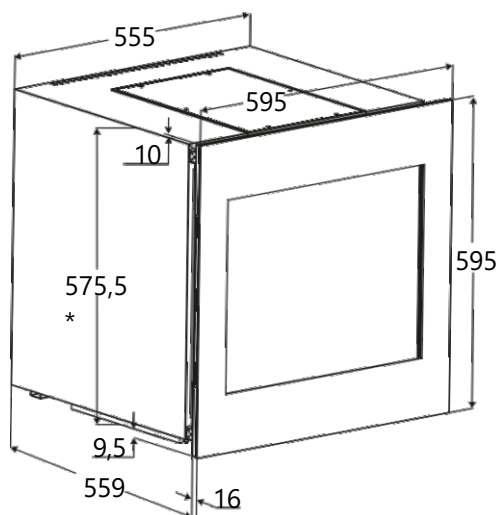


Widok z góry

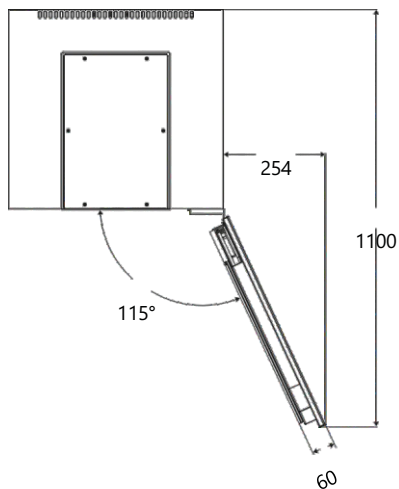

4.2. Wymiary instalacyjne

Szafka kuchenna powinna zostać spasowana w poziomie i w pionie. Minimalna grubość ściany obudowy wynosi 16 mm.

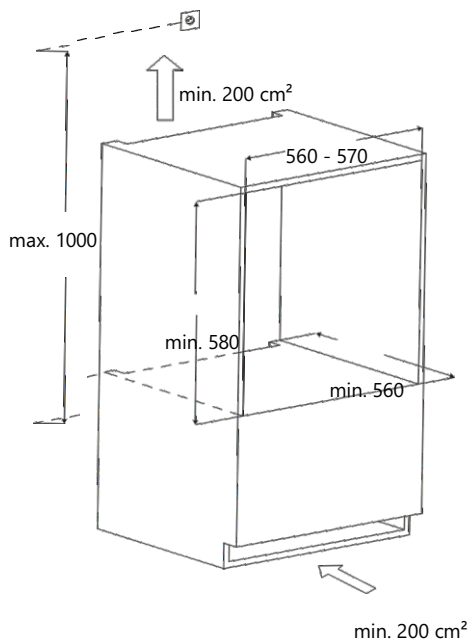


Przewód zasilający ma długość 1,5 metra. Gniazdo zasilające nie może znajdować się z tyłu urządzenia i musi być łatwo dostępne. Urządzenie może być instalowane tylko przez wykwalifikowany personel. Do tego potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Sprawdź wymiary instalacyjne przed montażem."

4.3. Wentylacja urządzenia

Kanał wentylacyjny musi mieć co najmniej 200 cm² powierzchni, mierzonej od dolnego otworu wentylacyjnego do góry tyłu urządzenia.


Opcje wentylacji urządzenia:

1. Bezpośrednio nad urządzeniem.
2. Nad szafką montażową.
3. Z przodu szafki montażowej, przykryte dekoracyjną kratką.

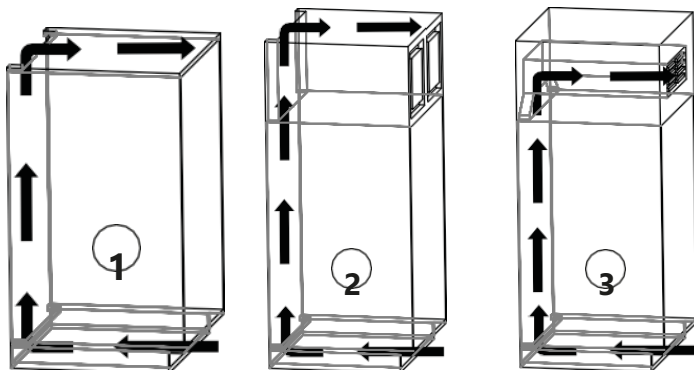

Jeśli używane są dekoracyjne kratki, upewnij się, że przekrój otwartego wentylacji równa się całkowitej powierzchni poszczególnych otworów w kratce. Przekrój o powierzchni 200 cm² jest więc niewystarczający, jeśli zainstalowana jest kratka wentylacyjna.

4.4. Pełen przegląd

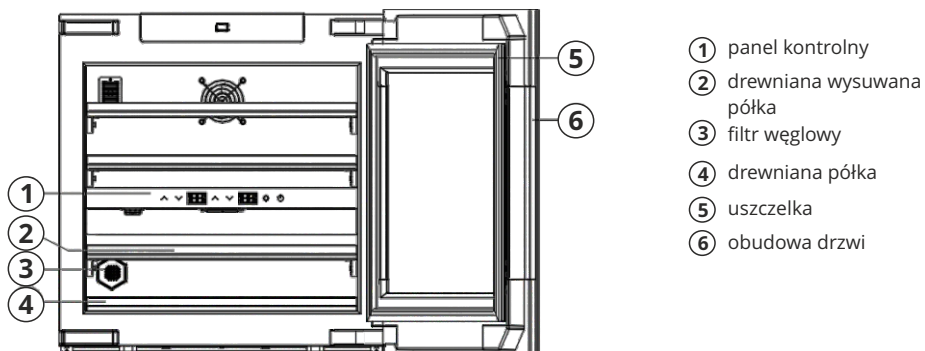

4.5. Zmiana kierunku otwierania drzwi

Zmiany zawiasów drzwi powinny być dokonywane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. Do zmiany zawiasów drzwi potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Jeśli chcesz zmienić kierunek otwierania drzwi, powinieneś to zrobić PRZED instalacją.

Ryzyko obrażeń i uszkodzenia mienia:

> Duża waga drzwi.

Przeprowadź modyfikację tylko, jeśli jesteś w stanie unieść wagę drzwi.


> Ryzyko obrażeń w przypadku wypadnięcia drzwi!

Drzwi mogą wypaść, jeśli zawiasy nie są odpowiednio przykręcone. Może to skutkować poważnymi obrażeniami i uszkodzeniem drzwi."


1. Odłącz urządzenie od zasilania głównego podczas zmiany zawiasów drzwi.

2. Otwórz drzwi.

3. Usuń nakładki zawiasów i śruby.

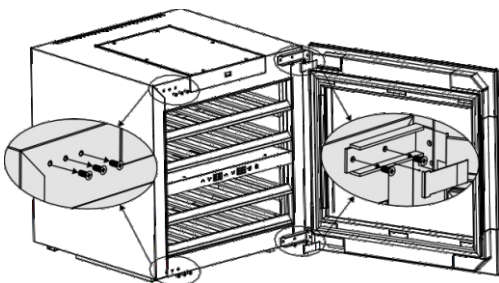


4. Usuń drzwi i obróć je o 180°.

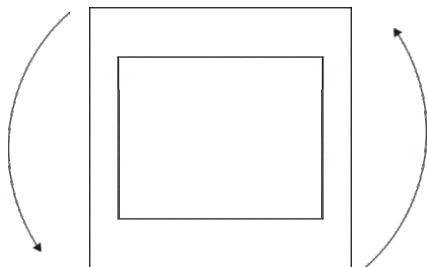


5. Umieść drzwi ponownie na urządzeniu.

Jedna osoba powinna trzymać drzwi, podczas gdy druga zakłada i dokręca śruby na górze i na dole urządzenia.

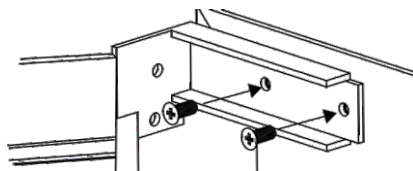

6. Zamień nakładki z powrotem. Upewnij się, że drzwi są mocno zamocowane i zamykają się prawidłowo

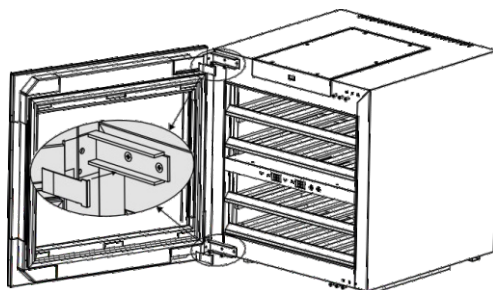


4.6. Instalacja w szafce kuchennej


Sprawdź wymiary instalacji przed montażem i upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami.

1. Umieść przewód zasilający w pobliżu gniazdka zasilającego.


2. Włóż urządzenie do szafki kuchennej do momentu, gdy 2/3 urządzenia znajdzie się w środku.

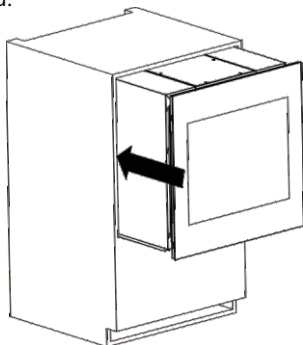

3. Odkręć regulowane nóżki, aż góra urządzenia wyrówna się ze szafką.

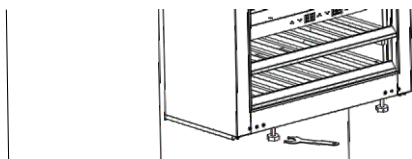


4. Zamontuj pokrywę zawiasu dostarczoną wraz z urządzeniem.


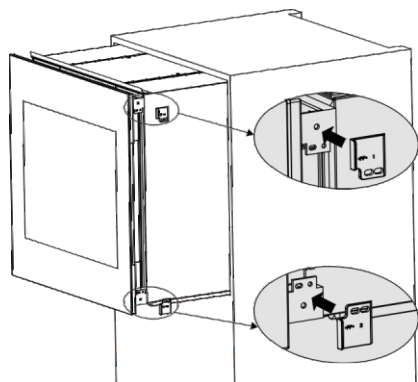


5. Użyj dostarczonej przyssawki do otwarcia drzwi. Aby to zrobić, przyłóż przyssawkę do drzwi i obróć, aż będzie mocno przytwierdzona.


6. Usuń śruby po stronie skierowanej od zawiasów.

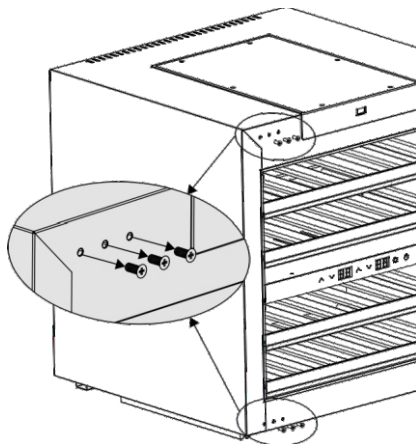


7. Umieść dystanse na uchwytych montażowych i przykręć je razem. Ich pozycja będzie się różnić w zależności od kierunku otwierania drzwi.

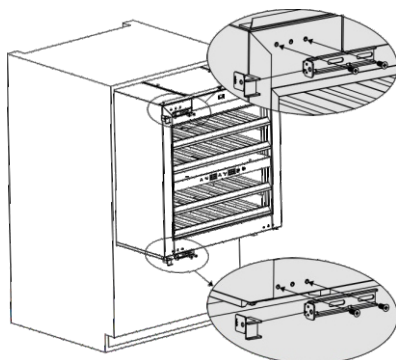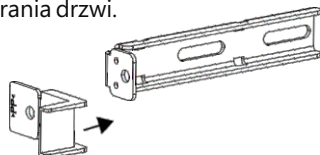


8. Przesuń urządzenie do momentu, gdy będzie całkowicie w szafce. Sprawdź wszystkie odstępstwa wokół urządzenia. Użyj dystansów, aby ustawić urządzenie równoległe do frontu szafki. Poluzuj śruby (1), przesuń dystanse w kierunku boku szafki, a następnie kontynuuj dokręcanie śrub.

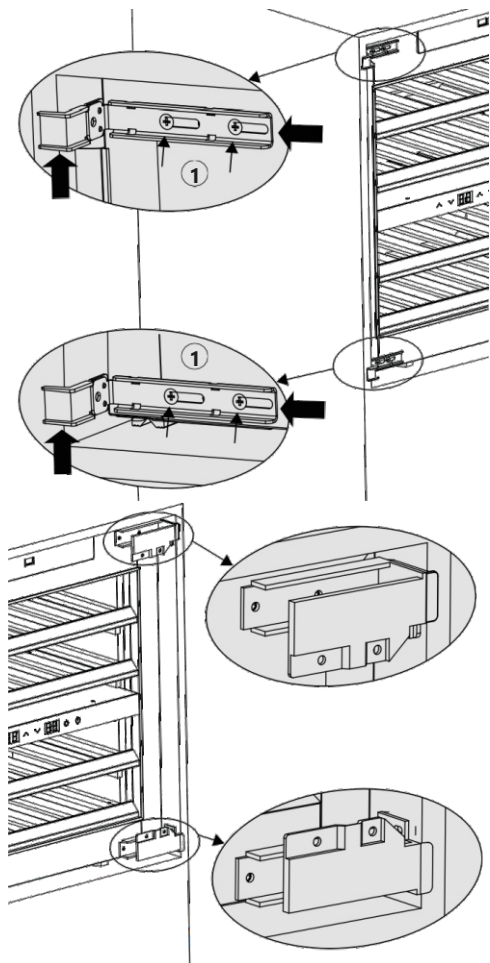


9. Zamocuj urządzenie do szafki kuchennej, przekręcając dostarczone śruby przez dystanse i uchwyty montażowe.

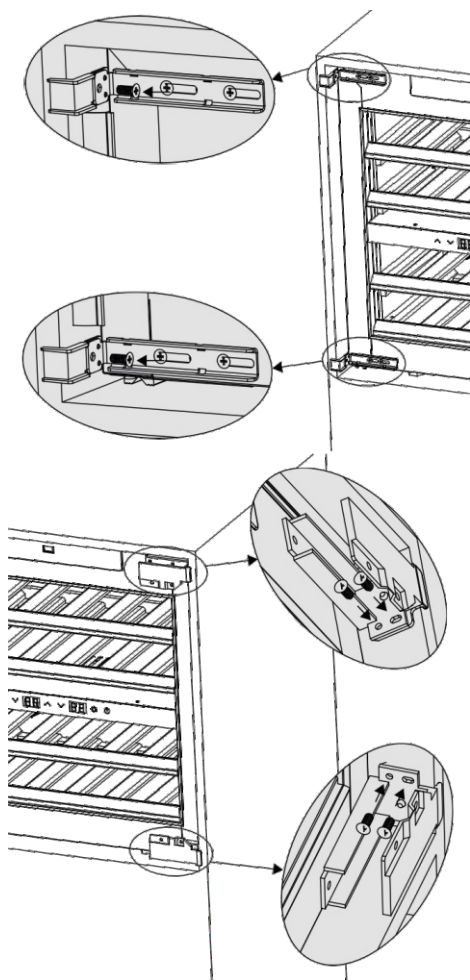


10. Odłóż przednie części (x) dystansów.
(można wyrzucić je wyrzucić).

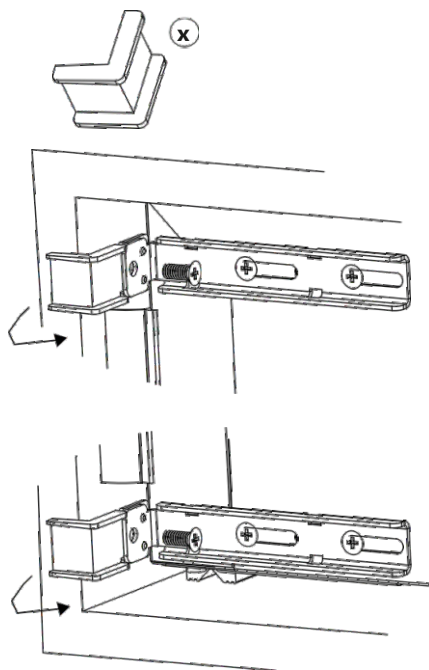


11. Zamontuj dostarczone pokrywy.

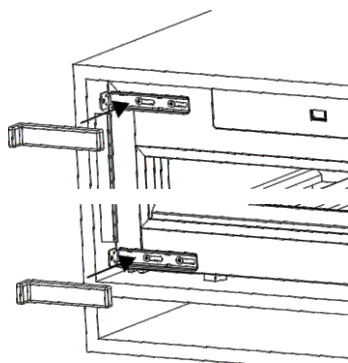



12. Zamontuj dostarczone profile osłony.

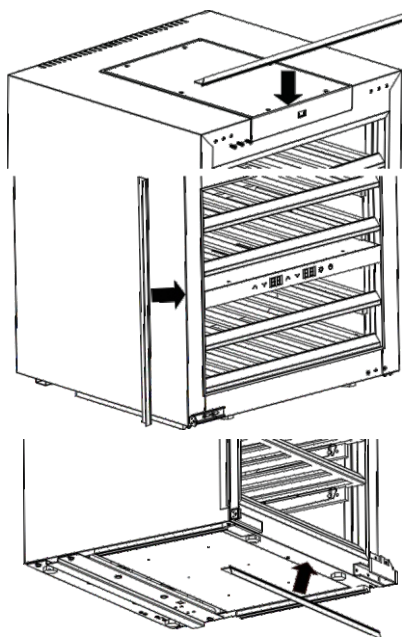



4.7 Wyrównywanie drzwi.

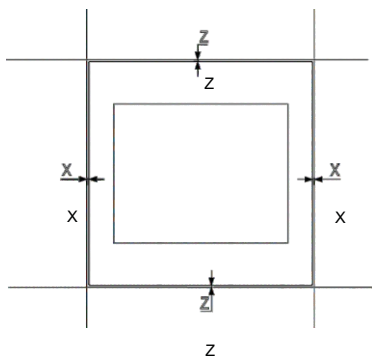

1. Aby wyrównać drzwi w kierunku X, usuń uszczelkę drzwiową i pokrywę.

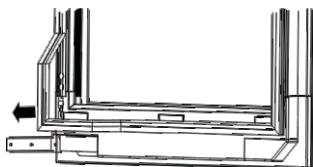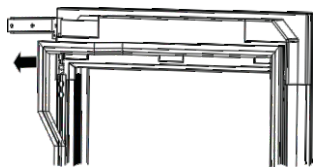


2. Pokrywę.

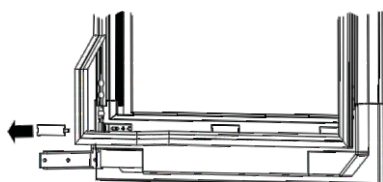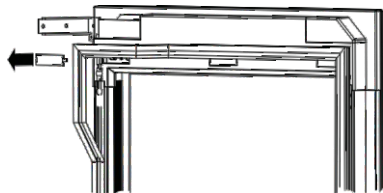


3. Usuń śruby w Pozycji 2 i przenieś je do Pozycji 3. Usuń śruby w Pozycji 1 i wyrównaj drzwi.


4. Następnie dokręć śruby w pozycji 1 i 3.

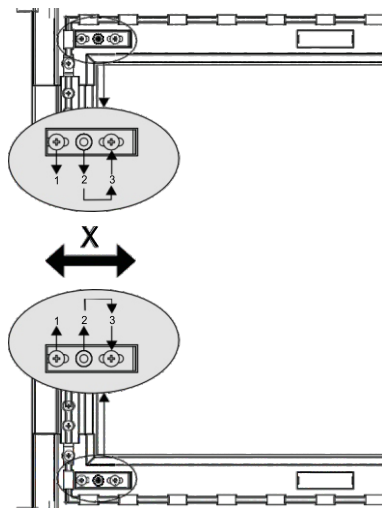

5. Zamień pokryw.

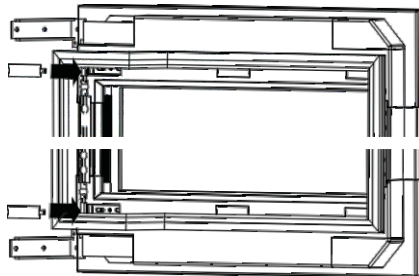


6. Zmień uszczelkę drzwiową.

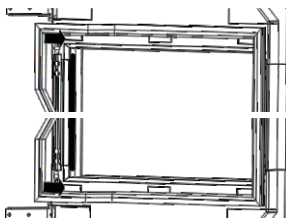

7. Aby wyrównać drzwi w kierunku Z, dostosuj wysokość nóżek.

4.8. Jak otworzyć drzwi.

Gdy urządzenie zostało w pełni zainstalowane i włączone, delikatnie naciśnij ramę drzwi, aby otworzyć je. Czujnik zareaguje, a drzwi otworzą się trochę. Następnie ręcznie wciągnij drzwi do pełnego otwarcia. Jeśli urządzenie nie jest włączone lub wtyczka nie jest w gnieździe, będziesz musiał użyć dostarczonej przyssawki do otwarcia drzwi. Umieść przyssawkę na środku ramy drzwiowej, a następnie ostrożnie otwórz drzwi trochę. Następnie ręcznie wciągnij drzwi do pełnego otwarcia.


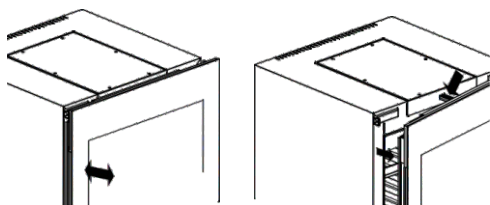


4.9. Półki drewniane.

Górne półki drewniane posiadają prowadnice kulkowe, które można wyciągnąć i wsunąć jak szufladę. Prowadnice zatrzymują się w miejscu, gdy półka zostanie wsunięta z powrotem do urządzenia tak daleko, jak to możliwe, trzymając ją wewnątrz urządzenia."


4.9.1. Jak usunąć półkę.

1. Wyciągnij półkę z urządzenia tak daleko, jak to możliwe, i usuń butelki.
2. Podnieś półkę, aby ją odłączyć od prowadnic.
3. Wyjmij półkę z urządzenia.

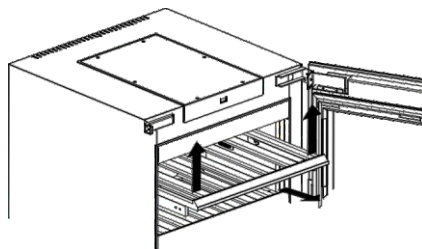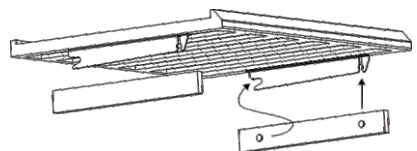

4.9.2. Jak włożyć półkę.

1. Wyciągnij prowadnice tak daleko, jak to możliwe.
2. Umieść tył półki na prowadnicach za pinezkami.
3. Włóż półkę do urządzenia i naciśnij z przodu, aż zatrzymają się przednie pinezki.
4. Wsuniecie półki do urządzenia tak daleko, jak to możliwe.

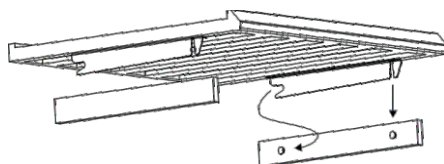

Upewnij się, że półki są solidnie umocowane na miejscu przed umieszczeniem w nich butelek.



> Jeśli to możliwe rozłóż równomiernie butelki na półkach.

> Nie przechowuj butelek w urządzeniu, chyba że znajdują się na półce, w przeciwnym razie mogą wypaść, gdy drzwi zostaną otwarte. Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenia materiałowe.

> Aby zapewnić poprawne zamknięcie drzwi, upewnij się, że półki są wsunięte tak daleko jak to możliwe.

4.10. Przechowywanie butelek.


Specyfikacja maksymalnego przechowywania butelek odnosi się do standardowych butelek Bordeaux o maksymalnej wysokości 310 mm i maksymalnej średnicy 76 mm. Można przechować łącznie 24 butelki."

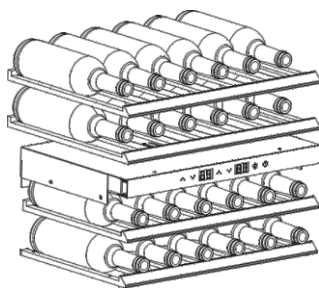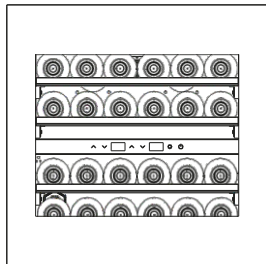

4.11. Jak wymienić filtr węglowy.

Wymieniaj filtr węglowy aktywny raz w roku.


1. Aby to zrobić, usuń butelki, które są przed filtrem.
2. Aby wymienić istniejący filtr, wyciągnij go i włóż nowy."

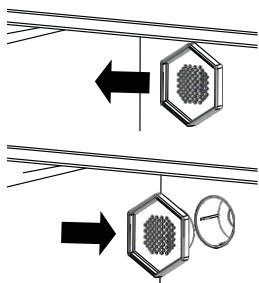

4.12. Tabliczka znamionowa.

Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi podłączenia i wydajności znajduje się na tylnej części urządzenia.

5. Obsługa i użytkowanie



1. Zwiększ temperaturę (strefa górna).
2. Zmniejsz temperaturę (strefa górna).
3. Wyświetlacz (strefa górna).
4. Zwiększ temperaturę (strefa dolna).
5. Zmniejsz temperaturę (strefa dolna).
6. Wyświetlacz (strefa dolna).
7. Sterowanie oświetleniem.
8. Włącz / Wyłącz.

5.1. Symbole wyświetlane na panelu sterowania.

ECO Tryb EKO jest aktywny



Urządzenie obniża temperaturę:
Symbol gaśnie, gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę.

5.2. Obsługa urządzenia

Z uwagi na dwustrefowy system chłodzenia i wentylacji urządzenia, ustawienia temperatury dla każdej strefy są niezależne od pozostałych.

> Oznacza to, że temperatura w strefie dolnej nie może być ustawiona wyżej niż temperatura w strefie górnej.

Przy korzystaniu z obu stref o różnych temperaturach przechowywania, temperatura w strefie górnej może być więc tylko niższa lub taka sama jak temperatura w strefie dolnej.

> Duże różnice w ustawieniach temperatury dla każdej strefy mogą prowadzić do większego zużycia energii

5.2.1. Włączanie i wyłączanie.

1. Włóż wtyczkę zasilającą do gniazdka zasilania.
2. Przycisk Włącz / Wyłącz miga.
3. Naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz.
4. Na panelu sterowania wyświetlona zostanie ostatnio wybrana temperatura.
5. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz, aż symbole na panelu sterowania znikną.

5.2.2. Ustawianie temperatury

1. Włącz urządzenie.
2. Na panelu sterowania wyświetlona zostanie ostatnio wybrana temperatura.
3. Jednoczesne naciśnięcie obu przycisków strzałek pozwala zmienić tryb wyświetlania temperatury między °C i °F.
4. Wybrana jednostka temperatury zostaje zapisana, gdy odpowiadający jej symbol na panelu sterowania przestaje migać i jest stale włączony.
5. Użyj przycisków strzałek, aby ustawić temperaturę w odstępach 1° od 5 °C do 20 °C (41 °F do 68 °F).

6. Pożądana temperatura zostanie zapisana około 5 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku, a symbol na panelu sterowania przestaje migać i jest stale włączony.

7. Wyświetlana jest aktualna temperatura urządzenia.

Rekomendowane temperatury:

Czerwone wino: 12°C – 18°C, a białe wino: 6°C – 10°C.

Urządzenie osiąga najlepsze wyniki chłodzenia i zużycia w zalecanym temp. otoczenia wynoszącej 16 - 20 °C.

Temperatura w urządzeniu zależy od temperatury otoczenia, ilości butelek i wybranej temperatury.

Zauważ, że twoje urządzenie ma za zadanie chłodzić wino. Maksymalna temperatura, którą można osiągnąć wewnątrz chłodziarki, NIE powinna znacząco przekraczać temperatury otoczenia w pomieszczeniu.

Urządzenie podnosi temperaturę: Symbol gaśnie, gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę.

Drzwi są zamknięte
Wyświetlacz temperatury w °C
Wyświetlacz temperatury w °F

5.3. Oświetlenie

5.3.1 Ustawianie trybu „ECO”

Jeśli wybierzesz tryb „ECO”, światło w środku urządzenia wyłączy się po zamknięciu drzwi.

1. Naciśnij przycisk „Światło”.
2. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się symbol „ECO”.
3. Zamknij drzwi.
4. Światło LED wyłączy się. Następnym razem, gdy otworzysz drzwi, światło ponownie się włączy.
5. Aby dezaktywować tryb „ECO”, ponownie naciśnij przycisk „Światło”. Taśmy LED będą włączone na stałe, także gdy drzwi są zamknięte

Oświetlenie wyłączy się po 4 godzinach, aby zaoszczędzić energię.

5.3.2 Ustawianie intensywności światła.

Intensywność światła można ustawić na 4 poziomach: 25 %, 50 %, 75 % i 100 %.

1. Włącz urządzenie.
2. Taśmy LED zostaną włączone.
3. Przytrzymaj przycisk „Światło” przez kilka sekund.
4. Urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy.
5. Naciśnij krótko przycisk „Światło” ponownie, aby wybrać pożądany poziom oświetlenia (L1 - L4).

5.4. Jak wyłączyć dźwięk.

Aby wyłączyć dźwięk urządzenia, jednocześnie naciśnij przycisk „W górę” i przycisk „Światło”. Możesz także użyć tej kombinacji przycisków, aby ponownie włączyć dźwięk.

6. Czyszczenie i konserwacja

> Wnętrze.

Powierzchnie należy czyścić letnią wodą, miękką szmatką i łagodnym detergentem. Do wysuszenia urządzenia użyj miękkiej szmatki.

> Uszczelka drzwiowa.

Upewnij się, że uszczelka drzwiowa jest czysta. Uszczelkę drzwiową można zdjąć do czyszczenia za pomocą wilgotnej szmatki.

> Obudowa

Obudowę należy czyścić łagodnym detergentem i ciepłą wodą oraz użyć miękkiej, wilgotnej szmatki do wysuszenia.

> Wylot powietrza/Wentylator

Wylot powietrza może ulec zablokowaniu - np. przez kurz - co może wpłynąć na efektywność chłodzenia urządzenia. W razie potrzeby użyj odkurzacza do usunięcia ewentualnych blokad z wylotu powietrza.

> Jeśli zauważysz, że urządzenie wymaga rozmrażania, możesz je rozmrozić ręcznie. Wyłącz urządzenie, ale nie odłączaj wtyczki z gniazdka. Pozwól urządzeniu rozmrozić się naturalnie.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia prosimy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa:

> Przed uruchomieniem urządzenia dokładnie je wyczyść.

> Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem, odłącz wtyczkę od gniazdka ściennej i usuń wszystkie butelki.

> Nie czyść urządzenia twardymi, zadziornymi lub ściernymi środkami czyszczącymi, takimi jak stalowa wełna czy podobne.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Sugestia
Wydajność chłodzenia jest niezadowalająca	Sprawdzić ustawienie sterowania temperaturą.
	Warunki zewnętrzne mogą wymagać innej regulacji.
	Drzwi są zbyt często otwierane.
	Drzwi nie są całkowicie zamknięte.
	Uszczelka przy drzwiach jest nieszczelna.
	Chłodziarka na wino nie ma wystarczającego luzu.
	Warunki zewnętrzne mogą wymagać innej regulacji.
Światło nie działa	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Wibracje i/lub urządzenie jest zbyt głośne.	Sprawdź czy urządzenie jest ustawione poziomo.
	Drzwi nie zamykają się poprawnie.
	Drzwi zostały zamontowane odwrotnie lub nieprawidłowo
	Uszczelka jest zużyta. Półki są nieprawidłowo ustawione.
Nie słychać pracy kompresora.	Kompresor nie uruchamia się, gdy temperatura otoczenia jest niższa od żądanej temperatury.
Bulgotanie płynu.	Dźwięk kompresora podczas uruchomienia lub zatrzymania lub dźwięk przepływu czynnika chłodniczego.
Nie działa automatyczne otwieranie drzwi.	Należy zdjąć i zgąć uszczelkę, ewentualnie wymienić ją.
Kod błędu H1 na wyświetlaczu	Drzwi były otwarte dłużej niż 1 minuta. Utrata temperatury w środku urządzenia.
Kod błędu H2 na wyświetlaczu	Błąd czujnika temperatury - skontaktuj się z serwisem.
Kod błędu H3 na wyświetlaczu	Wyciek płynu chłodniczego - skontaktuj się z serwisem.
Kod błędu „-” na wyświetlaczu	Nieprawidłowa wydajność kompresora - skontaktuj się z serwisem.

W przypadku występowania problemów po sprawdzeniu powyższej listy, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym: www.berg-agd.pl.

UWAGA! Tylko wykwalifikowani elektrycy, którzy zostali przeszkoleni przez producenta, mogą przeprowadzać naprawy na sprzęcie elektrycznym.
> Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą skutkować obrażeniami osobistymi lub uszkodzeniem urządzenia

8. Ochrona Środowiska

WAŻNA UWAGA:

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do zapobieżenia potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tego typu odpadami.

Symbol na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach produktu, przekreślonego śmietnik na kołach wskazuje, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat utylizacji, złomowania i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, dostawcą usług utylizacji odpadów z gospodarstw domowych lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

NUMER REJESTROWY:
na podstawie Art. 12. 1.
USTAWY
z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2015 poz. 1688
* GIOŚ EZ0001618 *



WARUNKI GWARANCJI

1. BERG Sp. z o.o., jako Gwarant, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Użytkownika oryginalnego dowodu zakupu oraz podbitą przez sprzedawcę kartę gwarancyjną.
3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzętu, zostaną bezpłatnie usunięte w terminie:
 - 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez Użytkownika towaru;
 - 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone przez formularz reklamacyjny dostępny na www.berg-agd.pl,
 - 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych.
5. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
6. Użytkownikowi w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku niemożności dokonania naprawy. Decyzję taką podejmuje Dział Serwisu i Reklamacji BERG Sp. z o.o. Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprzętu.
7. Gwarant ma prawo odmówić wymiany sprzętu, o której mowa w punkcie 6 w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych świadczących o nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji urządzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje:
 - uprawnień do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedzialny jest użytkownik, w tym: instalacji i podłączenia urządzeń, konserwacji oraz regulacji urządzeń,
 - usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niedbalstwa, a także uszkodzeń powstałych przez dostanie się zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka urządzenia,
 - uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych (skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne w transporcie).
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
 - samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upoważnione,
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji urządzenia.
10. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Na sprzęt zakupiony na fakturę Gwarant udziela gwarancji 12 miesięcy, z wyłączeniem użytkowania o charakterze przemysłowym lub profesjonalnym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
11. W okresie gwarancji nabywca zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypełnieniem. W szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie sprzętu do producenta.

Za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzętu na czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.
12. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego, w szczególności, gdy nie wystąpiła wada sprzętu lub zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzętu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Nabywcy uzasadnienie zajętego stanowiska. W takiej sytuacji użytkownikowi służy prawo do dokonania naprawy za odpłatnością stosowną do wykonywanych czynności.
13. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

KARTA GWARANCYJNA

(ważna z dowodem sprzedaży)

Nazwa sprzętu	Kod fabryczny	Data sprzedaży

Sprzedawca	Pieczęć sklepu

Nr	Opis działania serwisowego	Data i podpis serwisanta

Procedura składania reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w przypadku zgłoszenia reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym terminie oraz spełniał wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji:

- nazwa lub symbol produktu;
- numer faktury (lub paragonu)*;
- dane kontaktowe sprzedawcy;
- dane kontaktowe reklamującego;
- zdjęcia reklamowanego produktu.

** W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą mailową wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.*

BERG SP. ZO.O.
ul. Krakowska 61 b
71-017 Szczecin
tel. +48 91 485 47 60
fax. +48 91 485 47 68
www.berg-agd.pl
www.tres.net.pl
reklamacje@tres.net.pl