

Webber

SUSZARKA DO WŁOSÓW **VENTA HD1698**
HAIR DRYER **VENTA HD1698**



INSTRUKCJA OBSŁUGI / MANUAL

SPIS TREŚCI:

I. Wskazówki bezpieczeństwa	4
II. Opis produktu	6
III. Włączanie urządzenia i zmiana funkcji	8
IV. Czyszczenie i konserwacja	9
V. Specyfikacja techniczna	11
VI. Typowe usterki i rozwiązywanie problemów	11
VII. Warunki gwarancji	13

Dziękujemy za zakup suszarki Webber Venta HD1698.
Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, by móc sprawnie i bezproblemowo korzystać z urządzenia.

I. Wskazówki bezpieczeństwa

1. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami, w wilgotnym środowisku lub na mokrych powierzchniach. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
2. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien lub innych naczyń zawierających wodę.
3. Odłącz urządzenie, gdy jest wyłączone, ponieważ bliskość wody może stanowić zagrożenie; Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania go w łazience.
4. Nie używaj tego urządzenia elektrycznego, jeśli miało ono kontakt z cieczami, jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony lub jeśli jego korpus i/lub akcesoria wykazują wyraźne oznaki uszkodzenia. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i zanieść do zatwierdzonego punktu serwisowego.
5. Jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony, musi on zostać natychmiast wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
6. Trzymaj urządzenie i jego przewód elektryczny z dala od źródeł ciepła i powierzchni wrażliwych na ciepło (plastik, winyl itp.).
7. Nie trzymaj ani nie podnoś urządzenia za przewód zasilający; Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia, gdy jest jeszcze gorące. Nie trzymaj urządzenia ani nie dotykaj go za pomocą przewodu elektrycznego. Nie należy owijać przewodu elektrycznego wokół urządzenia, zginać go ani przekręcać, aby nie zakłócić jego prawidłowego funkcjonowania, a tym samym nie uszkodzić suszarki do włosów. Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować zwarcie, a tym samym nieodwracalne uszkodzenie suszarki do włosów, a także zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.
8. Jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony – może to naprawić tylko wyspecjalizowany personel. Nie używaj osprzętu i/lub akcesoriów, które zostały zmodyfikowane lub które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
9. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane i pozwól mu ostygnąć, zanim schowasz je w bezpiecznym miejscu. Aby odłączyć urządzenie, odłącz przewód elektryczny od ściennego gniazdka elektrycznego.
10. Aby wyczyścić urządzenie, zawsze odłączaj je od gniazdka elektrycznego i pozwól mu całkowicie ostygnąć. Podczas czyszczenia nie używaj agresywnych produktów zawierających np. fenylfenol.
11. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. W celu dodatkowej ochrony zaleca się instalację w mieszkaniu/domu urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Poproś instalatora o radę.
13. Tego urządzenia nie wolno używać przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, ruchowej lub umysłowej (w tym dzieci) lub o ograniczonej wiedzy na temat samego urządzenia, chyba że osoby te zostały przeszkolone w zakresie jego używania lub znajdują się pod odpowiednim nadzorem w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Dzieci muszą być pod nadzorem przez cały czas, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.



Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców i innych urządzeń oraz pojemników zawierających wodę.

Nie blokuj wylotu i wylotu powietrza, by uniknąć niebezpieczeństwa.

Zapobiegaj przedostawaniu się włosów do wlotu powietrza podczas użytkowania.

Aby uniknąć poparzeń, nie należy dotykać gorących powierzchni takich jak otwory wentylacyjne.

Nie dotykać wtyczki, ani żadnej części produktu mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Suszarkę do włosów należy odłączyć od zasilania gdy nie jest używana oraz przed przystąpieniem do jej serwisowania.

Kable zasilające należy trzymać z dala od źródeł ciepła i miejsc, które mogą uszkodzić ich właściwości ochronne.


Nie używaj suszarek do włosów w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu, lub w których znajdują się źródła łatwopalne.

Nie używaj suszarki do włosów do celów innych niż suszenie włosów, takich jak suszenie ubrań lub innych przedmiotów.

Suszarki do włosów należy używać pod napięciem znamionowym. Nie używaj uniwersalnych wtyczek, ani innych konwerterów napięcia, by uniknąć niebezpieczeństwa

W przypadku nieprawidłowego działania suszarki do włosów, należy skontaktować się z producentem w celu przeprowadzenia konserwacji. Nie należy samodzielnie demonstrować urządzenia.

II. Opis produktu

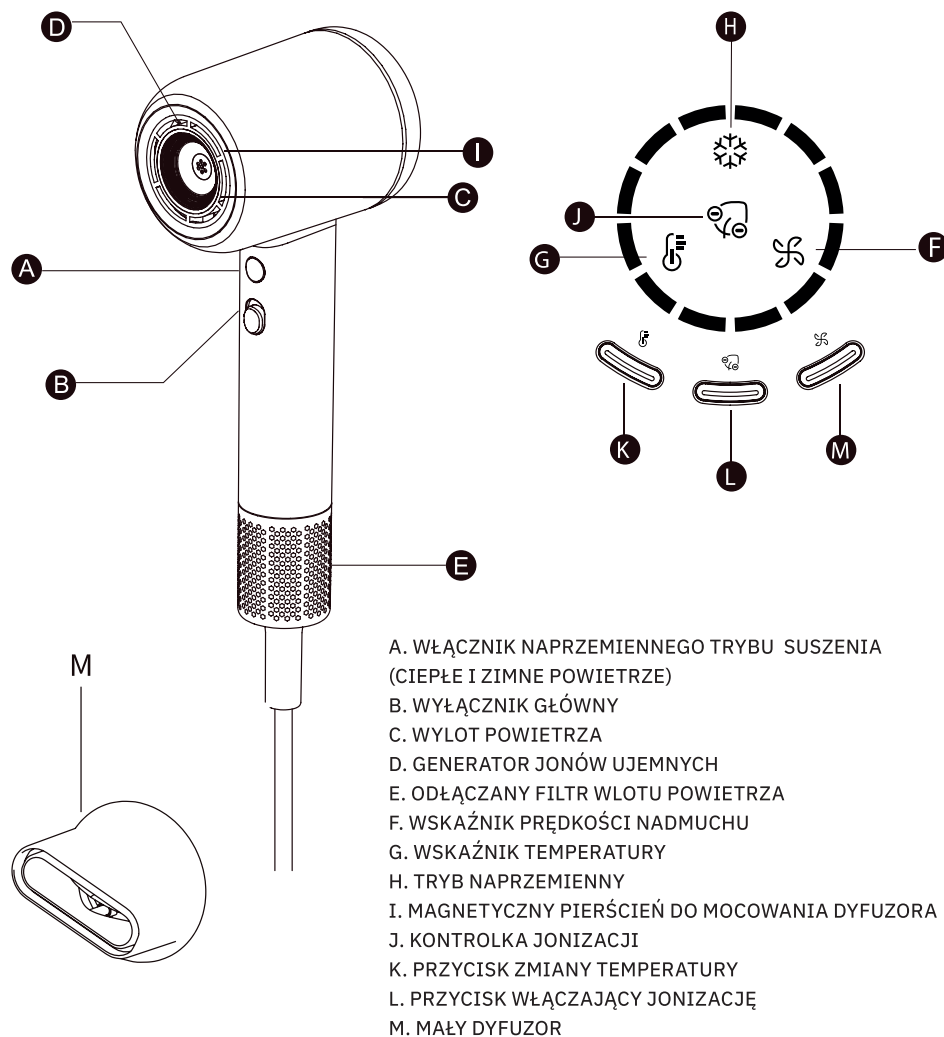

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE SUSZARKI DO WŁOSÓW


1. Przed użyciem suszarki do włosów upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji "O", a następnie włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Ustaw zasilanie i przełącznik funkcji na odpowiedni bieg.
3. Suszenie włosów:
 - a) Nadmuchuj od nasady włosów, aby je szybko wysuszyć.
 - b) Jeśli obawiasz się uszkodzenia włosów, wciśnij przełącznik A i ustaw tryb naprzemienny zimnego i ciepłego nadmuchu. Najlepiej zachować odległość ponad 10 cm między wlotem powietrza a włosami.
4. Po użyciu ustaw przełącznik zasilania w pozycji "O", a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj aż do całkowitego ostygnięcia suszarki. Pamiętaj, aby przechowywać ją w bezpiecznym, suchym i czystym miejscu.

FUNKCJA DYSZY

Suszarka do włosów jest wyposażona w wygodny system montażu i demontażu magnetycznej dyszy ssącej, wystarczy skierować dyszę na magnetyczny pierścień ssący, można łatwo adsorbować. Dysza powietrza może być obracana o 360 °, jest łatwa w użyciu.


MAŁY DYFUZOR POWIETRZA

Dyfuzor pozwala na koncentrację strumienia powietrza i łatwiejszą stylizację włosów i fryzur.

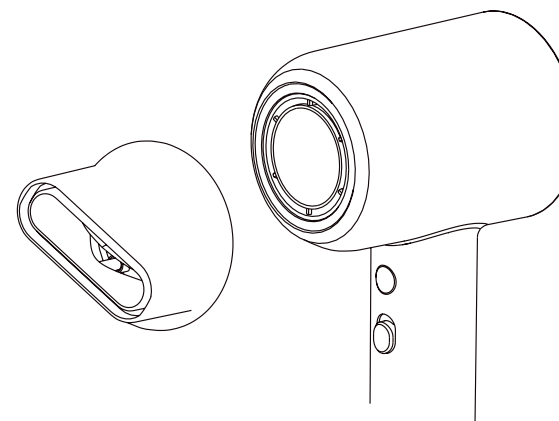

III. Włączanie urządzenia i zmiana funkcji

Przed podłączeniem wtyczki zasilania upewnij się, że włącznik (B) znajduje się w pozycji wyłączonej (0). Przesuń przycisk w górę, aby uruchomić urządzenie i przesuń go w dół do pierwotnej pozycji, aby je wyłączyć.

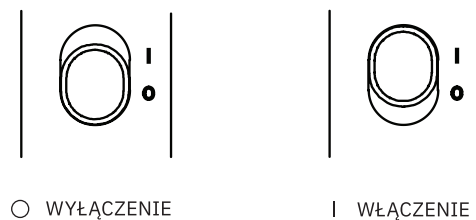

PRZEŁACZNIK CIEPŁEGO I ZIMNEGO POWIETRZA

W trybie pracy naciśnij przycisk gorącego i zimnego powietrza na dowolnym biegu i przełączaj między gorącym i zimnym.



PRĘDKOŚĆ NADMUCHU

Krótkie naciśnięcie przycisku prędkości nadmuchu (M) przełącza prędkość w 3 pozycjach: niska, średnia i wysoka. Biała kontrolka na wyświetlaczu pokazuje aktualnie ustawioną prędkość.



ZAKRES TEMPERATUR

Naciśnij przycisk temperatury (K) aby przełączyć cztery poziomy temperatury: "naturalna temperatura powietrza, temperatura ciepłego powietrza, temperatura gorącego powietrza, temperatura szybkiego suszenia". Odpowiednie lampki na wyświetlaczu pokazują aktualny poziom temperatury.




JONIZATOR POWIETRZA

Krótko naciśnij przycisk uruchamiający jonizator (L), aby włączyć lub wyłączyć funkcję emisji jonów.


IV. Czyszczenie i konserwacja

Regularnie czyść i konserwuj filtr powietrza, aby uniknąć blokowania się zanieczyszczeń i zapewnić niezakłócony wlot powietrza.


Przed czyszczeniem sitka należy upewnić się, że suszarka do włosów jest wyłączona, a wtyczka zasilania wyjęta.

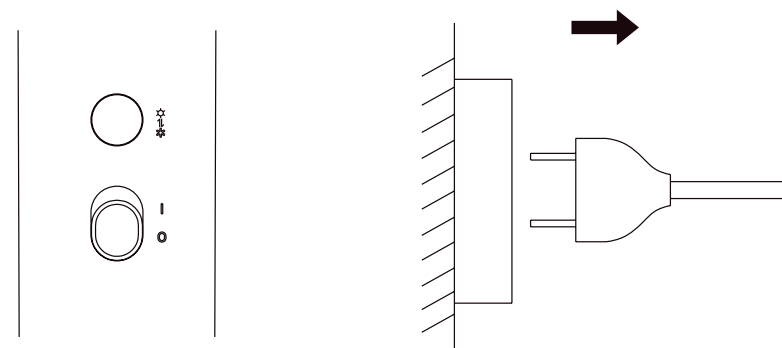


Podczas zdejmowania osłony wlotu powietrza należy mocno przytrzymać uchwyt, pociągnąć osłonę wlotu powietrza bezpośrednio w dół i zdjąć ją z uchwytu (mocowanie magnetyczne).

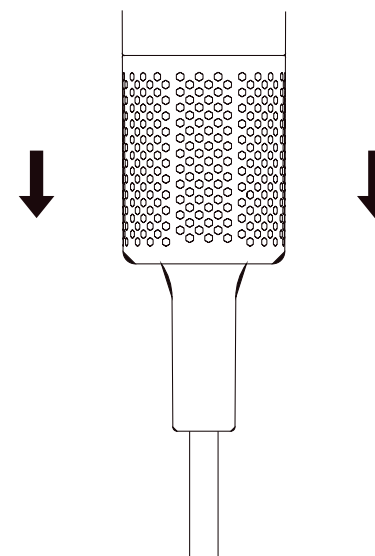

Nie czyścić sitka ze stali nierdzewnej wodą, w przeciwnym razie może dojść do awarii. Do usuwania kurzu i innych elementów z powierzchni pokrywy wlotu powietrza i filtra ze stali nierdzewnej należy używać suchej, niestrzępiącej się szmatki, miękkiej szczoteczki, szczoteczki do zębów i innych narzędzi.

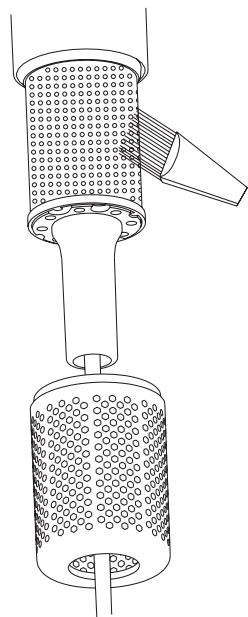

Po wyczyszczeniu włóż osłonę wlotu powietrza do szczeliny uchwytu. Dźwięk “kliknięcia”, sygnalizuje, że filtr jest dobrze zamontowany przy pomocy magnesu.

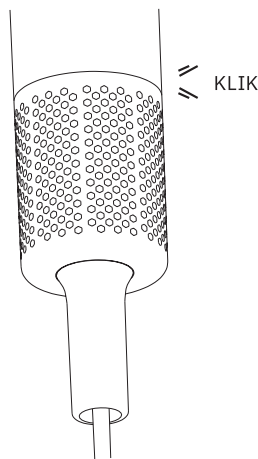

V. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Webber Venta HD1698 suszarka do włosów
Napięcie znamionowe	220-240V~
Częstotliwość znamionowa	50-60Hz
Moc znamionowa	1600W
Rozmiar produktu	290x80x105mm

VI. Typowe usterki i rozwiązywanie problemów

Rodzaj błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Rozruch nie działa	Wyłączone zasilanie	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona lub czy nie jest poluzowana. Uruchom ponownie po sprawdzeniu.
	Uszkodzenie płytki sterowania	Zwrot do producenta w celu naprawy.
Nagłe wyłączenie podczas normalnej pracy	Termostat przeskakuje, jeśli powietrze jest zablokowane	Odłącz wtyczkę zasilania i uruchom ponownie produkt po schłodzeniu.
	Uszkodzenie płytki sterowania	Zwrot do producenta w celu naprawy.

Wewnętrzna cewka jest czerwona	Siatka wlotu powietrza jest zablokowana	Odtłącz wtyczkę zasilania, wyczyść filtr i ponownie uruchom urządzenie.
	Uszkodzony żarnik grzewczy	Zwrot do producenta w celu naprawy.
Błąd wyświetlaczy	Uszkodzenie płytki sterowania	Zwrot do producenta w celu naprawy.
Przetątnik, przycisk nie działa	Płytką klucza jest uszkodzona	Zwrot do producenta w celu naprawy.
Wtyczka kabla zasilającego przegrzewa się	Uszkodzenie kabla zasilającego	Zwrot do producenta w celu naprawy (uszkodzenia spowodowane przez użytkownika są naprawiane odpłatnie)
Zapach spalenizny podczas użytkowania	Wewnętrzne uszkodzenie podzespołów	Zwrot do producenta w celu naprawy.
Anomalia dźwięku	Awaria silnika	Zwrot do producenta w celu naprawy.

VII. Warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi urządzenia zgodnie z tą instrukcją.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp. W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta: przez stronę: www.webber.com.pl/reklamacje lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

- a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.

5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres serwisu:

Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

Gwarancją nie są objęte:

1. Sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie itp... Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pyły itp.).

2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.



Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:

METREX
ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL
www.webber.com.pl

INDEX:

I. Warnings	16
II. Product introduction	18
III. Gear function	20
IV. Cleaning and maintenance	21
V. Mail technical specifications	23
VI. Common faults and troubleshooting	23
VII. Warranty conditions	25

Thank you for purchasing the Webber Venta HD1698 hair dryer. Congratulations on your purchase and welcome to the group of thousands of satisfied Webber customers.

Please read this manual to ensure smooth and pleasant use of the device.

I. Warnings

1. Do not use the device with wet hands, in a humid environment or on wet surfaces. Do not immerse the device in water or other liquids.
2. Do not use this device near bathtubs or other vessels containing water.
3. Unplug the device when it is turned off as proximity to water may pose a hazard. Be especially careful when using it in the bathroom.
4. Do not use this electrical appliance if it has been in contact with liquids, if the electric cord is damaged or if its body and/or accessories show obvious signs of damage. If the device does not function properly, immediately unplug it and take it to an approved service center.
5. If the electric cable is damaged, it must be replaced immediately by the manufacturer, its authorized service center or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Keep the device and its electrical cord away from heat sources and heat-sensitive surfaces (plastic, vinyl, etc.).
7. Do not hold or lift the device by the power cord; Do not wrap the cord around the appliance while it is still hot. Do not hold or touch the device with an electric cord. Do not wrap the electric cable around the device, bend or twist it, so as not to disturb its proper functioning and thus not to damage the hair dryer. Failure to follow the above warnings and instructions may result in a short circuit, thus causing irreversible damage to the hair dryer, as well as posing a threat to the user's safety.
8. If the electrical cable is damaged, only specialized personnel can repair it. Do not use attachments and/or accessories that have been modified or not approved by the manufacturer.
9. Unplug the device when not in use and allow it to cool before storing it in a safe place. To disconnect the device, unplug the electrical cord from the wall outlet.
10. To clean the device, always unplug it from the electrical outlet and allow it to cool completely. When cleaning, do not use aggressive products containing e.g. phenylphenol.
11. This device should only be used for its intended purpose.
12. For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current in the apartment/house not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

13. This appliance must not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities (including children) or limited knowledge of the appliance, unless they have been trained in its use or have been given supervision or instruction to ensure their safety. Children must be supervised at all times to ensure that they do not play with the appliance



Do not use this device near bathtubs, showers or other appliances or containers containing water.

Do not block the air outlet and outlet to avoid danger.

Prevent hair from entering the air intake during use.

To avoid burns, do not touch hot surfaces such as air vents.

Do not touch the plug or any part of the product with wet hands to avoid electric shock.

The hair dryer should be unplugged when not in use and before servicing it.

Keep power cords away from heat sources and places that may damage their protective properties.


Do not use hair dryers in places where aerosol products are used or where there are flammable sources.

Do not use a hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other items.

The hair dryer must be used at the rated voltage. Do not use universal plugs or other voltage converters to avoid danger

If your hair dryer is not working properly, please contact the manufacturer for maintenance. Do not disassemble the device yourself.

II. Product introduction

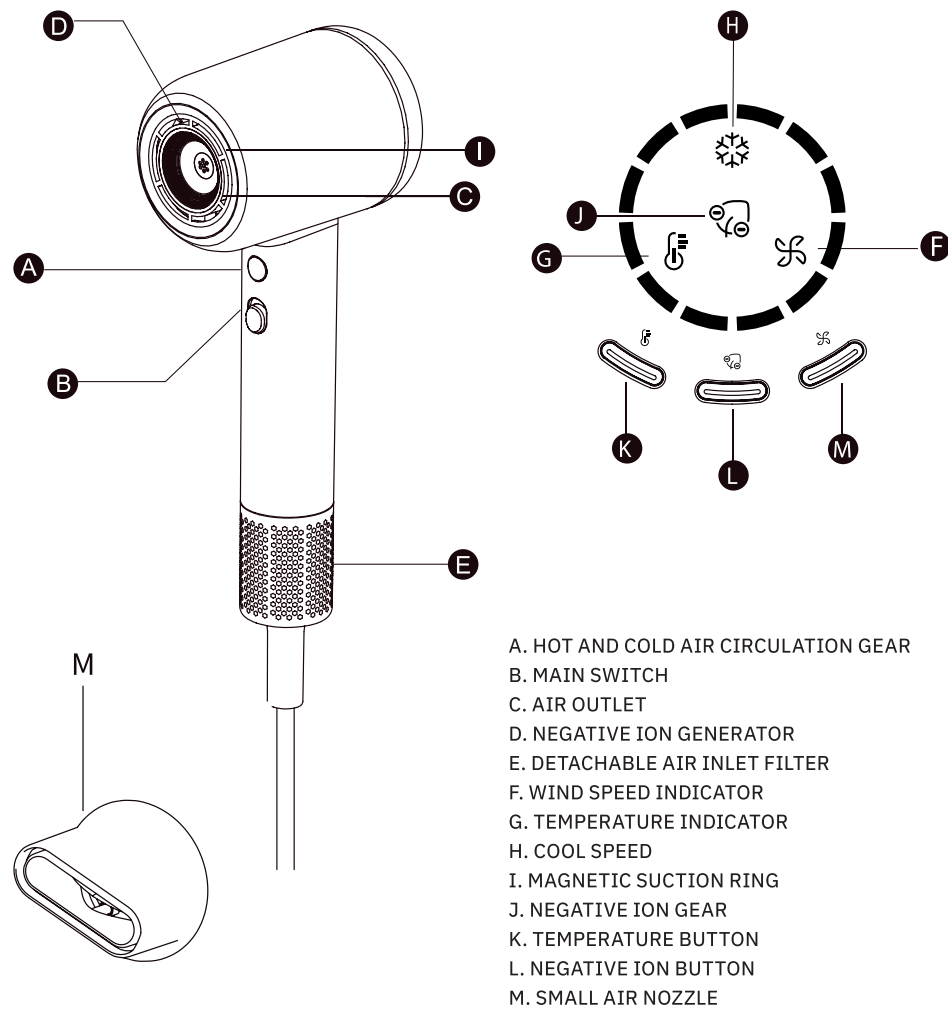

THE BASIC USE OF HAIR DRYER


1. Before using the hair dryer, please make sure that the power switch is set in the "O" position, and then insert the power plug.
2. Adjust the power supply and function switch to the appropriate gear.
3. Dry your hair with a hair dryer.
 - a) Blow from the roots to dry hair quickly.
 - b) If you are worried about hair damage, please set the switch in a suitable position, keep 3cm between the air outlet and hair. Please keep a distance of more than 10cm between the air inlet and the hair.
4. After use, set the power switch to "O" position, and then pull out the plug from the socket, until completely cool. Please be sure to store it in a safe, dry and clean place.

NOZZLE FUNCTION

Hair dryer is equipped with convenient disassembly of the magnetic suction nozzle, just point the nozzle at the magnetic suction ring, you can easily adsorb. Air nozzle can be "360" rotation, easy to use.


SMALL AIR NOZZLE

Efficient gathering of air, fast concentration of air, used for local hair styling.

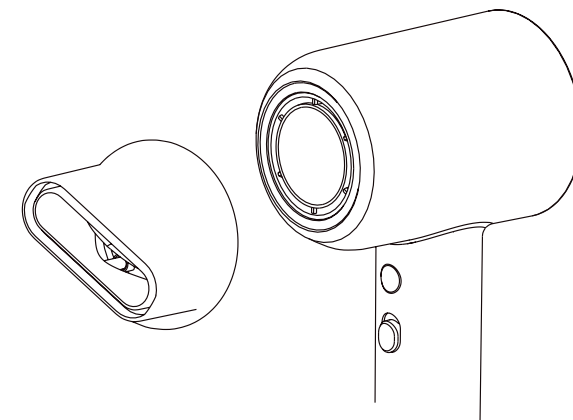

III. Gear function

Before connecting the power plug, ensure that the switch is in the off position. Push the key up to start, and push it down to the original position to shut down.

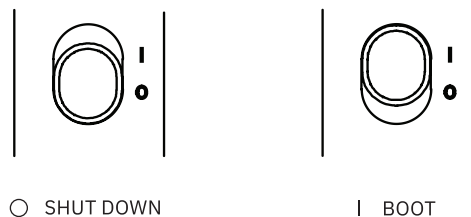

HOT AND COLD AIR CIRCULATION GEAR

In the startup state press the hot and cold button in any gear and switch between hot and cold air for 5 seconds.



WIND SPEED GEAR

Short press the wind speed button to switch “low wind speed, medium wind speed, high speed” three wind speed. The corresponding white indicator light is one light, two light and three light.



TEMPERATURE RANGE

Press the temperature button to switch the four levels of temperature: “natural air temperature, warm air temperature, hot air temperature, quick dry temperature”. The corresponding red indicator lights are off, one on, two on and three on.




NEGATIVE ION GEAR

Short press negative ion button to turn on or off negative ion emission function.


IV. Cleaning and maintenance

The filter needs regular cleaning and maintenance to avoid debris blockage and ensure smooth air intake.


Before cleaning the filter, ensure that the hair dryer is turned off and the power plug is unplugged.

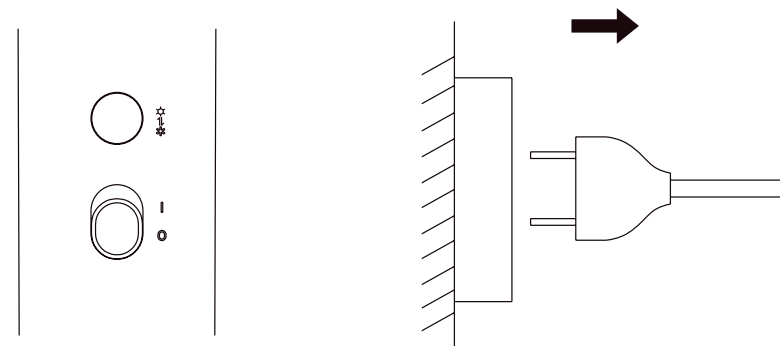


The air intake hood is fixed by magnetic suction. When removing the air intake hood, hold the handle tightly and pull the air intake hood directly down to remove it from the handle.

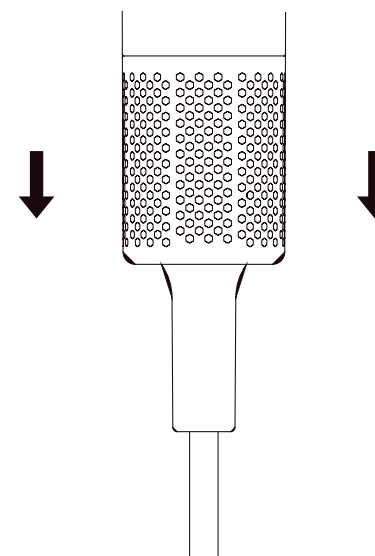

Do not clean the stainless steel filter with water,otherwise it may cause failure. Use dry lint-free cloth,soft brush,toothbrush and other tools to remove dust and other attachments on the surface of the air intake hood and stainless steel filter.

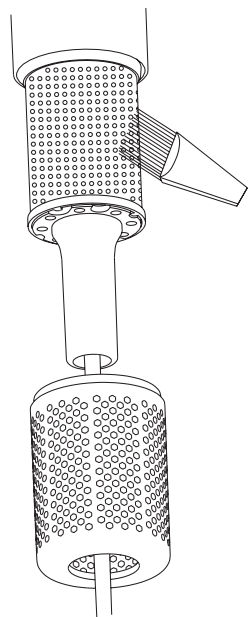

After cleaning, insert the air inlet hood into the slot of the handle, and hear a „click” sound, indicating that the magnet is adsorbed in place and the installation is complete.

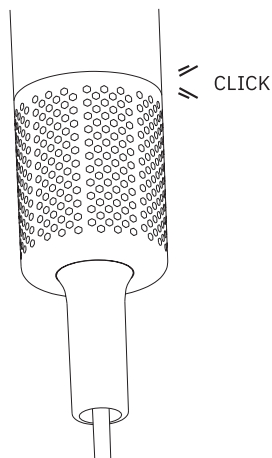

V. Main technical specifications

Product name	Webber Venta HD1698 hair dryer
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50-60Hz
Rated power	1600W
Product size	290x80x105mm
Production date	Check the rating label

VI. Common faults and troubleshooting

Common fault	Possible cause	Solution
Startup does not work	Unconnected power supply	Check whether the power plug is properly inserted or loose, and then restart if no exception occurs
	Circuit board damage	Return to manufacturer for repair.
Sudden shutdown during normal operation	In case of wind blockage the thermostat jumps open	Unplug the power plug and restart the product after cooling
	Circuit board damage	Return to manufacturer for repair.

The inner coil is red	The air inlet net is blocked	Unplug the power, clean the filter and then restart.
	Thermal filament anomaly	Return to manufacturer for repair.
Display exception	Circuit board damage	Return to manufacturer for repair.
Switch, button does not work	The key plate is damaged	Return to manufacturer for repair..
The power cord/plug is abnormally overheated	The power cord is damaged	Return to manufacturer for repair.
Smell burnt in use	Internal component damage	Return to manufacturer for repair.
Sound anomaly	Motor failure	Return to manufacturer for repair.

VII. Warranty conditions

1. The warranty is granted for a period of 24 months from the date of sale. Defects discovered during this time will be removed free of charge in Poland by the service facility within 14 business days from the date of delivery to the service facility. The condition for granting the warranty is that the user read the user manual and use the equipment in accordance with this manual.

2. Warranty repair is understood as the performance of specialized activities by the service facility, appropriate to remove the defect covered by the warranty. The warranty repair does not cover activities provided for in the user manual, which the user is obliged to perform on his own and at his own expense, e.g. installation, checking operation, cleaning and replacing filters, etc.

If you have any doubts as to the proper operation of the device, please call our Service Department. If any incorrect operation of the device is found, please contact the Manufacturer's Service Department: via the website: www.webber.com.pl/reklamacje or by phone: 61 1020 492.

3. The complaining party has the right to replace the equipment with a new one if:

- a) during the warranty period, the service facility will make 4 repairs and the equipment will show defects that prevent it from being used as intended,
- b) the authorized service facility states in writing that it is impossible to remove the defect,
- c) the repair is not completed within the deadline specified in point. 1 or on another date agreed in writing with the complaining party.

4. The costs of repair or replacement, including in particular the costs of postage, transportation, labor and materials, are borne by the service facility.

5. The complaining party provides the service facility with the goods subject to repair or replacement. The entrepreneur collects the goods from the consumer at his own expense.

6. The warranty does not exclude, limit or suspend the buyer's rights arising from the provisions of the Act of May 30, 2014. on consumer rights and other generally applicable legal provisions regulating the sale and liability of the manufacturer/seller for the goods.

A faulty device with a detailed description of the fault should be sent to the service address:

Metrex – Service, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

The warranty does not cover:

1. Connection cords, network cords, light bulbs, batteries, etc... Mechanical, thermal, chemical and any other damage caused by the user's action or omission or external force (overvoltage in the network, use of consumables inconsistent with the instructions for use, foreign objects that have gotten into the inside the equipment, corrosion, dust, etc.).
2. Damage resulting from modifications and design changes made by third parties or resulting from use inconsistent with the instructions.

Disposal of used electrical and electronic equipment (applies to European Union countries and other European countries with separate waste collection systems).



This symbol on the product or its packaging means that the product should not be treated as household waste. It should be handed over to the appropriate point that collects and recycles electrical and electronic equipment. Correct disposal of the product will prevent potential negative consequences for the environment and human health that could otherwise be caused by inappropriate disposal of the product.



Recycling materials helps preserve natural resources. For detailed information about recycling this product, please contact your local authority, waste disposal service or the store where you purchased the product.

Manufacturer:

METREX
ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL
www.webber.com.pl



Webber 

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL

www.webber.com.pl