





Zawartość opakowania	Strona 60
Opis produktu	Strona 61
Przed rozpoczęciem odkurzania	Strona 63
Instalacja odkurzacza automatycznego	Strona 64
Łączenie odkurzacza automatycznego z bezpłatną aplikacją	Strona 66
Używanie głównych funkcji aplikacji	Strona 66
Używanie odkurzacza automatycznego bez aplikacji	Strona 67
Używanie odkurzacza automatycznego z funkcją mopowania	Strona 68
Konserwacja odkurzacza automatycznego i jego akcesoriów	Strona 72
Wymiana zapełnionego worka na kurz	Strona 77
Częstotliwość wymiany części eksploatacyjnych	Strona 79
Przechowywanie nieużywanego odkurzacza automatycznego	Strona 80
Zalecenia i przeciwwskazania	Strona 80
Usuwanie parowania odkurzacza	Strona 83
Typowe problemy i ich rozwiązania	Strona 84

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z broszurą „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania”.

Więcej informacji:
www.tefal.com

Zawartość opakowania




RG91D5WH
RG9197WH

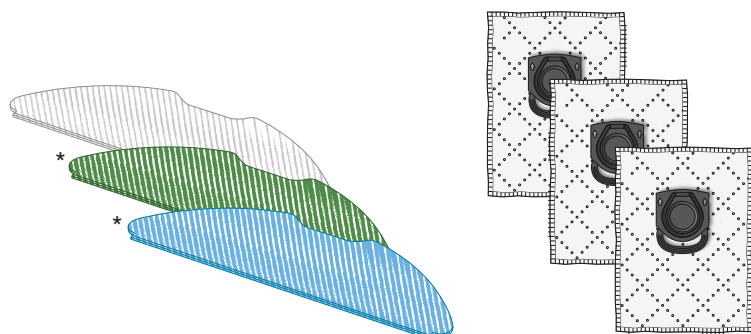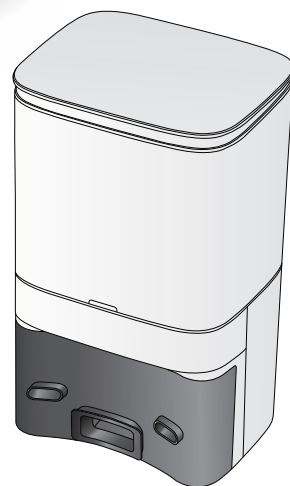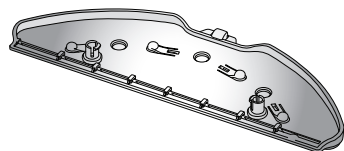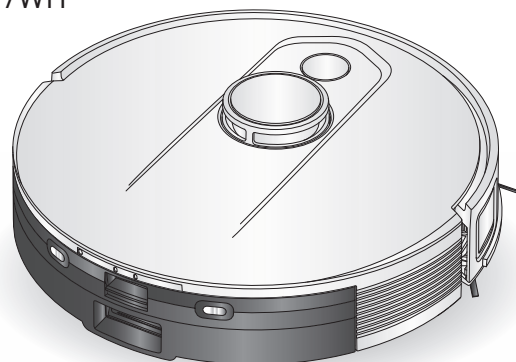

*W zależności od typu

Opis produktu





PL

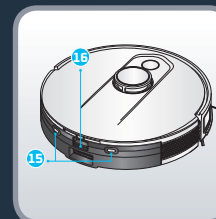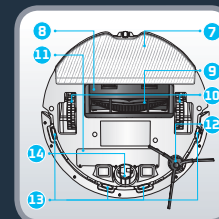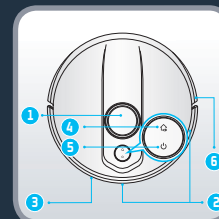

1. Laserowy czujnik odległości
2. Czujniki wykrywania przeszkód
3. Zderzak
4. Przycisk powrotu do stacji (Home)
 - Nacisnąć, aby urządzenie wróciło do stacji.
5. Przycisk zasilania/uruchamiania/pauzy

- Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
 - Nacisnąć, aby rozpocząć lub wstrzymać odkurzanie.
6. Listwa antykolizyjna
 7. Nakładka mopa
 8. Pokrywa szczotki głównej




9. Szczotka główna
10. Kółko
11. Akumulator
12. Szczotka boczna
13. Czujnik zapobiegający upadkowi
14. Przednie kółko
15. Płytki ładujące
16. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz i zbiornik na wodę

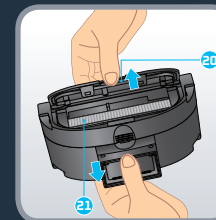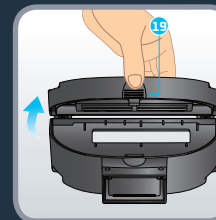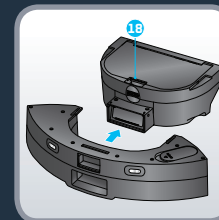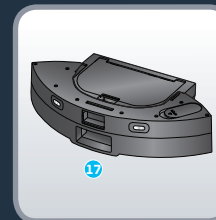

17. Zbiornik na kurz i zbiornik na wodę 2 w 1
18. Przycisk rozłączania pojemnika na kurz i zbiornika na wodę

19. Otwór pojemnika na kurz

20. Pokrywa filtra
21. Filtr

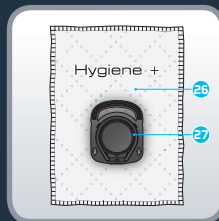
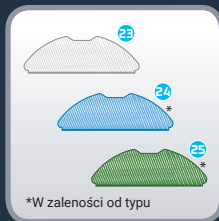
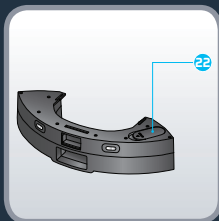


*W zależności od typu

22. Korek
23. Szara ściereczka mopująca do standardowego użytku
24. Niebieska ściereczka mopująca do trudnych zabrudzeń*

25. Zielona ściereczka mopująca do usuwania drobin kurzu (na sucho, bez użycia wody)*

26. Worek na kurz Hygiene+
27. Uchwyt worka na kurz Hygiene+

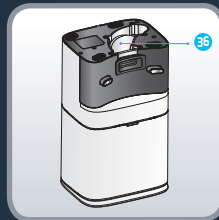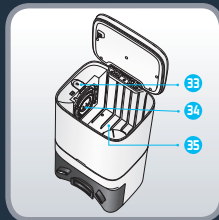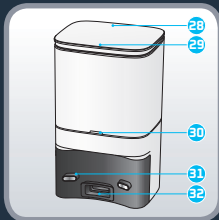

28. Automatyczna stacja zbierania kurzu
29. Pokrywa stacji
30. Kontrolka stanu
• Kontrolka wyłączona: ładowanie / urządzenie wyłączone
• Miga na biało: zbieranie kurzu
• Świeci białym światłem: stacja

- podłączona, ale odkurzacz automatyczny niepodłączony
• Świeci czerwonym światłem: pokrywa otwarta / brak worka
• Miga na czerwono: worek pełny / błąd
31. Styki ładowania


32. Wlot układu ssącego
33. Przycisk wysuwania (Eject)
34. Szczelina na uchwyt worka na kurz
35. Komora worka na kurz
36. Pokrywa kanału zbierania kurzu




Wprawdzie urządzenie może samodzielnie omijać niektóre przeszkody, ale warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby zwiększyć skuteczność sprzątan. Uporządkować kable, przewody oraz małe i leżące luzem przedmioty. Usunąć z podłoża niestabilne, delikatne, cenne lub niebezpieczne przedmioty. Upewnić się, że wszystkie drzwi w pomieszczeniu są otwarte. Odkurzacz automatyczny może napotkać pewne trudności na ciemnych podłogach oraz na dywanach, które mają frędzle, są zbyt grube lub zbyt lekkie (np. dywan łazienkowy) bądź mają długie włosie. Aby zadbać o optymalną pracę czujników zapobiegających upadkowi, należy usunąć ze schodów wszystkie przedmioty (np. buty). W przypadku używania odkurzacza automatycznego na podwyższonym obszarze, należy umieścić barierę na jego krawędzi, aby zapobiec przypadkowym upadkom. Nie stawiać w wąskich przestrzeniach, takich jak korytarze, aby nie blokować odkurzacza automatycznego.




Zeskanować kod QR powyżej, aby obejrzeć film z informacjami o instalacji i podłączaniu odkurzacza automatycznego. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w instrukcjach przedstawionych poniżej.

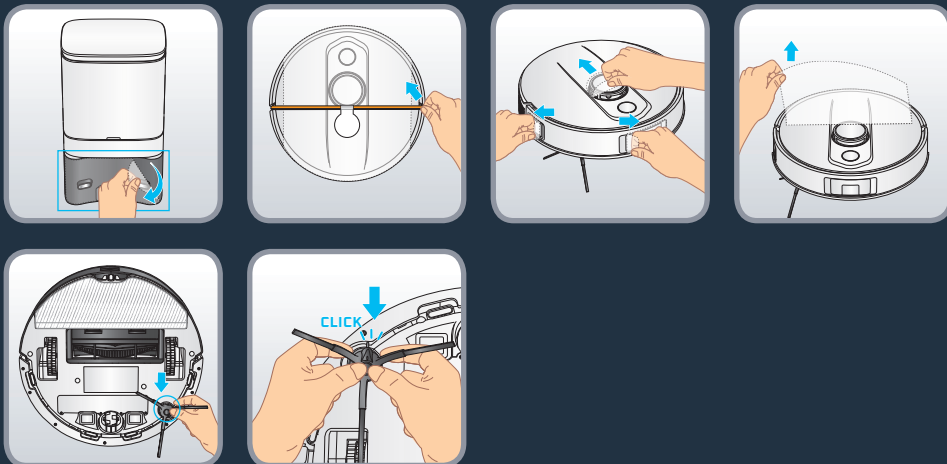

Zdjąć wszystkie zabezpieczenia (folie ochronne i piankę zabezpieczającą) ze stacji i z odkurzacza automatycznego. Odwrócić odkurzacza automatyczny, zamontować szczotkę boczną, delikatnie ją przypinając. Szczotka boczna będzie prawidłowo zainstalowana, gdy rozlegnie się dźwięk kliknięcia.

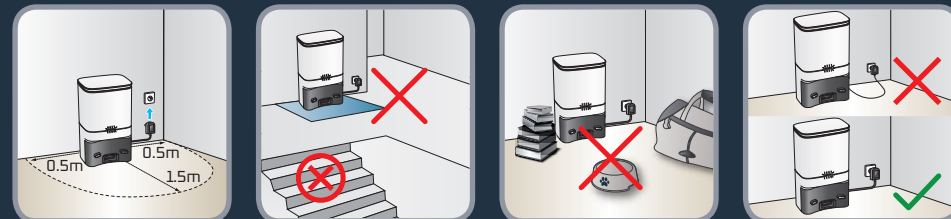

Automatyczną stację zbierania kurzu należy zamontować na twardym i płaskim podłożu. Nie należy tego robić na parkietach, drewnianych podłogach i na dywanach. Umieścić stację w wolnej przestrzeni przy ścianie. Nie mogą znajdować się przed nią schody. Po bokach należy zachować 0,5 m odstępu, a z przodu – 1,5 m. Upewnić się, że wybrana lokalizacja znajduje się blisko modułu Wi-Fi lub cechuje się występowaniem silnego sygnału Wi-Fi. Obszar wokół stacji powinien być wolny od wszelkich przedmiotów, powierzchni odbłaskowych, lusterek, stołów i krzeseł. Stację należy umieścić z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Podłączyć przewód zasilający. Upewnić się, że przewód zasilający jest dociśnięty do ściany.

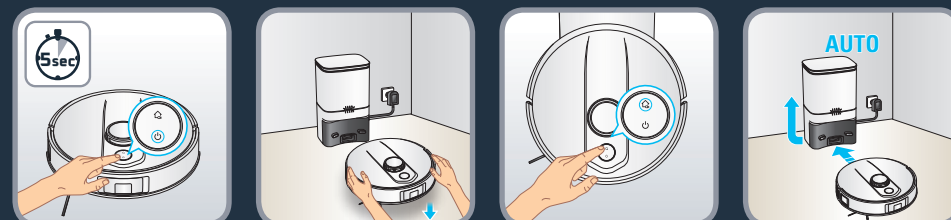

Włączyć odkurzacza, naciskając i przytrzymując przycisk „Power”, aż zaświecą się kontrolki odkurzacza (około 5 sekund). Ustawić odkurzacza w odległości od 20 do 50 cm przed stacją. Nacisnąć przycisk „Home”, a odkurzacza automatycznie zadokuje do stacji. (Nie umieszczać odkurzacza w stacji ręcznie). Po zadokowaniu odkurzacza automatycznego nastąpi automatyczne uruchomienie zbierania kurzu na kilka sekund. Uwaga! Minimalny czas między naładowaniem odkurzacza. Podczas ładowania odkurzacza kontrolka stacji jest wyłączona. W przypadku pierwszego odkurzania upewnić się, że odkurzacza jest w pełni naładowany. Odkurzacza jest w pełni naładowany, gdy białe kontrolki na odkurzaczu są normalnie włączone. Przy pierwszym użyciu odkurzacza będzie badał otoczenie i jednocześnie odkurzał dom. Po zakończeniu wróci do miejsca, w którym rozpoczął pracę, a na ekranie aplikacji zostanie wyświetlona mapa domu. Nie podnosić odkurzacza podczas pierwszego odkurzania, ponieważ uniemożliwi to utworzenie mapy. Jeśli w pomieszczeniach są dywany z frędzlami, umieścić bariery wokół nich, aby odkurzacza automatyczny nie utknął we frędzlach. Jeśli użytkownik ma teren zewnętrzny (ogród, balkon, patio itp.) z progiem o wysokości poniżej 2 cm lub bez progu (np. z oknem francuskim, drzwiami tarasowymi, wykuszem itp.), zamknąć ten obszar przed odkurzaczem automatycznym.



Zeskanować kod QR powyżej, aby obejrzeć film z informacjami o instalacji i podłączaniu odkurzacza automatycznego.


Instrukcje krok po kroku dotyczące parowania urządzeń zawiera dokument PDF dostępny po zeskanowaniu poniższego kodu QR.



Używanie głównych funkcji aplikacji



Zeskanować kod QR powyżej, aby obejrzeć film z informacjami o użytkowaniu głównych funkcji aplikacji.

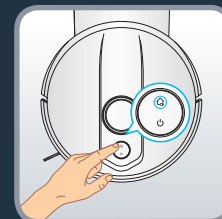

Nacisnąć przycisk „Power”, aby rozpocząć automatyczne sprzątanie. Odkurzacz automatyczny przeskanuje otoczenie. Automatycznie podzieli pomieszczenie na małe strefy. Najpierw czyści krawędzie strefy, a następnie wewnętrzny obszar ruchem zygzakowatym. Odkurzacz automatyczny wyczyści wszystkie dostępne obszary strefa po strefie. Nacisnąć przycisk „Power” w dowolnym momencie, aby wstrzymać sprzątanie i nacisnąć go ponownie, aby je wznowić. Jeśli odkurzacz automatyczny znajduje się w trybie gotowości, nacisnąć przycisk „Power” raz, aby go wybudzić, i drugi raz, aby rozpoczął sprzątanie.

Jeśli odkurzacz automatyczny zostanie uruchomiony ze stacji, automatycznie wróci do niej po zakończeniu sesji odkurzania lub gdy poziom naładowania akumulatora będzie za niski. Jeśli akumulator rozładuje się podczas odkurzania, odkurzacz automatyczny automatycznie wróci do stacji w celu jego naładowania. Po zakończeniu ładowania odkurzacz automatyczny wznowi odkurzanie w miejscu, w którym je przerwał.

Jeśli odkurzacz automatyczny zostanie uruchomiony poza stacją, automatycznie wróci do pierwotnego punktu po zakończeniu sesji odkurzania lub gdy poziom naładowania akumulatora będzie za niski.

Jeśli odkurzacz automatyczny nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku „Power”, poziom naładowania akumulatora może być zbyt niski. Naładować odkurzacz automatyczny.

Po zakończeniu pracy odkurzacz automatyczny wróci do stacji. Jeśli jednak użytkownik chce zakończyć sesję odkurzania ręcznie, może nacisnąć przycisk „Home” w dowolnym momencie, aby zatrzymać odkurzacz automatyczny, i nacisnąć przycisk ponownie, aby urządzenie wróciło do stacji. Jeśli odkurzacz automatyczny nie może znaleźć stacji, należy umieścić go przed stacją i nacisnąć przycisk „Home”. Po zadokowaniu się odkurzacza automatycznego funkcja zbierania kurzu jest włączana automatycznie na kilka sekund. Minimalny odstęp czasu między dwiema sesjami zbierania kurzu wynosi 5 minut.

Uwaga: na początku sesji sprzątania urządzenie odjeżdża kilka metrów od stacji i wraca do niej (sekwencja relokacji). Podczas tej sekwencji urządzenie zmniejsza moc silnika. Jest to normalne zjawisko.



Zeskanować kod QR powyżej, aby obejrzeć film z informacjami o funkcji mopowania. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w instrukcjach przedstawionych poniżej.

Rodzaje ściereczek mopujących:




- Szara ściereczka mopująca do standardowego użytku
- Niebieska ściereczka mopująca do trudnych zabrudzeń*
- Zielona ściereczka mopująca do usuwania drobin kurzu (do użytku bez wody)*



Napełnianie zbiornika na wodę:


Nacisnąć przycisk zwalniający zbiornik na wodę, aby go uwolnić i pociągnij, aby odłączyć od odkurzacza automatycznego. Otworzyć korek zbiornika wody i napełnić zbiornik czystą wodą do pełna. Nie używać gorącej wody. Po napełnieniu zbiornika wody zamknąć korek.

Ostrzeżenie! Nie dodawać środków czyszczących/detergentów do zbiornika wody. Może to doprowadzić do zatkania rur i uniemożliwić działanie zbiornika wody. Podłączyć zbiornik wody z powrotem do odkurzacza automatycznego. Zbiornik na wodę będzie prawidłowo zainstalowany, gdy rozlegnie się dźwięk kliknięcia.

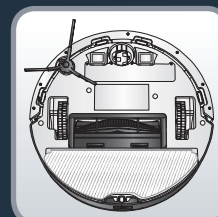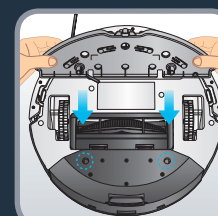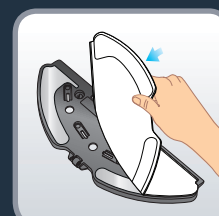


Przed użyciem zwilżyć ściereczkę mopującą wodą. Jeśli jest używana zielona ściereczka mopująca, nie zwilżać jej. Przymocować ściereczkę mopującą do nakładki mopa. Przypiąć podkładkę mopa do spodu odkurzacza automatycznego. Nacisnąć przycisk „Power”, aby rozpocząć sesję sprzątania i mycia.

Ostrzeżenie: Nie używać funkcji mopowania na dywanach. Skonfigurować sesję samego odkurzania w aplikacji. Jeśli użytkownik chce użyć funkcji mopowania z pominięciem dywanów, może określić „strefy bez mopowania” w aplikacji.

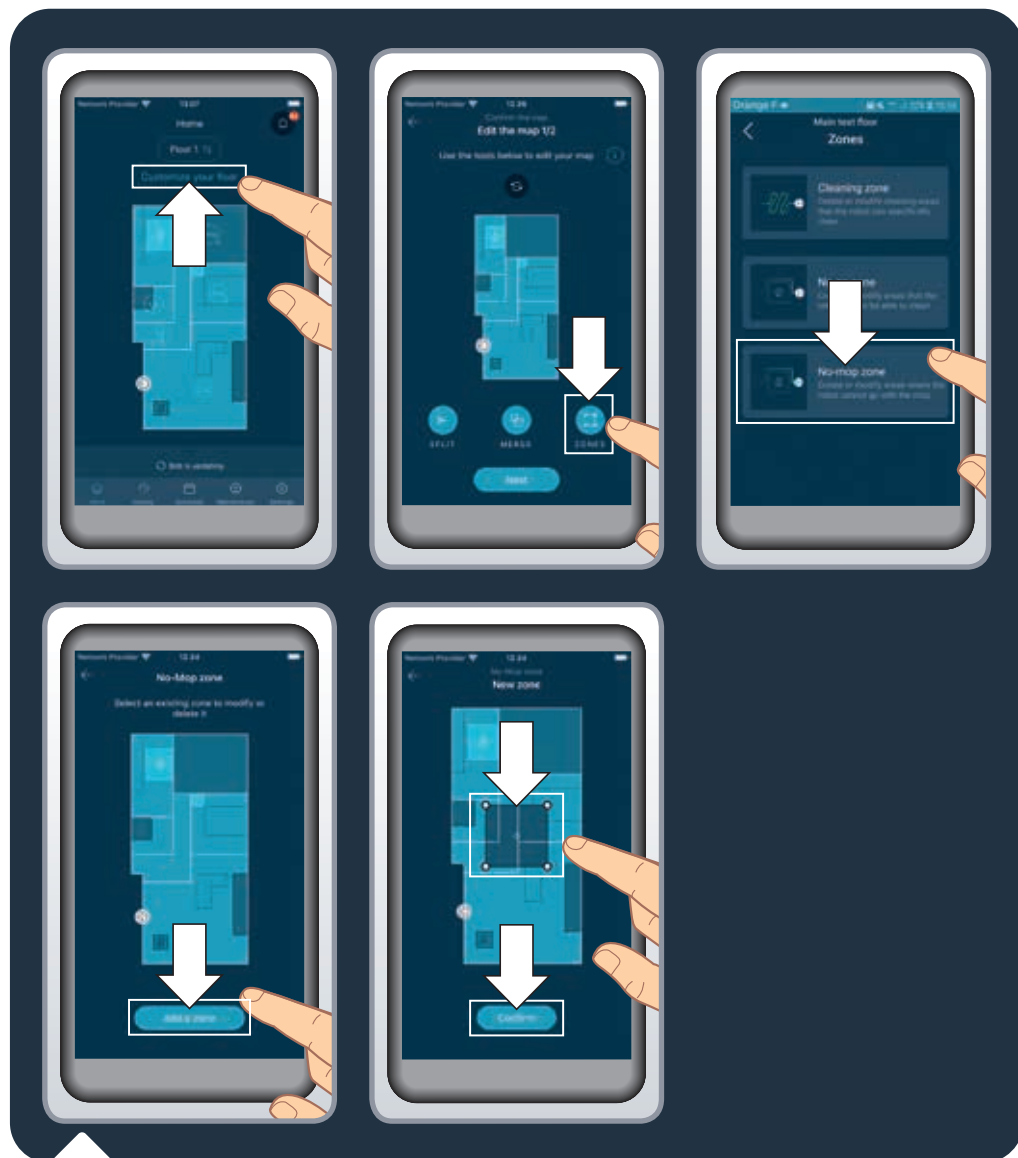



Aby zadbać o delikatne podłogi lub dywany, można wskazać w aplikacji „strefy bez mopowania”. Na stronie głównej kliknąć kolejno „Dostosuj mapę” i „Strefy”. Wybrać „Strefy bez mopowania” i dodać na mapie strefę, którą chcemy dostosować (rozmiar, lokalizacja). Aby zapisać strefę bez mopowania, kliknąć przycisk „Potwierdź”. Można utworzyć dowolną liczbę „stref bez mopowania”. Po zainstalowaniu zbiornika wody odkurzacz automatyczny nie będzie mógł mopować tych stref.

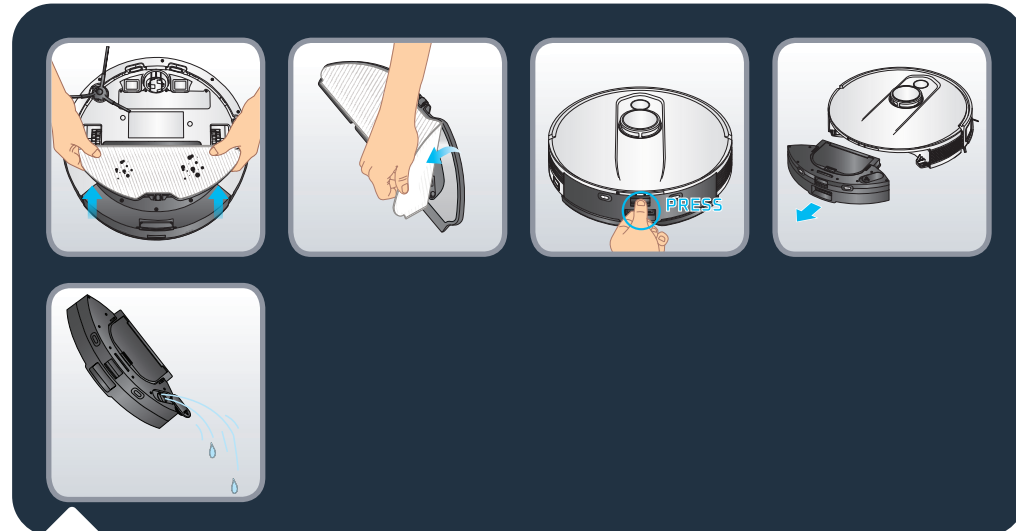

Po zakończeniu sesji sprzątania odczepić nakładkę mopa spod odkurzacza automatycznego i zdjąć zabrudzoną ściereczkę mopującą. Odczepić pojemnik na kurz i zbiornik na wodę „2 w 1”, naciskając i przytrzymując przycisk zwalniający, a następnie wyciągnąć go na zewnątrz. Otworzyć korek i wylać pozostałą wodę ze zbiornika.



Umyć ściereczkę mopującą ręcznie lub w pralce. Pozostawić do wyschnięcia przez 24 godziny. Wymienić ściereczkę mopującą po 100 praniach. Zestaw nowych ściereczek można kupić na stronie www.tefal.com

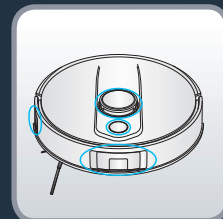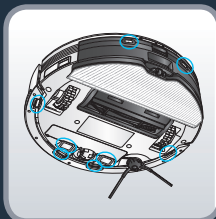





Zeskanować powyższy kod QR, aby uzyskać informacje o konserwacji odkurzacza automatycznego z myślą o jego wydajnej pracy.

Przed jakąkolwiek procedurą dot. konserwacji zawsze należy wyłączyć odkurzacz automatyczny, naciskając przycisk „Power” i przytrzymując go przez 5 sekund, oraz odłączyć stację od źródła zasilania.

Raz w tygodniu należy wyczyścić czujniki.

Używając czystej, miękkiej i suchej ściereczki, wytrzeć czujniki odkurzacza automatycznego (z przodu, u góry, z tyłu i na dole) i moduł lasera oraz czujniki i styki ładowania na stacji.

Wytrzeć dwa przyciski na górze odkurzacza automatycznego.

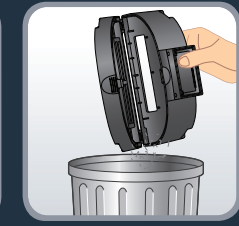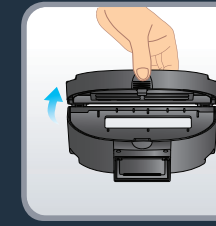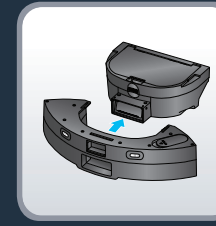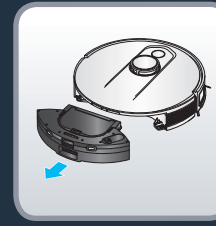


Po każdym użyciu należy wyczyścić pojemnik na kurz

Gdy odkurzacz automatyczny wróci do stacji, odłączyć pojemnik na kurz i zbiornik na wodę „2 w 1” od odkurzacza automatycznego: nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający i wyciągnąć pojemnik na zewnątrz. Nacisnąć przycisk odłączania pojemnika na kurz i zbiornika na wodę, aby poziomo wysunąć pojemnik na kurz i oddzielić go od zbiornika na wodę.

Otworzyć pojemnik na kurz i opróżnić go, delikatnie stukając w pojemnik, aby usunąć brud. Zamknąć pojemnik na kurz.

Uwaga: Otwór pojemnika na kurz może nie otwierać się lub zamykać prawidłowo, jeśli w zawiasach znajduje się zbyt dużo kurzu. Wyczyścić zawiasy czystą, miękką i suchą ściereczką w celu usunięcia kurzu.

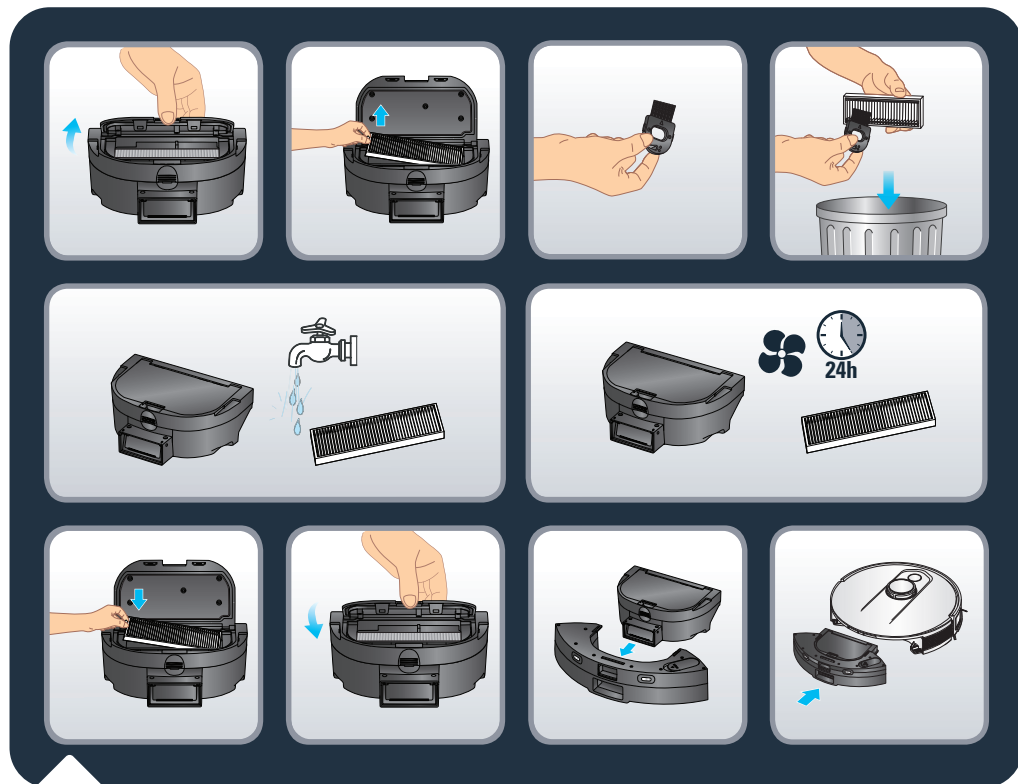

Raz w tygodniu należy wyczyścić filtr


Przed jakąkolwiek procedurą dot. konserwacji zawsze należy wyłączyć odkurzacza automatyczny, naciskając przycisk „Power” i przytrzymując go przez 5 sekund, oraz odłączyć stację od źródła zasilania.

Otworzyć pokrywę filtra, aby wyciągnąć filtr i wyjąć go z pojemnika na kurz.

Wziąć narzędzie do czyszczenia dostarczone w zestawie. Do wyczyszczenia filtra używać części ze szczotką narzędzia do czyszczenia. Można również umyć pojemnik na kurz i filtr pod bieżącą wodą. Pozostawić je do wyschnięcia na 24 godziny. Umieścić filtr z powrotem w pierwotnym miejscu.

Ponownie zainstalować pojemnik na kurz w zbiorniku na wodę, a następnie zainstalować pojemnik na kurz i zbiornik na wodę „2 w 1” z powrotem w odkurzaczu automatycznym.

Uwaga: nigdy nie używać odkurzacza bez filtra harmonijkowego. Mogłoby to uszkodzić odkurzacza.

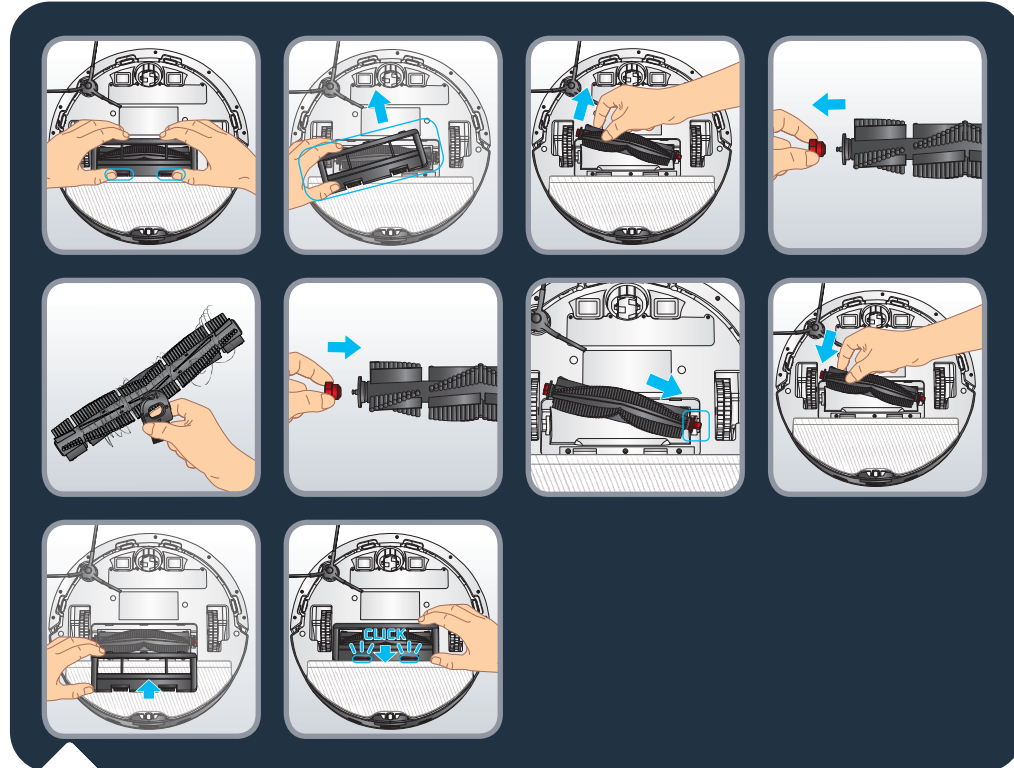


Raz w tygodniu wyczyścić szczotkę główną

Przed jakąkolwiek procedurą dot. konserwacji zawsze należy wyłączyć odkurzacza automatyczny, naciskając przycisk „Power” i przytrzymując go przez 5 sekund, oraz odłączyć stację od źródła zasilania.

Odwrócić odkurzacza automatyczny do góry nogami. Nacisnąć zatrzaski pokrywy szczotki i pociągnąć, aby ją zdjąć. Wyjąć szczotkę. Pociągnąć główkę szczotki po prawej stronie szczotki, aby ją wyjąć i usunąć splątane włosy. Wziąć przyrząd do czyszczenia i użyć części z ostrzem, aby odciąć splątane włosy. Przed ponownym zamontowaniem szczotki w odkurzaczu automatycznym założyć główki szczotki.

Założyć pokrywę szczotki. Pokrywa będzie prawidłowo zainstalowana, gdy rozlegnie się dźwięk kliknięcia.

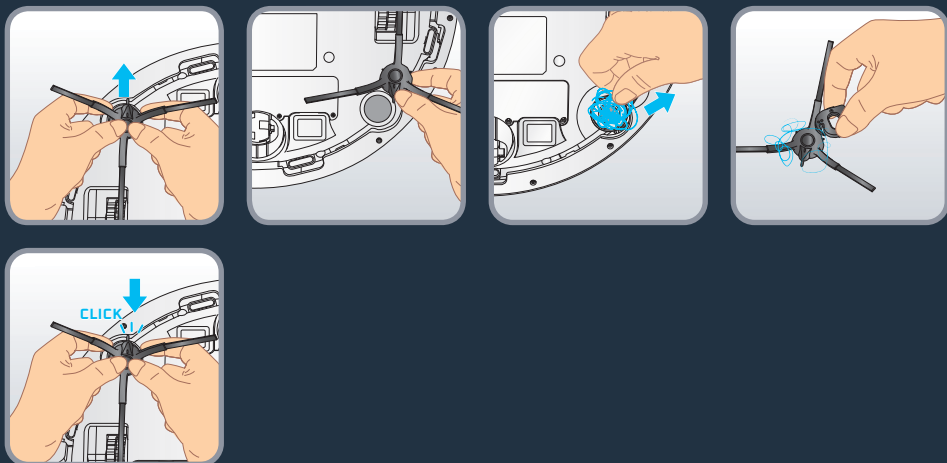


Raz w tygodniu wyczyścić szczotkę boczną

Przed jakąkolwiek procedurą dot. konserwacji zawsze należy wyłączyć odkurzacz automatyczny, naciskając przycisk „Power”, i przytrzymując go przez 5 sekund, oraz odłączyć stację od źródła zasilania.

Odwrócić odkurzacz automatyczny do góry nogami. Chwycić szczotkę boczną dwiema rękami za plastikowe części i pociągnąć, aby ją odpiąć. Nie ciągnąć za włosie szczotki bocznej. Usunąć splątane włosy. Zamontować szczotkę boczną, delikatnie ją wpinając. Szczotka boczna będzie prawidłowo zainstalowana, gdy rozlegnie się dźwięk kliknięcia.

Uwaga: Zdjęcie bocznej szczotki może być trudne. Jeśli nie da się jej odcepić, spróbować pociągnąć ją pod innym kątem. Aby usunąć splątane włosy, użyć ostrza narzędzia do czyszczenia.

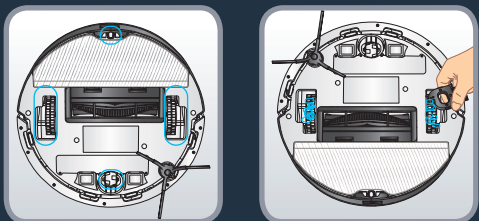

Raz w miesiącu wyczyścić kółka


Przed jakąkolwiek procedurą dot. konserwacji zawsze należy wyłączyć odkurzacz automatyczny, naciskając przycisk „Power” i przytrzymując go przez 5 sekund, oraz odłączyć stację od źródła zasilania.

Na kółkach mogą znajdować się splątane włosy lub brud. Odwrócić odkurzacz automatyczny do góry nogami. Wyczyścić kółka, usuwając splątane włosy.



Zeskanować kod QR powyżej, aby obejrzeć film z informacjami o wymianie worka na kurz. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w instrukcjach przedstawionych poniżej.

Gdy worek jest zapełniony, wskaźnik stacji miga na czerwono. Otworzyć pokrywę stacji. Nacisnąć przycisk wysuwania (Eject). Wyjąć zużyty worek, trzymając za jego uchwyt. Wyrzucić worek do kosza. Wziąć nowy worek Hygiene+. Umieścić go w stacji, wsuwając uchwyt worka na kurz w przeznaczoną do tego szczelinę. Przypiąć go do stacji. Worek na kurz będzie prawidłowo zainstalowany, gdy rozlegnie się dźwięk kliknięcia. Zamknąć pokrywę stacji. Kontrolka na stacji świeci na biało przez kilka sekund, po czym gaśnie. Jeśli kontrolka świeci na czerwono, worek na kurz nie znajduje się na swoim miejscu, nie jest prawidłowo zainstalowany lub pokrywa stacji jest otwarta.

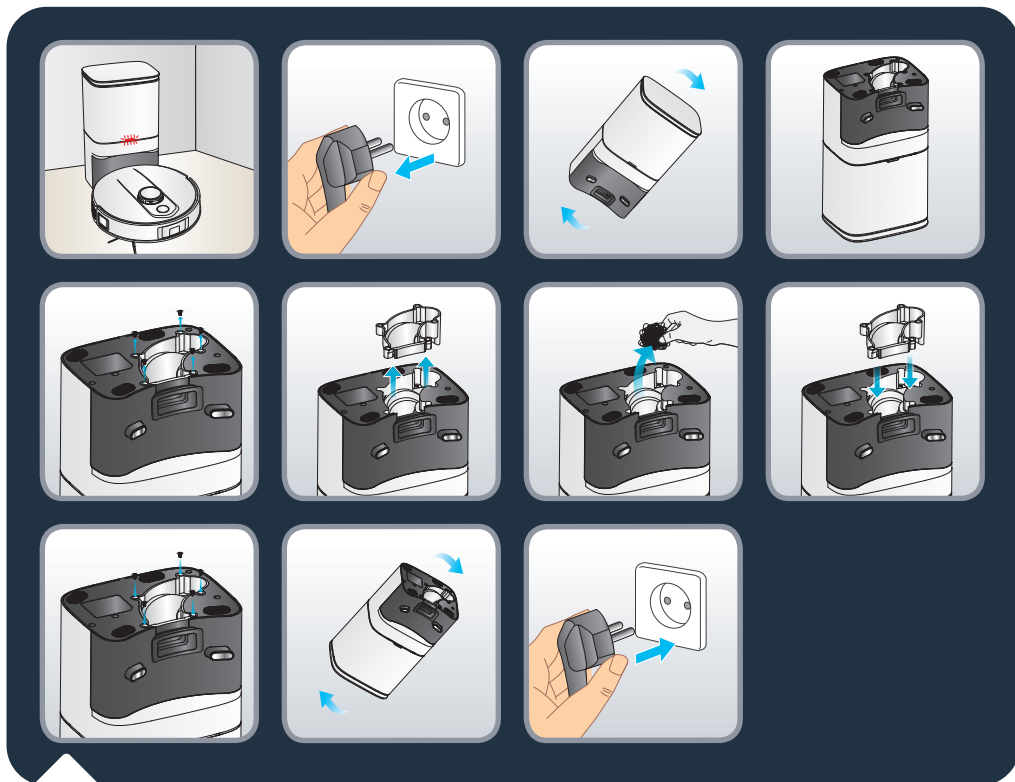

Jeśli po wymianie worka na kurz kontrolka miga na czerwono lub jeśli po krótkim czasie zbieranie kurzu ustaje, obcy przedmiot może blokować kanał zbierania kurzu w stacji. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy odłączyć stację od źródła zasilania. Siłowy demontaż jest zabroniony. Nie używać tępych przedmiotów. Odwrócić stację do góry nogami. Za pomocą śrubokręta wykręcić 5 wkrętów mocujących pokrywę kanału zbierania kurzu. Zdjąć pokrywę kanału zbierania kurzu. Sprawdzić, czy kanał nie blokują obce przedmioty. Jeśli kanał jest zablokowany, usunąć obce ciała, używając palców lub szczotki do butelek. Po wyczyszczeniu kanału zbierania kurzu założyć pokrywę i przykręcić 5 wkrętów. Odwrócić stację i podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego. Umieścić odkurzacz automatyczny przed stacją i nacisnąć przycisk „Home” na odkurzaczu automatycznym. Odkurzacz automatyczny automatycznie wróci do stacji i będzie zbierać kurz przez kilka sekund. Kontrolka na stacji świeci na białą przez kilka sekund, po czym gaśnie.


Części i akcesoria można kupić na stronie www.tefal.com

Część eksploatacyjna	Czyszczenie części	Wymiana części eksploatacyjnych
Pojemnik na kurz	Po każdym użyciu	Nie dotyczy
Zbiornik na wodę	Po każdym użyciu	Nie dotyczy
Ściereczki mopujące	Po każdym użyciu	Dwa razy w roku
Filtr	Raz w tygodniu	Dwa razy w roku
Szczotka centralna	Raz w tygodniu	Zależnie od potrzeb
Czujniki	Raz w tygodniu	Nie dotyczy
Kółka	Raz w miesiącu	Nie dotyczy
Szczotka boczna	Raz w miesiącu	Dwa razy w roku
Stacja automatycznego opróżniania	Raz w tygodniu	Nie dotyczy
Worek na kurz Hygiene+	Nie dotyczy	Po zapełnieniu


Aby wydłużyć żywotność akumulatora, zawsze należy ładować odkurzacza automatycznego w stacji.

Jeśli odkurzacza automatycznego nie będzie używany przez dłuższy czas, należy w pełni naładować akumulator oraz wyłączyć odkurzacza automatycznego, naciskając przycisk „Power” i przytrzymując go przez 5 sekund. Przechowywać odkurzacza automatycznego w chłodnym, suchym miejscu.


Zalecenia i przeciwwskazania

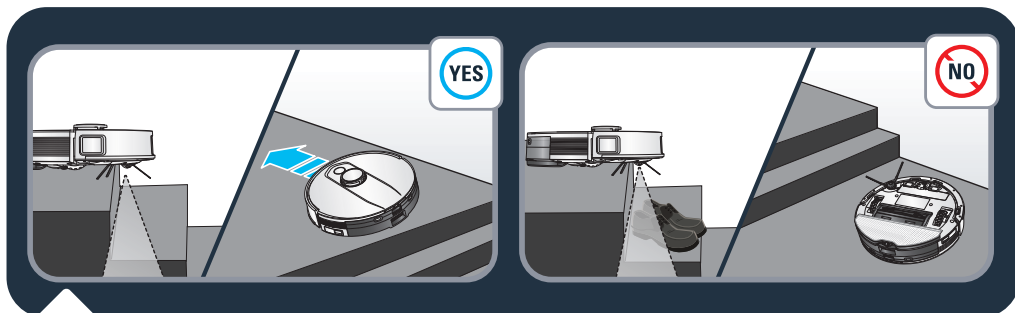

Odkurzacza automatycznego ma zapobiegające upadkowi czujniki, które wykrywają schody. Odkurzacza automatycznego zmieni kierunek ruchu po ich wykryciu. Aby zadbać o optymalną pracę czujników zapobiegających upadkowi, należy usunąć ze schodów wszystkie przedmioty (np. buty). W przypadku używania odkurzacza automatycznego na podwyższonym obszarze, należy umieścić barierę na jego krawędzi, aby zapobiec przypadkowym upadkom.

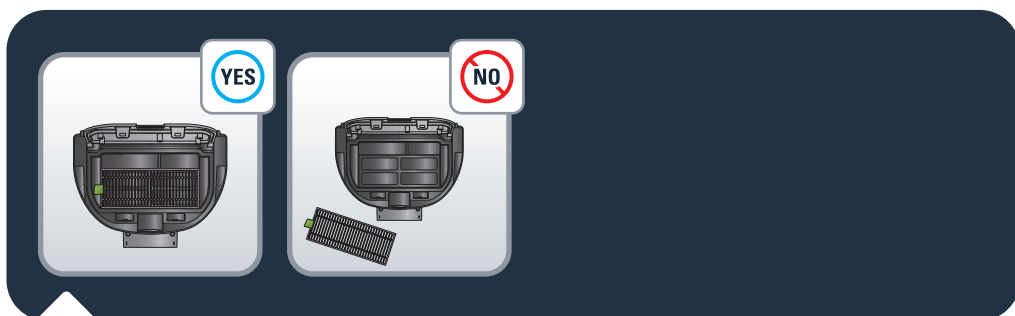


Odkurzacza ma filtr, który znajduje się w pojemniku na kurz. Nie wolno korzystać z odkurzacza bez założonego filtra, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

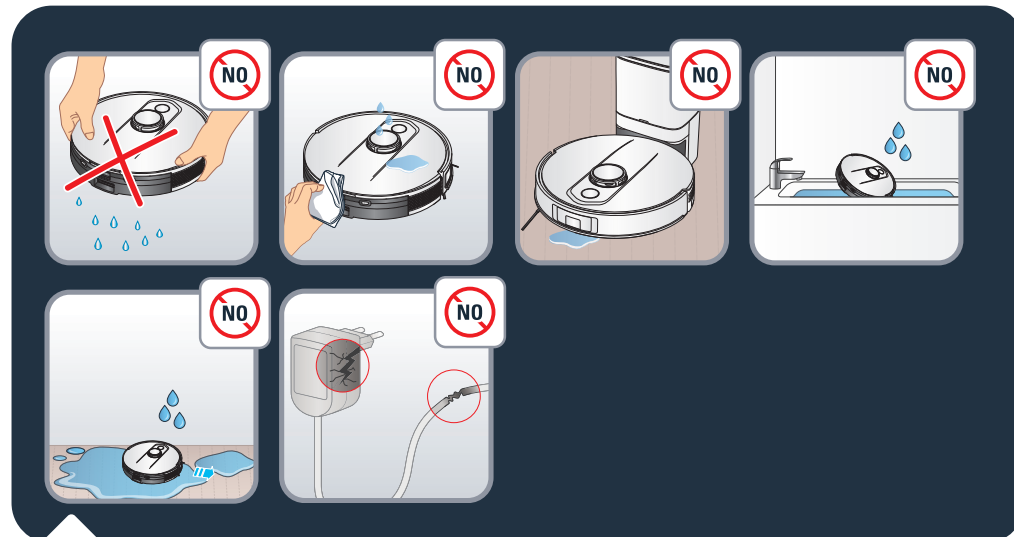

Nie potrząsać odkurzaczem automatycznym. Nie umieszczać wody ani jakiegokolwiek mokrej tkaniny na odkurzaczu automatycznym. Nie ładować odkurzacza automatycznego, gdy podłoga jest zalana. Nie zanurzać odkurzacza automatycznego w wodzie. Nie używać odkurzacza automatycznego na mokrych powierzchniach ani powierzchniach ze stojącą wodą.

Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

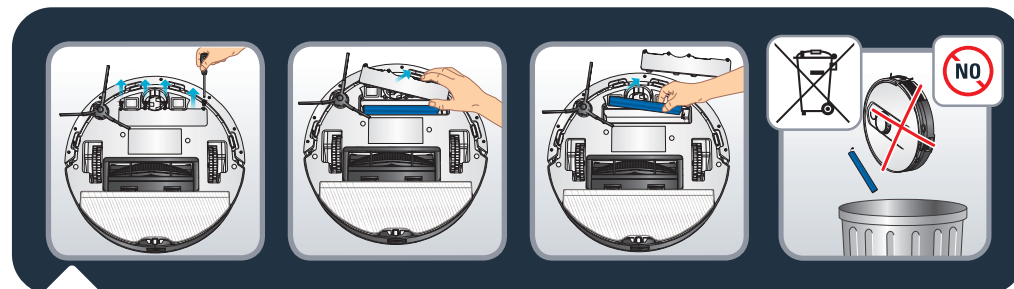

Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterię i zutylizować ją zgodnie z lokalnymi przepisami. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktować się ze sprzedawcą produktu, który poinformuje, co należy zrobić.



1. Nie zostawiać dzieci bez opieki i nie pozwalać im bawić się odkurzaczem automatycznym.
2. Nie używać odkurzacza automatycznego poza domem.
3. Nie używać odkurzacza automatycznego w przegrzanym otoczeniu.
4. Nie używać odkurzacza automatycznego, gdy temperatura w domu spadnie poniżej 0°C lub wzrośnie powyżej 40°C.
5. Nie rozpryskiwać środków czyszczących na podłogę przed użyciem odkurzacza automatycznego.
6. Nie używać środków czyszczących, środków w aerozolu ani środków w sprayu do czyszczenia odkurzacza automatycznego i filtra.
7. Nie wrzucać odkurzacza automatycznego do ognia.
8. Nie używać odkurzacza automatycznego do usuwania tłuczonego szkła.
9. Nie chodzić po odkurzaczu automatycznym ani się na niego nie wspinać. Nie przesuwaj odkurzacza automatycznego stopą.
10. Nie przewozić dzieci ani zwierząt na odkurzaczu automatycznym.
11. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na odkurzaczu automatycznym.

Usuwanie parowania odkurzacza

Aby wyłączyć moduł Wi-Fi w odkurzaczu, wcisnąć jednocześnie przyciski „Home” i „Power” aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Odkurzacze automatycznie rozłączy połączenie z telefonem. Oba przyciski będą wolno migać przez kilka minut. Odkurzacze automatycznie usunie połączenie z telefonem i routerem. Tej czynności nie można cofnąć. Aby ponownie sparować urządzenie, trzeba powtórzyć proces parowania.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić odkurzacza automatycznego	- Upewnić się, że odkurzacz automatyczny jest podłączony do źródła zasilania. - Upewnić się, że akumulator jest całkowicie naładowany. - Upewnić się, że odkurzacz automatyczny jest WŁĄCZONY. Nacisnąć przycisk „POWER” i przytrzymać go przez 5 sekund, aż włączą się kontrolki na odkurzaczu automatycznym. - Sprawdzić, czy pojemnik na kurz i zbiornik na wodę są prawidłowo zainstalowane.
Odkurzacz automatyczny nagle przestaje działać	- Sprawdzić, czy odkurzacz automatyczny nie utknął lub nie blokuje go przeszkody. - Sprawdzić, czy akumulator nie jest zbyt słaby. - Jeśli problem nie ustępuje, wyłączyć odkurzacz automatyczny, naciskając przycisk „POWER” i przytrzymując go przez 5 sekund. Odczekać 30 sekund i włączyć urządzenie, naciskając przycisk „POWER” i przytrzymując go przez 5 sekund. - Urządzenie może być przegrzane: - Zatrzymać urządzenie i pozostawić je do ostygnięcia przez co najmniej 1 godzinę. - Jeśli przegrzewa się regularnie, skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Nie można naładować odkurzacza automatycznego	- Upewnić się, że stacja jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania. - Upewnić się, że odkurzacz automatyczny jest WŁĄCZONY. Nacisnąć przycisk „POWER” i przytrzymać go przez 5 sekund, aż włączą się kontrolki na odkurzaczu automatycznym. - Sprawdzić, czy wskaźnik na odkurzaczu automatycznym miga podczas ładowania. - Usunąć kurz ze styków ładowania suchą ściereczką. - Upewnić się, że styki odkurzacza automatycznego i stacji mają ze sobą kontakt. - Sprawdzić, czy dioda na stacji świeci białym światłem, gdy stacja jest podłączona do zasilania, i czy na stacji nie ma odkurzacza automatycznego.
Ładowarka nagrzewa się	Jest to normalne zjawisko. Odkurzacz automatyczny może być stale podłączony do stacji bez żadnego ryzyka.
Odkurzacz automatyczny nie może wrócić do stacji	- Usunąć obiekty po prawej i lewej stronie stacji (0,5 m) oraz przed nią (1,5 m). - Upewnić się, że odkurzacz automatyczny rozpoczyna odkurzanie ze stacji bez nietypowych ruchów. - Gdy odkurzacz automatyczny znajduje się w pobliżu stacji, może wrócić szybciej. Jeśli jednak stacja znajduje się daleko, odkurzacz automatyczny będzie potrzebował więcej czasu na powrót. Należy zaczekać na jego powrót. - Wyczyścić styki ładowania suchą ściereczką. - Sprawdzić, czy dioda na stacji świeci białym światłem, gdy stacja jest podłączona do zasilania, i czy na stacji nie ma odkurzacza automatycznego.
Harmonogram odkurzania nie jest stosowany	- Upewnić się, że odkurzacz automatyczny został włączony. Nacisnąć przycisk „POWER” i przytrzymać go przez 5 sekund, aż włączą się kontrolki na odkurzaczu automatycznym. - Upewnić się, że harmonogram odkurzania został ustawiony na odpowiedni czas i zapisany w aplikacji. - Sprawdzić, czy poziom naładowania akumulatora nie jest zbyt niski do rozpoczęcia odkurzania. - Odkurzacz automatyczny nie rozpocznie zaplanowanego odkurzania podczas wykonywania innego zadania. - Sprawdzić, czy pojemnik na kurz i zbiornik na wodę są prawidłowo zainstalowane.
Ssanie generuje świsł lub praca urządzenia jest bardzo głośna	- Sprawdzić wlot układu ssącego pod kątem występowania przeszkód. - Opróżnić pojemnik na kurz. - Wyczyścić filtr. - Sprawdzić, czy filtr nie jest mokry wskutek obecności wody lub innego płynu na podłodze. Przed użyciem poczekać, aż filtr całkowicie wyschnie. - Sprawdzić, czy pojemnik na kurz i zbiornik na wodę są prawidłowo zainstalowane. - Sprawdzić, czy szczotka główna lub szczotka boczna nie jest zablokowana przez przedmioty obce, wyjąć szczotkę główną lub szczotkę boczną i wyczyścić ją.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Szczotka środkowa się nie obraca	- Sprawdzić, czy szczotka główna nie jest zablokowana przez przedmioty obce, wyjąć szczotkę główną i wyczyścić ją. - Sprawdzić, czy szczotka środkowa i osłona szczotki są prawidłowo zainstalowane.
Nieprawidłowa praca lub trasa odkurzacza automatycznego	- Ostrożnie wyczyścić czujniki suchą ściereczką. - Wyłączyć odkurzacz automatyczny, naciskając przycisk „POWER” i przytrzymując go przez 5 sekund. Odczekać 30 sekund i włączyć odkurzacz automatyczny, naciskając przycisk „POWER” i przytrzymując go przez 5 sekund.
Podczas mycia nie jest uwalniana woda	- Upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody. - Sprawdzić, czy zbiornik wody jest prawidłowo zainstalowany. - Sprawdzić, czy poziom wilgotności jest ustawiony na pożądanym poziomie w aplikacji. - Sprawdzić, czy wylot wody nie jest zablokowany.
Odkurzacz automatyczny nie może połączyć się z siecią Wi-Fi	- Upewnić się, że router Wi-Fi obsługuje pasma 2,4 GHz i 802.11 b/g/n, ponieważ urządzenie nie obsługuje pasma 5 GHz. - Sprawdzić, czy automatyczne ponowne połączenie z domową siecią Wi-Fi jest prawidłowe. - Włączyć komórkową transmisję danych w smartfonie. - Nie używać sieci VPN (Virtual Private Network). - Spróbować ponownie i sprawdzić, czy wybrano właściwą sieć Wi-Fi. - Spróbować ponownie i upewnić się, że wprowadzono prawidłowe hasło sieci Wi-Fi. - Trzymać telefon blisko odkurzacza automatycznego i stacji do końca procesu parowania. - Po kilku próbach odłączyć i ponownie podłączyć produkt. - Zresetować odkurzacz automatyczny, nacisnąć przycisk „Home” i przytrzymać go przez 15 sekund. - Nacisnąć przyciski „Home” i „Power” i przytrzymać je przez 5 sekund, aż zaczną migać ich kontrolki. - Uruchomić ponownie smartfon. - W przypadku pojawienia się okna z ostrzeżeniem dotyczącym połączenia z Internetem należy zachować połączenie z odkurzaczem automatycznym. - Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z działem pomocy technicznej (właściwy dla kraju zamieszkania użytkownika numer telefonu można znaleźć na ulotce informacyjnej dostępnej w opakowaniu). - Gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i nie znajduje się w stacji, kontrolka na stacji powinna świecić białym światłem.
Mapa została utracona	Mapa może zostać utracona, jeśli odkurzacz automatyczny został ręcznie przeniesiony w inne miejsce podczas odkurzania lub jeśli w domu zaszyły zmiany (przesunięto meble). Ponowić tworzenie mapy, uruchamiając w aplikacji nowy proces eksploracji lub nową sesję odkurzania z poziomu stacji.
Odkurzacz automatyczny wraca do stacji przed zakończeniem odkurzania	- Poziom naładowania baterii może być zbyt niski, aby dokończyć odkurzanie. Odkurzacz automatyczny wraca do stacji, aby naładować akumulator. Po całkowitym naładowaniu akumulatora odkurzacz automatyczny wznowia odkurzanie w miejscu, w którym je przerwał. - Odkurzacz automatyczny może nie dotrzeć do niektórych obszarów zablokowanych przez meble lub przeszkody. Uporządkować te obszary, aby stały się dostępne. - Sprawdzić strefy zakazane i strefy bez mopowania ustawione w aplikacji. Dodać, zmodyfikować lub usunąć strefy zgodnie z potrzebami.
Odkurzacz automatyczny utknął	- Odkurzacz automatyczny może zostać zablokowany przez jakiś przedmiot. Ręcznie usunąć taki przedmiot i ponownie uruchomić sesję odkurzania, naciskając przycisk „POWER”. - Odkurzacz automatyczny może utknąć pod meblami z prześwietem o wysokości zbliżonej do wysokości urządzenia. Ustawić tam ogranicznik lub określić strefę pomijaną w aplikacji. - Obrócić i nacisnąć koła, aby sprawdzić, czy nie nawinął się na nie lub nie blokuje ich obcy przedmiot. Jeśli tak, usunąć go.