


VOCALIST 200


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i przechowywać ją właściwie



Zawartość opakowania

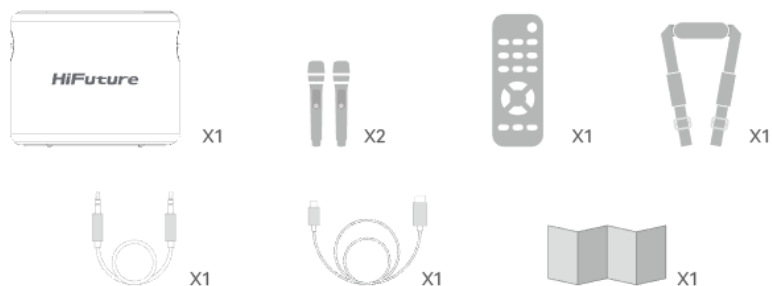

Konfiguracja przycisków

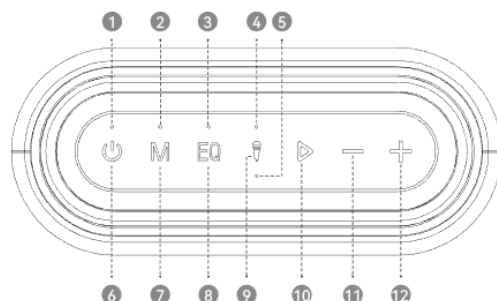

1. Wskaźnik zasilania
2. Wskaźnik trybu
3. Wskaźnik EQ
4. Wskaźnik mikrofonu
5. Mikrofon do rozmów telefonicznych
6. Włączanie / Wyłączanie / Światło RGB
7. Przelączenie trybu / Rozłączanie BT / Reset
8. EQ / Tryb Power Bank / Wyciszenie
9. Mikrofon
10. Odtwarzanie / Pauza
11. Głośność - / Poprzedni utwór
12. Głośność + / Następny utwór
13. Port instrumentu muzycznego 6,5 mm
14. Port monitorowania
15. Port Aux-in
16. Port USB
17. Gniazdo karty TF
18. Port ładowania Type-C
19. Mikrofon WŁ. / WYŁ.
20. Port ładowania mikrofonu

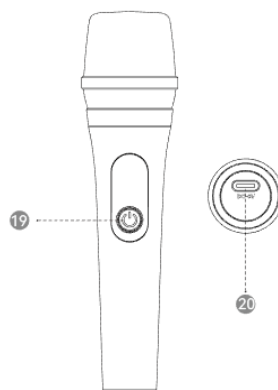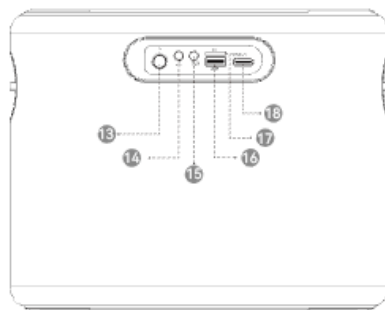

Instrukcje

Przycisk	Funkcja	Operacja	Komunikat i status diody LED
 POWER	Włączanie	Krótko naciśnij przycisk „POWER”, aby włączyć głośnik. Jeśli jest podłączony dysk USB, karta TF lub kabel Line in, głośnik automatycznie odtworzy urządzenie, w przeciwnym razie głośnik przełączy się w tryb parowania Bluetooth.	Słychać komunikat; Niebieska dioda LED miga w trybie parowania BT
	Wyłączanie	Ponownie naciśnij przycisk „POWER” przez 2 sekundy, aby wyłączyć głośnik	Słychać komunikat; LED wyłączony
	Włącz i wyłącz światło RGB włącz i wyłącz	Domyślny tryb to rytm oddechu, gdy urządzenie jest włączone. Krótkie naciśnięcie przycisku „POWER” przełącza tryb maratonu / tryb spektrum / wyłącza światło RGB.	Światło RGB ma cztery tryby do cyklicznego przełączania: rytm, maraton, spektrum i wyłączone.

	Wymuszone wyłączenie	Naciśnij jednocześnie przyciski „POWER” i „MODE”, aby wyłączyć głośnik w przypadku awarii.	
	Przełączanie trybu	Krótkie naciśnięcie przycisku „MODE” przełącza tryby BT/USB/TF/AUX	Można usłyszeć komunikat
	Rozłączenie BT	Przytrzymaj przycisk „MODE” przez 3 sekundy, aby rozłączyć połączenie Bluetooth.	Można usłyszeć komunikat
	Reset	Przytrzymaj przycisk „MODE” przez 8 sekund, aby wyczyścić wszystkie ustawienia i zresetować głośnik.	Można usłyszeć komunikat
	TWS	Podwójne kliknięcie przycisku „M” dowolnego głośnika (połączonego z telefonem lub w stanie parowania Bluetooth) powoduje wejście głośnika w stan TWS (ten, który podwójnie kliknie przycisk „M”, jest głównym), ponowne podwójne kliknięcie przycisku „M” anuluje parowanie TWS.	Można usłyszeć komunikat 1. Wejdz w stan wyszukiwania TWS, Żółte światło miga, a niebieskie gaśnie. Jeśli po 3 minutach połączenie nie zostanie zakończone, wyszukiwanie kończy się, Żółte światło gaśnie, a niebieskie miga. 2. Po połączeniu, ten, kto dwukrotnie kliknie przycisk „M”, jest głównym. Po połączeniu TWS, gdy główny nie jest połączony z telefonem komórkowym, Żółte światło świeci się ciągle, a niebieskie miga, a Żółte światło urządzenia pomocniczego świeci się ciągle, a niebieskie gaśnie. 3. Po połączeniu TWS, główny łączy się z telefonem komórkowym, niebieskie światło hosta świeci się ciągle, Żółte światło świeci się ciągle, a niebieskie światło urządzenia pomocniczego jest wyłączone.
		Uwaga: Metoda operacji: A: Tylko głośnik A jest w stanie parowania Bluetooth, głośnik B (połączony z telefonem lub w stanie parowania Bluetooth) dwukrotnie kliknie przycisk „M”, aby wejść w stan TWS (ten, kto dwukrotnie kliknie przycisk „M”, jest głównym)	
		B: Podczas procesu parowania TWS, dwukrotnie kliknij przycisk "M" na jednym z głośników, aby anulować parowanie TWS (tryb timeout: jeśli parowanie TWS nie powiedzie się przez ponad 180 sekund, host automatycznie wraca do trybu Bluetooth)	
		C: Po pomyślnym sparowaniu, dwukrotnie kliknij przycisk "M" na dowolnym głośniku, aby wyjść z trybu TWS. Główny i telefon pozostają połączone; dodatkowy głośnik rozłącza się z głównym (czyli wchodzi w stan parowania Bluetooth) D: Po dwukrotnym kliknięciu przycisku "M" w celu rozłączenia zespołu TWS, TWS nie może zostać ponownie połączony po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu urządzenia;	

		E: Normalne włączanie i wyłączanie, TWS może się ponownie połączyć.	
		F: W trybie TWS tylko główny głośnik może odbierać, rozłączać, odrzucać i prowadzić rozmowy. Przyciski na dodatkowym głośniku nie mają funkcji.	
 MIC	Mikrofon	Naciśnij przycisk Mikrofonu, aby aktywować tryb Karaoke, niebieska dioda LED będzie migać. Po podłączeniu mikrofonu do głośnika, dioda LED będzie świecić na niebiesko. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyjść z trybu Karaoke.	
EQ EQ	Tryb EQ	Domyślny tryb EQ to Pop, krótkie naciśnięcie przycisku „EQ” przełącza na tryb 3D, ponowne naciśnięcie przełącza na tryb Bass	Sygnal dźwiękowy może być słyszalny Pop: Wyłączony 3D: Białe Bass: Zielone
	Power Bank Tryb	Po włączeniu głośnika, przytrzymaj przycisk „EQ” przez 8 sekund, głośnik przełączy się w tryb Power Bank, wyjście mocy 5V/1A	Można usłyszeć komunikat
	Wycisz	Przytrzymaj przycisk „EQ” przez 3 sekundy, aby wyciszyć głośnik. Ale gniazdo słuchawkowe 3,5 mm nadal działa.	
 PLAY/PAUSE	Odtwarzaj/Pauza	W trybie odtwarzania BT/TF/USB, krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje Odtwarzanie/Pauzę.	Niebieska dioda LED zawsze włączona
		W trybie AUX, krótkie naciśnięcie tego przycisku wycisza głośnik.	Niebieska dioda LED zawsze włączona podczas odtwarzania, niebieska dioda LED miga w trybie wyciszenia.
	Odbierz telefon	Gdy jest przychodzące połączenie, krótko naciśnij ten przycisk, aby odebrać połączenie.	
	Odrzuć	Lub przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.	
	Zakończ	Krótko naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie.	
	Ponowne wybieranie	Po połączeniu telefonu z głośnikiem, możesz dwukrotnie nacisnąć ten przycisk, aby ponownie wybrać ostatni numer telefonu na telefonie.	

 V-/Prev	Zmniejsz głośność	Krótko naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność.	Można usłyszeć komunikat
	Poprzedni utwór	Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć na poprzedni utwór.	
 V+/Next	Zwiększ głośność	Krótko naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność.	Można usłyszeć komunikat
	Następny utwór	Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć na następny utwór.	
	Głośność mikrofonu bezprzewodow ego -	Naciśnij jednocześnie przycisk mikrofonu i zmniejszania głośności, aby zmniejszyć głośność mikrofonu bezprzewodowego. Jest łącznie 10 poziomów.	Można usłyszeć komunikat
	Głośność mikrofonu bezprzewodow ego +	Naciśnij przycisk mikrofonu i przycisk zwiększania głośności jednocześnie, aby zwiększyć głośność mikrofonu bezprzewodowego. Istnieje 10 poziomów.	Można usłyszeć komunikat
EQ -	Głośność pogłosu -	Naciśnij przycisk EQ i przycisk zmniejszania głośności jednocześnie, aby zmniejszyć pogłos mikrofonu bezprzewodowego. Istnieje 10 poziomów.	Można usłyszeć komunikat
EQ +	Głośność pogłosu +	Naciśnij przycisk EQ i przycisk zwiększania głośności jednocześnie, aby zwiększyć pogłos mikrofonu bezprzewodowego. Istnieje 10 poziomów.	Można usłyszeć komunikat

Specyfikacje techniczne

Typ:	Głośnik karaoke	Chipset BT:	BP1048B2
Tryb odtwarzania:	BT/TF/USB/ Tryb karty dźwiękowej USB	Wsparcie karaoke	Wsparcie
Wstępnie ustawiony EQ:	Podwójny EQ	Głośnik średnica:	Wysokie tony 57mm*2 Bas 78mm*2
Wersja bezprzewodowa:	Bezprzewodowy 5.0	Głośnik impedancja:	4Ω
Obsługiwany profil:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3,	RMS:	80W

	i SPP v1.2		
Częstotliwość głośnika Odpowiedź:	40Hz-18KHz	Odporność na wodę:	Odporność na zachłapanie
Typ baterii:	12000mAh	SPL:	103dB /1m/1W
Czas pracy baterii:	80% pojemności pozostało po 300 cyklach	SNR:	79dB
Czas odtwarzania:	10 godzin (Odtwarzanie przy maksymalnej głośności)	THD+N:	≤5%
Napięcie ładowania & Prąd:	DC5V@3A	Czas czuwania:	300 dni
Zasięg bezprzewodowy:	12m (W otwartej przestrzeni)	Czas ładowania:	≤6 godzin
Wymiary (WGS):	234*99*187.5mm	Port ładowania:	Typ-C
Gwarancja producenta:	1 rok ograniczonej gwarancji	Waga netto:	2.54kg


Instrukcja obsługi bezprzewodowego pilota

1. Zasięg działania pilota wynosi 6m w zakresie 30 stopni w normalnych warunkach.
2. Podczas korzystania z pilota, pilot powinien być skierowany w stronę głośnika i nie może być przeszkód między nimi.
3. Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu pilota, należy unikać bezpośredniego silnego światła słonecznego.
4. Regularnie sprawdzaj baterię. Uwaga: Nie zostawiaj baterii w pilocie na dłuższy czas, aby nie skrócić jej żywotności. Pilot wymaga 2 baterii AAA (nie dołączone).



Instrukcja obsługi mikrofonu bezprzewodowego

1. Wyświetlacz baterii: 3 warstwy oznaczają pełne naładowanie; puste oznacza niski poziom baterii.
2. Czerwona dioda świeci się, co oznacza, że mikrofon jest w pełni naładowany.
3. Zaleca się całkowite rozładowanie baterii przed pierwszym ładowaniem.

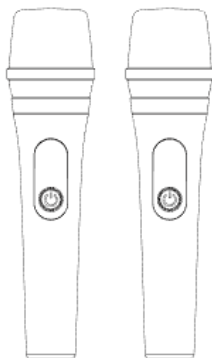

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **Głośnik Bezprzewodowy** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/HiFuture>

Adres producenta: Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -4dbm +6dbm