

Version 1.0

Published September 2020

Copyright©2020 ASRock INC. All rights reserved



Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the documentation or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.

"Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate"

ASRock Website: <http://www.asrock.com>


AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




Motherboard Layout

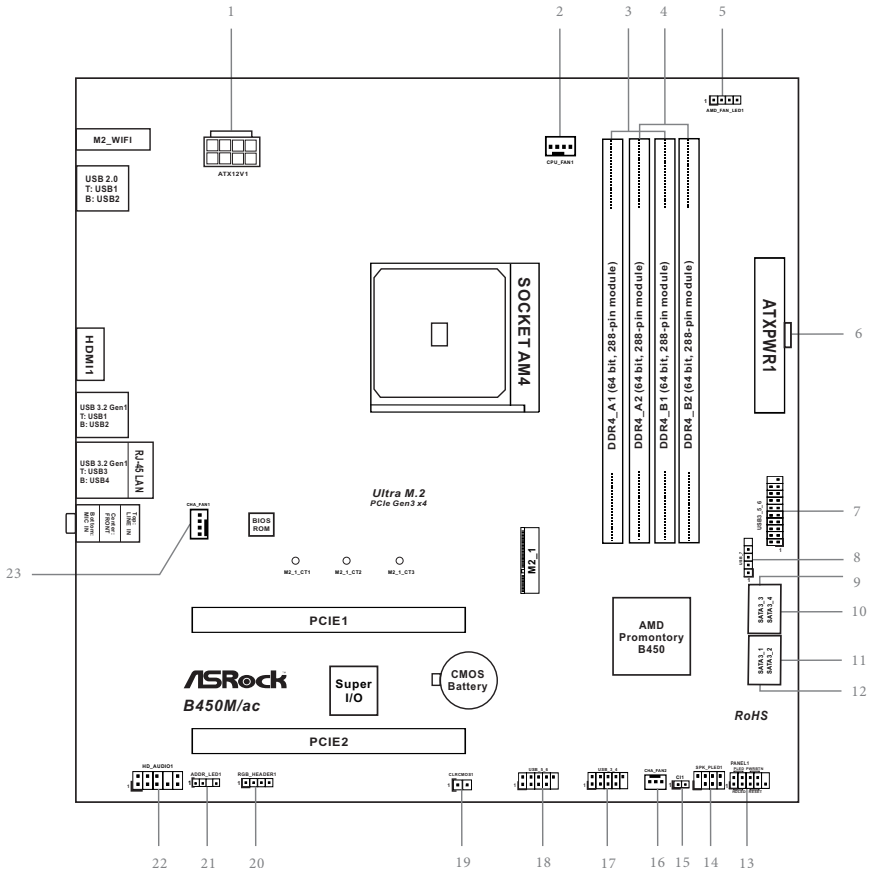


No.	Description
1	ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2	CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
3	2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
4	2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
5	AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1)
6	ATX Power Connector (ATXPWR1)
7	USB 3.2 Gen1 Header (USB3_5_6)
8	AMD LED Fan USB Header (USB_7)
9	SATA3 Connector (SATA3_3)(Upper)
10	SATA3 Connector (SATA3_4)(Lower)
11	SATA3 Connector (SATA3_2)(Lower)
12	SATA3 Connector (SATA3_1)(Upper)
13	System Panel Header (PANEL1)
14	Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)
15	Chassis Intrusion Header (CI1)
16	Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
17	USB 2.0 Header (USB_3_4)
18	USB 2.0 Header (USB_5_6)
19	Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
20	RGB LED Header (RGB_HEADER1)
21	Addressable LED Header (ADDR_LED1)
22	Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
23	Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1)

I/O Panel

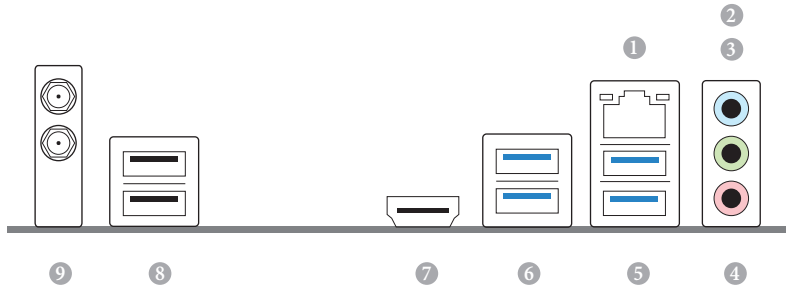

No.	Description	No.	Description
1	LAN RJ-45 Port*	6	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_1_2)
2	Line In (Light Blue)**	7	HDMI Port
3	Front Speaker (Lime)**	8	USB 2.0 Ports (USB_1_2)
4	Microphone (Pink)**	9	Antenna Ports
5	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_3_4)		

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

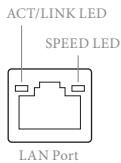

Activity / Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No Link	Off	10Mbps connection
Blinking	Data Activity	Orange	100Mbps connection
On	Link	Green	1Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port	Function
Light Blue (Rear panel)	Rear Speaker Out
Lime (Rear panel)	Front Speaker Out
Pink (Rear panel)	Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel)	Side Speaker Out

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B450M/ac R2.0 motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifications of this manual occur, the updated version will be available on ASRock's website without further notice. If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock's website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>.

1.1 Package Contents

- ASRock B450M/ac R2.0 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
- ASRock B450M/ac R2.0 Quick Installation Guide
- ASRock B450M/ac R2.0 Support CD
- 1 x I/O Panel Shield
- 2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- 2 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)
- 1 x Screw for M.2 Socket (Optional)

1.2 Specifications

- Platform**
- Micro ATX Form Factor
 - 2oz Copper PCB
 - Solid Capacitor design

- CPU**
- AMD AM4 Socket
 - Digi Power design
 - 10 Power Phase design

- Chipset**
- AMD Promontory B450

- Memory**
- Dual Channel DDR4 Memory Technology
 - 4 x DDR4 DIMM Slots
 - AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
 - AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
 - AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4 2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
 - AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
 - AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
- * For Ryzen Series CPUs (Picasso and Raven Ridge), ECC is only supported with PRO CPUs.
- * Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information. (<http://www.asrock.com/>)
- Max. capacity of system memory: 64GB
 - Supports Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
 - 15μ Gold Contact in DIMM Slots

- Expansion Slot**
- AMD Ryzen series CPUs (Matisse, Summit Ridge and Pinnacle Ridge)
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIe1: x16 mode)*
 - 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIe2: x4 mode)

AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCI-E1: x8 mode)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCI-E2: x4 mode)

AMD Athlon series CPUs

- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCI-E1: x4 mode)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCI-E2: x4 mode)

* Supports NVMe SSD as boot disks

- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
- 1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled Wi-Fi-802.11ac module (on the rear I/O)

Graphics

- Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen Series APU*

* Actual support may vary by CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB.

* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory installed.

- Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP 1.4 with HDMI 1.4 Port
- Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

Audio

- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892/897 Audio Codec)
- Supports Surge Protection

LAN

- PCI-E x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

Wireless LAN

- Intel® 802.11ac WiFi Module
- Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
- Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
- Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

Rear Panel I/O

- 2 x Antenna Ports
- 1 x HDMI Port
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
- 4 x USB 3.2 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Storage

- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU)*

* Supports NVMe SSD as boot disks

* Supports ASRock U.2 Kit

Connector

- 1 x Chassis Intrusion Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 1 x RGB LED Header
- * Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
 - 1 x Addressable LED Header
- * Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
 - 1 x AMD Fan LED Header
- * The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum load of 3A (36W) and length up to 2.5M.
 - 1 x CPU Fan Connector (4-pin)
- * The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.

- 1 x Chassis Fan Connector (3-pin)
- * The Chassis Fan Connector supports the chassis fan of maximum 1A (12W) fan power.
- 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- * The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
- * CHA_FAN1 can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x AMD LED Fan USB Header
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) (Supports ESD Protection)

BIOS Feature

- AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- Supports “Plug and Play”
- ACPI 5.1 compliance wake up events
- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3 support
- DRAM Voltage multi-adjustment

Hardware Monitor

- Temperature Sensing: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
- Fan Tachometer: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
- Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature): CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
- Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
- CASE OPEN detection
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certifica- tions

- FCC, CE
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>



Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.


- Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard. Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard components.
- In order to avoid damage from static electricity to the motherboard's components, NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.
- Hold components by the edges and do not touch the ICs.
- Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the components.
- When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

2.1 Installing the CPU




Unplug all power cables before installing the CPU.


1

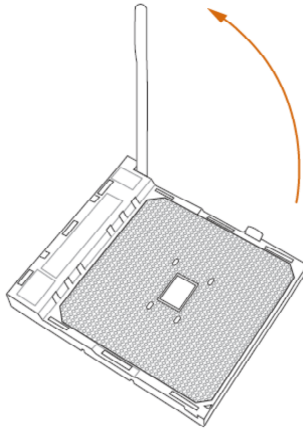

2

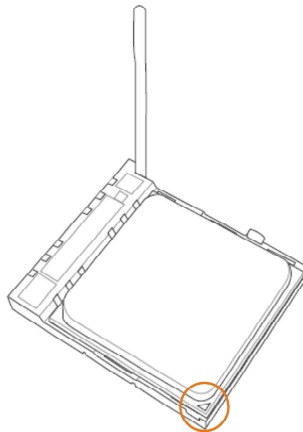

3

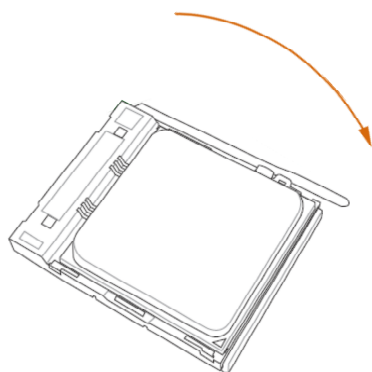

2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink


After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.




Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1


1

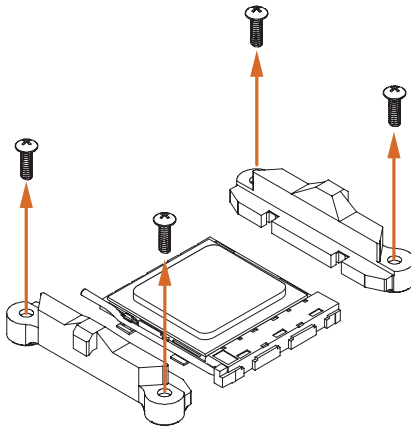


2

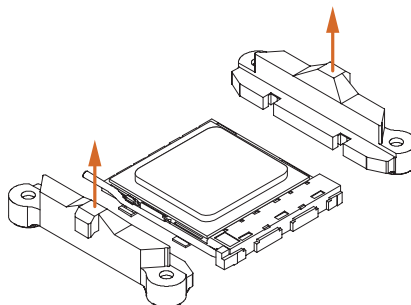



3

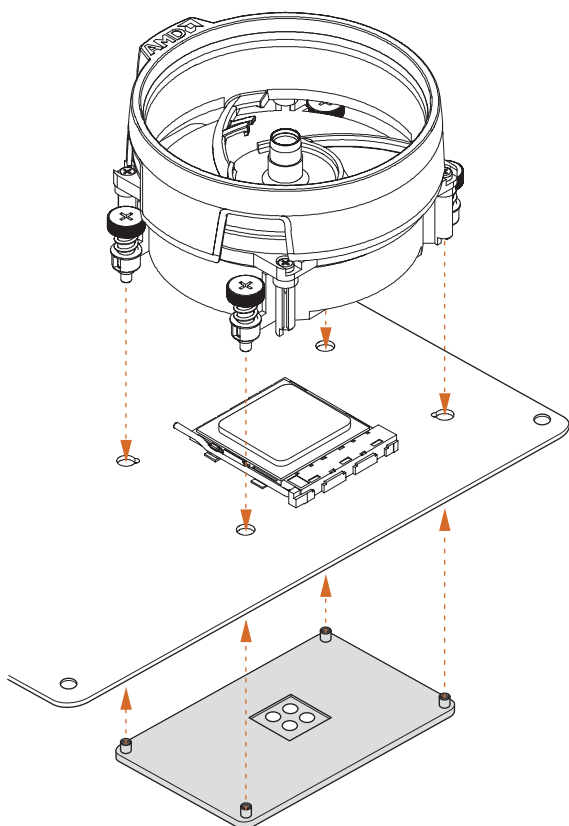


4

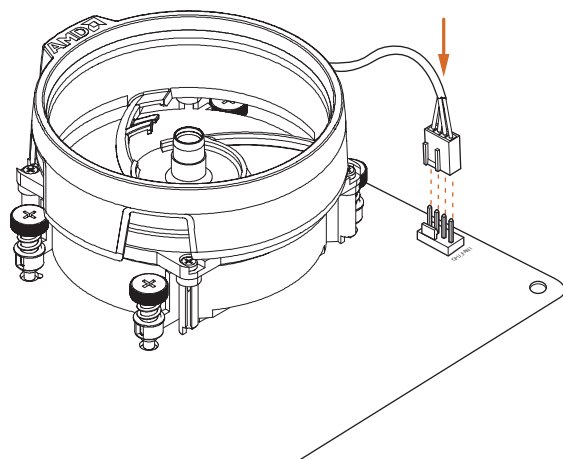


Installing the AM4 Box Cooler SR2

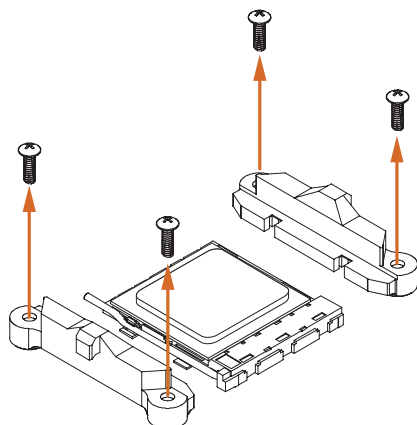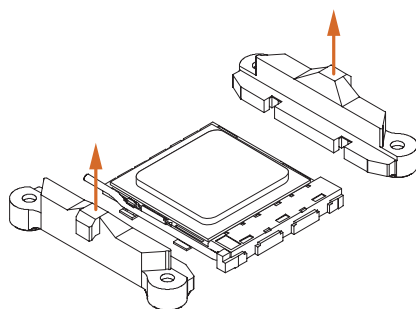1**2**


3

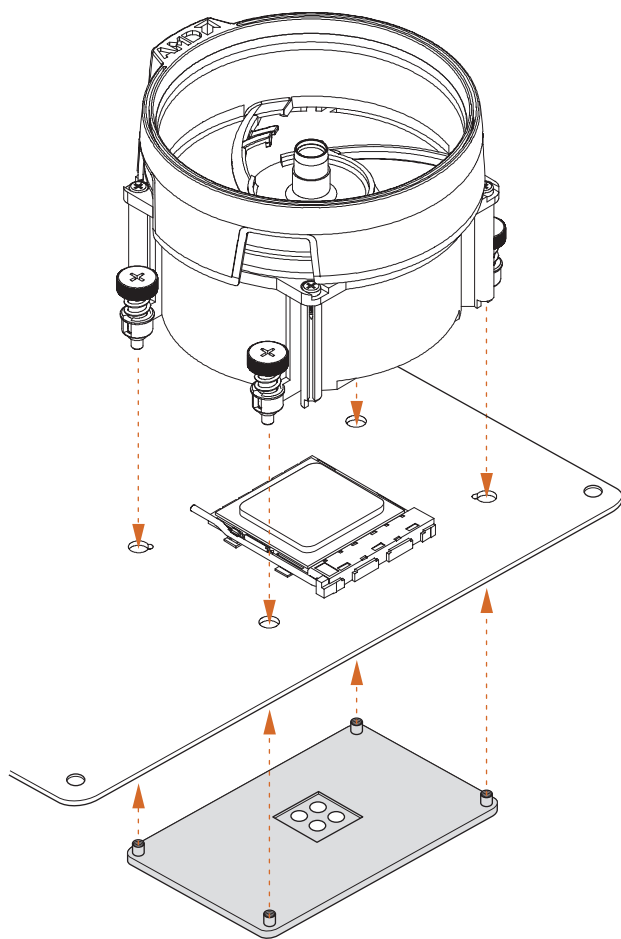

4

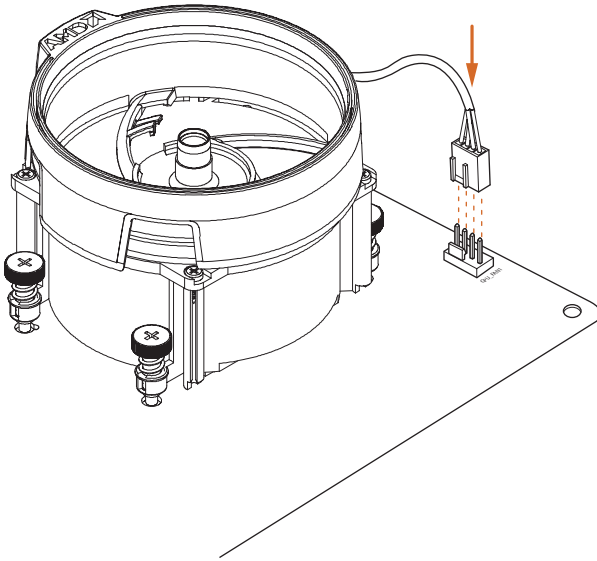


5

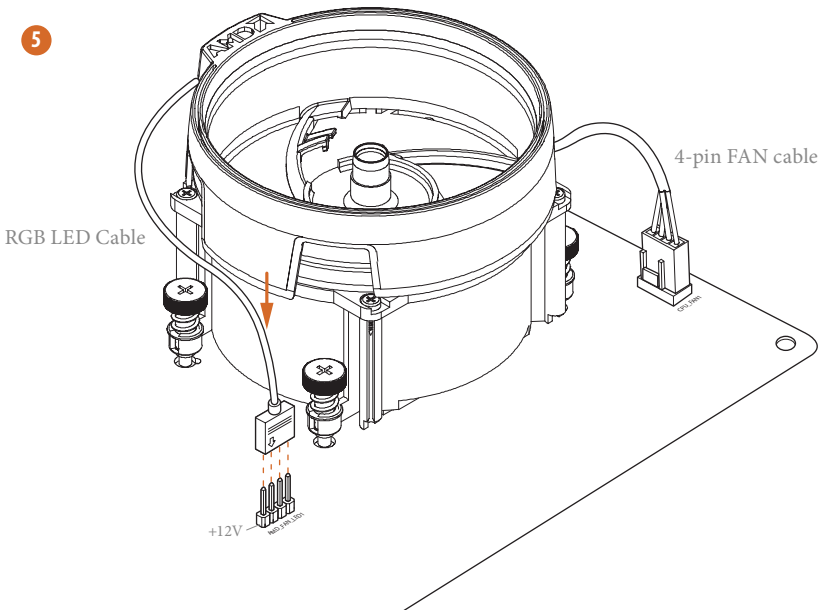


*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 32 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1).

Installing the AM4 Box Cooler SR3


1

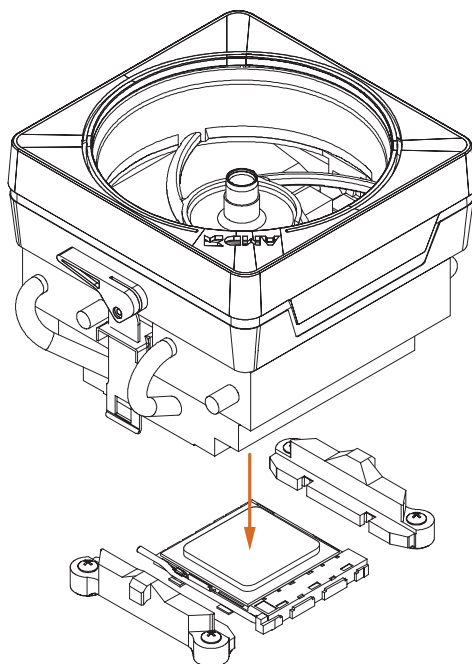


2

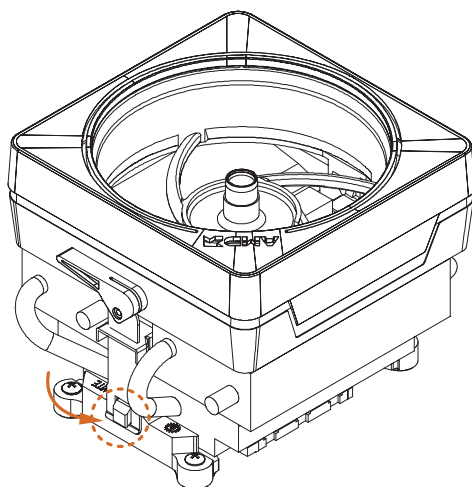


3

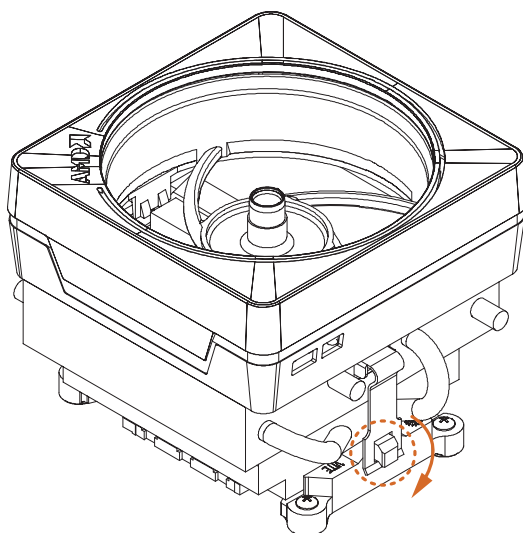


4

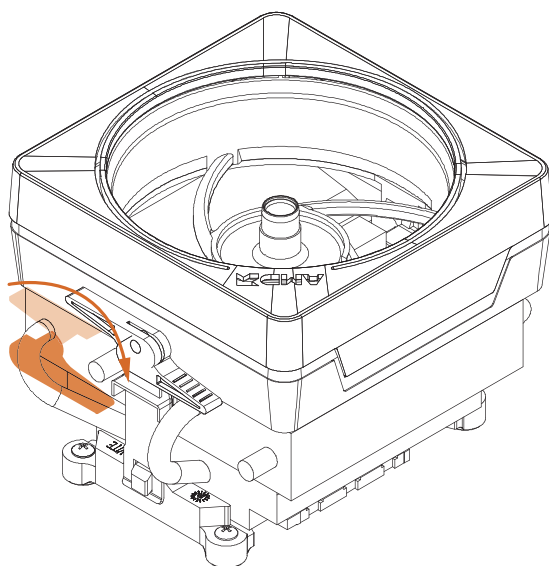

5

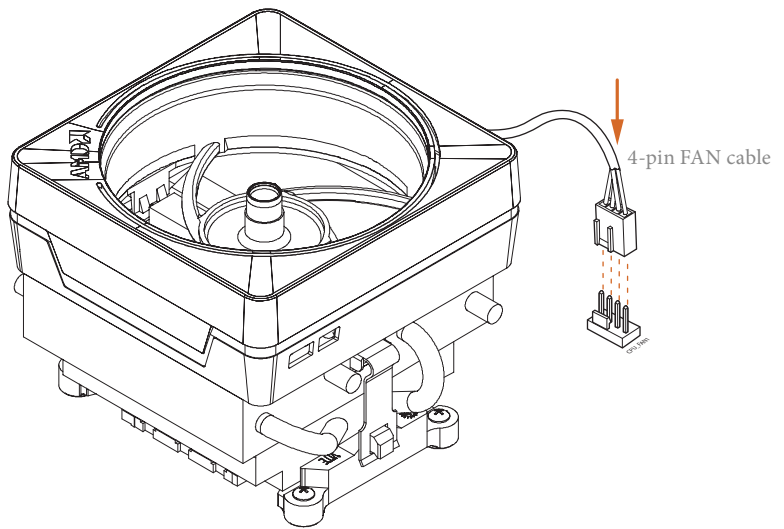


6

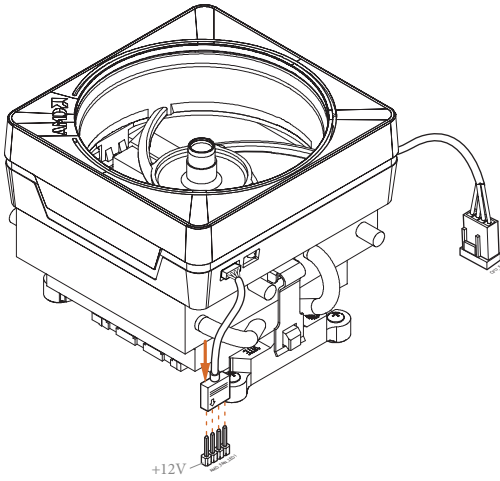

or

7

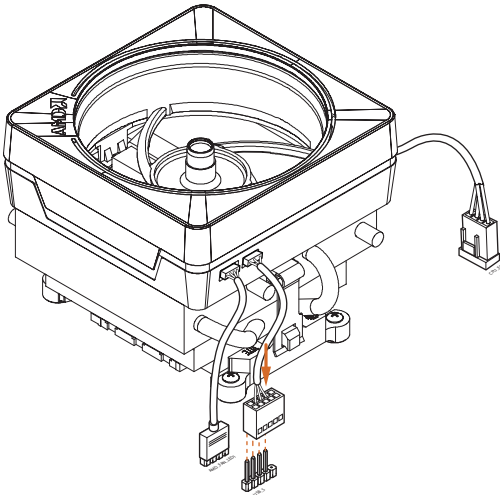

Please note that only one cable should be used at a time in this step.

If you select AMD_FAN_LED1, please install ASRock utility "ASRock Polychrome SYNC".

If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 32 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1) and page 29 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_7).

2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology.



1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory module installed.
3. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot				Frequency
A1	A2	B1	B2	(Mhz)
-	SR	-	-	3200
-	DR	-	-	3200
-	SR	-	SR	3200
-	DR	-	DR	3200
SR	SR	SR	SR	2933
SR/DR	DR	SR/DR	DR	2667
SR/DR	SR/DR	SR/DR	SR/DR	2667

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot				Frequency
A1	A2	B1	B2	(Mhz)
-	SR	-	-	2933
-	DR	-	-	2933
-	SR	-	SR	2933
-	DR	-	DR	2933
SR	SR	SR	SR	2933
SR/DR	DR	SR/DR	DR	2667
SR/DR	SR/DR	SR/DR	SR/DR	2133-2400

Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM Memory Slot				Frequency (Mhz)
A1	A2	B1	B2	
-	SR	-	-	2933
-	DR	-	-	2667
-	SR	-	SR	2667
-	DR	-	DR	2400
SR	SR	SR	SR	2133
SR/DR	DR	SR/DR	DR	1866
SR/DR	SR/DR	SR/DR	SR/DR	1866

Ryzen Series CPUs (Summit Ridge):

UDIMM Memory Slot				Frequency (Mhz)
A1	A2	B1	B2	
-	SR	-	-	2667
-	DR	-	-	2667
-	SR	-	SR	2667
-	DR	-	DR	2667
SR	SR	SR	SR	2667
SR/DR	DR	SR/DR	DR	2667
SR/DR	SR/DR	SR/DR	SR/DR	2133-2400

Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

UDIMM Memory Slot				Frequency (Mhz)
A1	A2	B1	B2	
-	SR	-	-	2933
-	DR	-	-	2667
-	SR	-	SR	2667
-	DR	-	DR	2667
SR	SR	SR	SR	2667
SR/DR	DR	SR/DR	DR	2667
SR/DR	SR/DR	SR/DR	SR/DR	2133-2400


SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label

DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label




The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.


1

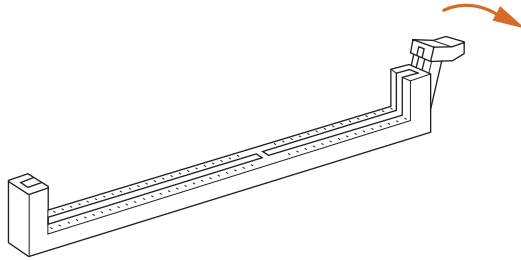

2

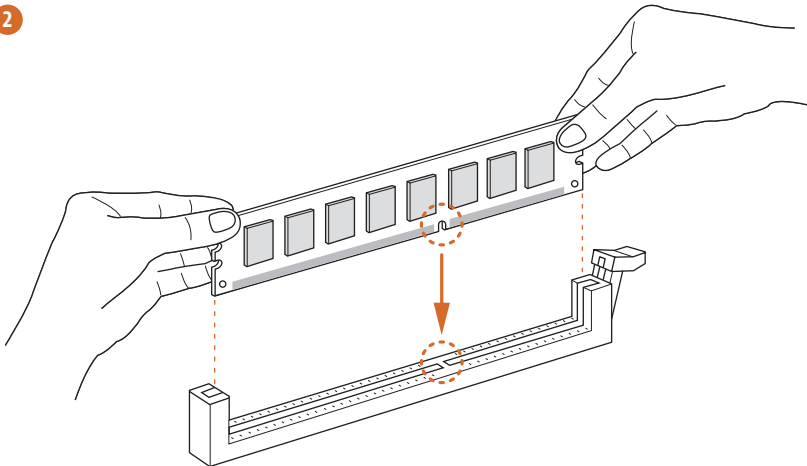

3

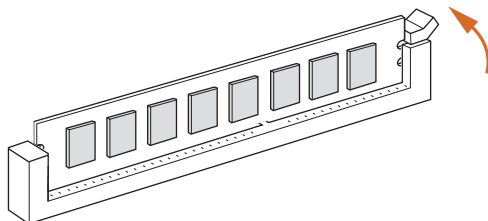

2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There are 2 PCI Express slots on the motherboard.



Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCIe slots:

PCIE1 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.


PCIE2 (PCIe 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCIe Slot Configurations

	PCIE1	PCIE2
Ryzen Series CPUs (Matisse Ridge)	x16	x4
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge)	x16	x4
Ryzen Series CPUs (Summit Ridge)	x16	x4
Ryzen Series CPUs (Picasso Ridge)	x8	x4
Ryzen Series CPUs (Raven Ridge)	x8	x4
Athlon Series CPUs	x4	x4

2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Open”.



Short



Open

Clear CMOS Jumper
(CLRMOSt)
(see p.1, No. 19)



2-pin Jumper

CLRMOSt allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short the pins on CLRMOSt for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed. Please remember to remove the jumper cap after clearing the CMOS.




If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option “Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

2.6 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 13)

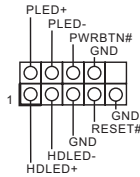

Connect the power button, reset button and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



PWRBTN (Power Button):

Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):

Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).


HDLED (Hard Drive Activity LED):

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED and Speaker Header


(7-pin SPK_PLED1)
(see p.1, No. 14)

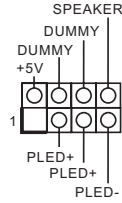

Please connect the chassis power LED and the chassis speaker to this header.

Serial ATA3 Connectors


(SATA3_1:
see p.1, No. 12)(Upper)
(SATA3_2:
see p.1, No. 11)(Lower)
(SATA3_3:
see p.1, No. 9)(Upper)
(SATA3_4:
see p.1, No. 10)(Lower)

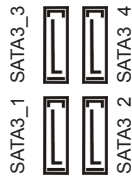

These four SATA3 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 6.0 Gb/s data transfer rate.

AMD LED Fan USB Header


(4-pin USB_7)
(see p.1, No. 8)



This header is used for connecting the USB connector on the AMD SR3 Heatsink.


USB 2.0 Headers

(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 17)
(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 18)

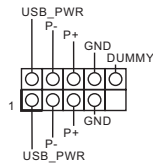


There are two headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two ports.

USB 3.2 Gen1 Header
(19-pin USB3_5_6)
(see p.1, No. 7)

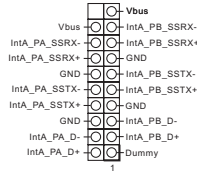

There is one header on this motherboard. Each USB 3.2 Gen1 header can support two ports.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIOI1)
(see p.1, No. 22)

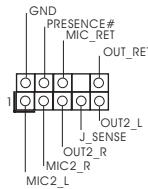


This header is for connecting audio devices to the front audio panel.



1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use an AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the steps below:
 - A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don't need to connect them for the AC'97 audio panel.
 - E. To activate the front mic, go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel and adjust "Recording Volume".

Chassis Fan Connector
(3-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 16)



Please connect fan cable to the fan connector and match the black wire to the ground pin.

Chassis/Water Pump Fan Connectors

(4-pin CHA_FAN2/WP)

(see p.1, No. 23)




This motherboard provides one 4-Pin water cooling chassis fan connectors. If you plan to connect a 3-Pin chassis water cooler fan, please connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector

(4-pin CPU_FAN1)

(see p.1, No. 2)

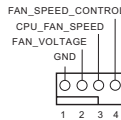


This motherboard provides a 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU fan, please connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector

(24-pin ATXPWR1)

(see p.1, No. 6)




This motherboard provides a 24-pin ATX power connector. To use a 20-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power Connector

(8-pin ATX12V1)

(see p.1, No. 1)



This motherboard provides a 8-pin ATX 12V power connector. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 5.

Chassis Intrusion Header

(2-pin CII)

(see p.1, No. 15)



This motherboard supports CASE OPEN detection feature that detects if the chassis cover has been removed. This feature requires a chassis with chassis intrusion detection design.

AMD FAN LED Header
(4-pin AMD_FAN_
LED1)
(see p.1, No. 5)



AMD FAN LED Header is used to connect RGB LED extension cable that comes with AMD heatsink. The cable connection allows users to choose from various LED lighting effects.

Caution: Never install the FAN LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.

RGB LED Header
(4-pin RGB_HEADER1)
(see p.1, No. 5)




This RGB header is used to connect RGB LED extension cable which allows users to choose from various LED lighting effects.

Caution: Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.

*Please refer to page 35 for further instructions on this header.

Addressable LED Header
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 21)



This header is used to connect Addressable LED extension cable which allows users to choose from various LED lighting effects.


Caution: Never install the Addressable LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.

*Please refer to page 36 for further instructions on this header.

2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)


The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2 Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module



Step 1


Prepare a M.2_SSD (NGFF) module and the screw.

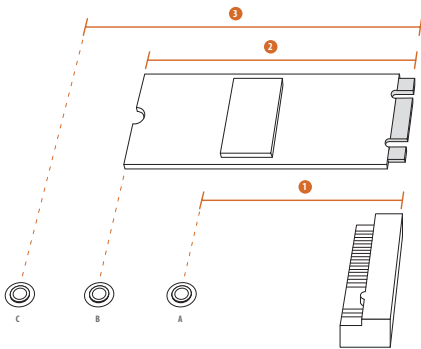

Step 2

Depending on the PCB type and length of your M.2_SSD (NGFF) module, find the corresponding nut location to be used.


No.	1	2	3
Nut Location	A	B	C
PCB Length	4.2cm	6cm	8cm
Module Type	Type 2242	Type2260	Type 2280



Step 3


Move the standoff based on the module type and length.

The standoff is placed at the nut location C by default. Skip Step 3 and 4 and go straight to Step 5 if you are going to use the default nut. Otherwise, release the standoff by hand.




Step 4


Peel off the yellow protective film on the nut to be used. Hand tighten the standoff into the desired nut location on the motherboard.

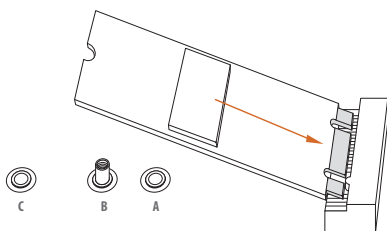

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD module into the M.2 slot. Please be aware that the M.2 (NGFF) SSD module only fits in one orientation.

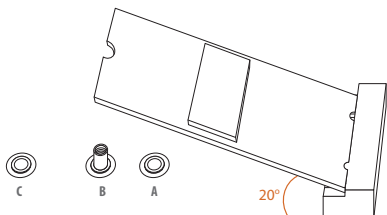

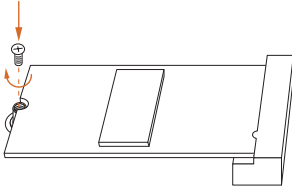

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module into place. Please do not overtighten the screw as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor	Interface	P/N
Intel	PCIe	INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
Intel	PCIe	INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Intel	PCIe	INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (nvme)
Kingston	PCIe	Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
SanDisk	PCIe	SanDisk-SD6PP4M-128G(Gen2 x2)
Samsung	PCIe	Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)


For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for details: <http://www.asrock.com>

2.8 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique individuals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strip to the **RGB LED Header (RGB_HEADER1)** on the motherboard.

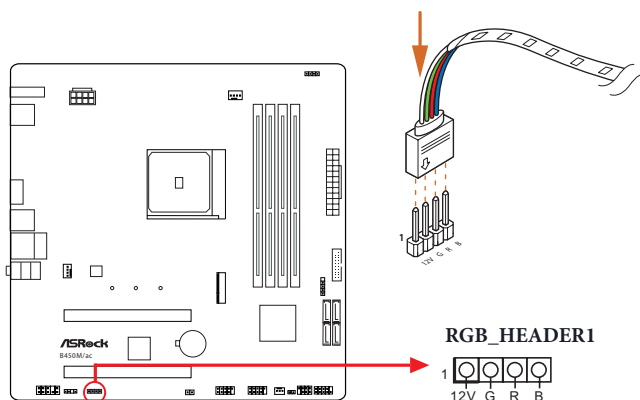


1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to motherboard components.



1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strip to the **Addressable LED Header (ADDR_LED1)** on the motherboard.

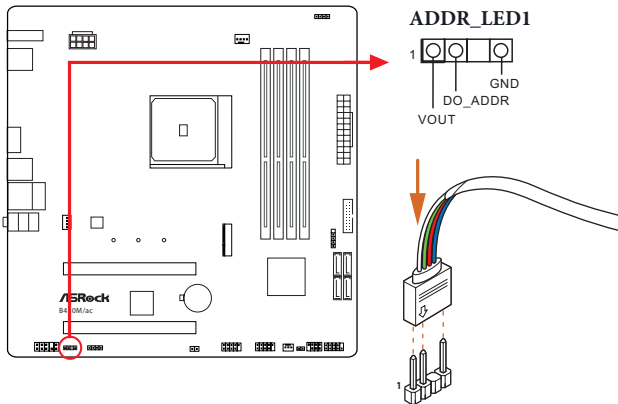


1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to motherboard components.



1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.

ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility. Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style your way!

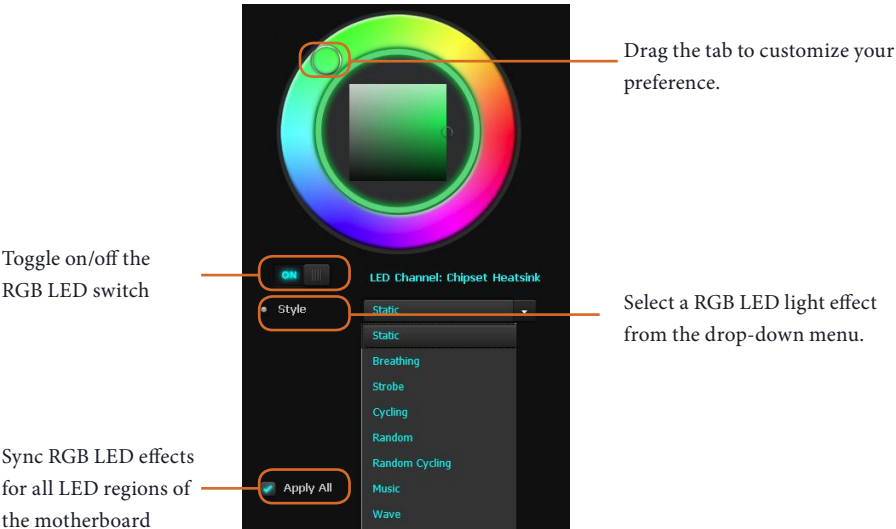

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das B450M/ac R2.0 von ASRock entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Anleitung irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.

1.1 Lieferumfang

- ASRock B450M/ac R2.0-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
- ASRock B450M/ac R2.0-Schnellinstallationsanleitung
- ASRock B450M/ac R2.0-Support-CD
- 1 x E/A-Blendenabschirmung
- 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 2 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)
- 2 x Schrauben für M.2-Sockel (optional)

1.2 Technische Daten

- Plattform**
- Micro-ATX-Formfaktor
 - Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt
 - Feststoffkondensator-Design

- Prozessor**
- AMD-AM4-Sockel
 - Digi Power design
 - 10-Leistungsphasendesign

- Chipsatz**
- AMD Promontory B450

- Speicher**
- Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
 - 4 x DDR4-DIMM-Steckplätze
 - Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstützen DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*
 - Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unterstützen DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*
 - Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstützen DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*
 - Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge) unterstützen DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*
 - Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstützen DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Für Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso und Raven Ridge), ECC wird nur mit PRO-Prozessoren unterstützt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitätsliste auf der ASRock-Webseite. (<http://www.asrock.com/>)

* Bitte beachten Sie Seite 22 für die maximal unterstützte Frequenz von DDR4-UDIMM.

- Systemspeicher, max. Kapazität: 64GB
- Unterstützt Extreme-Memory-Profile- (XMP) Speichermodule
- 15-µ-Goldkontakt in DIMM-Steckplätze

Erweiterungssteckplatz**CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Matisse, Summit Ridge und Pinnacle Ridge)**

- 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIEx16-Modus)*
- 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIEx4-Modus)

CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIEx8-Modus)*
- 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIEx4-Modus)

Prozessoren der AMD-Athlon-Serie

- 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIEx4-Modus)*
- 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIEx4-Modus)

* Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte

- Unterstützt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™
- 1 x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten 802.11ac-WLAN-Modul (an den rückseitigen I/O)

Grafikkarte

- Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU der Ryzen-Serie*

* Tatsächliche Unterstützung kann je nach Prozessor variieren

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Freigabespeicher von standardmäßig 2 GB. Max. Freigabespeicher unterstützt bis zu 16 GB.

* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von 32GB Systemspeicher.

- Unterstützt HDMI 1.4 mit maximaler Auflösung von 4K x 2K (4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz
- Unterstützt Auto-Lippensynchronizität, hohe Farbtiefe (12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
- Unterstützt HDCP 1.4 mit HDMI 1.4-Port
- Unterstützt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-Port

Audio

- 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892/897-Audiocodec)
- Unterstützt Überspannungsschutz

LAN

- PCIe-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- Unterstützt Wake-On-LAN

- Unterstützt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
- Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az
- Unterstützt PXE

Wireless LAN

- Intel®-802.11ac-WLAN-Modul
- Unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Unterstützt Dualband (2,4/5 GHz)
- Unterstützt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis 433 Mb/s
- Unterstützt Bluetooth 4.2 / 3.0 + High-Speed, Klasse II

Rückblende, E/A

- 2 x Antennenanschluss
- 1 x HDMI-Port
- 2 x USB-2.0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 4 x USB-3.2-Gen1-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivität/Verbindung-LED und Geschwindigkeit-LED)
- HD-Audioanschlüsse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher

- 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse, unterstützt RAID (RAID 0, RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging
- 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstützt M-Key-2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x4 (32 Gb/s) (mit Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge und Pinnacle Ridge) oder Gen3 x2 (16 Gb/s) (mit APU der Athlon Serie)*
- * Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte
- * Unterstützt ASRock U.2-Kit

Anschluss

- 1 x Gehäuseeingriff-Stiftleiste
- 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
- 1 x RGB-LED-Stiftleiste
- * Unterstützt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
- 1 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
- * Unterstützt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen

- 1 x AMD-Lüfter-LED-Stiftleiste
- * Die LED-Stiftleiste des AMD-Lüfters unterstützt LED-Streifen mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Länge von bis zu 2,5 m.
- 1 x CPU-Lüfteranschluss (4-polig)
- * Der CPU-Lüfteranschluss unterstützt einen CPU-Lüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 1 A (12 W).
- 1 x Gehäuselüfteranschluss (3-polig)
- * Der Gehäuselüfteranschluss unterstützt einen Gehäuselüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 1 A (12 W).
- 1 x Anschluss Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)
- * Der Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter unterstützt einen Wasserkühlerventilator mit einer maximalen Lüfterleistung von 2 A (24 W).
- * CHA_FAN1 können automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Lüfter verwendet wird.
- 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
- 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
- 1 x Audioanschluss an Frontblende
- 1 x AMD-LED-Lüfter-USB-Stiftleiste
- 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstützt 4 USB 2.0-Ports) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 1 x USB 3.2 Gen1-Stiftleiste (unterstützt zwei USB 3.2 Gen1-Ports) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS-Funktion

- AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen
- Unterstützt „Plug-and-Play“
- ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse
- Unterstützt Jumper-frei
- SMBIOS 2.3-Unterstützung
- DRAM-Spannungsmehrfachanpassung

Hardwareüberwachung

- Temperaturerkennung: CPU-, Gehäuse-, Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfter
- Lüftertachometer: CPU-, Gehäuse-, Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfter
- Lautloser Lüfter (automatische Anpassung der Gehäuselüftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, Gehäuse-, Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfter

- Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehäuse-, Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfter
- Gehäuse-offen-Erkennung
- Spannungsüberwachung: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

Betriebssystem

- Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

Zertifizierungen

- FCC, CE
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)


* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>



Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.

1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“.



Short



Open

CMOS-löschen-Jumper
(CLRMOS1)
(siehe S. 1, Nr. 19)



2-poliger Jumper

CLRMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Zum Löschen und Zurücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schließen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Löschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Löschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur gelöscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Löschung zu entfernen.




Falls Sie den CMOS löschen, wird möglicherweise ein Gehäuseeingriff erkannt. Bitte passen Sie die BIOS-Option „Status löschen“ zur Löschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehäuseeingriffstatus an.

1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse



Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 13)

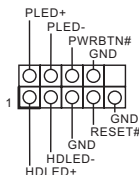

Verbinden Sie Ein-/Austaste, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

PLED (Systembetriebs-LED):


Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):

Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.


Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivität-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 14)

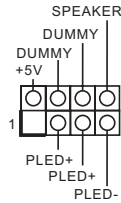


Bitte verbinden Sie die
Betrieb-LED des Gehäuses und
den Gehäuselautsprecher mit
dieser Stiftleiste.

Serial-ATA3-Anschlüsse
(SATA3_1:
siehe S. 1, Nr. 12)(obere)
(SATA3_2:
siehe S. 1, Nr. 11)(untere)
(SATA3_3:
siehe S. 1, Nr. 9)(obere)
(SATA3_4:
siehe S. 1, Nr. 10)(untere)

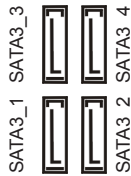


Diese vier SATA3-Anschlüsse
unterstützen SATA-Datenkabel
für interne Speichergeräte mit
einer Datenübertragungsgeschwin-
digkeit bis 6,0 Gb/s.

AMD-LED-Lüfter-USB-
Stiftleiste
(4-polig, USB7)
(siehe S. 1, Nr. 8)




Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des USB-Anschlusses
am AMD-SR3-Kühlkörper.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 17)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 18)

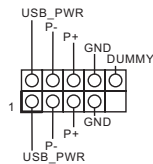


Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei
Ports unterstützen.

USB 3.2 Gen1-Stiftleiste
(19-polig, USB3_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 7)

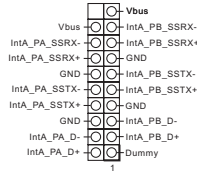

Es gibt eine Stiftleiste an diesem Motherboard. Jede USB 3.2 Gen1-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.

Audiostiftleiste
(Frontblende)
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

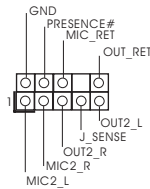


Diese Stiftleiste dient dem Anschließen von Audiogeräten an der Frontblende.




1. High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
2. Bei Nutzung eines AC'97-Audiopanel dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
 - A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
 - B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
 - C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
 - D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie müssen sie nicht für das AC'97-Audiopanel verbinden.
 - E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das „FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen „Recording Volume (Aufnahmelaustärke)“ an.

Gehäuselüfteranschluss
(3-polig, CHA_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 16)




Bitte verbinden Sie das Lüfterkabel mit dem Lüfteranschluss; der schwarze Draht gehört zum Erdungskontakt.

Gehäuse-/
Wasserpumpen-
Lüfteranschlüsse
(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 23)




Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen Wasserkühlung-Gehäuselüfteranschluss. Falls Sie einen 3-poligen Gehäuse-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Lüfteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

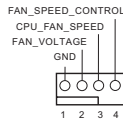


Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter). Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 6)



Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)



Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

Gehäuseeingriff-Stiftleiste
(2-polig, CH1)
(siehe S. 1, Nr. 15)



Dieses Motherboard unterstützt die Gehäuse-offen-Erkennung, die erkennt, wenn die Gehäuseabdeckung entfernt wurde. Diese Funktion setzt ein Gehäuse mit Gehäuseeingriffserkennungsdesign voraus.

AMD-Lüfter-LED-Stiftleiste

(4-polig, AMD_FAN_LED1)

(siehe S. 1, Nr. 5)



Die AMD-Lüfter-LED-Stiftleiste dient dem Anschluss des mit dem AMD-Kühlkörpers gelieferten RGB-LED-Verlängerungskabels. Der Kabelanschluss ermöglicht Nutzern die Wahl zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten.

Achtung: Installieren Sie das Lüfter-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.

RGB-LED-Stiftleiste

(4-polig, RGB_HEADER1)

(siehe S. 1, Nr. 20)



Diese RGB-Stiftleiste dient dem Anschließen eines RGB-LED-Erweiterungskabels, das dem Nutzer die Auswahl zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten ermöglicht.


Achtung: Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser Stiftleiste finden Sie auf Seite 36.

Adressierbare-LED-Stiftleiste

(3-polig, ADDR_LED1)

(siehe S. 1, Nr. 21)



Diese Stiftleiste dient der Verbindung des Adressierbare-LED-Verlängerungskabels, womit Nutzer zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten wählen können.

Achtung: Installieren Sie das Adressierbare-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser Stiftleiste finden Sie auf Seite 37.

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette carte mère ASRock B450M/ac R2.0, une carte mère fiable fabriquée conformément au contrôle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock. Fidèle à son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte mère de conception robuste aux performances élevées.



Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenu de l'emballage

- Carte mère ASRock B450M/ac R2.0 (facteur de forme Micro ATX)
- Guide d'installation rapide ASRock B450M/ac R2.0
- CD d'assistance ASRock B450M/ac R2.0
- 1 x panneau de protection E/S
- 2 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 2 x antenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)
- 2 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)

1.2 Spécifications

- Plateforme**
- Facteur de forme Micro ATX
 - PCB cuivre 2 onces
 - Conception à condensateurs solides

- Processeur**
- Socket AMD AM4
 - Digi Power design
 - Alimentation à 10 phases

- Chipset**
- AMD Promontory B450

- Mémoire**
- Technologie mémoire double canal DDR4
 - 4 x fentes DIMM DDR4
 - Les Processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 3200/2933/2667/2400/2133*
 - Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133*
 - Les Processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 2933/2667/2400/2133*
 - Les processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge) prennent en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133*
 - Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) prennent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133*
- * Sur les processeurs série Ryzen (Picasso et Raven Ridge), ECC est pris en charge uniquement avec les processeurs PRO.
- * Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(<http://www.asrock.com/>)
- * Veuillez consulter la page 22 pour connaître la prise en charge de la fréquence maximale de l'UDIMM DDR4.
- Capacité max. de la mémoire système : 64GB
 - Prend en charge les modules mémoire Extreme Memory Profile (XMP)
 - Contacts dorés 15µ sur fentes DIMM

Fente d'expansion**Processeurs AMD série Ryzen (Matisse, Summit Ridge et Pinnacle Ridge)**

- 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIe1 :mode x16)*
- 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIe2 :mode x4)

Processeurs AMD série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIe1 :mode x8)*
- 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIe2 :mode x4)

Processeurs AMD Athlon série

- 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIe1 :mode x4)*
- 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIe2 :mode x4)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

- Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX™
- 1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi 802.11ac fourni (sur l'E/S arrière)

Graphiques

- Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU série Ryzen*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Mémoire partagée par défaut 2 Gb. Mémoire partagée maximum prise en charge 16 Gb.

* La mémoire partagée maximum de 16 Gb nécessite 32 Gb de mémoire système installée.

- Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)
- Prend en charge HDCP 1.4 via port HDMI 1.4
- Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port HDMI 1.4

Audio

- Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek ALC892/897)
- Prend en charge la protection contre les surtensions

Réseau

- PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
- Realtek RTL8111H
- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

- Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges électrostatiques
- Prend en charge la fonction d'économie d'énergie Ethernet 802,3az
- Prend en charge PXE

Réseau sans-fil

- Module Wi-Fi 802.11ac Intel®
- Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)
- Prend en charge la connexion sans-fil à haute vitesse jusqu'à 433Mbps
- Prend en charge Bluetooth 4.2 / 3.0 + haute vitesse classe II

Connectique du panneau arrière

- 2 x ports antenne
- 1 x port HDMI
- 2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
- 4 x ports USB 3.2 Gen1 (Protection contre les décharges électrostatiques)
- 1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
- Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

Stockage

- 4 x connecteurs SATA3 6,0 Gbit/s, prise en charge de RAID (RAID 0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement à chaud
- 1 x socket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2 PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'à Gen3 x4 (32 Gb/s) (avec Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge et Pinnacle Ridge) ou Gen3 x2 (16 Gb/s) (avec APU série)*
- * Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
- * Prend en charge le kit ASRock U.2

Connecteur

- 1 x embase d'intrusion châssis
- 1 x prise LED d'alimentation et haut-parleur
- 1 x embase LED RVB
- * Prend en charge les rubans LED jusqu'à 12 V/3 A, 36 W au total
- 1 x embase LED adressable
- * Prend en charge les rubans LED jusqu'à 5 V/3 A, 15 W au total

- 1 x embase LED de ventilateur AMD
- * L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans LED d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur maximale de 2,5 m.
- 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
- * Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
- 1 x connecteur pour ventilateur de châssis (3 broches)
- * Le connecteur pour ventilateur de châssis prend en charge un ventilateur de châssis d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
- 1 x connecteur pour ventilateur de châssis /pompe à eau (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)
- * Le ventilateur de châssis /pompe à eau prend en charge un ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24 W).
- * CHA_FAN1 peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
- 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches
- 1 x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches
- 1 x connecteur audio panneau frontal
- 1 x embase USB de ventilateur LED AMD
- 2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
- 1 x embase USB 3.2 Gen1 (2 ports USB 3.2 Gen1 pris en charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéristiques du BIOS

- BIOS UEFI AMI avec prise en charge d'interface graphique multilingue
- Prend en charge la fonction « Plug and Play »
- Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events
- Prend en charge la configuration Jumpfree
- Compatible SMBIOS 2.3
- Réglage de la tension DRAM

Surveillance du matériel

- Détection de température : Ventilateurs de CPU, châssis, châssis / pompe à eau
- Tachymètre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, châssis, châssis / pompe à eau
- Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ventilateur du châssis d'après la température du CPU) : Ventilateurs de CPU, châssis, châssis / pompe à eau
- Contrôle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de CPU, châssis, châssis / pompe à eau

- Détection CHÂSSIS OUVERT
- Surveillance de la tension d'alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Système d'exploitation

- Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certifications

- FCC, CE
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : <http://www.asrock.com>




Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifications du BIOS, l'application d'une technologie d'overclocking déliée et l'utilisation d'outils d'overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre système peut être affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du système. L'overclocking se fait à vos risques et périls. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par l'overclocking.

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).

Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Si le capuchon du cavalier n'est pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».



Short



Open

Cavalier Clear CMOS
(CLRMOS1)
(voir p.1, No. 19)



Cavalier (jumper)
à 2 broches

CLRMOS1 vous permet d'effacer les données de la CMOS. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, n'effacez pas la CMOS immédiatement après avoir mis à jour le BIOS. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramètres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les données CMOS effacées.




Si vous effacez la CMOS, l'alerte de châssis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler l'option du BIOS sur « Effacer » pour supprimer l'historique des intrusions de châssis précédentes.

1.4 Embases et connecteurs de la carte mère



Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système
(PANNEAU1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 13)

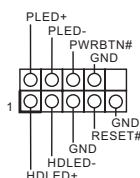

Branchez le bouton de mise en marche, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



PWRBTN (bouton d'alimentation):

pour brancher le bouton d'alimentation du panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d'alimentation du système) :


pour brancher le témoin d'état de l'alimentation du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED d'activité du disque dur) :

pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin LED d'alimentation, d'un témoin LED d'activité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d'alimentation
et haut-parleur
(SPK_PLED1 à 7 broches)
(voir p.1, No. 14)

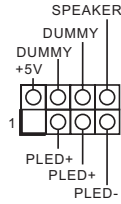


Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du châssis et le
haut-parleur du châssis sur ce
connecteur.

Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_1:
voir p.1, No. 12)
(Supérieur)
(SATA3_2:
voir p.1, No. 11)
(Inférieur)
(SATA3_3:
voir p.1, No. 9)
(Supérieur)
(SATA3_4:
voir p.1, No. 10)
(Inférieur)




Ces quatre connecteurs SATA3
sont compatibles avec les câbles
de données SATA pour les
appareils de stockage internes
avec un taux de transfert
maximal de 6,0 Gb/s.

Embase USB de ventilateur
LED AMD
(USB_7 à 4 broches)
(voir p.1, No. 8)




Cette embase sert à connecter
le connecteur USB sur le
dissipateur thermique AMD
SR3.

Embases USB 2.0
(USB_3_4 à 9 broches)
(voir p.1, No. 17)
(USB_5_6 à 9 broches)
(voir p.1, No. 18)

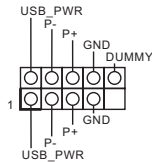


Cette carte mère comprend deux
connecteurs. Chaque embase
USB 2.0 peut prendre en charge
deux ports.

Embase USB 3.2 Gen1
(USB3_5_6 à 19 broches)
(voir p.1, No. 7)

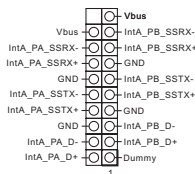

Cette carte mère comprend un connecteur. Chaque embase USB 3.2 Gen1 peut prendre en charge deux ports.

Embase audio du panneau frontal
(HD_AUDIO1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 22)

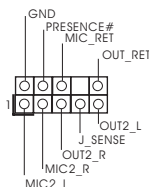


Cette embase sert au branchement des appareils audio au panneau audio frontal.




1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.
2. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau frontal en procédant comme suit :
 - A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
 - B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
 - C. branchez la mise à terre (GND) sur mise à terre (GND).
 - D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les brancher avec le panneau audio AC'97.
 - E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de contrôle Realtek et réglez le paramètre « Volume d'enregistrement ».

Connecteur du ventilateur du châssis
(CHA_FAN2 à 3 broches)
(voir p.1, No. 16)




Veuillez brancher les câbles du ventilateur sur le connecteur du ventilateur, puis reliez le fil noir à la broche de mise à terre.

Connecteurs du ventilateur de châssis/pompe à eau
(CHA_FAN2/WP à 4 broches)
(voir p.1, No. 23)




Cette carte mère est dotée d'un connecteurs pour ventilateur de châssis à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour châssis à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur du processeur
(CPU_FAN1 à 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

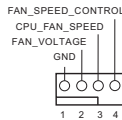


Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur (Quiet Fan) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d'alimentation ATX
(ATXPWR1 à 24 broches)
(voir p.1, No. 26)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX à 24 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 20 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d'alimentation ATX 12V
(ATX12V1 à 8 broches)
(voir p.1, No. 1)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX 12V à 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 5.

Embase d'intrusion châssis
(CI1 à 2 broches)
(voir p.1, No. 15)



Cette carte mère prend en charge la fonction de détection CHASSIS OUVERT qui alerte l'utilisateur en cas de retrait du boîtier du châssis. Cette fonction requiert un châssis à conception intégrant la détection d'intrusion.

Embase LED de
VENTILATEUR AMD
(AMD_FAN_LED1 à 4
broches)
(voir p.1, No. 5)




L'embase LED de VENTILATEUR AMD sert à connecter le câble d'extension LED RVB fourni avec un dissipateur thermique AMD. La connexion par câble permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le câble LED de VENTILATEUR dans le mauvais sens ; dans le cas contraire, le câble peut être endommagé.

Embase LED RVB
(RGB_HEADER1 à 4
broches)
(voir p.1, No. 20)



Cette embase RVB sert à connecter le câble d'extension LED RVB qui permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le câble LED RVB dans le mauvais sens ; dans le cas contraire, le câble peut être endommagé.
*Veuillez consulter la page 35 pour des instructions supplémentaires sur cette embase.

Embase LED adressable
(LED_DDR_A à 3
broches1)
(voir p.1, No. 21)



Cette embase sert à connecter un câble de rallonge LED adressable permettant aux utilisateurs de choisir parmi différents effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le câble LED adressable dans le mauvais sens. Dans le cas contraire, le câble peut être endommagé.
*Veuillez consulter la page 36 pour des instructions supplémentaires sur cette embase.

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B450M/ac R2.0, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualità ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualità e durata.



Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto di questo manuale sarà soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. È possibile trovare l'elenco di schede VGA più recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenuto della confezione

- Scheda madre B450M/ac R2.0 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
- Guida rapida di installazione B450M/ac R2.0 ASRock
- CD di supporto ASRock B450M/ac R2.0
- 1 x mascherina metallica posteriore I/O
- 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- 2 x antenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)
- 2 x viti per Socket M.2 (opzionali)

1.2 Specifiche

- Piattaforma**
- Fattore di forma Micro ATX
 - PCB 2oz rame
 - Design condensatore solido

- CPU**
- Socket AMD AM4
 - Digi Power design
 - Potenza a 10 fasi

- Chipset**
- AMD Promontory B450

- Memoria**
- Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
 - 4 x alloggi DIMM DDR4
 - Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
 - Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
 - Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
 - Le CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge) supportano DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
 - Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
- * Per le CPU serie Ryzen (Picasso e Raven Ridge), è supportata solo la memoria ECC senza CPU PRO.
- * Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di memoria sul sito di ASRock. (<http://www.asrock.com/>)
- * Fare riferimento a pagina 22 per il supporto della frequenza massima DDR4 UDIMM.
- Capacità max. della memoria di sistema: 64GB
 - Supporta moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP)
 - Contatti d'oro 15µ negli alloggi DIMM

- Alloggio d'espansione**
- CPU serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle Ridge)**
- 1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modalità x16)*
 - 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modalità x4)

CPU serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIe1:modalità x8)*
- 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIe2:modalità x4)

CPU serie AMD Athlon

- 1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIe1:modalità x4)*
- 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIe2:modalità x4)

* Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio

- Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™
- 1 x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac fornito (sul pannello I/O posteriore)

Grafica

- Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie Ryzen*

* Il supporto effettivo può variare in base alla CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa massima supporta fino a 16GB.

* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata una memoria di sistema da 32GB.

- Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
- Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (è necessario un monitor compatibile HDMI)
- Supporta HDCP 1.4 con porta HDMI 1.4
- Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI 1.4

Audio

- Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio Realtek ALC892/897)
- Supporta protezione da sovratensione

LAN

- 1 x PCIe LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- Supporto WOL (Wake-On-LAN)
- Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
- Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporto PXE

LAN wireless

- Modulo Intel® 802.11ac WiFi
- Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)
- Supporta la connessione wireless ad alta velocità fino a 433 Mbps
- Supporto di Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed Classe II

I/O pannello posteriore

- 2 x porte antenna
- 1 x porta HDMI
- 2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
- 4 x porte USB 3.2 Gen1 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
- 1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
- Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale / microfono

Archiviazione

- 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supporta un modulo M.2 PCI Express tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con APU serie Athlon)*
- * Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
- * Supporta kit ASRock U.2

Connettore

- 1 x connettore intrusione telaio
- 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
- 1 x collettore LED RGB
- * Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
- 1 x Header LED indirizzabile
- * Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
- 1 x Collettore LED ventola AMD
- * Il collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un carico massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.
- 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
- * Il connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massima di 1 A (12 W).

- 1 x Connettore ventola telaio (3-pin)
- * Il connettore ventola telaio supporta ventole telaio con potenza massima di 1 A (12 W).
- 1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocità della ventola)
- * La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
- * CHA_FAN1 sono in grado di rilevare se è in uso una ventola a 3 pin o 4 a pin.
- 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
- 1 x connettore alimentazione 12 V 8 pin
- 1 x connettore audio pannello frontale
- 1 x collettore USB AMD LED FAN
- 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta protezione da scariche elettrostatiche)
- 1 x connettore USB 3.2 Gen1 (supporto di 2 porte USB 3.2 Gen1) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

Funzionalità BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
- Supporta "Plug and Play"
- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1
- Supporta jumperfree
- Supporto di SMBIOS 2.3
- Regolazione variabile tensione DRAM

Hardware Monitor

- Sensore di temperatura: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa dell'acqua
- Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa dell'acqua
- Ventola silenziosa (regolazione automatica velocità in base alla temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, chassis/pompa dell'acqua
- Controllo velocità ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa dell'acqua
- Rilevamento CASE OPEN
- Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore

SO

- Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni

- FCC, CE
- ErP/EuP Ready (è necessaria alimentazione ErP/EuP ready)


* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: <http://www.asrock.com>



Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking può influenzare la stabilità del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.

1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del jumper è posizionato sui pin, il jumper è "cortocircuitato". Se sui pin non è posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper è "aperto".



Short



Open

Jumper per azzerare la
CMOS
(CLRMOS1)
(vedere pag. 1, n. 19)



Jumper a 2 pin

CLRMOS1 permette di azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per cortocircuitare i pin di CLRMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se è necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.




Se si azzerava la CMOS, può essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.

1.4 Header e connettori su scheda



Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provocherà danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del sistema
(PANEL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

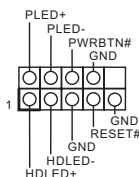

Collegare il tasto d'alimentazione, il tasto di ripristino e l'indicatore di stato del sistema del telaio a questa basetta in base all'assegnazione dei pin definita di seguito.

Annotare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



PWRBTN (tasto d'alimentazione):

Collegare al tasto d'alimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto d'alimentazione è possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):


collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il sistema è in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED è spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando è spento (S5).

HDLED (LED di attività disco rigido):

collegare al LED di attività disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.


Il design del pannello anteriore può cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello frontale consiste principalmente di tasto d'alimentazione, tasto di ripristino, LED d'alimentazione, LED attività del disco rigido, altoparlanti e così via. Quando si collega il modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che l'assegnazione dei cavi e l'assegnazione dei pin siano corrette.

Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLED1 a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

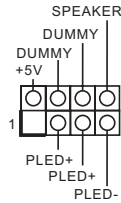


Collegare i LED alimentazione e l'altoparlante a questo connettore.

Connettori Serial ATA3
(SATA3_1:
vedere pag. 1, n. 12)
(Superiore)
(SATA3_2:
vedere pag. 1, n. 11)
(Inferiore)
(SATA3_3:
vedere pag. 1, n. 9)
(Superiore)
(SATA3_4:
vedere pag. 1, n. 10)
(Inferiore)

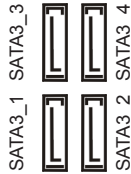


Questi quattro connettori SATA3 supportano cavi dati SATA per dispositivi di archiviazione interna, con una velocità di trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Collettore USB AMD LED
FAN
(USB_7 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)




Questo collettore viene utilizzato per il collegamento del connettore USB sul dissipatore di calore AMD SR3.

Header USB 2.0
(USB_3_4 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 17)
(USB_5_6 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

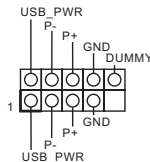


Ci sono due connettori su questa scheda madre. Ciascun header USB 2.0 può supportare due porte.

Header USB 3.2 Gen1
(USB3_5_6 a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)

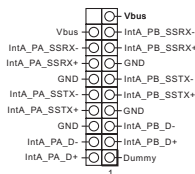

Su questa scheda madre c'è un connettore. Ciascun header USB 3.2 Gen1 può supportare due porte.

Header audio pannello anteriore
(HD_AUDIO1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

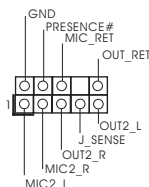


Questo header serve a collegare i dispositivi audio al pannello audio anteriore.




1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seguendo le fasi di seguito:
 - A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.
 - E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "FrontMic" nel pannello di controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".

Connettore della ventola dello chassis
(CHA_FAN2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)




Collegare il cavo della ventola al connettore della ventola e far corrispondere il filo nero al pin di terra.

Connettori ventola chassis
/ pompa dell'acqua
(CHA_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)




Questa scheda madre è dotata di connettori a 4 pin per ventole raffreddamento ad acqua del telaio. Se si decide di collegare una ventola telaio con raffreddamento ad acqua a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FAN1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

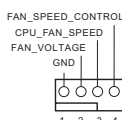


Questa scheda madre è dotata di un connettore per la ventola della CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin. Se si decide di collegare una ventola della CPU a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWR1 a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX a 24 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 20 pin, collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.

Connettore di
alimentazione ATX da
12 V
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 1)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 4 pin, collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.

Header di intrusione nello
chassis
(CII a 2 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)



Questa scheda madre supporta la funzionalità di rilevamento CASE OPEN che rileva se il coperchio dello chassis è stato rimosso. Questa funzione richiede uno chassis con caratteristiche di rilevamento di intrusione nello chassis.

Collettore LED AMD FAN
(AMD_FAN_LED1 a
4 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)



Il collettore LED AMD FAN viene utilizzato per collegare la prolunga LED RGB in dotazione con dissipatore di calore AMD. Il collegamento del cavo consente agli utenti di selezionare tra vari effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il cavo LED FAN in senso errato; in caso contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi.

Collettore LED RGB
(RGB_HEADER1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)




Questa basetta RGB è utilizzata per collegare il cavo di prolunga RGB LED che permette agli utenti di scegliere tra vari effetti luminosi LED.

Attenzione: Non installare il cavo LED RGB in senso errato; in caso contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 35 per ulteriori istruzioni su questa basetta.

Header LED indirizzabile
(ADDR_LED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)



Questo header serve a collegare il cavo di estensione del LED indirizzabile che consente di scegliere tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai il cavo del LED indirizzabile secondo un orientamento errato, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 36 per ulteriori istruzioni su questa basetta.

1 Introducción

Gracias por comprar la placa base ASRock B450M/ac R2.0, una placa base fiable fabricada según el riguroso control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un diseño resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.



Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrán ser actualizados, el contenido que aparece en este manual estará sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si este manual sufre alguna modificación, la versión actualizada estará disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre el modelo que esté utilizando. Podrá encontrar las últimas tarjetas VGA, así como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenido del paquete

- Placa base ASRock B450M/ac R2.0 (Factor de forma Micro ATX)
- Guía de instalación rápida de ASRock B450M/ac R2.0
- CD de soporte de ASRock B450M/ac R2.0
- 1 x escudo panel E/S
- 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 2 x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)
- 2 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1.2 Especificaciones

- Plataforma**
- Factor de forma Micro ATX
 - Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre
 - Diseño de condensador sólido

- CPU**
- Zócalo AMD AM4
 - Digi Power design
 - Diseño de 10 fases de alimentación

- Conjunto de chips**
- AMD Promontory B450

- Memoria**
- Tecnología de memoria DDR4 de doble canal
 - 4 x ranuras DIMM DDR4
 - Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin búfer DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*
 - Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin búfer DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC y no ECC*
 - Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin búfer DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*
 - Las CPU de la serie AMD (Summit Ridge) admiten memoria sin búfer DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC y no ECC*
 - Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin búfer DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 no ECC*
- * Para CPU de la serie Ryzen (Picasso y Raven Ridge), ECC solamente se admite con CPU PRO.
- * Para obtener más información, consulte la lista de memorias compatibles en el sitio web de ASRock. (<http://www.asrock.com/>)
- * Consulte la página 22 para conocer las frecuencias máximas compatibles de DDR4 UDIMM.
- Capacidad máxima de memoria del sistema: 64GB
 - Admite módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
 - Contacto 15µ Gold en ranuras DIMM

Ranura de expansión**CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge y Pinnacle Ridge)**

- 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)*
- 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)

CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x8)*
- 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)

CPU de la serie AMD Athlon

- 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x4)*
- 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)

* Admite unidad de estado sólido de NVMe como disco de arranque

- Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX™
- 1 x Zócalo M.2 vertical (clave E) con el módulo WiFi-802.11ac integrado (en la E/S trasera)

Gráficos

- Tarjeta gráfica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU de la serie Ryzen*

* El soporte real puede variar según la CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria máxima compartida admite hasta 16 GB.

* La memoria compartida máxima de 16GB requiere que haya una memoria del sistema de 32GB instalada.

- Admite la tecnología HDMI 1.4 con una resolución máxima de 4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
- Admite Sincronización automática entre audio y vídeo, color profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
- Admite HDCP 1.4 con puerto HDMI 1.4
- Admite reproducción 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 1.4

Audio

- 7.1 Audio CH HD con Protección de contenido (Realtek ALC892/897 Audio Codec)
- Admite protección contra sobretensiones

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- Admite la función Reactivación de LAN
- Admite protección contra rayos y descargas electrostáticas (ESD)
- Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
- Admite PXE

LAN inalámbrica

- Módulo WiFi Intel® 802.11ac
- Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)
- Compatible con conexión inalámbrica de alta velocidad hasta 433 Mbps
- Compatible con Bluetooth 4.2 / 3.0 + Alta velocidad clase II

E/S en panel posterior

- 2 x Puertos de antena
- 1 x puerto HDMI
- 2 x Puertos USB 2.0 (admite protección contra descargas electrostáticas)
- 4 x Puertos USB 3.2 Gen1 (admite protección contra descargas electrostáticas)
- 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
- Conector de audio HD: Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono

Almacenamiento

- 4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID 0, RAID 1 y RAID 10), NCQ, AHCI y conexión en caliente
- 1 x Zócalo ultra M.2 (M2_1), admite el módulo PCI Express M.2 de tipo 2242/2260/2280 y clave M hasta Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge y Pinnacle Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con APU de la serie Athlon)*
- * Admite unidad de estado sólido de NVMe como disco de arranque
- * Admite el Kit U.2 de ASRock

Conector

- 1 x Base de conexiones para manipulación del chasis
- 1 x LED de alimentación y base de conexiones para el altavoz
- 1 x Cabezal de indicador LED RGB
- * Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
- 1 x Base de conexiones de LED direccionable
- * Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
- 1 x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
- * La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite bandas de LED con una carga máxima de 3 A (36 W) y una longitud de hasta 2,5 m.
- 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
- * El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) máxima.

- 1 x Conector para ventilador del chasis (3 contactos)
- * El conector para ventilador del chasis admite el ventilador del chasis con una potencia de ventilador máxima de 1 A (12 W).
- 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
- * El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del disipador por agua con una potencia de ventilador máxima de 2A (24 W).
- * CHA_FAN1 se pueden detectar automáticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 pines.
- 1 x conector de alimentación ATX de 24 contactos
- 1 x conector de alimentación de 12V de 8 contactos
- 1 x Conector de audio en el panel frontal
- 1 x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD
- 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0) (Admite protección contra descargas electrostáticas)
- 1 x base de conexiones USB 3.2 Gen1 (admite 2 puertos USB 3.2 Gen1) (Admite protección contra descargas electrostáticas)

Función de la BIOS

- BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz gráfica de usuario multilingüe
- Compatible con “Plug and Play”
- Eventos de reactivación conformes con ACPI 5.1
- Compatible con Jumper FREE
- Admite SMBIOS 2.3
- Miniajuste de voltaje DRAM

Monitor de hardware

- Detección de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/ chasis, chasis, CPU
- Tacómetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/ chasis, chasis, CPU
- Ventilador silencioso (ajuste automático de la velocidad del ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la bomba de agua/chasis, chasis, CPU
- Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis, chasis, CPU
- Detección de CARCASA ABIERTA
- Supervisión del voltaje: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore

SO

- Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certificaciones

- FCC y CE
- Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentación preparada para ErP/EuP)


* Para obtener información detallada del producto, visite nuestro sitio Web: <http://www.asrock.com>



Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implícito en las operaciones de overclocking, incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnología de overclocking liberada o utilizando las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e, incluso, dañar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operación se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por el overclocking.

1.3 Instalación de los puentes

La instalación muestra cómo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el puente queda “Abierto”.



Short



Open

Puente de borrado de
CMOS
(CLRMOS1)
(consulte la pág. 1, nº 19)



Puente de 2 contactos

CLRMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parámetros del sistema a los valores predeterminados de instalación, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación. Después de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOS1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberá arrancar el sistema primero y, a continuación, deberá apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contraseña, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serán eliminados únicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdesse de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.




Si borra el CMOS, podrá detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opción del BIOS “Clear Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusión anterior del chasis.

1.4 Conectores y cabezales incorporados



Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dañará de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANEL1 de 9 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 13)

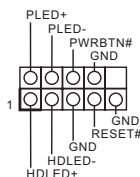

Conecte el botón de alimentación, el botón de restablecimiento y el indicador de estado del sistema que se encuentran en el chasis a esta base de conexiones según las asignaciones de contactos que se indica a continuación. Cerciórese de cuáles son los contactos positivos y los negativos antes de conectar los cables.



PWRBTN (botón de alimentación):

Conéctelo al botón de alimentación del panel frontal del chasis. Deberá configurar la forma en la que su sistema se apagará mediante el botón de alimentación.

RESET (botón de restablecimiento):

Conéctelo al botón de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botón de restablecimiento para resetear el ordenador si éste está bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentación del sistema):


Conéctelo al indicador de estado de la alimentación del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el sistema está funcionando. El indicador LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S4 o está apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.


El diseño del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un módulo de panel frontal consta principalmente de: botón de alimentación, botón de restablecimiento, indicador LED de alimentación, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su módulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegúrese de que las asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

LED de alimentación y
base de conexiones para la
altavoz
(SPK_PLED1 de 7
contactos)
(consulte la pág. 1, nº 14)

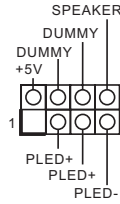


Conecte el LED de alimentación
del chasis y el altavoz del chasis
a esta base de conexiones.

Conectores Serie ATA3
(SATA3_1:
consulte la pág.1, nº 12)
(Superior)
(SATA3_2:
consulte la pág.1, nº 11)
(Inferior)
(SATA3_3:
consulte la pág.1, nº 9)
(Superior)
(SATA3_4:
consulte la pág.1, nº 10)
(Inferior)

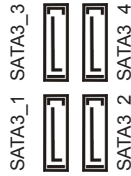


Estos cuatro conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos
de almacenamiento interno con
una velocidad de transferencia
de datos de hasta 6,0 Gb/s.

Base de conexiones USB
de ventilador de LED
AMD
(USB7 de 4 pines)
(consulte la pág. 1, nº 8)




Esta base de conexiones se
utiliza para enchufar el conector
USB del disipador SR3 AMD.

Cabezales USB 2.0
(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pág. 1, nº 17)
(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pág. 1, nº 18)

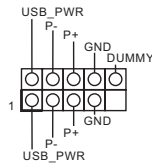


Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

Cabezal USB 3.2 Gen1
(USB3_5_6 de 19
contactos)
(consulte la pág. 1, n° 7)

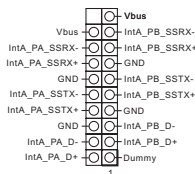

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Cada cabezal
USB 3.2 Gen1 admite dos
puertos.

Cabezal de audio del panel
frontal
(HD_AUDIO1 de 9
contactos)
(consulte la pág. 1, n° 22)

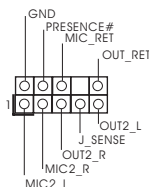


Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al
panel de audio frontal.




1. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC'97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los pasos que se describen a continuación:
 - A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es necesario que los conecte en el panel de audio AC'97.
 - E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha "micrófono frontal" (Front Mic) en el panel de control de Realtek y ajuste el "Volumen de grabación" (Recording Volume).

Conector del ventilador
del chasis
(CHA_FAN2 de 3
contactos)
(consulte la pág. 1, n° 16)




Conecte el cable del ventilador
al conector del ventilador y haga
coincidir el cable negro con el
pin de conexión a tierra.

Conectores del ventilador
de la bomba de agua/
chasis
(CHA_FAN2/WP de
4 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 23)




Esta placa base proporciona un conector de ventilador del chasis de refrigeración por agua de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de refrigeración por agua del chasis de 3 contactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector del ventilador de
la CPU
(CPU_FAN1 de
4 contactos)
(consulte la pág.1, N.º 2)

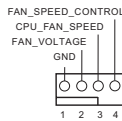


Esta placa base contiene un conector de ventilador (ventilador silencioso) de CPU de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de CPU de 3 contactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentación
ATX
(ATXPWR1 de
24 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 6)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 24 contactos. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 20 contactos, conéctela en los contactos del 1 al 13.

Conector de alimentación
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 1)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 12V y 8 contactos. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 4 contactos, conéctela en los contactos del 1 al 5.

Cabezal de intrusión de
chasis
(CII de 2 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 15)



Esta placa base es compatible con la función de detección de CUBIERTA ABIERTA que detecta si se ha retirado la cubierta del chasis. Esta función requiere un chasis diseñado para la detección de intrusión del chasis.

Base de conexiones de
LED de VENTILADOR
AMD
(AMD_FAN_LED1 de
4 contactos)
(consulte la pág. 1, n° 5)



La base de conexiones de LED de VENTILADOR AMD se utiliza para conectar el alargador de LED RGB incluido con el disipador AMD. La conexión del cable permite a los usuarios elegir entre diferentes efectos de iluminación de LED.

Precaución: Nunca instale el cable de LED del VENTILADOR con la orientación incorrecta ya que, de lo contrario, el cable puede dañarse.

Cabezal de LED RGB
(RGB_HEADER1 de
9 pines)
(consulte la pág. 1, n° 20)




Este cabezal RGB se utiliza para conectar el alargador de LED RGB que permite a los usuarios elegir entre varios efectos de iluminación de LED.

Precaución: Nunca instale el cable de LED RGB con la orientación incorrecta ya que, de lo contrario, el cable puede dañarse.

*Consulte la página 35 para obtener más instrucciones sobre esta base de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccional
(ADDR_LED1 de 3
contactos)
(consulte la pág. 1, n° 21)



La base de conexiones se usa para conectar el alargador de LED direccional que permite a los usuarios elegir entre varios efectos de iluminación LED.

Precaución: Nunca instale el cable de LED direccional con la orientación incorrecta ya que, de lo contrario, el cable puede dañarse.

*Consulte la página 36 para obtener más instrucciones sobre esta base de conexiones.

1 Введение

Благодарим вас за приобретение надежной материнской платы ASRock B450M/ac R2.0, выпускаемой под постоянным строгим контролем компании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную производительность и отличается надежной конструкцией в соответствии с требованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.



По причине обновления спецификации на материнскую платформу и программного обеспечения BIOS содержимое настоящего руководства может быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого настоящего руководства его обновленная версия будет доступна на веб-сайте ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Комплект поставки

- Материнская плата B450M/ac R2.0 (форм-фактор Micro ATX)
- Краткое руководство по установке ASRock B450M/ac R2.0
- Диск с ПО для ASRock B450M/ac R2.0
- 1 экран панели с портами ввода-вывода
- 2 кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- 2 x ASRock WiFi-антенны 2,4/5 ГГц (приобретаются отдельно)
- 2 Винт для гнезда M.2 (приобретаются отдельно)

1.2 Технические характеристики

- Платформа**
- Форм-фактор Micro ATX
 - Медная печатная плата (2 унции)
 - Схема на основе твердотельных конденсаторов

- ЦП**
- Сокет AMD AM4
 - Digi Power design
 - Система питания 10

- Чипсет**
- AMD Promontory B450

- Память**
- Двухканальная память DDR4
 - 4 x гнезда DDR4 DIMM
 - Процессоры AMD серии Ryzen (Matisse) поддерживают модули памяти DDR4 3200/2933/2667/2400/2133, ECC, non-ECC и Unbuffered*
 - Процессоры AMD серии Ryzen (Pinnacle Ridge) поддерживают модули памяти DDR4 3200+(OC)/2933 (OC)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC и Unbuffered*
 - Процессоры AMD серии Ryzen (Picasso) поддерживают модули памяти DDR4 2933/2667/2400/2133, ECC, non-ECC и Unbuffered*
 - Процессоры AMD серии Ryzen (Summit Ridge) поддерживают модули памяти DDR4 3200+(OC)/2933 (OC)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC и Unbuffered*
 - Процессоры AMD серии Ryzen (Raven Ridge) поддерживают модули памяти DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133, non-ECC и Unbuffered*

*Для процессоров серии Ryzen (Picasso и Raven Ridge) модуль памяти ECC поддерживается только процессорами PRO.

* Дополнительная информация представлена в Списке совместимой памяти (Memory Support List) на веб-сайте AS-Rock. (<http://www.asrock.com/>)

* Максимальные поддерживаемые частоты DDR4 UDIMM см на стр. 22.

- Максимальный объем ОЗУ: 64 Гбит
- Поддержка модулей памяти XMP (Extreme Memory Profile)
- Позолоченные (15 мкм) контакты слотов DIMM

**Слоты
расширения****ЦП серии AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge и Pinnacle Ridge)**

- 1 слот PCI Express 3.0 x16 (PCIЕ1:режим x16)*
- 1 слот PCI Express 2.0 x16 (PCIЕ2:режим x4)

ЦП серии AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

- 1 слот PCI Express 3.0 x16 (PCIЕ1:режим x8)*
- 1 слот PCI Express 2.0 x16 (PCIЕ2:режим x4)

ЦП серии AMD Athlon

- 1 слот PCI Express 3.0 x16 (PCIЕ1:режим x4)*
- 1 слот PCI Express 2.0 x16 (PCIЕ2:режим x4)

* Поддерживаются в качестве загрузочных SSD-диски типа NVMe.

- Поддержка AMD Quad CrossFireX™ и CrossFireX™
- 1 вертикальный слот M.2 (ключ E) с входящим в комплект поставки модулем WiFi-802.11ac (на задней панели ввода-вывода)

**Графическая
подсистема**

- Встроенный видеоадаптер AMD Radeon™ серии Vega в процессорах APU серии Ryzen*

*Фактическая поддержка зависит от процессора

- DirectX 12, пиксельные шейдеры 5.0
- Общий объем памяти по умолчанию 2 Гб. Поддерживается максимальный общий объем памяти до 16 Гб.

* Для максимального общего объема памяти 16 Гб требуется установить системную память емкостью 32 Гб.

- Поддерживается HDMI 1.4 с максимальным разрешением до 4K x 2K (4096x2160) при частоте обновления 24 Гц (3840x2160 при 30 Гц)
- Поддерживаются Auto Lip Sync, Deep Color (12 бит/цвет), xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) через порт HDMI 1.4 (требуется соответствующий HDMI-монитор)
- Поддерживается HDCP 1.4 через порт HDMI 1.4
- Поддержка вывода видео с разрешением 4K Ultra HD (UHD) на порт HDMI 1.4

Звук

- 7.1-канальный звук высокой четкости HD Audio с защитой данных (аудиокодек Realtek ALC892/897)
- Защита от перепадов напряжения в электрической сети

LAN

- PCIЕ x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Мбит/с
- Realtek RTL8111H

- Поддерживается пробуждение по ЛВС
- Молниезащита и защита от электростатических разрядов
- Поддерживается Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Поддерживается PXE

Беспроводная ЛВС

- Модуль WiFi Intel® 802.11ac
- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Поддержка двух диапазонов (2,4/5 ГГц)
- Поддержка высокоскоростного беспроводного подключения до 433 Мбит/с
- Поддержка Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

Порты ввода-вывода на задней панели

- 2 антенных порта
- 1 порт HDMI
- 2 порта USB 2.0 (с защитой от электростатических разрядов)
- 4 портов USB 3.2 Gen1 (с защитой от электростатических разрядов)
- 1 порт ЛВС RJ-45 с индикаторами («Активность/Соединение» и «Скорость»)
- Разъемы HD Audio: линейный вход / фронтальные AC / микрофон

Запоминающие устройства

- 4 x порта SATA3 со скоростью передачи данных 6,0 Гб/с, поддержка RAID (RAID 0, RAID 1 и RAID 10), NCQ, AHCI и «горячего подключения».
- 1 слот Ultra M.2 (M2_1), поддерживает модуль M.2 PCI Express типа 2242/2260/2280 вплоть до Gen3 x4 (32 Гбит/с) (с Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge и Pinnacle Ridge) с ключом M или Gen3 x2 (16 Гбит/с) (с процессором APU серии Athlon)*
- * Поддерживаются в качестве загрузочных SSD-диски типа NVMe
- * Поддерживается комплект ASRock U.2

Разъемы

- 1 x колодка для датчика вскрытия корпуса
- 1 колодка светодиодного индикатора питания и корпусного динамика
- 1 колодка светодиодной RGB-подсветки
- * Поддерживается светодиодная лента (максимум 12 В/3 А, суммарной мощностью до 36 Вт).
 - 1 колодка адресуемой светодиодной подсветки
- * Поддерживается светодиодная лента (максимум 5 В/3 А, суммарной мощностью до 15 Вт).

- 1 х колодка для подключения светодиодной подсветки вентилятора AMD.
- * Колодка для подключения светодиодной подсветки вентилятора AMD поддерживает светодиодные ленты мощностью не более 36 Ватт (3 А) и длиной до 2,5 м.
 - 1 разъем для вентилятора охлаждения ЦП, 4-контактный
- * Разъем процессорного вентилятора поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 1 А (12 Вт).
 - 1 разъем для корпусного вентилятора (3-контактный)
- * Разъем корпусного вентилятора поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 1 А (12 Вт).
 - 1 разъем для корпусного вентилятора или водяной помпы (4-контактный) (смарт-регулятор скорости вентилятора)
- * Разъем для процессорного корпусного вентилятора или водяной помпы поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 2 А (24 Вт).
- * Для разъемов CHA_FAN1 автоматически определяется тип подключенного вентилятора: 3- или 4-контактный.
 - 1 разъем питания ATX, 24-контактный
 - 1 разъем питания 12 В, 8-контактный
 - 1 аудиоразъем для передней панели
 - 1 колодка USB для подключения вентилятора AMD со светодиодной подсветкой
 - 2 колодки USB 2.0 (4 порта USB 2.0, с защитой от электростатических разрядов)
 - 1 колодка USB 3.2 Gen1 (2 порта USB 3.2 Gen1) (с защитой от электростатических разрядов)

Параметры BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой многоязычного графического интерфейса
- Поддержка технологии «Plug and Play»
- Совместимость с управлением энергопотреблением по ACPI 5.1
- Поддержка функции JumperFree
- Поддерживается SMBIOS 2.3
- Регулировка напряжений DRAM

Контроль оборудования

- Контроль температуры: вентилятор ЦП; корпусной, корпусной вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Тахометр: вентилятор ЦП; корпусной, корпусной вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Бесшумная работа (с автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от температуры ЦП): вентилятор ЦП; корпусной, корпусной вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса

- Регулировка скорости вращения: вентилятор ЦП; корпусной, корпусной вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Датчик вскрытия корпуса
- Контроль напряжений: +12 В, +5 В, +3,3 В, Vcore

Операционные системы • Microsoft® Windows® 10 (64-разрядная)

Сертификация • FCC, CE
• Совместимость с ErP/EuP (необходим блок питания, соответствующий стандарту ErP/EuP)


* С дополнительной информацией об изделии можно ознакомиться на веб-сайте: <http://www.asrock.com>



Следует учитывать, что разгон процессора, включая изменение настроек BIOS, применение технологии Untied Overclocking и использование инструментов разгона независимых производителей, сопряжен с определенным риском. Разгон процессора может снизить стабильность системы или даже привести к повреждению ее компонентов и устройств. Разгон процессора осуществляется пользователем на собственный риск и за собственный счет. Мы не несем ответственность за возможный ущерб, вызванный разгоном процессора.

1.3 Установка перемычек

Установка перемычек показана на рисунке. При установке перемычки-колпачка на контакты перемычка «замкнута». Если перемычка-колпачок на контакты не установлена, перемычка «разомкнута».



Short



Open

Перемычка сброса
настроек CMOS
(CLRMOS1)
(см. стр. 1, № 19)



2-контактная
перемычка

CLRMOS1 используется для удаления данных CMOS. Чтобы сбросить и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите компьютер и извлеките отключите кабель питания от источника питания. Выждите 15 секунд и накидной перемычкой замкните контакты разъема CLRMOS1 на 5 секунд. Не сбрасывайте настройки CMOS сразу после обновления BIOS. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обновления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер перед сбросом настроек CMOS. Учтите, что пароль, дата, время и профиль пользователя по умолчанию сбрасываются только в том случае, если извлечь батарею CMOS. После сброса настроек CMOS не забудьте снять накидную перемычку.




Сброс настроек CMOS может привести к определению вскрытия корпуса. Чтобы обнулить запись предыдущего определения вскрытия корпуса, используйте параметр *Clear Status* (Обнулить состояние) BIOS.

1.4 Колодки и разъемы, расположенные на системной плате



Расположенные на системной плате колодки и разъемы НЕ являются перемычками. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы перемычки-колпачки. Установка перемычек-колпачков на эти колодки и разъемы может вызвать неустранимое повреждение системной платы.

Колодка системной
панели
(9-контактная, PANEL1)
(см. стр. 1, № 13)

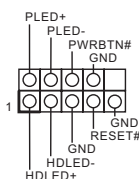

Подключите расположенные на корпусе кнопку питания, кнопку перезагрузки и индикатор состояния системы к этой колодке в соответствии с назначением контактов, приведенным ниже. Перед подключением кабелей определите положительный и отрицательный контакты.



PWRBTN (кнопка питания):

Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. Можно настроить способ выключения системы при нажатии кнопки питания.

RESET (кнопка сброса):

Подключение кнопки сброса, расположенной на передней панели корпуса. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и нормальный перезапуск невозможен.

PLED (светодиодный индикатор питания системы):


Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда система находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска):

Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, расположенного на передней панели. Светодиодный индикатор горит, когда жесткий диск выполняет считывание или запись данных.


Передняя панель может быть разной на разных корпусах. На передней панели расположены кнопка питания, кнопка перезапуска, индикатор питания, индикатор работы жесткого диска, динамик и т.д. При подключении передней панели к этой колодке подключайте провода к соответствующим контактам.

Колодка светодиодного
индикатора питания и
динамика корпуса
(7-контактная, SPK_
PLED1)
(см. стр. 1, № 14)

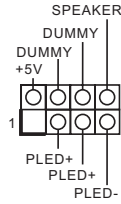


Предназначена для
подключения светодиодного
индикатора питания и
динамика корпуса.

Разъемы Serial ATA3
(SATA3_1:
см. стр. 1, № 12(Верхний)
(SATA3_2:
см. стр. 1, № 11)
(Нижний)
(SATA3_3:
см. стр. 1, № 9)(Верхний)
(SATA3_4:
см. стр. 1, № 10)
(Нижний)

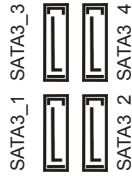


Эти четыре разъема
SATA3 предназначены для
подключения кабелей SATA
внутренних запоминающих
устройств для передачи
данных со скоростью до 6,0
Гбит/с.

Колодка USB для
подключения
вентилятора AMD
со светодиодной
подсветкой
(4-контактная, USB_7)
(см. стр. 1, № 8)



Эта колодка служит для
подключения разъема USB на
кулере AMD SR3.

Колодки USB 2.0
(9-контактная, USB_3_4)
(см. стр. 1, № 17)
(9-контактная, USB_5_6)
(см. стр. 1, № 18)

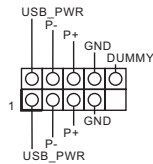


На материнской плате имеется
две колодки. Каждая колодка
USB 2.0 поддерживает два
порта.

Колодки USB 3.2 Gen1

(19-контактная,
USB3_5_6)

(см. стр. 1, № 7)

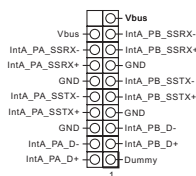


На материнской плате имеется одна колодка. Каждая колодка USB 3.2 Gen1 поддерживает два порта.

Аудиоколодка передней панели

(9-контактов,
HD_AUDIO1)

(см. стр. 1, № 22)

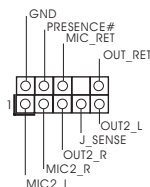

Эта колодка предназначена для подключения аудиоустройств к передней аудиопанели.




1. Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания разъема, но для е правильной работы необходимо, чтобы провод панели корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.
2. При использовании аудиопанели AC'97 подключите ее к аудиоколодке передней панели, как указано далее:
 - A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L.
 - B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R, Audio_L (LIN) к OUT2_L.
 - C. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND).
 - D. Контакты MIC_RET и OUT_RET используются только для аудиопанели высокого разрешения. При использовании аудиопанели AC'97 их подключать не нужно.
 - E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume (Громкость записи).

Разъем вентилятора корпуса


(3 контактов,
CHA_FAN2)

(см. стр. 1, № 16)




Предназначен для подключения кабеля разъема вентилятора и подключения черного провода к заземлению.

Разъемы для
вентилятора или помпы
водяного охлаждения
корпуса
(4-контактный
CHA_FAN2/WP)
(см. стр. 1, № 23)




Данная системная
плата оснащена тремя
4-контактными разъемами для
системы водяного охлаждения
корпуса. 3-контактную
систему водяного охлаждения
корпуса следует подключать к
контактам 1–3.

Разъем вентилятора
охлаждения процессора
(4-контакта, CPU_FAN1)
(см. стр. 1, № 2)

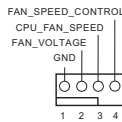


Эта материнская плата
снабжена 4-контактным
разъемом для малошумящего
вентилятора ЦП. Если вы
собираетесь подключить
3-контактный вентилятор
охлаждения процессора,
подключайте его к контактам
1-3.

Разъем питания ATX
(24-контакта,
ATXPWR1)
(см. стр. 1, № 6)



Эта материнская плата
оснащена 24-контактным
разъемом питания ATX.
Чтобы использовать
20-контактный разъем
питания ATX, подключите его
вдоль контакта 1 и контакта
13.

Разъем питания ATX 12 В
(8-контактов, ATX12V1)
(см. стр. 1, № 1)



Эта материнская плата
снабжена 8-контактным
разъемом питания ATX
12 В. Чтобы использовать
4-контактный разъем
питания ATX, подключите его
вдоль контакта 1 и контакта 5.

Колодка для датчика
вскрытия корпуса
(2-контактная, C11)
(см. стр. 1, № 15)



Эта материнская плата
поддерживает технологию
определения вскрытия
корпуса по снятию верхней
части корпуса. Для этой
технологии необходим корпус
с функцией определения
вскрытия.

Колодка для подключения светодиодной подсветки вентилятора AMD.
(4-контактная, AMD_FAN_LED1)
(см. стр. 1, № 5)




Колодка для подключения светодиодной подсветки вентилятора AMD служит для подключения удлинительного кабеля светодиодной RGB-подсветки, который поставляется с кулером AMD. Подключив этот кабель, можно различные световые эффекты. **Внимание! Категорически запрещается подключать кабель светодиодной подсветки вентилятора с нарушением полярности, так как это может привести к его повреждению.**

Колодка светодиодной RGB-подсветки
(4-контактный, RGB_HEADER1)
(см. стр. 1, № 20)



Эта колодка RGB-подсветки служит для подключения удлинительного кабеля светодиодной RGB-подсветки, которая позволяет реализовать различные световые эффекты. **Внимание! Категорически запрещается подключать кабель светодиодной RGB-подсветки с нарушением полярности, так как это может привести к его повреждению.**
* Дополнительные сведения об использовании этой колодки см. на стр. 35.

колодка адресуемой светодиодной подсветки
(3 контакта, ADDR_LED1)
(см. стр. 1, № 21)



Эта колодка служит для подключения удлинительного кабеля адресуемой светодиодной подсветки, которая позволяет реализовать различные световые эффекты. **Внимание! Категорически запрещается подключать кабель адресуемой светодиодной подсветки с нарушением полярности, так как это может привести к его повреждению.**
* Дополнительные сведения об использовании этой колодки см. на стр. 36.

1 Introdução

Obrigado por adquirir a placa mãe ASRock B450M/ac R2.0, uma confiável placa mãe ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.



Como as especificações da placa principal e o software do BIOS poderão ser atualizados, o conteúdo deste manual estará sujeito a alterações sem aviso prévio. No caso de ocorrerem modificações neste manual, a versão atualizada estará disponível no site da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assistência técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter informações específicas sobre o modelo que estiver utilizando. Você também poderá encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Conteúdo da embalagem

- Placa-mãe ASRock B450M/ac R2.0 (Micro ATX Form Factor)
- Guia de Instalação Rápida ASRock B450M/ac R2.0
- CD de Suporte do ASRock B450M/ac R2.0
- 1 x Pannel de E/S
- 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 2 x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)
- 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

1.2 Especificações

- Plataforma**
- Micro ATX Form Factor
 - PCB 2oz de Cobre
 - Design de condensador sólido

- CPU**
- Soquete AMD AM4
 - Digi Power design
 - Design com 10 fases de alimentação

- Chipset**
- AMD Promontory B450

- Memória**
- Tecnologia de memória DDR4 de dois canais
 - 4 x Slots DIMM DDR4
 - CPUs série AMD (Matisse) suporta DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC & não-ECC, memória un-buffered*
 - CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & não-ECC, memória un-buffered*
 - CPUs série AMD (Picasso) suporta DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC & não-ECC, memória un-buffered*
 - CPUs série AMD (Summit Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & não ECC, memória un-buffered*
 - CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 não ECC, memória un-buffered*
- * Para CPUs série Ryzen (Picasso e Raven Ridge), ECC só é suportado com CPUs PRO.
- * Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memória no site da AS-Rock para obter mais informação. (<http://www.asrock.com/>)
- * Por favor consulte a página 22 para suporte de frequência máxima DDR4 UDIMM.
- Capacidade máxima da memória do sistema: 64GB
 - Suporta módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP)
 - Contato em Ouro 15µ nos slots DIMM

Slot de expansão**CPUs AMD Série Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle Ridge)**

- 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)*
- 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)

CPUs AMD Série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x8)*
- 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)

CPU AMD Athlon séries

- 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x4)*
- 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicialização

- Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™
- 1 x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com módulo Wi-Fi-802.11ac incluído (na I/O traseira)

Gráficos

- AMD Radeon™ Integrado Série Vega Gráficas na Série Ryzen APU*

* Suporte atual pode variar por CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Memória compartilhada padrão 2GB. Memória compartilhada máx suporta até 16GB.

* A memória compartilhada máx de 16GB requer 32GB de memória de sistema instalado.

- Suporta HDMI 1.4 com resolução máx. até 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Suporta Auto sincronização labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (É necessário um monitor compatível com HDMI)
- Suporta HDCP 1.4 com Porta HDMI 1.4
- Suporta reprodução HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

Áudio

- Áudio HD de 7.1 canais com proteção de conteúdo (Codec de áudio Realtek ALC892/897)
- Suporta Proteção de Sobretensão

LAN

- LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
- Realtek RTL8111H
- Suporta Wake-On-LAN
- Oferece Suporte à Proteção de Relâmpago/ESD
- Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Suporta PXE

LAN sem fios

- Módulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)
- Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)
- Suporta conexão sem fio de alta velocidade até 433Mbps
- Suporta Bluetooth 4.2 / 3.0 + Classe II de alta velocidade

E/S do painel posterior

- 2 x Portas de Antena
- 1 x Porta HDMI
- 2 x Portas USB 2.0 (Suporta Proteção ESD)
- 4 x Portas USB 3.2 Gen1 (Suporta Proteção ESD)
- 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE VELOCIDADE)
- Fichas de áudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal / Microfone

Armazenamento

- 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporta RAID (RAID 0, RAID 1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexão a Quente
- 1 x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Tecla M Key tipo 2242/2260/2280 M.2 PCI Express modulo até Gen3 x4 (32 Gb/s) (com Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge) ou Gen3 x2 (16 Gb/s) (com Series Athlon APU)*
- * Suporta NVMe SSD nos discos de inicialização
- * Suporta Kit U.2 ASRock

Conector

- 1 x Gabinete de Alimentação de Intrusão
- 1 x LED de alimentação e Cabeçote de Autofalante
- 1 x Cabeçote de LED RGB
- * Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
- 1 x Plataforma de LED Ajustável
- * Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
- 1 x Cabeçote de LED Fan AMD
- * O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de carga máxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
- 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
- * O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de alimentação máxima 1A do ventilador (12W).

- 1 x Conector da ventoinha do Gabinete (3 pinos)
- * O Conector do Ventilador do Chassi suporta o ventilador do chassi de potência do ventilador máxima de 1A (12W).
- 1 x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de Água (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
- * O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Água suporta o ventilador de refrigerador a água de 2A máximo (24W) potência do ventilador.
- * CHA_FAN1 podem detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos está em uso.
- 1 x Conector alimentação ATX 24 pinos
- 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
- 1 x Conector de áudio do painel frontal
- 1 x Plataforma AMD LED Fan USB
- 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD)
- 1 x Plataforma USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Gen1) (Suporta Proteção ESD)

Funções da BIOS

- AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilíngue GUI
- Suporta “Plug and Play”
- ACPI 5.1 compatível com eventos de despertar
- Suporta jumperfree
- Suporte SMBIOS 2.3
- Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

Monitor de hardware

- Sensor de Temperatura: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/Bomba de Água
- Tacômetro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/Bomba de Água
- Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/Bomba de Água
- Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/Bomba de Água
- Detecção de ABERTURA da CAIXA
- Monitoramento da tensão: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

SO

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificações

- FCC, CE
- Preparada para ErP/EuP (é necessária uma fonte de alimentação preparada para ErP/EuP)


* Para obter informações detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: <http://www.asrock.com>



Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das definições na BIOS, a aplicação de tecnologia Untied Overclocking ou a utilização de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderá afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos por possíveis danos causados pelo overclocking.

1.3 Configuração dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers são configurados. Quando a tampa do jumper é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se não for colocada uma tampa de jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".



Short



Open

Apagar o Jumper CMOS
(CLRMO51)
(ver p.1, N.º 19)



Jumper de 2 pinos

CLRMO51 permite que você limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os parâmetros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a tomada da alimentação. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para fazer curto dos pinos no CLRMO51 por 5 segundos. No entanto, não apague o CMOS logo após ter realizado a atualização da BIOS. Se você precisar apagar o CMOS logo após ter terminado uma atualização da BIOS, deverá primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrá-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrão do usuário serão apagados só se a bateria CMOS for removida. Por favor, não se esqueça de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.




Se você apagar o CMOS, poderá ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opção do BIOS "Limpar estado" para limpar o registro anterior de estado de intrusão no chassis.

1.4 Suportes e conectores onboard



Os conectores e suportes onboard NÃO são jumpers. NÃO coloque tampas de jumpers sobre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores irá causar danos permanentes à placa-mãe.

Suporte do painel de sistema
(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 13)

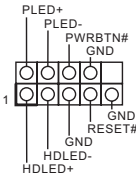

Ligue o botão de alimentação, o botão de reinicialização e o indicador do estado do sistema no chassi deste suporte, de acordo com a descrição abaixo. Observe os pinos positivos e negativos antes de conectar os cabos.



PWRBTN (Botão de alimentação):

Conecte o botão de alimentação no painel frontal do chassi. Você pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botão de alimentação.

RESET (Botão de reinicialização):

Conecte o botão de reinicialização no painel frontal do chassi. Pressione o botão de reinicialização para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinício normal.

PLED (LED de alimentação do sistema):


Conecte o indicador do estado da alimentação no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficará piscando quando o sistema estiver nos estados de suspensão S1/S3. O LED ficará desligado quando o sistema estiver no estado de suspensão S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rígido):

Conecte o LED de atividade do disco rígido no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o disco rígido estiver lendo ou registrando dados.


O design do painel frontal poderá variar dependendo do chassi. Um módulo de painel frontal consiste principalmente em um botão de alimentação, um botão de reinicialização, um LED de alimentação, um LED de atividade do disco rígido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu módulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.

LED de alimentação e
Cabeçote de Autofalante
(SPK_PLED1 de 7 pinos)
(ver p.1, N.º 14)

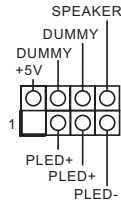


Conecte o LED de alimentação
do chassi e o autofalante do
chassi a este cabeçote.

Conectores série ATA3
(SATA3_1:
ver p.1, N.º 12)(superior)
(SATA3_2:
ver p.1, N.º 11)(inferior)
(SATA3_3:
ver p.1, N.º 9)(superior)
(SATA3_4:
ver p.1, N.º 10)(inferior)

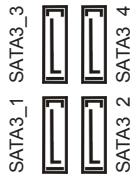


Estes quatro conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferência de
dados de até 6,0 Gb/s.

Plataforma AMD LED
Fan USB
(4-pin USB_7)
(ver p.1, N.º 8)




Este cabeçote é utilizado para
conectar o conector USB ao
Dissipador de calor AMD SR3.

Plataformas USB 2.0
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 17)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 18)

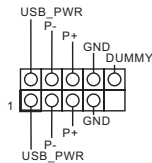


Há dois cabeçotes nesta
placa-mãe. Cada suporte
USB 2.0 pode suportar duas
portas.

Plataforma USB 3.2 Gen1
(USB3_5_6 de 19 pinos)
(ver p.1, N.º 7)

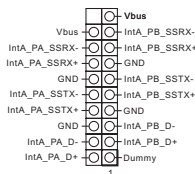

Há um cabeçote nesta placa-mãe. Cada suporte USB 3.2 Gen1 pode suportar duas portas.

Suporte de áudio do painel frontal
(HD_AUDIO1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 22)

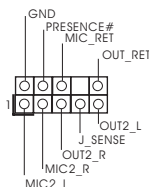


Este suporte destina-se à conexão dos dispositivos de áudio no painel de áudio frontal.



1. O Áudio de alta definição suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverá suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instruções no nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de áudio AC'97, instale-o no terminal de áudio do painel frontal de acordo com os passos abaixo:
 - A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte a ligação Terra (GND) à Terra (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de áudio HD. Você não precisa ligá-los ao painel de áudio AC'97.
 - E. Para ativar o microfone frontal, vá à guia "Microfone Frontal" no painel de controle Realtek e ajuste o "Volume de gravação".


Conector do ventilador do chassi
(CHA_FAN2 de 3 pinos)
(ver p.1, N.º 16)



Ligue o cabo do ventilador aos conectores do ventilador e corresponda o cabo preto com o pino de ligação à terra.

Chassis / Conectores da ventoinha de bomba de água


(CHA_FAN2/WP de 4 pinos)
(ver p.1, N.º 23)



Esta placa mãe fornece conectores de ventilador do chassis de refrigeração a água de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador de refrigeração a água de chassis de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da CPU


(CPU_FAN1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.º 2)

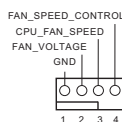

Esta placa mãe inclui um conector de ventilador da CPU (Ventilador silencioso) de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador da CPU de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentação ATX


(ATXPWR1 de 24 pinos)
(ver p.1, N.º 6)



Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação ATX de 24 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 20 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentação de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1, N.º 1)



Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 8 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 4 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

Suporte de intrusão do chassi

(CH1 de 2 pinos)
(ver p.1, N.º 15)



Esta placa-mãe suporta a função de detecção de ABERTURA da CAIXA que detecta se a tampa do chassi foi removida. Esta função requer um chassi com design de detecção de intrusão.

Cabeçote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LED1 de
4 pinos)
(ver p.1, N.º 5)



Cabeçote de LED FAN AMD é usado para conectar o cabo de extensão de LED RGB que vem com dissipador de calor AMD. A conexão de cabo permite aos usuários escolher entre vários efeitos de iluminação de LED.
Atenção: Nunca instale o cabo FAN LED na orientação errada; caso contrário, o cabo pode ser danificado.


Cabeçote de LED RGB
(RGB_HEADER1 de
4 pinos)
(ver p.1, N.º 20)



Este Cabeçote RGB é usado para conectar o cabo de extensão de LED RGB que permite aos usuários escolher entre vários efeitos de iluminação LED.
Atenção: Nunca instale o cabo RGB LED na orientação errada; caso contrário, o cabo pode ser danificado.

* Consulte a página 35 para obter mais informações sobre esta plataforma.

Plataforma de LED
Ajustável
(ADDR_LED1 3 pinos)
(ver p.1, N.º 21)



Esta plataforma é usada para conectar cabos de extensão Ajustável de LED que permite aos usuários escolher entre vários efeitos de iluminação de LED.
Atenção: Nunca instale o cabo de LED Ajustável na orientação errada, caso contrário o cabo pode ser danificado.

* Consulte a página 36 para obter mais informações sobre esta plataforma.

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za zakupienie płyty głównej ASRock B450M/ac R2.0, niezawodnej płyty głównej produkowanej z konsekwentnie wykonywaną przez firmę ASRock, rygorystyczną kontrolą jakości. Płyta ta zapewnia doskonałą jakość działania i solidną konstrukcję, spełniającą zobowiązanie firmy ASRock do dostarczania produktów o wysokiej jakości i wytrzymałości.



Ponieważ specyfikacje płyty głównej i oprogramowanie BIOS mogą zostać zaktualizowane, zawartość tego podręcznika może zostać zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji tego podręcznika, zaktualizowana wersja będzie dostępna na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jeśli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej płyty głównej, należy odwiedzić stronę internetową w celu uzyskania specyficznych informacji o używanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, można także pobrać listę najnowszych kart VGA i obsługiwanych CPU. Strona internetowa ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Zawartość opakowania

- Płyta główna ASRock B450M/ac R2.0 (Współczynnik kształtu Micro ATX)
- Skrócona instrukcja instalacji ASRock B450M/ac R2.0
- Pomocnicza płyta CD ASRock B450M/ac R2.0
- 1 x osłona panelu Wejścia/Wyjścia
- 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)
- 2 x anteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (opcjonalna)
- 2 x śruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

1.2 Specyfikacje

- Platforma**
- Współczynnik kształtu Micro ATX
 - PCB z 2 uncjami miedzi
 - Konstrukcja kondensatorami stałymi

- CPU**
- Gniazdo AMD AM4
 - Digi Power design
 - Sekcja zasilania 10

- Chipset**
- AMD Promontory B450

- Pamięć**
- Technologia pamięci Dual Channel DDR4
 - 4 x gniazda DDR4 DIMM
 - Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obsługą DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamięć niebuforowana*
 - Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obsługą DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamięć niebuforowana*
 - Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obsługą DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamięć niebuforowana*
 - Seria CPU AMD Ryzen (Summit Ridge) z obsługą DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamięć niebuforowana*
 - Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obsługą DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamięć niebuforowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso i Raven Ridge), ECC jest obsługiwana tylko z CPU PRO.

* Sprawdź listę obsługiwanej pamięci na stronie internetowej ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.

(<http://www.asrock.com/>)

* Sprawdź stronę 22 w celu uzyskania informacji o maksymalnej obsługiwanej częstotliwości DDR4 UDIMM.

- Maks. wielkość pamięci systemowej: 64GB
- Obsługa modułów pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
- 15µ pozłacane styki w gniazdach DIMM

**Gniazdo
rozszerzenia****Procesor serii AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge oraz Pinnacle Ridge)**

- 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE1:x16)*
- 1 x gniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)

Procesor serii AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE1:x8)*
- 1 x gniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)

Procesor serii AMD Athlon

- 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE1:x4)*
- 1 x gniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)

* Obsługa SSD NVMe, jako dysków rozruchowych

- Obsługa AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX™
- 1 x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modulem Wi-Fi-802.11ac (z tyłu Wejścia/Wyjścia)

Grafika

- Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU serii Ryzen*

* Rzeczywista obsługa zależy od CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Pamięć współdzielona, domyślnie 2GB. Maksymalnie pamięć współdzielona obsługuje do 16GB.

* Maksymalna pamięć współdzielona 16GB wymaga zainstalowania 32GB pamięci systemowej.

- Obsługa HDMI 1.4 z maks. rozdzielczością do 4K x 2K (4096x2160) przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz
- Obsługa Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany monitor zgodny z HDMI)
- Obsługa HDCP 1.4 z portem HDMI 1.4
- Obsługa odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 1.4

Audio

- Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treści (Kodek audio Realtek ALC892/897)
- Obsługa zabezpieczenia przed przepięciami

LAN

- 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- Obsługa Wake-On-LAN

- Obsługa zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi/ESD
- Obsługa Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Obsługa PXE

Bezprzewodowa sieć LAN

- Moduł WiFi Intel® 802.11ac
- Obsługa IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Obsługa dwóch pasm (2,4/5 GHz)
- Obsługa wysokiej szybkości połączeń bezprzewodowych do 433 Mbps
- Obsługa Bluetooth 4.2 / 3.0 + Wysokiej szybkości klasa II

Tylny panel Wejścia/Wyjścia

- 2 x porty anteny
- 1 x port HDMI
- 2 x porty USB 2.0 (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 4 x porty USB 3.2 Gen1 (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
- Gniazda audio HD: Wejście liniowe / Głośnik przedni / Mikrofon

Przechowywanie

- 4 x złącza SATA3 6,0 Gb/s, obsługa RAID (RAID 0, RAID 1 i RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug
- 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsługa M Key typu 2242/2260/2280 modułu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge oraz Pinnacle Ridge) lub Gen3 x2 (16 Gb/s) (z APU serii Athlon)*
- * Obsługa SSD NVMe, jako dysków rozruchowych
- * Obsługa ASRock U.2 Kit

Złącze

- 1 x złącze główkowe funkcji naruszenia obudowy
- 1 x dioda LED zasilania i złącze główkowe głośnika
- 1 x złącze główkowe LED RGB
- * Obsługa łącznie do 12V/3A, pasek LED 36W
- 1 x Adresowalne złącze główkowe LED
- * Obsługa łącznie do 5V/3A, pasek LED 15W
- 1 x złącze główkowe LED wentylatora AMD
- * Złącze główkowe LED wentylatora AMD obsługuje paski LED o maksymalnym obciążeniu 3A (36W) i długości do 2,5 m.
- 1 x złącze wentylatora CPU (4-pinowe)
- * Złącze wentylatora CPU obsługuje wentylator CPU maksymalnym prądem zasilania wentylatora 1A (12W).

- 1 x złącze wentylatora obudowy (3-pinowe)
- * Złącze wentylatora obudowy obsługuje wentylator obudowy maksymalnym prądem zasilania wentylatora 1 A (12 W).
- 1 x złącza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatora)
- * Złącze wentylatora obudowy/pompy wodnej obsługuje wentylator układu chłodzenia maksymalnym prądem zasilania wentylatora 2A (24W).
- * CHA_FAN1 może automatycznie wykrywać, jeśli używany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
- 1 x 24 pinowe złącze zasilania ATX
- 1 x 8 pinowe złącze zasilania 12 V
- 1 x złącze audio na panelu przednim
- 1 x złącze główkowe wentylatora LED AMD
- 2 x złącza główkowe USB 2.0 (Obsługa 4 portów USB 2.0)
(Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 1 x porty główkowe USB 3.2 Gen1 (obsługa 2 portów USB 3.2 Gen1) (obsługa zabezpieczenia ESD)

Funkcja BIOS

- Obsługa starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojęzycznym GUI
- Obsługa "Plug and Play"
- Zgodność zdarzeń wybudzania z ACPI 5.1
- Obsługa bezzworkowa
- Obsługa SMBIOS 2.3
- Wielokrotna regulacja napięcia DRAM

Monitor sprzętu

- Wykrywanie temperatury: CPU, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Obrotomierz wentylatora: CPU, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Cichy wentylator (Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora obudowy przez temperaturę CPU): CPU, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Kontrola wielu prędkości obrotowych wentylatora: CPU, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
- Monitorowanie napięcia: Napięcie rdzenia Vcore +12 V, +5 V, +3,3 V

System operacyjny

- Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

Certyfikaty

- FCC, CE
- Gotowość do obsługi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowością obsługi ErP/EuP)


* Dla uzyskania szczegółowej informacji o produkcie, należy odwiedzić naszą stronę internetową:
<http://www.asrock.com>



Należy pamiętać, że przetaktowywanie jest związane z pewnym ryzykiem, włącznie z regulacją ustawień w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub używaniem narzędzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie może wpływać na stabilność systemu lub nawet powodować uszkodzenie komponentów i urządzeń systemu. Powinno to zostać zrobione na własne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za możliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.

1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka jest "Zwarta". Jeśli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest "Otwarta".



Short



Open

Zwórka usuwania danych
z pamięci CMOS
(CLRMOS1)
(sprawdź s.1, Nr 19)



2-pinowa zworka

CLRMOS1 umożliwia usunięcie wszystkich danych z pamięci CMOS. Aby usunąć i zresetować parametry systemu do ustawień domyślnych, wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, użyj nasadkę zworki do zwarcia pinów CLRMOS1 na 5 sekund. Jednak, nie należy usuwać danych z pamięci CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jeśli wymagane jest usunięcie danych z pamięci CMOS po zakończeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczęciem usuwania danych z pamięci CMOS należy najpierw uruchomić system, a następnie wyłączyć go. Należy pamiętać, że hasło, data, czas i domyślny profil użytkownika zostaną usunięte tylko po wyjęciu baterii CMOS. Należy pamiętać, aby po usunięciu danych z pamięci CMOS, usunąć nasadkę zworki.




Po usunięciu danych z pamięci CMOS, może być wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj opcję BIOS "Clear Status (Stan usuwania)", aby usunąć zapis poprzedniego stanu naruszenia obudowy.

1.4 Wbudowane złącza główkowe i inne złącza



Wbudowane złącza główkowe i inne złącza są bezworkowe. **NIE** należy umieszczać zworek nad tymi złączami główkowymi i złączami. Umieszczanie zworek nad złączami główkowymi i złączami spowoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej.

Złącze główkowe na panelu systemu
(9-pinowe PANEL1)
(sprawdź s.1, Nr 13)

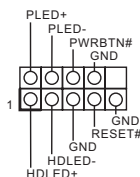

Do tego złącza główkowego można podłączać przycisk zasilania, przycisk reset i wskaźnik stanu systemu na obudowie, zgodnie z przydziałem pinów poniżej. Przed podłączeniem kabli należy zapisać pozycję pinów plus i minus.



PWRBTN (Przycisk zasilania):

Podłączenie do przycisków zasilania na panelu przednim obudowy. Użytkownik może skonfigurować sposób wyłączania systemu z użyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podłączenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Naciśnij przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić komputer, przy jego zawieszeniu i braku możliwości wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):


Podłączenie do wskaźnika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest włączona podczas działania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje się w stanie uśpienia S1/S3. Ta dioda LED jest wyłączona, gdy system znajduje się w stanie uśpienia S4 lub wyłączenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywności dysku twardego):

Podłączenie do diody LED aktywności dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED jest włączona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.


Konstrukcja panelu przedniego zależy od obudowy. Moduł panelu przedniego głównie składa się z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywności dysku twardego, głośnika, itd. Po podłączeniu do tego złącza główkowego modułu panelu przedniego obudowy, należy się upewnić, że jest prawidłowo dopasowany przydział przewodów i pinów.

Dioda LED zasilania i
złącze główkowe głośnika
(7-pinowe SPK_PLED1)
(sprawdź s.1, Nr 14)

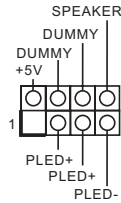


Podłącz to tego złącza
główkowego diodę LED
zasilania obudowy i głośnik
obudowy .

Złącza Serial ATA3
(SATA3_1:
sprawdź s.1, Nr 12)
(Górny)
(SATA3_2:
sprawdź s.1, Nr 11)(Dolny)
(SATA3_3:
sprawdź s.1, Nr 9)(Górny)
(SATA3_4:
sprawdź s.1, Nr 10)(Dolny)

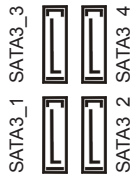


Te cztery złącza SATA3
obsługują kable danych SATA
dla wewnętrznych urządzeń
pamięci z szybkością transferu
danych do 6,0 Gb/s.

Złącze główkowe
wentylatora LED AMD
(4-pinowe USB_7)
(sprawdź s.1, Nr 8)



To złącze główkowe jest
używane do podłączania złącza
USB na radiatorze AMD SR3.

Złącza główkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdź s.1, Nr 17)
(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdź s.1, Nr 18)

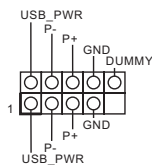


Na tej płycie głównej znajdują
się dwa złącza główkowe. Każde
złącze główkowe USB 2.0 może
obsługiwać dwa porty.

Złącza główkowe USB 3.2

Gen1

(19-pinowe USB3_5_6)

(sprawdź s.1, Nr 7)

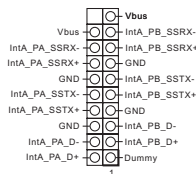

Na tej płycie głównej znajduje się jedno złącze główkowe.

Każde złącze główkowe USB


3.2 Gen1 może obsługiwać dwa porty.

Złącze główkowe audio

panelu przedniego

(9-pinowe HD_AUDIO1)

(sprawdź s.1, Nr 22)

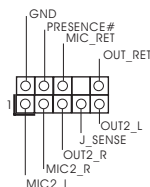

To złącze główkowe służy do

podłączania urządzeń audio do przedniego panelu audio.




1. High Definition Audio obsługuje wykrywanie gniazda, ale aby działać prawidłowo przewód panelu na obudowie musi obsługiwać HDA. W celu instalacji systemu należy wykonać instrukcje z naszego podręcznika i podręcznika obudowy.
2. Jeśli używany jest panel audio AC'97, należy go zainstalować w złączu główkowym audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych poniżej czynności:
 - A. Podłącz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
 - B. Podłącz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
 - C. Podłącz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
 - D. MIC_RET i OUT_RET służą wyłącznie dla panelu audio HD. Nie należy ich podłączać dla panelu audio AC'97.
 - E. Aby uaktywnić mikrofon przedni, przejdź do zakładki "FrontMic" w panelu Realtek Control i wyreguluj "Głośność nagrywania".

Złącze wentylatora

obudowy

(3-pinowe CHA_FAN2)

(sprawdź s.1, Nr 16)




Podłącz przewody wentylatora

do złącza wentylatora i dopasuj


czarny przewód do styku masy.

Złącza /wentylatora
pompy wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)
(sprawdź s.1, Nr 23)




Ta płyta główna udostępnia jedno 4-pinowe złącze obudowy wentylatora chłodzenia wodnego. Jeśli planowane jest podłączenie 3-pinowego wentylatora chłodzenia wodnego obudowy, należy je podłączyć do pinów 1-3.

Złącze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdź s.1, Nr 2)

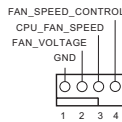


Ta płyta główna udostępnia 4-pinowe złącze wentylatora CPU (Cichy wentylator). Jeśli planowane jest podłączenie 3-pinowego wentylatora CPU, należy je podłączyć do pinów 1-3.

Złącze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdź s.1, Nr 6)



Ta płyta główna udostępnia 24-pinowe złącze zasilania ATX. W celu użycia 20-pinowego zasilacza ATX, należy podłączyć je wzdłuż pinu 1 i pinu 13.

Złącze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdź s.1, Nr 1)



Ta płyta główna udostępnia 8-pinowe złącze zasilania ATX 12 V. W celu użycia 4-pinowego zasilacza ATX, należy podłączyć je wzdłuż pinu 1 i pinu 5.

Złącze główkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)
(sprawdź s.1, Nr 15)



Ta płyta główna obsługuje funkcję wykrywania OTWARCIA OBUDOWY, która wykrywa zdjęcie pokrywy obudowy. Ta funkcja wymaga obudowy z konstrukcją wykrywania naruszenia obudowy.

Złącze główkowe LED
wentylatora AMD
(4-pinowe AMD_FAN_
LED1)
(sprawdź s.1, Nr 5)



Złącze główkowe LED wentylatora AMD jest używane do podłączenia przedłużacza LED RGB, dostarczonego z radiatorem AMD. Połączenie kablowe umożliwia użytkownikom wybór spośród różnych efektów światła LED.
Ostrzeżenie: Nigdy nie należy instalować kabla LED wentylatora w nieprawidłowym kierunku; w przeciwnym razie kabel może zostać uszkodzony.


Złącze główkowe LED
RGB
(4-pinowe RGB_
HEADER1)
(sprawdź s.1, Nr 20)



To złącze główkowe RGB jest używane do podłączenia przedłużacza LED RGB, który umożliwia użytkownikom wybór spośród różnych efektów światła LED.
Ostrzeżenie: Nigdy nie należy instalować kabla LED RGB w nieprawidłowym kierunku; w przeciwnym razie kabel może zostać uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczące tego złącza główkowego należy sprawdzić na stronie 35.

Adresowalne złącze
główkowe LED
(3-pinowe RGB_LED1)
(sprawdź s.1, Nr 21)



To złącze główkowe LED jest używane do podłączenia adresowalnego przedłużacza LED, który umożliwia użytkownikom wybór spośród różnych efektów światła LED.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy instalować adresowalnego kabla LED w nieprawidłowym kierunku; w przeciwnym razie kabel może zostać uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczące tego złącza główkowego należy sprawdzić na stronie 36.

1.2 규격

플랫폼

- Micro ATX 폼 팩터
- 2 온스 구리 PCB
- 솔리드 콘덴서 구조

CPU

- AMD AM4 소켓
- Digi Power design
- 10 개 전원 위상 구조

칩세트

- AMD Promontory B450

메모리

- 듀얼 채널 DDR4 메모리 기술
- DDR4 DIMM 슬롯 4 개
- AMD Ryzen 시리즈 CPU(Matisse) 는 DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC 및 비 ECC, 비버퍼링 메모리를 지원합니다.*
- AMD Ryzen 시리즈 CPU(Pinnacle Ridge) 는 DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC 및 비 ECC, 비버퍼링 메모리를 지원합니다.*
- AMD Ryzen 시리즈 CPU(Picasso) 는 DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC 및 비 ECC, 비버퍼링 메모리를 지원합니다.*
- AMD Ryzen 시리즈 CPU(Summit Ridge) 는 DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC 및 비 ECC, 비버퍼링 메모리를 지원합니다.*
- AMD Ryzen 시리즈 CPU(Raven Ridge) 는 DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 비 ECC, 비버퍼링 메모리를 지원합니다.*

* Ryzen Series CPU(Picasso 및 Raven Ridge) 의 경우, ECC 는 PRO CPU 에서만 지원합니다.

* 추가 정보를 원하시면 ASRock 웹사이트에 있는 메모리 지원 목록을 참조하십시오. (<http://www.asrock.com/>)

* DDR4 UDIMM 최대 주파수 지원은 22 페이지를 참조하십시오.

- 시스템 메모리 최대 용량 : 64GB
- Extreme Memory Prole(XMP) 메모리 모듈 지원
- DIMM 슬롯에 15 μ Gold Contact 장착

확장 슬롯**AMD Ryzen 시리즈 CPU (Matisse, Summit Ridge 및 Pinnacle Ridge)**

- PCI Express 3.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe1:x16 모드)*
- PCI Express 2.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe2:x4 모드)

AMD Ryzen 시리즈 CPU (Picasso, Raven Ridge)

- PCI Express 3.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe1:x8 모드)*
- PCI Express 2.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe2:x4 모드)

AMD Athlon 시리즈 CPU

- PCI Express 3.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe1:x4 모드)*
 - PCI Express 2.0 x16 슬롯 1 개 (PCIe2:x4 모드)
- * NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원
- AMD Quad CrossFireX™ 및 CrossFireX™ 지원
 - 수직 M.2 소켓 (키 E) 1 개 (번들로 제공되는 후면 I/O 의 WiFi-802.11ac 모듈 포함)

그래픽

- Ryzen Series APU 의 통합형 AMD Radeon™ Vega Series 그래픽 *
- * 실제 지원은 CPU 에 따라 다를 수 있음
- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
 - 기본 공유 메모리는 2GB 입니다. 최대 공유 메모리는 16GB 까지 지원됩니다.
- * 최대 공유 메모리로 16GB 를 사용하려면 32GB 의 시스템 메모리가 설치되어 있어야 합니다.
- HDMI 1.4 지원 (최대 해상도 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz)
 - Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 및 HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI 1.4 포트 포함) 지원 (HDMI 호환 모니터 필요)
 - HDMI 1.4 포트를 이용한 HDCP 1.4 지원
 - HDMI 1.4 포트를 이용한 4K Ultra HD(UHD) 재생 지원

오디오

- 7.1 CH HD 오디오 콘텐츠 보호를 이용한 지원 (Realtek ALC892/897 오디오 코덱)
- 서비 보호 지원

LAN

- PCIe 1 개, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- Wake-On-LAN 지원

- 번개 /ESD 보호 지원
- 절전형 이더넷 802.3az 지원
- PXE 지원

무선 LAN

- Intel® 802.11ac WiFi 모듈
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac 지원
- 듀얼 밴드 (2.4/5 GHz) 지원
- 최대 433Mbps 의 고속 무선 연결 지원
- Bluetooth 4.2 / 3.0 + 고속 클래스 II 지원

후면 패널 I/O

- 안테나 포트 2 개
- HDMI 포트 1 개
- USB 2.0 포트 2 개 (ESD 보호 지원)
- USB 3.2 Gen1 포트 4 개 (ESD 보호 지원)
- LED 장착 RJ-45 LAN 포트 1 개 (ACT/LINK LED 및 SPEED LED)
- HD 오디오 잭 : 라인 입력 / 전면 스피커 / 마이크

저장 장치

- SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 4 개가 RAID(RAID 0, RAID 1 및 RAID 10), NCQ, AHCI 및 핫 플러그를 지원합니다.
- Ultra M.2 Socket (M2_1) 1 개 , M 키 타입 2242/2260/2280 M.2 PCI Express 모듈 Gen3(32 Gb/s) 최대 4 개 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge 의 경우) 또는 Gen3(16 Gb/s) 최대 2 개 (Athlon 시리즈 APU 의 경우) 지원 *
- * NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원
- * ASRock U.2 키트 지원

커넥터

- 새시 침입 헤더 1 개
- 전원 LED 및 스피커 헤더 1 개
- RGB LED 헤더 1 개
- * 전체 최대 12V/3A, 36W LED 스트립 지원
- 주소 지정 가능한 LED 헤더 1 개
- * 전체 최대 5V/3A, 15W LED 스트립 지원
- AMD 팬 LED 헤더 1 개
- * AMD 팬 LED 헤더는 최대 부하 3A(36W) 및 최대 길이 2.5M 의 LED 스트립을 지원합니다.
- CPU 팬 커넥터 (4 핀) 1 개
- * CPU 팬 커넥터는 팬 전력이 최대 1A(12W) 인 CPU 팬을 지원합니다.

- 새시 팬 커넥터 (3 핀) 1 개
- * 새시 팬 커넥터는 팬 전력이 최대 1A(12W) 인 새시 팬을 지원합니다.
- 새시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (4 핀) 1 개 (스마트 팬 속도 제어)
- * 새시 / 워터 펌프 팬은 팬 전력이 최대 2A(24W) 인 수냉식 쿨러 팬을 지원합니다.
- * 3 핀 또는 4 핀 팬이 사용 중인 경우 , CHA_FAN1 가 자동으로 감지할 수 있습니다.
- 24 핀 ATX 전원 커넥터 1 개
- 8 핀 12V 전원 커넥터 1 개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1 개
- AMD LED 팬 USB 헤더 1 개
- USB 2.0 헤더 2 개 (USB 2.0 포트 4 개 지원) (ESD 보호 지원)
- USB 3.2 Gen1 헤더 1 개 (USB 3.2 Gen1 포트 2 개 지원) (ESD 보호 지원)

BIOS 기능

- 다국어 GUI 지원을 제공하는 AMI UEFI 적합형 BIOS
- “ 플러그 앤드 플레이 ” 지원
- ACPI 5.1 준수 웨이크 업 이벤트
- 점퍼 프리 지원
- SMBIOS 2.3 지원
- DRAM 전압 다중 조정

하드웨어 모니터

- 온도 감지 : CPU, 새시 , 새시 / 워터 펌프 팬
- 팬 타코미터 : CPU, 새시 , 새시 / 워터 펌프 팬
- 저소음 팬 (CPU 온도에 의한 새시 팬 속도 자동 조절): CPU, 새시 , 새시 / 워터 펌프 팬
- 팬 다중 속도 제어 : CPU, 새시 , 새시 / 워터 펌프 팬
- 케이스 열림 감지
- 전압 모니터링 : +12V, +5V, +3.3V, Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 64- 비트

인증

- FCC, CE
- ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요)


* 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트를 참조하십시오 : <http://www.asrock.com>



BIOS 설정을 조정하거나 Untied Overclocking Technology 를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 도구를 사용하는 것을 포함하는 오버클로킹에는 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 유념하십시오. 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 심지어 시스템의 구성 요소와 장치에 손상을 입힐 수도 있습니다. 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 해야 합니다. 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다.

1.3 점퍼 설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 “단락” 됩니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 “단선” 됩니다.



Short



Open

Clear CMOS 점퍼

(CLRMOS1)

(1 페이지, 19 번 항목 참조)



2 핀 점퍼

CLRMOS1 을 사용하여 CMOS 에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다. 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 전원공급장치에서 빼십시오. 15 초 동안 기다린 후 점퍼 캡을 사용하여 CLRMOS1 의 핀들을 5 초 동안 단락시키십시오. 그러나 BIOS 업데이트 직후에는 CMOS 를 삭제하지 마십시오. BIOS 업데이트를 완료한 직후 CMOS 를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다. CMOS 배터리를 제거할 경우에만 암호, 날짜, 시간, 사용자 기본 프로파일이 지워집니다. CMOS 를 지운 후 반드시 점퍼 캡을 제거하십시오.




CMOS 를 지울 경우 케이스 열림이 감지될 수도 있습니다. BIOS 옵션 “Clear Status(상태 지우기)” 를 조절하여 이전의 새시 침입 상태에 대한 기록을 지워십시오.

1.4 온보드 헤더 및 커넥터



온보드 헤더와 커넥터는 점퍼가 아닙니다. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우지 마십시오. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더
(9 핀 PANEL1)
(1 페이지, 13 번 항목 참조)

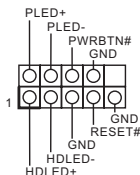

새시의 전원 버튼, 리셋 버튼, 시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 연결합니다. 케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다.



PWRBTN(전원 버튼):

새시 전면 패널의 전원 버튼을 연결합니다. 전원 버튼을 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다.

RESET(리셋 버튼):

새시 전면 패널의 리셋 버튼을 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상적 재시작을 수행하지 못할 경우 리셋 버튼을 눌러 컴퓨터를 재시작합니다.

PLED(시스템 전원 LED):


새시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED 가 켜져 있습니다. 시스템이 S1/S3 대기 상태에 있을 때는 LED 가 계속 깜박입니다. 시스템이 S4 대기 상태 또는 전원 꺼짐 (S5) 상태에 있을 때는 LED 가 꺼져 있습니다.

HDLED(하드 드라이브 동작 LED):

새시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED 에 연결합니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 LED 가 켜져 있습니다.


전면 패널 디자인은 새시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 버튼, 리셋 버튼, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 새시 전면 패널 모듈을 이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다.

전원 LED 및 스피커 헤더
(7 핀 SPK_PLED1)
(1 페이지, 14 번 항목 참조)

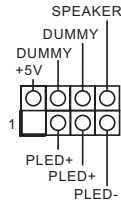


새시 전원 LED와 새시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오.

시리얼 ATA3 커넥터
(SATA3_1:
1 페이지, 12 번 항목 참조)(높게)
(SATA3_2:
1 페이지, 11 번 항목 참조)(낮게)
(SATA3_3:
1 페이지, 9 번 항목 참조)
(높게)
(SATA3_4:
1 페이지, 10 번 항목 참조)(낮게)

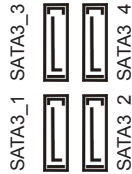


이들 네 개의 SATA3 커넥터는 최대 6.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 제공하는 내부 저장 장치용 SATA 데이터 케이블을 지원합니다.

AMD LED 팬 USB 헤더
(4 핀 USB_7)
(1 페이지, 8 번 항목 참조)



이 헤더는 AMD SR3 방열판에서 USB 커넥터를 연결하는 데 사용됩니다.

USB 2.0 헤더
(9 핀 USB_3_4)
(1 페이지, 17 번 항목 참조)
(9 핀 USB_5_6)
(1 페이지, 18 번 항목 참조)

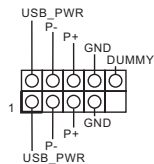


이 마더보드에는 헤더 두 개가 있습니다. 각 USB 2.0 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.

USB 3.2 Gen1 헤더

(19 핀 USB3_5_6)

(1 페이지, 7 번 항목 참조)

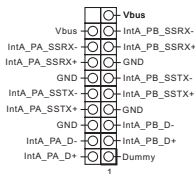


이 마더보드에는 하나의 헤더가 있습니다. 각 USB 3.2 Gen1 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.

전면 패널 오디오 헤더

(9 핀 HD_AUDIO1)

(1 페이지, 22 번 항목 참조)

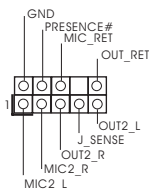

이 헤더는 오디오 장치를 전면 오디오 패널에 연결하는 데 사용됩니다.




- 고음질 오디오는 잭 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 새시의 패널 와이어가 HDA를 지원해야 합니다. 설명서 및 새시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.
- AC '97 오디오 패널을 사용할 경우 아래와 같은 절차를 따라 전면 패널 오디오 헤더에 설치하십시오:
 - Mic_IN (MIC)를 MIC2_L에 연결합니다.
 - Audio_R (RIN)을 OUT2_R에 연결하고 Audio_L (LIN)을 OUT2_L에 연결합니다.
 - 접지 (GND)를 접지 (GND)에 연결합니다.
 - MIC_RET 및 OUT_RET는 HD 오디오 패널에만 사용됩니다. AC '97 오디오 패널용으로 연결할 필요가 없습니다.
 - 전면 마이크를 활성화하려면 Realtek 제어판에서 "FrontMic" 탭으로 가서 "Recording Volume(녹음 볼륨)"을 조정합니다.

새시 팬 커넥터

(3 핀 CHA_FAN2)


(1 페이지, 16 번 항목 참조)



팬 케이블을 팬 커넥터에 연결하고 검은색 와이어를 접지판에 연결하십시오.

새시 / 워터 펌프 팬 커넥터


(4 핀 CHA_FAN2/WP)
(1 페이지, 23 번 항목 참조)



이 마더보드에는 4 핀 수냉식 새시 팬 커넥터 1 개가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 새시 수냉식 쿨러 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.

CPU 팬 커넥터


(4 핀 CPU_FAN1)
(1 페이지, 2 번 항목 참조)

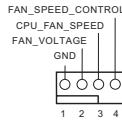

이 마더보드에는 4 핀 CPU 팬 (저소음 팬) 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.

ATX 전원 커넥터


(24 핀 ATXPWR1)
(1 페이지, 6 번 항목 참조)



이 마더보드에는 24 핀 ATX 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 20 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 13 을 따라 연결하십시오.

ATX 12V 전원 커넥터

(8 핀 ATX12V1)
(1 페이지, 1 번 항목 참조)



이 마더보드에는 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 4 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 5 을 따라 연결하십시오.

새시 침입 헤더

(2 핀 CI1)
(1 페이지, 15 번 항목 참조)



이 마더보드는 새시 커버가 제거될 경우 이를 감지하는 케이스 열림 감지 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하려면 새시 침입 감지 설계가 적용된 새시를 사용해야 합니다.

AMD 팬 LED 헤더
(4 핀 AMD_FAN_LED1)
(1 페이지, 5 번 항목 참
조)



AMD 팬 LED 헤더는 AMD 방열
판과 함께 제공되는 RGB LED
연장 케이블을 연결하는 데 사
용됩니다. 케이블 연결에서 사
용자는 다양한 LED 조명 효과를
선택할 수 있습니다.

**주의: 팬 LED 케이블을 잘못된
방향으로 설치하지 마십시오.
그렇지 않을 경우 케이블이 손상
될 수 있습니다.**

RGB LED 헤더
(4 핀 RGB_HEADER1)
(1 페이지, 20 번 항목 참
조)




이 RGB 헤더는 다양한 LED 조
명 효과를 선택할 수 있는 RGB
LED 연장 케이블을 연결하는 데
사용됩니다.

**주의: RGB LED 케이블을 잘못
된 방향으로 설치하지 마십시
오. 그렇지 않을 경우 케이블이 손
상될 수 있습니다.**

* 이 헤더에 대한 추가 지침은 35
페이지를 참조하십시오.

주소 지정 가능한 LED 헤
더
(3 핀 ADDR_LED1)
(1 페이지, 21 번 항목 참
조)



이 헤더는 사용자가 다양한 LED
조명 효과에서 선택할 수 있는
주소 지정 가능한 LED 연장 케
이블을 연결하는 데 사용됩니
다.

**주의: 주소 지정 가능한 LED 케
이블을 잘못된 방향으로 설치하
지 마십시오. 그럴 경우 케이블
이 손상될 수 있습니다.**

* 이 헤더에 대한 추가 지침은 36
페이지를 참조하십시오.

1 はじめに

ASRock の一貫した厳格な品質管理の下で製造された信頼性の高いマザーボードである ASRock B450M/ac R2.0 マザーボードをお買い上げいただきありがとうございます。

ASRock の製品は一貫した厳格な品質管理の下で製造されております。優れた品質と耐久性を

兼ね備えつつ、優れたパフォーマンスを提供致します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なく ASROCK のウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社のウェブサイトで参照ください。ASRock のウェブサイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。ASRock ウェブサイト <http://www.asrock.com>。

1.1 パッケージの内容

- ASRock B450M/ac R2.0 マザーボード(マイクロ ATX フォームファクター)
- ASRock B450M/ac R2.0 クイックインストールガイド
- ASRock B450M/ac R2.0 サポート CD
- 1 x I/O パネルシールド
- 2 x シリアル ATA (SATA) データケーブル (オプション)
- 2 x ASRock Wi-Fi 2.4/5 GHz アンテナ (オプション)
- 2 x M.2 ソケット用ねじ (オプション)

1.2 仕様

プラットフォーム

- マイクロ ATX フォームファクター
- 2 オンスのコパー製 PCB
- 固体コンデンサ設計

CPU

- AMD AM4 ソケット
- デジタル電源設計
- 10 電源フェーズ設計

チップセット

- AMD Promontory B450

メモリ

- デュアルチャンネル DDR4 メモリ機能
- 4 x DDR4 DIMM スロット
- AMD Ryzen シリーズ CPU (Matisse) は、DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC および非 ECC、アンバッファードメモリに対応します *
- AMD Ryzen シリーズ CPU (Pinnacle Ridge) は、DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC および非 ECC、アンバッファードメモリに対応します *
- AMD Ryzen シリーズ CPU (Picasso) は、DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC および非 ECC、アンバッファードメモリに対応します *
- AMD Ryzen シリーズ CPU (Summit Ridge) は DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC、および、ノン ECC、アンバッファードメモリに対応します。*
- AMD Ryzen シリーズ CPU (Raven Ridge) は DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 ノン ECC、アンバッファードメモリに対応します。*

* Ryzen シリーズ CPU (Picasso, Raven Ridge) の場合、ECC は PRO CPU のみに対応します。

* 詳細については、ASRock ウェブサイトのメモリーサポート一覧を参照してください。(http://www.asrock.com/)

* DDR4 UDIMM 最大周波数サポートについては 22 ページを参照してください。

- システムメモリの最大容量: 64GB
- Extreme Memory Profile (XMP) メモリモジュールに対応します
- DIMM スロットに 15 μ ゴールドコンタクトを採用

拡張スロット **AMD Ryzen シリーズ CPU (Matisse, Summit Ridge および Pinnacle Ridge)**

- 1 x PCI Express 3.0 x16 スロット (PCI-E1 : x16 モード)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 スロット (PCI-E2 : x4 モード)

AMD Ryzen シリーズ CPU (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x PCI Express 3.0 x16 スロット (PCI-E1 : x8 モード)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 スロット (PCI-E2 : x4 モード)

AMD Athlon シリーズ CPU

- 1 x PCI Express 3.0 x16 スロット (PCI-E1 : x4 モード)*
 - 1 x PCI Express 2.0 x16 スロット (PCI-E2 : x4 モード)
- * 起動ディスクとして NVMe SSD に対応
- AMD Quad CrossFireX™ と CrossFireX™ をサポート
 - 1 x 垂直 M.2 ソケット (Key E)、WiFi-802.11ac モジュールがバンドルされています (リア I/O)

- ## グラフィックス
- AMD Radeon™ Vega シリーズグラフィックスを Ryzen シリーズ APU に統合 *
 - * 実際のサポートは CPU によって異なることがあります
 - DirectX 12、Pixel Shader 5.0
 - 共有メモリはデフォルトでは 2GB に設定されています。最大共有メモリは 16GB まで対応します。
 - * 最大共有メモリが 16GB の場合は、32GB のシステムメモリがインストールされていなければなりません。
 - HDMI 1.4 に対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
 - HDMI 1.4 ポートでオートリップシンク、ディープカラー (12bpc)、xvYCC、および、HBR (高ビットレートオーディオ) に対応 (HDMI 対応モニターが必要です)
 - HDMI 1.4 ポートで HDCP 1.4 に対応
 - HDMI 1.4 ポートで 4K Ultra HD (UHD) 再生に対応

- ## オーディオ
- 7.1 CH HD オーディオ、コンテンツプロテクション付き (Realtek ALC892/897 オーディオコーデック)
 - プレミアム・ブルーレイ・オーディオ・サポート
 - サージ保護に対応

- ## LAN
- PCI-E x1 ギガビット LAN 10/100/1000 Mb/ 秒
 - Realtek RTL8111H

- Wake-On-LAN(ウェイク オン ラン)に対応
- 雷 / 静電気放電(ESD)保護に対応
- エネルギー効率のよいイーサネット 802.3az をサポート
- PXE をサポート

ワイヤレス LAN

- Intel® 802.11ac WiFi モジュール
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac をサポート
- デュアルバンド(2.4/5 GHz)をサポート
- 最高 433 Mbps の高速ワイヤレス接続をサポート
- ブルートゥース 4.2/3.0 + ハイスピードクラス II をサポート

リアパネル I/O

- 2 x アンテナポート
- 1 x HDMI ポート
- 2 x USB 2.0 ポート(静電気放電(ESD)保護に対応)
- 4 x USB 3.2 Gen1 ポート(静電気放電(ESD)保護に対応)
- LED 付き 1 x RJ-45 LAN ポート(ACT/LINK LED と SPEED LED)
- HD オーディオジャック: ラインイン / フロントスピーカー / マイク

ストレージ

- 4 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ, RAID(RAID 0, RAID 1, RAID 10)、NCQ, AHCI およびホットプラグ機能に対応
- 1 x ウルトラ M.2 ソケット(M2_1)、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M Key タイプ 2242/2260/2280 M.2 PCI Express モジュール (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge、および、Pinnacle Ridge が搭載されている場合)(Athlon シリーズ APU が搭載されている場合)*

* 起動ディスクとして NVMe SSD に対応

* ASRock U.2 キットに対応

コネクタ

- 1 x シャーシインテリジョンヘッダー
- 1 x 電源 LED とスピーカーヘッダー
- 1 x RGB LED ヘッダー

* 合計 12V/3A、36W までの LED ストリップに対応

- 1 x アドレスラブル LED ヘッダー

* 合計 5V/3A、15W までの LED ストリップに対応

- 1 x AMD ファン LED ヘッダー

* AMD ファン LED ヘッダーは、3A(36W)の最大負荷と 2.5M までの長さの LED ストリップに対応します。

- 1 x CPU ファンコネクタ(4 ピン)
- * CPU ファンコネクタは最大 1A (12W) の電力の CPU ファンに対応します。
- 1 x シャーシファンコネクタ(3 ピン)
- * シャーシファンコネクタは最大 1A (12W) の出力のシャーシファンに対応します。
- 1 x シャーシ / ウォーターポンプファンコネクタ(4 ピン)
(スマートファン速度制御)
- * シャーシ / ウォーターポンプファンは最大 2A (24W) の出力のウォータークーラーに対応します。
- * CHA_FAN1 は 3 ピンまたは 4 ピンファンが使用されているかどうかを自動検出できます。
- 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタ
- 1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ
- 1 x 前面パネルオーディオコネクタ
- 1 x AMD LED ファン USB ヘッダー
- 2 x USB 2.0 ヘッダー(4 つの USB 2.0 ポートに対応)(静電気放電(ESD)保護に対応)
- 1 x USB 3.2 Gen1 ヘッダー(2 つの USB 3.2 Gen1 ポートに対応)(静電気放電(ESD)保護に対応)

BIOS 機能

- AMI UEFI Legal BIOS、多言語 GUI サポート付き
- 「プラグアンドプレイ」をサポート
- ACPI 5.1 準拠のウェイクアップイベント
- ジャンパーフリーをサポート
- SMBIOS 2.3 サポート
- DRAM 電圧マルチ調整

ハードウェア モニター

- 温度センシング: CPU、シャーシ、シャーシ / ウォーターポンプファン
- ファンタコメータ: CPU、シャーシ、シャーシ / ウォーターポンプファン
- 静音ファン(CPU 温度に従ってシャーシファン速度を自動調整): CPU、シャーシ、シャーシ / ウォーターポンプファン
- ファンマルチ速度制御: CPU、シャーシ、シャーシ / ウォーターポンプファン
- ケース開閉検知
- 電圧監視: +12V、+5V、+3.3V、Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

認証

- FCC、CE
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP 対応電源供給装置が必要です)


* 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。 <http://www.asrock.com>



BIOS 設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。

1.3 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。ジャンパーキャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。



Short



Open

CMOS クリアジャンパー
(CLRMOS1)
(p.1、No. 19 参照)



2 ピンジャンパー

CLRMOS1 を使って CMOS 内のデータをクリアできます。クリアして、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源から電源コードを抜いてください。15 秒間待ってから、ジャンパーキャップを使用して CLRMOS1 上のピンを 5 秒間ショートさせます。ただし、BIOS をアップデートした直後に、CMOS をクリアしないでください。BIOS をアップデート後、CMOS をクリアする必要がある場合は、最初にシステムを起動し、それから CMOS クリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。パスワード、日付、時間、ユーザーのデフォルトプロフィールは、CMOS の電池を取り外した場合にのみ、消去されることにご注意ください。CMOS をクリアした後で、ジャンパーキャップを必ず取り外してください。




CMOS をクリアすると、ケースの開閉が検知されることがあります。以前のシャシーントラブルジョンステータス記録を消去するには、BIOS オプションから「Clear Status (ステータスの消去)」で調整してください。

1.4 オンボードのヘッダーとコネクタ



オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに物理損傷が起こることがあります。

システムパネルヘッダー
(9 ピン PANEL1)
(p.1、No. 13 参照)

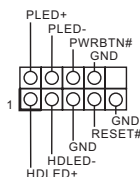

電源ボタンを接続し、ボタンをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+と-に気をつけてください。



PWRBTN(電源ボタン):

シャーシ前面パネルの電源ボタンに接続してください。電源ボタンを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

RESET(リセットボタン):

シャーシ前面パネルのリセットボタンに接続してください。コンピューターがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセットボタンを押して、コンピューターを再起動します。

PLED(システム電源 LED):


シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケータに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ(S5)のときには、LED はオフです。

HDLED(ハードドライブアクティビティ LED):

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。


前面パネルデザインは、シャーシによって異なることがあります。前面パネルモジュールは、主に電源ボタン、リセットボタン、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシの前面パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確かめてください。

電源 LED とスピーカーヘッダー
(7 ピン SPK_PLED1)
(p.1、No. 14 参照)

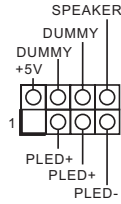


シャーシ電源 LED とシャーシスピーカーをこのヘッダーに接続してください。

シリアル ATA3 コネクタ
(SATA3_1:
p.1、No. 12 参照) (上側)
(SATA3_2:
p.1、No. 11 参照) (下側)
(SATA3_3:
p.1、No. 9 参照) (上側)
(SATA3_4:
p.1、No. 10 参照) (下側)

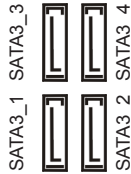


これら4つの SATA3 コネクタは、最高 6.0 Gb/ 秒のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。

AMD LED ファン USB ヘッダー
(4 ピン USB_7)
(p.1、No. 8 参照)




このヘッダーを使用して AMD SR3 ヒートシンク上の USB コネクタを接続します。

USB 2.0 ヘッダー
(9 ピン USB_3_4)
(p.1、No. 17 参照)
(9 ピン USB_5_6)
(p.1、No. 18 参照)

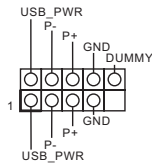


このマザーボードには2つのヘッダーが装備されています。各 USB 2.0 ヘッダーは、2つのポートをサポートできます。

シャーシ / ウォーターポンプファンコネクタ
(4 ピン CHA_FAN2/WP)
(p.1、No. 23 参照)




このマザーボードには 4 ピン水冷シャーシがコネクタ用に装備されています。3 ピンのシャーシ水冷ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

CPU ファンコネクタ
(4 ピン CPU_FAN1)
(p.1、No. 2 参照)

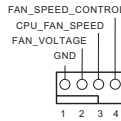


このマザーボードは 4 ピン CPU ファン(静音ファン)コネクタが装備されています。3 ピンの CPU ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

ATX 電源コネクタ
(24 ピン ATXPWR1)
(p.1、No. 6 参照)



このマザーボードは 24 ピン ATX 電源コネクタが装備されています。20 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 13 に合わせて接続してください。

ATX 12V 電源コネクタ
(8 ピン ATX12V1)
(p.1、No. 1 参照)



このマザーボードは 8 ピン ATX12V 電源コネクタが装備されています。4 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 5 に合わせて接続してください。

ケースイントリュージョンヘッダー
(2 ピン CH1)
(p.1、No. 15 参照)



このマザーボードはシャーシカバーが開けられたことを検知する、ケース開閉検知機能をサポートします。この機能には、シャーシイントリュージョン検知設計されたシャーシが必要です。

AMD ファン LED
ヘッダー
(4 ピン AMD_FAN_
LED1)
(p.1、No. 5 参照)




AMD ファン LED ヘッダーを
使用して AMD ヒートシンクに
付属している RGB LED 延長
ケーブルを接続します。ケーブ
ルを接続すれば、ユーザーはさ
まざまな LED ライティング効果
を選択できます。
注意：ファン LED ケーブルは
間違った方向に取り付けないで
ください。間違った方向に取り付
けるとケーブルが破損することが
あります。

RGB LED ヘッダー
(4 ピン RGB_HEADER1)
(p.1、No. 20 参照)



この RGB ヘッダーは RGB LED
延長ケーブルの接続に使用さ
れ、これによりユーザーはさま
ざまな LED 証明効果から選択す
ることができます。
注意：RGB LED ケーブルは間
違った方向に取り付けなくて
ください。間違った方向に取り付
けるとケーブルが破損することが
あります。
* このヘッダーに関する詳細指
示については、35 ページをご
参照ください。

アドレスابل LED
ヘッダー
(3 ピン ADDR_LED1)
(p.1、No. 21 参照)



このヘッダーを使用して、
アドレスابل LED 延長ケーブ
ルを接続すれば、ユーザーは、さ
まざまな LED ライティング効果
から選択できます。
注意：アドレスابل LED
ケーブルは間違った方向に取り
付けなくてください。間違った方
向に取り付けると、ケーブルが
破損することがあります。
* このヘッダーに関する詳細
指示については、36 ページをご
参照ください。

1 简介

感谢您购买华擎 B450M/ac R2.0 主板，这是按照华擎一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合华擎质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新，因此，本手册的内容可能会随时更改，恕不另行通知。如果本手册有任何修改，则更新的版本将发布在华擎网站上，我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持，请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在华擎网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。华擎网站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包装清单

- ASRock B450M/ac R2.0 主板（Micro ATX 规格尺寸）
- 华擎 B450M/ac R2.0 快速安装指南
- 华擎 B450M/ac R2.0 支持光盘
- 1 x I/O 面板
- 2 x 串行 ATA (SATA) 数据线（选购）
- 2 x 华擎 WiFi 2.4/5 GHz 天线（选购）
- 2 x 螺丝（供 M.2 插座使用）（选购）

1.2 规格

- | | |
|----|---|
| 平台 | <ul style="list-style-type: none"> • Micro ATX 规格尺寸 • 2 盎司纯铜电路板 • 稳固的电容器设计 |
|----|---|

- | | |
|-----|---|
| CPU | <ul style="list-style-type: none"> • AMD AM4 Socket • Digi Power design • 10 电源相设计 |
|-----|---|

- | | |
|-----|---|
| 芯片集 | <ul style="list-style-type: none"> • AMD Promontory B450 |
|-----|---|

- | | |
|----|--|
| 内存 | <ul style="list-style-type: none"> • 双通道 DDR4 内存技术 • 4 x DDR4 DIMM 槽 • AMD Ryzen 系列 CPU (Matisse) 支持 DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC 及非 ECC，非缓冲内存 * • AMD Ryzen 系列 CPU (Pinnacle Ridge) 支持 DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC 及非 ECC，非缓冲内存 * • AMD Ryzen 系列 CPU (Picasso) 支持 DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC 及非 ECC，非缓冲内存 * • AMD Ryzen 系列 CPU (Summit Ridge) 支持 DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC 及非 ECC，非缓冲内存 * • AMD Ryzen 系列 CPU (Raven Ridge) 支持 DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 非 ECC，非缓冲内存 * <p>* 对于 Ryzen 系列 CPU (Picasso 及 Raven Ridge)，仅 PRO CPU 支持 ECC。</p> <p>* 请参阅华擎网站上的 Memory Support List（内存支持列表）了解详情。(http://www.asrock.com/)</p> <p>* 请参考第 22 页了解 DDR4 UDIMM 最大支持频率。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持系统内存最大容量：64GB • 支持 Extreme Memory Profile (XMP) 内存模块 • DIMM 插槽中 15 μ 金触点 |
|----|--|

扩充槽

AMD Ryzen 系列 CPU (Matisse, Summit Ridge 和 Pinnacle Ridge)

- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1 : x16 模式)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2 : x4 模式)

AMD Ryzen 系列 CPU (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1 : x8 模式)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2 : x4 模式)

AMD Athlon 系列 CPU

- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1 : x4 模式)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2 : x4 模式)

* 支持 NVMe SSD 用作启动盘

- 支持 AMD Quad CrossFireX™ 和 CrossFireX™
- 1 x 垂直 M.2 Socket (Key E), 捆绑有 WiFi-802.11ac 模块 (在后 I/O 上)

图形

- Ryzen 系列 APU 中的集成 AMD Radeon™ Vega 系列图形 *

* 实际支持可能视 CPU 而变化

- DirectX 12、Pixel Shader 5.0
- 默认共享内存 2GB。最大共享内存达 16GB。

* 最大共享内存 16GB 需要安装 32GB 系统内存。

- 支持 HDMI 1.4, 24Hz 时最大分辨率可达 4K x 2K (4096x2160)/30Hz 时可达 (3840x2160)
- 通过 HDMI 1.4 端口 (需要兼容的 HDMI 显示器) 支持 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc), xvYCC 和 HBR (高位速率音频)
- 通过 HDMI 1.4 端口支持 HDCP 1.4
- 通过 HDMI 1.4 端口支持 4K 超高清 (UHD) 播放

音频

- 具有内容保护功能的 7.1 CH 高清音频 (Realtek ALC892/897 音频编解码器)
- 支持电涌保护

LAN

- PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- 支持 Wake-On-LAN (网上唤醒)
- 支持雷电 /ESD 保护
- 支持高能效以太网 802.3az
- 支持 PXE

无线 LAN

- Intel® 802.11ac WiFi 模块
- 支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 支持双频段 (2.4/5 GHz)
- 支持最高 433Mbps 的高速无线连接
- 支持 Bluetooth 4.2 / 3.0 + 高速 Class II

后面板 I/O

- 2 x 天线端口
- 1 x HDMI 端口
- 2 x USB 2.0 端口 (支持 ESD 保护)
- 4 x USB 3.2 Gen1 端口 (支持 ESD 保护)
- 1 x RJ-45 LAN 端口, 带 LED (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
- 高清音频插孔: 线路输入 / 前扬声器 / 麦克风

存储

- 4 x SATA3 6.0 Gb/s 接口, 支持 RAID (RAID 0、RAID 1 和 RAID 10)、NCQ、AHCI 和热插拔
- 1 x 超级 M.2 接口 (M2_1), 支持 M Key 类型 2242/2260/2280 M.2 PCI Express 模块, 最高 Gen3 x4 (32 Gb/s) (Matisse, Picasso, Summit Ridge、Raven Ridge 和 Pinnacle Ridge) 或 Gen3 x2 (16 Gb/s) (Athlon 系列 APU)*
- * 支持 NVMe SSD 用作启动盘
- * 支持华擎 U.2 套件

接口

- 1 x 机箱侵入接脚
- 1 x 电源 LED 和扬声器接脚
- 1 x RGB LED 接头
- * 总共支持最高 12V/3A, 36W LED 灯条
- 1 x 可寻址 LED 接脚
- * 总共支持最高 5V/3A, 15W LED 灯条
- 1 x AMD 风扇 LED 接脚
- * AMD 风扇 LED 接脚支持最大负载为 3A (36W)、最大长度为 2.5 米的 LED 灯条。
- 1 x CPU 风扇接口 (4 针)
- * CPU 风扇接口支持最高 1A (12W) 功率的 CPU 风扇。

- 1 x 机箱风扇接口 (3 针)
- * 机箱风扇接口支持功率最大为 1A (12W) 的机箱风扇。
- 1 x 机箱 / 水泵风扇接口 (4 针) (智能风扇速度控制)
- * 机箱 / 水泵风扇支持最高 2A (24W) 功率的水冷风扇。
- * CHA_FAN1 可以自动检测 3 针脚或 4 针脚风扇是否在使用。
- 1 x 24 针 ATX 电源接口
- 1 x 8 针 12V 电源接口
- 1 x 前面板音频接口
- 1 x AMD LED 风扇 USB 接脚
- 2 x USB 2.0 接脚 (支持 4 个 USB 2.0 端口, 支持 ESD 保护)
- 1 x USB 3.2 Gen1 接脚 (支持 2 个 USB 3.2 Gen1 端口, 支持 ESD 保护)

BIOS 功能
特点

- AMI UEFI Legal BIOS, 支持多语言 GUI
- 支持 “即插即用”
- ACPI 5.1 兼容唤醒事件
- 支持免跳线 (jumperfree)
- 支持 SMBIOS 2.3
- DRAM 电压多次调整

硬件监控

- 温度感测 : CPU、机箱、机箱 / 水泵风扇
- 风扇转速计 : CPU、机箱、机箱 / 水泵风扇
- 静音风扇 (根据 CPU 温度自动调整机箱风扇速度) : CPU、机箱、机箱 / 水泵风扇
- 风扇多种速度控制 : CPU、机箱、机箱 / 水泵风扇
- CASE OPEN (机箱打开) 检测
- 电压监控 : +12V、+5V、+3.3V、Vcore

操作系统

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

认证

- FCC、CE
- ErP/EuP 支持 (需要支持 ErP/EuP 的电源)


* 有关详细产品信息，请访问我们的网站：<http://www.asrock.com>



须认识到超频会有一定风险，包括调整 BIOS 设置，应用“自由超频技术”，或使用第三方超频工具。超频可能会影响到系统的稳定性，甚至对系统的组件和设备造成损坏。执行这项工作您应自担风险和费用。我们对由于超频而造成的损坏概不负责。

1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时，跳线“短接”。如果这些针脚上没有装跳线帽，跳线“开路”。

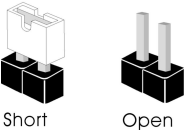

清除 CMOS 跳线
(CLRMOSt)

(见第 1 页，第 19 个)



2 针跳线

CLRMOSt 允许您清除 CMOS 中的数据。要清除和重置系统参数到默认设置，请关闭计算机，从电源上拔下电源线插头。等候 15 秒后，使用跳线帽将 CLRMOSt 上的针脚短接 5 秒。但是，请勿在更新 BIOS 后立即清除 CMOS。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS，则必须先启动系统，并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。请注意，密码、日期、时间和用户默认配置文件只在卸下 CMOS 电池后才会被清除。请记住在清除 CMOS 后取下跳线帽。



如果您清除 CMOS，机箱打开会被检测到。请将 BIOS 选项“Clear Status”（清除状态）调整为清除前一个机箱侵入状态的记录。

1.4 板载接脚和接口




板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

系统面板接脚

(9 针 PANEL1)

(见第 1 页，第 13 个)

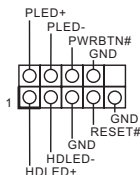

按照下面的针脚分配，将机箱上的电源按钮、重置按钮和系统状态指示灯连接到此接脚。在连接线缆前请记下正负针脚。



PWRBTN (电源按钮) :

连接到机箱前面板上的电源按钮。您可以配置使用电源按钮关闭系统的方式。

RESET (重置按钮) :

连接到机箱前面板上的重置按钮。如果计算机死机，无法执行正常重新启动，按重置按钮重新启动计算机。

PLED (系统电源 LED) :


连接到机箱前面板上的电源状态指示灯。系统操作操作时，此 LED 亮起。系统处在 S1/S3 睡眠状态时，此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时，此 LED 熄灭。

HDLED (硬盘活动 LED) :

连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时，此 LED 亮起。


前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源按钮、重置按钮、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接脚时，确保连线分配和针脚分配正确匹配。

电源 LED 和扬声器接脚
(7 针 SPK_PLED1)
(见第 1 页, 第 14 个)




请将机箱电源 LED 和机箱扬声器连接到此接脚。

串行 ATA3 接口
(SATA3_1:
见第 1 页, 第 12 个)
(上)
(SATA3_2:
见第 1 页, 第 11 个)
(下)
(SATA3_3:
见第 1 页, 第 9 个)
(上)
(SATA3_4:
见第 1 页, 第 10 个)
(下)

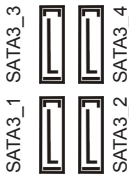


这四个 SATA3 接口支持最高 6.0 Gb/s 数据传输速率的内部存储设备的 SATA 数据线。

AMD LED 风扇 USB
接脚
(4 针 USB_7)
(见第 1 页, 第 8 个)



此接脚用于连接 AMD SR3 散热器上的 USB 接口。

USB 2.0 接脚
(9 针 USB_3_4)
(见第 1 页, 第 17 个)
(9- 针 USB_5_6)
(见第 1 页, 第 18 个)

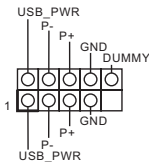


此主板上 有 2 个接脚。每个 USB 2.0 接脚可以支持两个端口。

USB 3.2 Gen1 接脚

(19 针 USB3_5_6)

(见第 1 页，第 7 个)

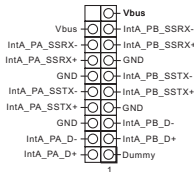


此主板上有一个接脚。每个 USB 3.2 Gen1 接脚可以支持两个端口。

前面板音频接脚

(9 针 HD_AUDIO1)

(见第 1 页，第 22 个)

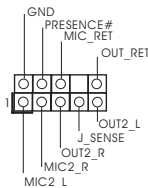

此接脚用于将音频设备连接到前音频面板。




1. 高清音频支持插孔感测，但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。请按照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
2. 如果您使用 AC' 97 音频面板，请按照以下步骤将它安装到前面板音频接脚：
 - A. 将 Mic_IN (MIC) 连接到 MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R (RIN) 连接到 OUT2_R，将 Audio_L (LIN) 连接到 OUT2_L。
 - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC' 97 音频面板连接它们。
 - E. 要启用前麦克风，请转到 Realtek 控制面板上的“FrontMic”（前麦克风）选项卡，调整“Recording Volume”（录音音量）。

机箱风扇接口


(3 针 CHA_FAN2)

(见第 1 页，第 16 个)




请将风扇线连接到风扇接口并使黑线匹配接地针脚。

机箱 / 水泵风扇接口
(4 针 CHA_FAN2/WP)
(见第 1 页, 第 23 个)




此主板提供一个 4 针水冷机箱风扇接口。如果您打算连接 3 针机箱水冷风扇, 请将它连接到针脚 1-3。

CPU 风扇接口
(4 针 CPU_FAN1)
(见第 1 页, 第 2 个)

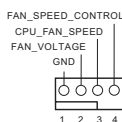


此主板提供 4 针 CPU 风扇 (静音风扇) 接口。如果您打算连接 3 针 CPU 风扇, 请将它连接到针脚 1-3。

ATX 电源接口
(24 针 ATXPWR1)
(见第 1 页, 第 6 个)



此主板提供 24 针 ATX 电源接口。要使用 20 针 ATX 电源, 请沿针脚 1 和针脚 13 插接它。

ATX 12V 电源接口
(8 针 ATX12V1)
(见第 1 页, 第 1 个)



此主板提供 8 针 ATX 12V 电源接口。要使用 4 针 ATX 电源, 请沿针脚 1 和针脚 5 插接它。

机箱侵入接脚
(2 针 CII)
(见第 1 页, 第 15 个)



此主板支持 CASE OPEN (机箱打开) 检测功能 - 检测机箱盖是否拆下。此功能需要采用侵入检测设计的机箱。

AMD 风扇 LED 接脚

(4 针 AMD_FAN_LED1)

(见第 1 页，第 5 个)



AMD 风扇 LED 接脚用于连接 AMD 散热器附带的 RGB LED 延长线。连接线缆可以让用户选择不同的 LED 灯光效果。

注意：风扇 LED 线安装方向切勿错误，否则，线缆会损坏。

RGB LED 接脚

(4 针 RGB_HEADER1)

(见第 1 页，第 20 个)



此 RGB 接脚用于连接 RGB LED 延长线，可让用户选择不同的 LED 灯光效果。


注意：RGB LED 线安装方向切勿错误，否则，线缆会损坏。

* 请参考第 35 页了解这个接脚的详情。

可寻址 LED 接脚

(3 针 ADDR_LED1)

(见第 1 页，第 21 个)



此接脚用于连接可寻址 LED 延长线，可让用户选择不同的 LED 灯光效果。

注意：必须以正确的方向安装可寻址 LED 线，否则会损坏线缆。

* 请参考第 36 页了解这个接脚的详情。

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

1 簡介

感謝您購買華擎 B450M/ac R2.0 主機板，本主機板經華擎嚴格品管製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合華擎對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本手冊內容如有變更恕不另行通知。如本手冊有任何修改，可至華擎網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以在華擎網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。華擎網站
<http://www.asrock.com>

1.1 包裝內容

- ASRock B450M/ac R2.0 主機板（Micro ATX 尺寸）
- 華擎 B450M/ac R2.0 快速安裝指南
- 華擎 B450M/ac R2.0 支援光碟
- 1 x I/O 面板外罩
- 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線（選用）
- 2 x 華擎 WiFi 2.4/5 GHz 天線（選用）
- 2 x 螺絲（適用於 M.2 插座）（選用）

1.2 規格

- 平台
- Micro ATX 尺寸
 - 2oz 銅製 PCB
 - 固態電容設計

- CPU
- AMD AM4 Socket
 - Digi Power design
 - 10 電源相位設計

- 晶片組
- AMD Promontory B450

- 記憶體
- 雙通道 DDR4 記憶體技術
 - 4 x DDR4 DIMM 插槽
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Matisse) 支援 DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 非 ECC、無緩衝記憶體 *
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Pinnacle Ridge) 支援 DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & 非 ECC、無緩衝記憶體 *
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Picasso) 支援 DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC & 非 ECC、無緩衝記憶體 *
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Summit Ridge) 支援 DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & 非 ECC、無緩衝記憶體 *
 - AMD Ryzen 系列 CPU (Raven Ridge) 支援 DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 非 ECC、無緩衝記憶體 *
- * 若使用 Ryzen 系列 CPU (Picasso、Raven Ridge)，僅 PRO CPU 支援 ECC。
- * 如需更多資訊，請參閱華擎網站上的記憶體支援表。
(<http://www.asrock.com/>)
- * 關於 DDR4 UDIMM 最高頻率支援，請參閱第 22 頁。
- 最大系統記憶體容量：64GB
 - 支援 Extreme Memory Profile (XMP) 記憶體模組
 - 15 μ 特厚鍍金插槽

- 擴充插槽
- AMD Ryzen 系列 CPU (Matisse, Summit Ridge 及 Pinnacle Ridge)
- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1 : x16 模式) *
 - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2 : x4 模式)
- AMD Ryzen 系列 CPU (Picasso, Raven Ridge)
- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1 : x8 模式) *
 - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2 : x4 模式)

AMD Athlon 系列 CPU

- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1 : x4 模式)*
- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2 : x4 模式)
- * 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟
- 支援 AMD Quad CrossFireX™ 及 CrossFireX™
- 1 x 垂直 M.2 插座 (Key E)，搭售 WiFi-802.11ac 模組 (在後置 I/O 上)

顯示卡

- 整合式 AMD Radeon™ Vega Series Graphics 內建於 Ryzen 系列 APU*
- * 實際支援可能隨 CPU 改變
- DirectX 12、Pixel Shader 5.0
- 預設共用記憶體 2GB。最大共用記憶體達 16GB。
- * 最大共用記憶體 16GB 需要安裝 32GB 系統記憶體。
- 支援最高可達 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz 解析度的 HDMI
- 支援使用 HDMI 1.4 連接埠 (需相容於 HDMI 監視器) 的 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 及 HBR (高位元率音訊)
- 支援含 HDMI 1.4 連接埠的 HDCP 1.4
- 支援使用 HDMI 1.4 連接埠進行 4K Ultra HD (UHD) 播放

音訊

- 7.1 CH HD 音訊含內容保護 (Realtek ALC892/897 音訊轉碼器) 功能
- 支援突波保護

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- 支援網路喚醒
- 支援雷擊／靜電保護
- 支援 802.3az EEE 節能乙太網路
- 支援 PXE

無線 LAN

- Intel® 802.11ac WiFi 模組
- 支援 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 支援雙頻 (2.4/5 GHz)
- 支援高達 433Mbps 的高速無線連線
- 支援藍牙 4.2 / 3.0 + 高速級別 II

後面板 I/O

- 2 x 天線連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 2 x USB 2.0 連接埠 (支援靜電保護)
- 4 x USB 3.2 Gen1 連接埠 (支援靜電保護)
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠, 含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
- HD 音訊插孔: 線路輸入 / 前置喇叭 / 麥克風

儲存裝置

- 提供 4 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭, 支援 RAID (RAID 0、RAID 1、與 RAID 10)、NCQ、AHCI 及熱插拔
- 1 x Ultra M.2 插座 (M2_1), 支援 M Key 型 2242/2260/2280 M.2 PCI Express 模組 (最高可達 Gen3 x4 (32 Gb/s) 類型 (配備 Matisse, Picasso, Summit Ridge、Raven Ridge 及 Pinnacle Ridge) 或使用 Athlon 系列 APU 時, 最高可達 Gen3 x2 (16 Gb/s)*)
- * 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟
- * 支持華擎 U.2 套件

接頭

- 1 x 機殼防護排針
- 1 x 電源 LED 及喇叭排針
- 1 x RGB LED 排針
- * 總計最高支援 12V/3A, 36W LED 條燈
- 1 x 可定址 LED 排針
- * 總計最高支援 5V/3A, 15W LED 條燈
- 1 x AMD 風扇 LED 排針
- * AMD 風扇 LED 排針 LED 光條最大支援 3A (36W) 的負載和 2.5 公尺的長度。
- 1 x CPU 風扇接頭 (4-pin)
- * CPU 風扇接頭支援最高 1A (12W) 風扇功率的 CPU 風扇。

- 1 x 機殼風扇接頭 (3-pin)
- * 機殼風扇接頭支援最高 1A (12W) 風扇功率的機殼風扇。
- 1 x 機殼／水冷幫浦風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制)
- * 機殼／水冷幫浦風扇接頭支援最高 2A (24W) 風扇功率的水冷風扇。
- * 如果 3-pin 或 4-pin 風扇使用中，可自動偵測 CHA_FAN1。
- 1 x 24 pin ATX 電源接頭
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭
- 1 x 前面板音訊接頭
- 1 x AMD LED 風扇 USB 排針
- 2 x USB 2.0 排針 (支援 4 個 USB 2.0 連接埠) (支援靜電保護)
- 1 x USB 3.2 Gen1 排針 (支援 2 個 USB 3.2 Gen1 連接埠) (支援靜電保護)

BIOS 功能

- AMI UEFI Legal BIOS 含多語 GUI 支援
- 支援「隨插即用」
- ACPI 5.1 符合喚醒自動開機
- 支援免跳線模式
- 支援 SMBIOS 2.3
- DRAM 電壓多重調整

硬體 監視器

- 溫度感應：CPU、機殼、機殼／水冷幫浦風扇
- 風扇轉速計：CPU、機殼、機殼／水冷幫浦風扇
- 靜音風扇 (依 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度)：CPU、機殼、機殼／水冷幫浦風扇
- 風扇多重速度控制：CPU、機殼、機殼／水冷幫浦風扇
- 機殼開啟偵測
- 電壓監控：+12V、+5V、+3.3V、Vcore

作業系統

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

認證

- FCC、CE
- ErP/EuP ready (須具備 ErP/EuP ready 電源供應器)


* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>



請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。

1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。



Short



Open

清除 CMOS 跳線

(CLRMOS1)

（請參閱第 1 頁，
編號 19）



2-pin 跳線

您可利用 CLRMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源，再拔下電源供應器的電源線。在等待 15 秒後，請使用跳線帽讓 CLRMOS1 上的 pin 短路約 5 秒。不過，請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意，只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間及使用者預設設定檔。請牢記，務必在清除 CMOS 後取下跳線蓋。




若您清除 CMOS，可能會偵測到機殼開啟。請調整 BIOS 選項「清除狀態」，清除先前機殼防護狀態的紀錄。

1.4 板載排針及接頭



板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針
(9-pin PANEL1)
(請參閱第 1 頁，
編號 13)

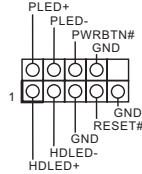

請依照以下的針腳排列將機殼上的電源按鈕、重設按鈕及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前請注意正負針腳。



PWRBTN (電源按鈕)：

連接至機殼前面板上的電源按鈕。您可設定使用電源按鈕關閉系統電源的方式。

RESET (重設按鈕)：

按至機殼前面板上的重設按鈕。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動，按下重設按鈕即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED)：


連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

HDLED (硬碟活動 LED)：

連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。


各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源按鈕、重設按鈕、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

電源 LED 及喇叭排針
(7-pin SPK_PLED1)
(請參閱第 1 頁，
編號 14)

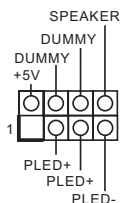


請將機殼電源 LED 及機殼
喇叭連接至此排針。

Serial ATA3 接頭
(SATA3_1:
請參閱第 1 頁，編號 12)
(上)
(SATA3_2:
請參閱第 1 頁，編號 11)
(下)
(SATA3_3:
請參閱第 1 頁，編號 9)
(上)
(SATA3_4:
請參閱第 1 頁，編號 10)
(下)

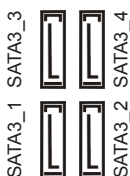


這四組 SATA3 接頭皆支援
內部儲存裝置的 SATA 資料
纜線，最高可達 6.0 Gb/s 資料
傳輸率。

AMD LED 風扇 USB
排針
(4-pin USB_7)
(請參閱第 1 頁，
編號 8)




此排針用於連接 AMD SR3
散熱器上的 USB 接頭。

USB 2.0 排針
(9-pin USB_3_4)
(請參閱第 1 頁，
編號 17)
(9-pin USB_5_6)
(請參閱第 1 頁，
編號 18)

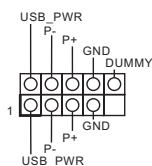


本主機板上含有兩組排針。
各 USB 2.0 排針皆可支援兩個
連接埠。

USB 3.2 Gen1 排針
(19-pin USB3_5_6)
(請參閱第 1 頁，
編號 7)

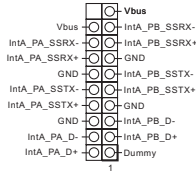

此主機板上有一個排針。
各 USB 3.2 Gen1 排針皆可支援兩個連接埠。

前面板音訊排針
(9-pin HD_AUDIO1)
(請參閱第 1 頁，
編號 22)

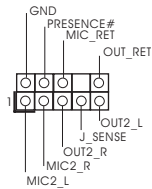


本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。




1. 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing)，但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
2. 若您使用 AC' 97 音訊面板，請按照以下步驟安裝至前面板音訊排針：
 - A. 將 Mic_IN (MIC) 連接至 MIC2_L。
 - B. 將 Audio_R (RIN) 連接至 OUT2_R 且將 Audio_L (LIN) 連接至 OUT2_L。
 - C. 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
 - D. MIC_RET 及 OUT_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC' 97 音訊面板上連接。
 - E. 若要啟動前側麥克風，請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

機殼風扇接頭
(3-pin CHA_FAN2)
(請參閱第 1 頁，
編號 16)




請將風扇纜線連接至風扇接頭，並比對黑線及接地針腳。

機殼／水冷幫浦風扇
接頭
(4-pin CHA_FAN2/WP)
(請參閱第 1 頁，
編號 23)




本主機板配備一個 4-Pin 水冷
機殼風扇接頭。若您計畫
連接 3-Pin 機殼水冷風扇，請
連接至 Pin 1-3。

CPU 風扇接頭
(4-pin CPU_FAN1)
(請參閱第 1 頁，
編號 2)

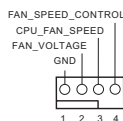


本主機板配備 4-Pin CPU 風扇
(靜音風扇) 接頭。若您計畫
連接 3-Pin CPU 風扇，請接至
Pin 1-3。

ATX 電源接頭
(24-pin ATXPWR1)
(請參閱第 1 頁，
編號 6)



本主機板配備一組 24-pin
ATX 電源接頭。若要使用
20-pin ATX 電源供應器，請
插入 Pin 1 及 Pin 13。

ATX 12V 電源接頭
(8-pin ATX12V1)
(請參閱第 1 頁，
編號 1)



本主機板配備一組 8-pin ATX
12V 電源接頭。若要使用
4-pin ATX 電源供應器，請
插入 Pin 1 及 Pin 5。

機殼防護排針
(2-pin C11)
(請參閱第 1 頁，
編號 15)



本主機板支援「機殼開啟」
偵測功能，可偵測機殼外蓋
是否遭移除。若要使用本功
能，機殼必須採用機殼防護
偵測設計。

AMD FAN LED 排針
(4-pin AMD_FAN_LED1)
(請參閱第 1 頁，
編號 5)




AMD FAN LED 排針用於連接
AMD 散熱器隨附的 RGB LED
延長線。纜線連接允許使用者
選擇各種 LED 照明效果。
警告：切勿以錯誤方向安裝
FAN LED 纜線，否則纜線可能
損壞。

RGB LED 排針
(4-pin RGB_HEADER1)
(請參閱第 1 頁，
編號 5)



此 RGB 排針用於連接 RGB LED
延長線，可供使用者選擇各種
LED 照明效果。
警告：切勿以錯誤方向安裝
RGB LED 纜線，否則纜線可能
損壞。
* 關於這種排針的詳細說明，請
參閱第 35 頁。

可定址 LED 排針
(3 針 ADDR_LED1)
(請參閱第 1 頁，
編號 21)



此排針用於連接可讓使用者選
擇各種 LED 燈效的可定址 LED
延長線。
警告：切勿以錯誤方向安裝可
定址 LED 纜線，否則纜線可能
損壞。
* 關於這種排針的詳細說明，請
參閱第 36 頁。

Spesifikasi

Platform

- Bentuk dan Ukuran Micro ATX
- PCB Tembaga 2oz
- Desain Kapasitor Solid

CPU

- Soket AMD AM4
- Desain Digi Power
- Desain 10 Fase Daya

Chipset

- AMD Promontory B450

Memori

- Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
- 4 x Slot DIMM DDR4
- CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*
- CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*
- CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*
- CPU seri AMD Ryzen (Summit Ridge) mendukung DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*
- CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4 3200+(OC)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa buffer*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso dan Raven Ridge), ECC hanya didukung dengan CPU PRO.

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk informasi selengkapnya. (<http://www.asrock.com/>)

* Lihat halaman 22 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4 UDIMM.

- Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
- Mendukung modul memori Extreme Memory Profile (XMP)
- 15μ Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

**Slot
Ekspansi****CPU Seri AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge, dan Pinnacle Ridge)**

- 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIe1:x16 mode)*
- 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIe2:x4 mode)

CPU Seri AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)

- 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIe1:x8 mode)*
- 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIe2:x4 mode)

CPU seri AMD Athlon

- 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIe1:x4 mode)*
- 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIe2:x4 mode)

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

- Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™
- 1 x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-802.11ac (di bagian belakang I/O)

Grafis

- Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri Ryzen*

* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum mendukung hingga 16GB.

* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem 32GB terpasang.

- Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz
- Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4 (memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
- Mendukung fungsi HDCP 1,4 dengan Port HDMI 1.4
- Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI 1.4

Audio

- Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC892/897 Audio Codec)
- Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

LAN

- 1 x PCIe Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- Mendukung Wake-On-LAN

- Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
- Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
- Mendukung PXE

LAN Nirkabel

- Intel® 802.11ac WiFi Modul
- Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)
- Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga 433Mbps
- Mendukung Bluetooth 4.2 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas II

I/O Panel Belakang

- 2 x Port Antena
- 1 x Port HDMI
- 2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- 4 x Port USB 3.2 Gen1 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED SPEED)
- Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan

- 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug
- 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe 2242/2260/2280 modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s) (dengan Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge dan Pinnacle Ridge) atau Gen3 x2 (16 Gb/s) (dengan APU seri Athlon)*
- * Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
- * Mendukung Kit U.2 ASRock

Konektor

- 1 x Header Chassis Intrusion
- 1 x Header LED Daya dan Speaker
- 1 x Header LED RGB
- * Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
- 1 x Addressable LED Header
- * Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
- 1 x Kipas Header LED AMD
- * Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan pemuatan maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.

- 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
- * Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas maksimum 1A (12W).

- 1 x Konektor Kipas Chassis (3-pin)
- * Konektor Kipas Sasis mendukung kipas sasis dengan daya kipas maksimum 1A (12W).
- 1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin)
(Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)
- * Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
- * CHA_FAN1 dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
- 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
- 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
- 1 x Konektor Audio Panel Depan
- 1 x Header USB Kipas LED AMD
- 2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- 1 x Header USB 3.2 Gen1 (Mendukung 2 port USB 3.2 Gen1) (Mendukung Perlindungan dari ESD)

Fitur BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
- Mendukung “Plug and Play”
- ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
- Mendukung jumperfree
- Dukungan SMBIOS 2.3
- Multipengatur Voltase DRAM

**Monitor
Perangkat
Keras**

- Deteksi Suhu: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
- Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
- Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
- Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
- Deteksi CASE OPEN
- Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi

- FCC, CE
- Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: <http://www.asrock.com>



Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.

Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome to visit ASRock's website at <http://www.asrock.com>; or you may contact your dealer for further information. For technical questions, please submit a support request form at <https://event.asrock.com/tsd.asp>

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.

13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/Fax No: +1-909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : B450M/ac R2.0

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: James

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'James', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Date : May 12, 2017

EU Declaration of Conformity



For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)

B450M/ac R2.0/ ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2E., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

☒ **EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 55022:2010/AC:2011 Class B

☒ EN 55024:2010/A1:2015

☒ EN 55032:2012+AC:2013 Class B

☒ EN 61000-3-3:2013

☒ EN 61000-3-2:2014

☒ **RED—Directive 2014/53/EU**

☐ EN 300 328 V2.1.1

☒ EN 301 489-17 V3.1.1

☐ EN 301 893 V2.1.1

☐ EN 301 489-3 V2.1.1

☐ EN 300 220 V3.1.1

☐ **LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013

☐ EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

☒ RoHS — Directive 2011/65/EU

☒ CE marking



(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

(Name, Surname)

A.V.P

(Position / Title)

September 31, 2020

(Date)

P/N: 15G062251000AK V1.0

ASRock Incorporation

Contains Wi-Fi module with Bluetooth

Intel® Wi-Fi 3168

Model: 3168NGW

FCC ID: PD93168NG

IC: 1000M-3168NG



R 003-160024
T D160013003



CCAH17LP2970T4

5.15~5.35GHz indoor use only

ASRock Incorporation

Contains Wi-Fi 5 module with Bluetooth

AZUREWAVE WiFi 5 AW-CB515NF

Model: AW-CB515NF

FCC ID: TX2-RTL8821CE

IC: 6317A-RTL8821CE



R 201-163 301
T D16-0283 201



CCAF16LP2410T3

5.15~5.35GHz indoor use only