




MO-EL S.p.a.
Via Galvani, 18
42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY
tel +39 (0522) 868011
fax +39 (0522) 864223
www.mo-el.com - info@mo-el.com



306 - 30602

TURBINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

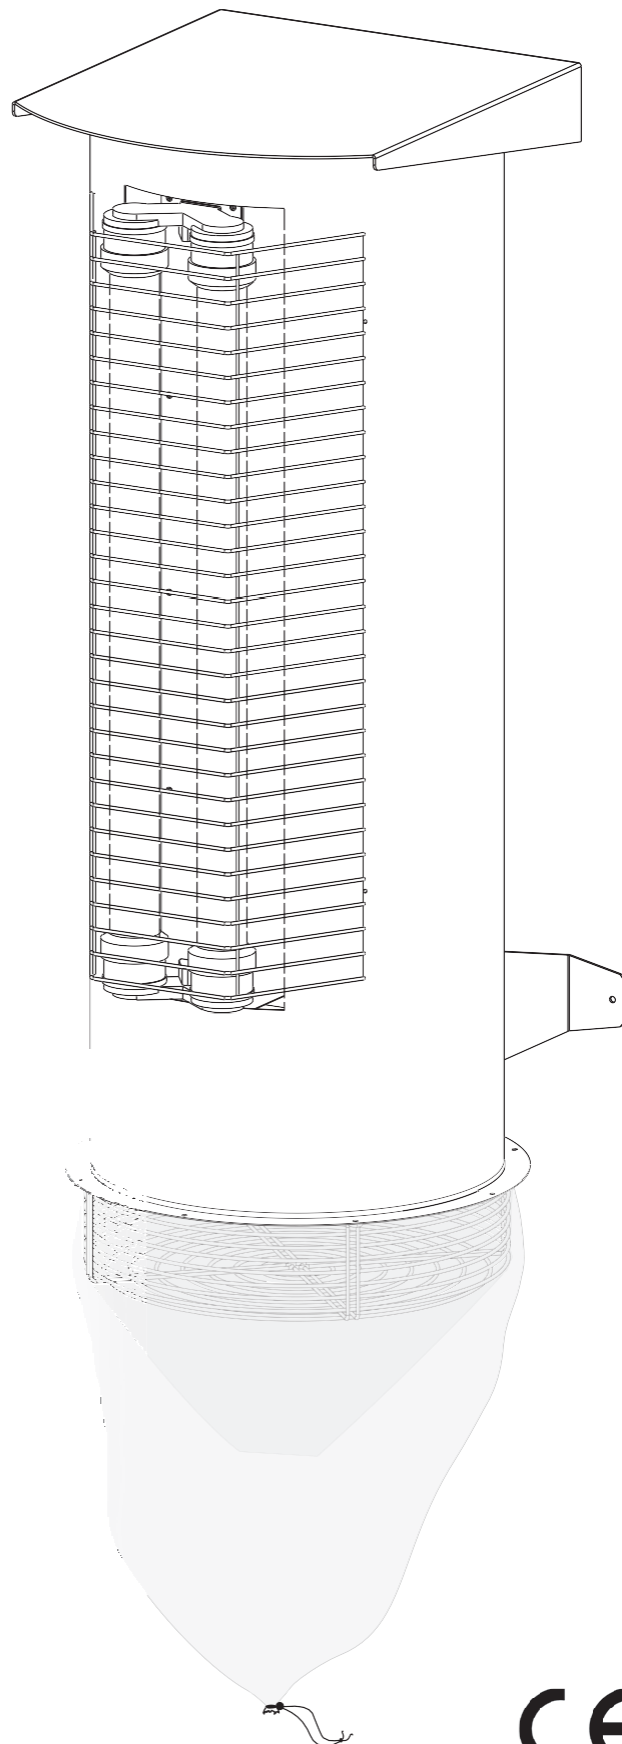

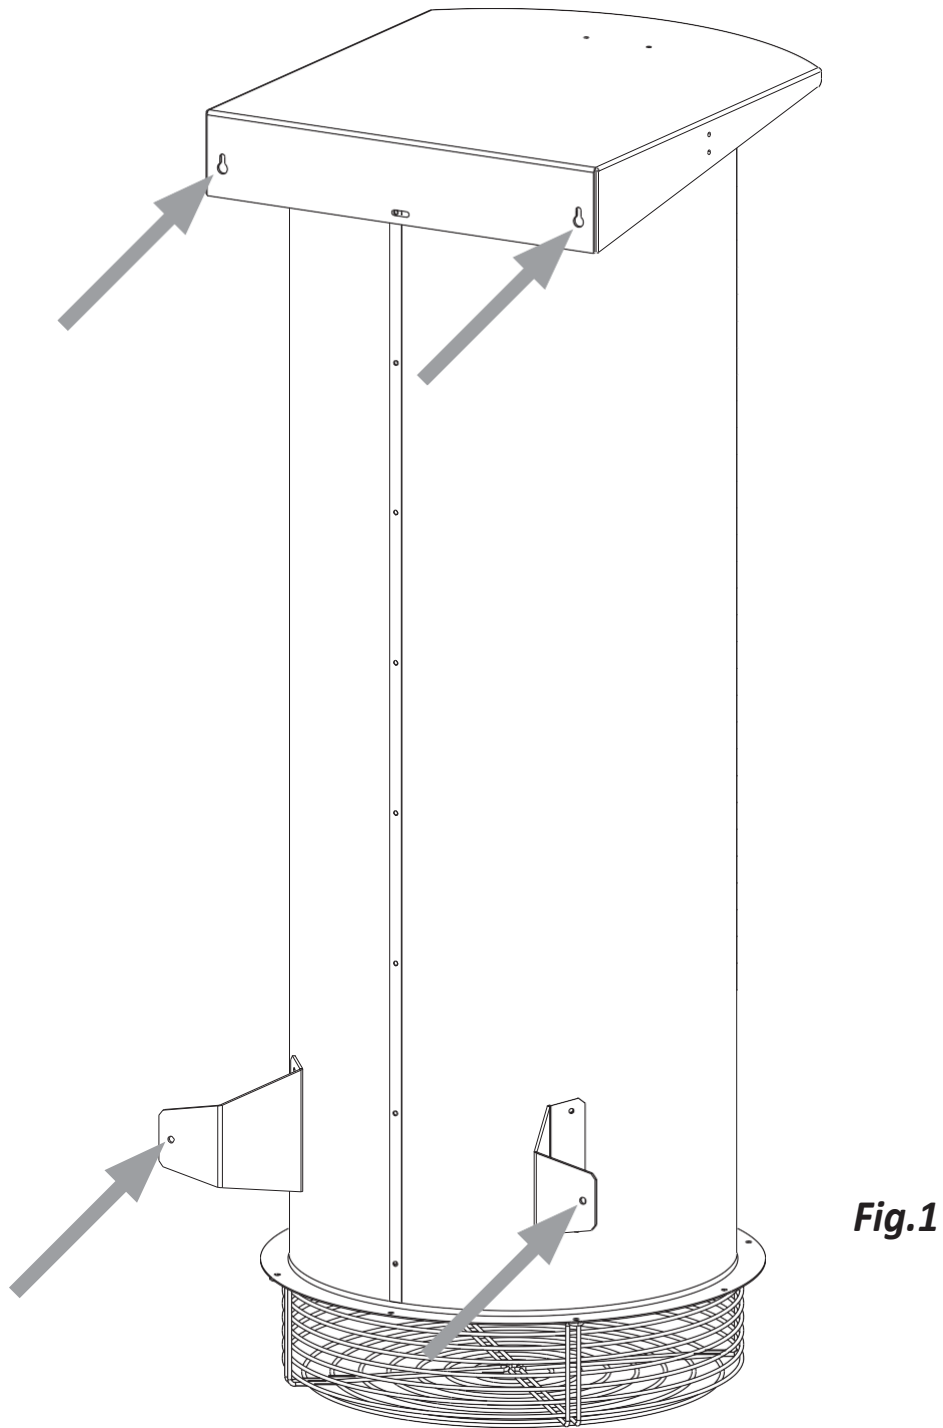


Fig.1

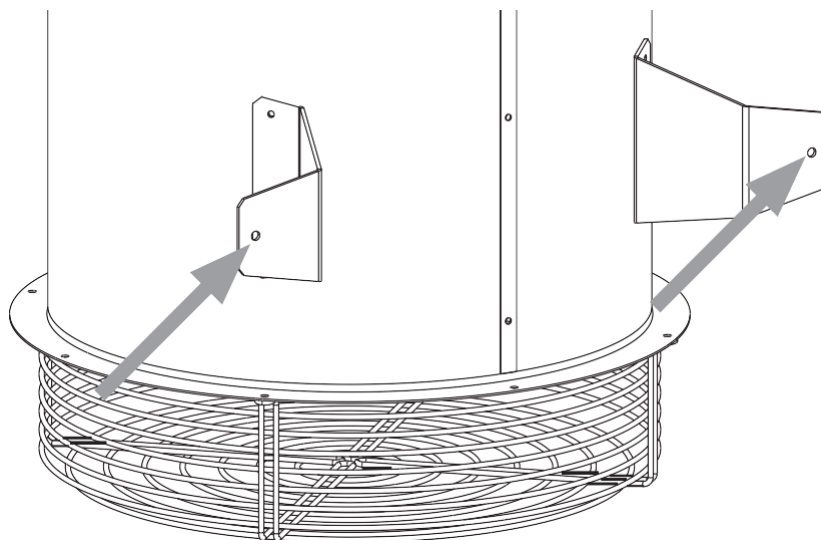


Fig.2

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia, przeczytaj uważnie instrukcje zawarte w tej broszurze, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i gwarancji bezpieczeństwa. Broszura musi być zachowana i przekazana nowemu użytkownikowi w razie przekazania urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji produktu bez uprzedniego powiadomienia. Dane techniczne są tylko orientacyjne.

1. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do celów w jakich zostało stworzone, czyli do pozbycia się owadów latających, producent nie bierze odpowiedzialności w razie zniszczenia produktu przez jego nieprawidłowe użytkowanie.
2. Po rozpakowaniu upewnij się, że urządzenie jest kompletne i nie ma widocznych śladów zniszczenia lub użytkowania.
3. Części opakowania, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci (plastikowe worki, styropian, gwoździe etc.)
4. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia (jak również przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i mentalnych lub braku doświadczenia lub wymaganej wiedzy) pod warunkiem, że są pod opieką lub wcześniej zostały pouczone odnośnie bezpiecznego użycia i zrozumiały potencjalne zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinny być przeprowadzane przez użytkownika, nigdy przez dzieci bez opieki.
5. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo jak na etykiecie urządzenia, i że jest zgodne z obowiązującymi zasadami.
6. Nie używać sprzętu w sąsiedztwie gazu, łatwopalnych lub wybuchowych cieczy lub substancji.
7. Nigdy nie używać sprzętu postawionego na nierównej powierzchni.
8. Nigdy nie używać sprzętu, jeśli nie został stabilnie przymocowany do ściany.
9. Zawsze i wyłącznie używaj sprzętu w pozycji pionowej, z przymocowanym workiem zbierającym u dołu. Worek zbierający może przylegać do podłogi, ale musi zostać odpowiednio wyciągnięty, aby mógł się w pełni rozciągnąć.

10. Zawsze upewnij się, że wokół sprzętu jest wystarczająco dużo miejsca, aby była lepsza cyrkulacja powietrza.
11. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad dla wszystkich urządzeń elektrycznych:
 - nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami;
 - nie dotykaj urządzenia gołymi stopami;
 - w celu odłączenia urządzenia od prądu pociągnij bezpośrednio za wtyczkę kabla sieciowego; nigdy nie ciągnij za kabel sieciowy lub bezpośrednio za urządzenie;
 - nie pozwalaj dzieciom użytkować urządzenia bez dozoru.
12. Trzymaj kabel sieciowy z daleka od ciepła.
13. Nie wprowadzaj modyfikacji produktu, które zagrażają bezpieczeństwu.
14. Zwróć uwagę, aby wtyczka była sucha.
15. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
16. Nie używaj urządzenia jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony. Wymień wtyczkę u producenta, w serwisie lub u osoby do tego przeszkolonej, aby uniknąć ryzyka.
17. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.
18. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka sieciowego przed wykonaniem jakiegokolwiek pracy konserwacyjnej.
19. W razie usterki lub nieprawidłowego działania, zadzwoń do autoryzowanego serwisu producenta i poproś o oryginalne części zamienne.
20. Zgodnie z zasadami dotyczącymi okablowania, urządzenie musi być prawidłowo podłączone do skrzynki rozdzielczej. Dwubiegunowy wyłącznik musi być zamontowany przed przewodem zasilającym, z odległością między stykami przynajmniej 3 mm.
21. Zasilanie energia musi przechodzić przez prawidłowo uziemiony obwód.
22. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się instalację gniazda sieciowego zasilającego o nominalnym prądzie różnicowym nie wyższym niż 30 mA. Zapytaj elektryka o ten punkt.

INSTALACJA



Unikaj ekspozycji oczu i skóry na promienie urządzenia UV-A z dystansu mniejszego niż 1,6 m.

Urządzenie nadaje się do użytku zewnętrznego ponieważ posiada ochronę przed bezpośrednim zalaniem (IPX4).

Urządzenie wymaga odpowiedniej instalacji przed użyciem. Urządzenie zostało stworzone tak, aby było przymocowane do płaskiej ściany bez żadnych przeszkód po obu jego stronach. Musi zostać przymocowane do ściany za pomocą otworów we wszystkich 4 punktach (fig. 1-2). Może być również zawieszona na łańcuchach a jego spód przymocowany do płaskiej powierzchni. Urządzenie musi być przymocowane na minimalnej wysokości, aby dolny worek zbierający mógł się w pełni rozciągnąć.

Upewnij się, że kabel sieciowy jest umocowany w miejscu bezpiecznym przed deszczem, zalaniem i bardzo zanieczyszczonym środowiskiem. Upewnij się, że nie jest za bardzo naciągnięty.

Zamontuj urządzenie w miejscu, gdzie nie będzie stanowiło przeszkody dla ludzi i zwierząt.

W przypadku użycia z bębniem zbierającym należy dokręcić go do zmieni w punkcie, gdzie nie będzie stanowiło przeszkody dla ludzi i zwierząt.

Problemy podczas transport i / lub przypadkowego upadku

Jeśli wentylator nie zacznie działać lub jest w kontakcie z zewnętrzną obudową lub gdy świetlówki się nie zapalą odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

Instalacja wewnątrz

Jeśli chcesz zainstalować urządzenie wewnątrz, przymocuj je przynajmniej na wysokości 2 metrów w cieniu, z daleka od okien.

Instalacja na zewnątrz

Aby uzyskać maksymalną wydajność urządzenia sugeruje się zawieszenie urządzenia na wysokości 2-3 metrów nad ziemią. Przymocuj je w odpowiedniej odległości od miejsca, gdzie przebywają zwierzęta i ludzie, w miejscu największego cienia, biorąc pod uwagę jego pole działania (15-18m.).

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Urządzenie zostało zaprojektowane do ciągłego funkcjonowania, chwyta i zbiera owady do worka lub bębna, gdzie są wysuszane przez cyrkulację powietrza.

Jedynie potrzebne działania do wykonania to opróżnienie worka zbierającego, czyszczenie pierścienia transportowego wewnątrz,

okresowe czyszczenie lampy i jej wymiana raz w roku lub po 2000 godzin pracy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że odłączyłeś urządzenie od gniazda sieciowego.
- Wyczyść worek zbierający i pierścień transportowy, kiedy na jego wewnętrznej ścianie ilość zebranych owadów przekroczy 15 – 20 cm lub więcej, często skutkuje to przyblokowaniem worka
- Sprawdzaj okresowo i regularnie czy wentylator obraca się swobodnie, i czy na jego zewnętrznych stronach nie pojawia się osad; jeśli tak się dzieje wyczyść pierścień transportowy.
- Przed czyszczeniem pierścienia transportowego odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, poczekaj aż zatrzyma się wentylator, odczep worek zbierający i siatkę ochronną. Usuń plastikowy pierścień transportowy, umyj go pod bieżącą wodą za pomocą miękkiej szczoteczki. Podczas ponownego montażu postępuj według wskazówek, tylko w odwrotnej kolejności.
- Czyść lampy ze zgromadzonych zanieczyszczeń używając miękkiej szczoteczki, nie używaj do ich mycia zraszaczy z wodą
- Sprawdzaj okresowo siatkę ochronną znajdującą się pomiędzy wentylatorem a workiem zbierającym. Nawet, jeśli nie znajduje się na niej dużo osadu odłącz urządzenie od gniazda sieciowego, poczekaj aż wentylator się zatrzyma, usuń worek zbierający. Używając miękkiej szczoteczki lub sprężonego powietrza wyczyść znajdujący się na siatce ochronnej osad
- Jeśli zauważysz w urządzeniu niechciane owady odłącz urządzenie, usuń worek zbierający i pozwól im odlecieć uważając na ukąszenie.

WYMIANA LAMP

Dla osiągnięcia maksymalnej efektywności wymieniaj świetlówki co 2000 godzin. W tym celu zgłoś się do sprzedawcy.

POMOC TECHNICZNA

Wszelkie zapytania dotyczące urządzenia należy kierować do dystrybutora. w przypadku awarii lub uszkodzenia wyłącz urządzenie i odeślij do najbliższego punktu serwisowego. Naprawy można dokonywać tylko w autoryzowanym punkcie serwisowym.



MO-EL Srl
Via Galvani 18
42027 Montecchio Emilia (RE)
Italy
Tel: +39 0522 868011
Fax: +39 0522 864223
www.mo-el.com
info@mo-el.com



PL UWAGA

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 2002/96/EC.

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na urządzeniu oznacza, że produkt powinien być utylizowany osobno w stosunku do odpadów domowych, powinien być składowany w ośrodku recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub przekazany sprzedawcy w momencie zakupu nowego urządzenia tego typu.



Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji urządzenia po zużyciu w miejscu do tego przeznaczonym, pod karą sankcji związanych z obowiązującymi normami dotyczącymi odpadów.

Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia przekazana do recyklingu, w zgodzie ze środowiskiem, służy zapobieganiu negatywnych skutków mogących mieć wpływ na środowisko i na zdrowie oraz ułatwia recykling części, z których składa się produkt.

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat sposobów utylizacji, należy zwrócić się do lokalnego serwisu gospodarki odpadami lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

Producenci i importerzy biorą na siebie odpowiedzialność związaną z recyklingiem, utylizacją przyjazną środowisku, bezpośrednio jak i biorąc udział w układzie zbiorowym.

Pełna wersja instrukcji dostępna jest w formie cyfrowej na
stronie

www.mo-el.com