
Strona główna » LG » Instrukcja obsługi pilota zamiennego do telewizora LG URC-1311

zawartość

1 Pilot zamienny do telewizora LG URC-1311

2 Informacje o produkcie

3. Instrukcja użytkowania produktu

4 Jak usunąć nauczoną funkcję

5 PRZEGLĄD PRODUKTU

OPIS CZĘŚCI 6

7 Dokumenty/zasoby

7.1 Odniesienia





Pilot zamienny do telewizora LG URC-1311







Informacje o produkcie

- **Nazwa produktu:** LG URC-1311
- **Języki :** Angielski, Dansk, Norsk, Sverige, Suomi, Lietuvi
- **Wymagania dotyczące baterii:** 2 x AAA (Używaj wysokiej jakości baterii alkalicznych, aby zapobiec ryzyku wybuchu)

Instrukcja użytkowania produktu

Krok 1: Skonfiguruj telewizor

1. Włóż baterie do pilota.
2. Przetestuj kilka przycisków na pilocie. Jeśli działają, pilot jest gotowy do użycia. Jeśli nie, wykonaj poniższe kroki.
3. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie znajduje się w trybie czuwania).
4. Przytrzymaj przycisk czerwony i niebieski, aż dioda LED za przyciskiem zasilania zamiga dwa razy.
5. Skieruj pilota w stronę telewizora i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telewizor się wyłączy.
6. Pilot będzie wysyłał inny sygnał zasilania co 3 sekundy. Gdy tylko telewizor się wyłączy, zwolnij przycisk zasilania.
7. Dioda LED zamiga dwa razy. Teraz przetestuj pozostałe przyciski pilota. Jeśli działają tak samo jak oryginalny pilot, jest on gotowy do użycia.
8. Jeśli niektóre klawisze nadal nie działają zgodnie z oczekiwaniami (lub w ogóle nie działają), przejdź do kroku 2.



Krok 2: Jeśli krok 1 nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Jeśli niektóre klawisze nie działają zgodnie z oczekiwaniami (lub w ogóle), wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie jest w trybie czuwania).
2. Przytrzymaj przyciski CZERWONY + NIEBIESKI, aż dioda LED za przyciskiem zasilania zamiga dwa razy.
3. Skieruj pilota w stronę telewizora i przytrzymaj jeden z przycisków, który nie działa prawidłowo (np. Menu).
4. Pilot będzie wysyłał sygnał co 3 sekundy.

5. Gdy na ekranie telewizora wyświetli się właściwa funkcja (w tym przypadku Menu), zwolnij klawisz.
6. Dioda LED zamiga dwa razy, informując, że pilot jest gotowy do użycia.

Nauka

Możesz nauczyć pilota One For All dowolnej funkcji z oryginalnego pilota, który aktualnie działa.

1. Połóż oryginalny pilot skierowany w stronę pilota One For All na płaskiej powierzchni.
2. Aby nauczyć się nowej funkcji, naciśnij i przytrzymaj przyciski ZIELONY + ŻÓŁTY, aż dioda LED zamiga dwa razy.
3. Naciśnij 975. Dioda LED zamiga dwa razy.
4. Naciśnij przycisk pilota One For All, którego chcesz się nauczyć (np. VOL +). Dioda LED zacznie szybko migać.
5. Naciśnij odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, którego chcesz się nauczyć (np. przycisk VOL + na swoim urządzeniu audio).
6. Jeśli musisz nauczyć się więcej kluczy, powtórz kroki 4 i 5. Dwa mrugnięcia oznaczają powodzenie, natomiast długie mrugnięcie oznacza niepowodzenie.
-  7. Po zapamiętaniu wszystkich potrzebnych klawiszy naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 3 sekundy. Dioda LED zamiga dwa razy.

How to Delete a Learned Function

1. Hold down the GREEN + YELLOW buttons until the LED blinks twice.
2. Press 976.


3. Press the key you want to reset twice.
4. The LED will flash twice, and the key will revert to its original function.





PRODUCT OVERVIEW





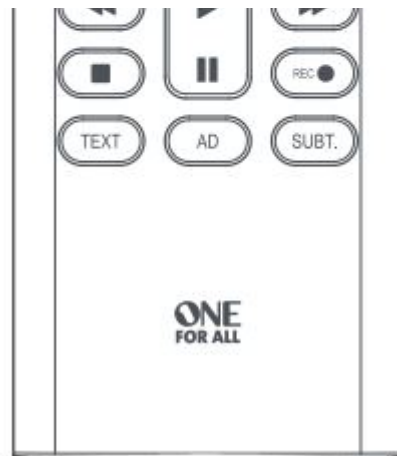

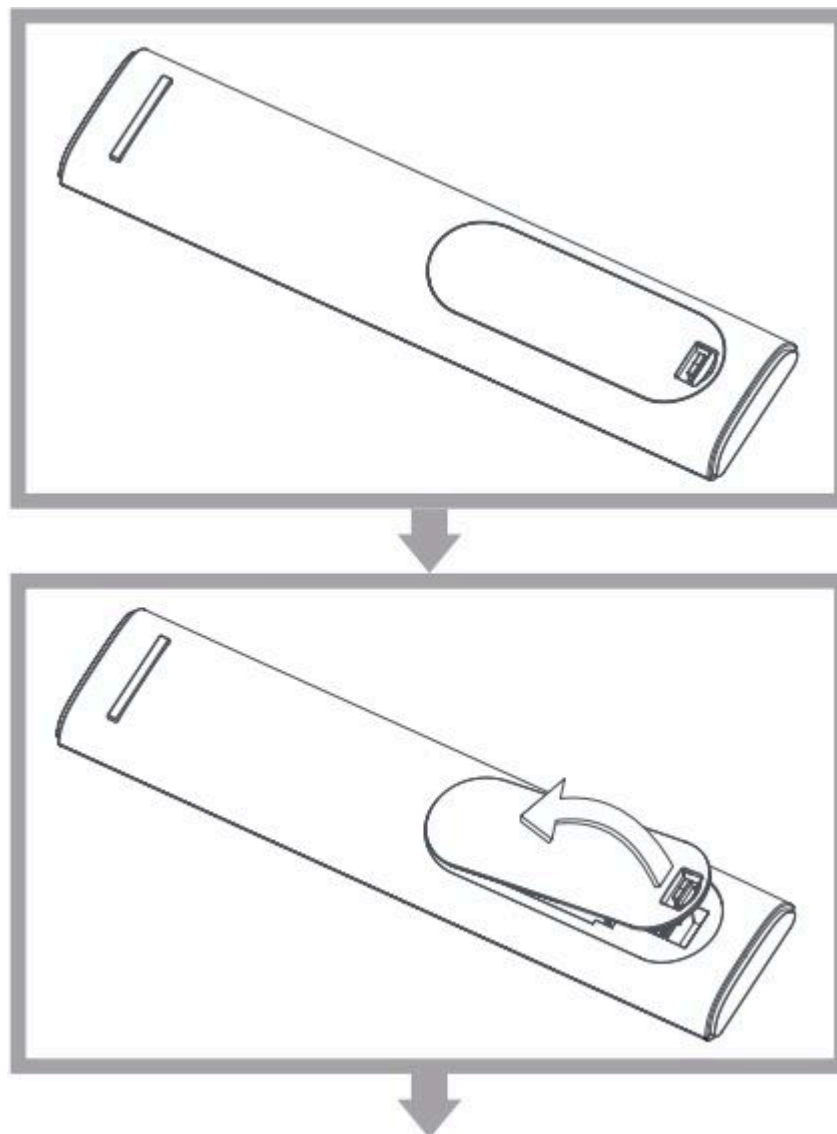

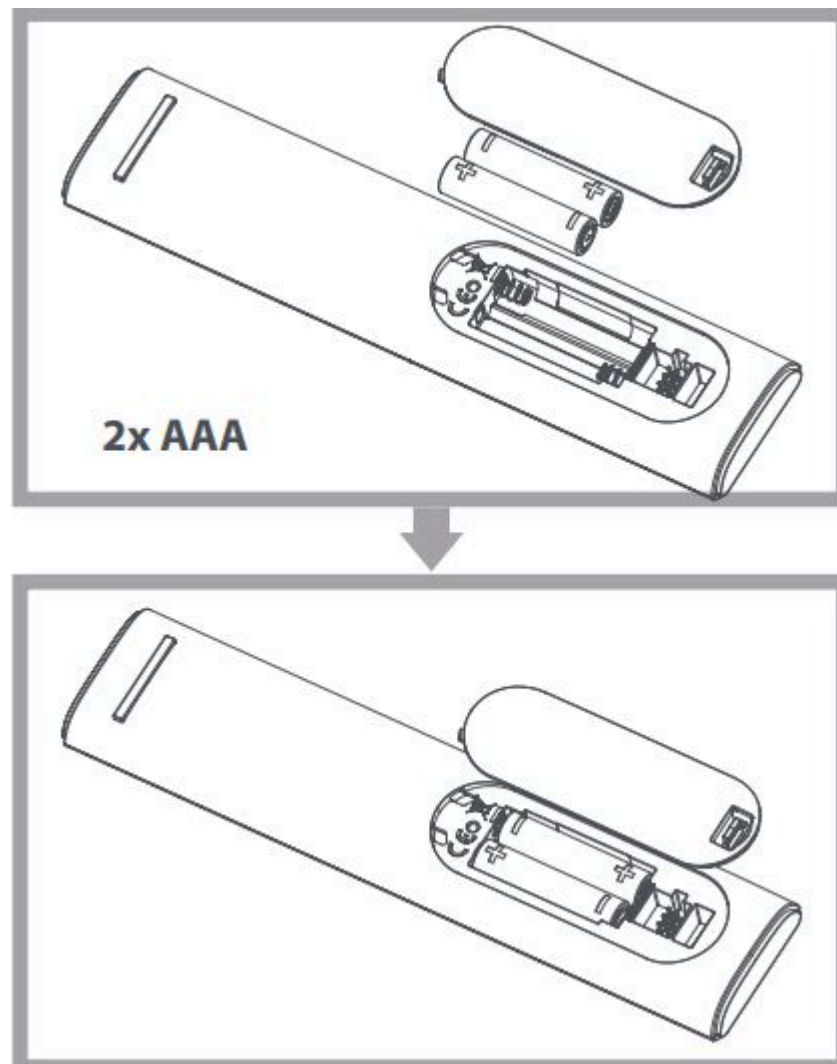


CAUTION:


- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Use quality
- Alkaline batteries.



PARTS DESCRIPTION



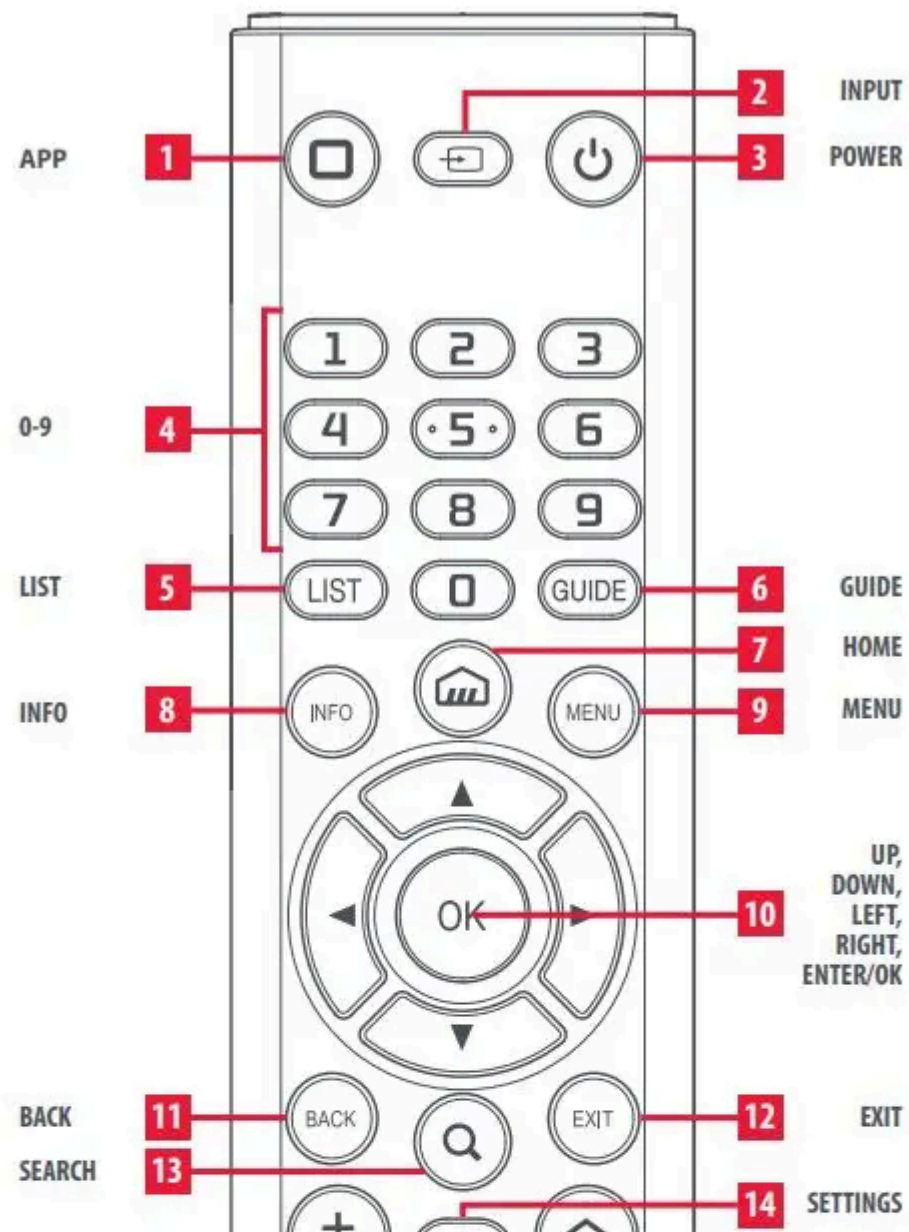

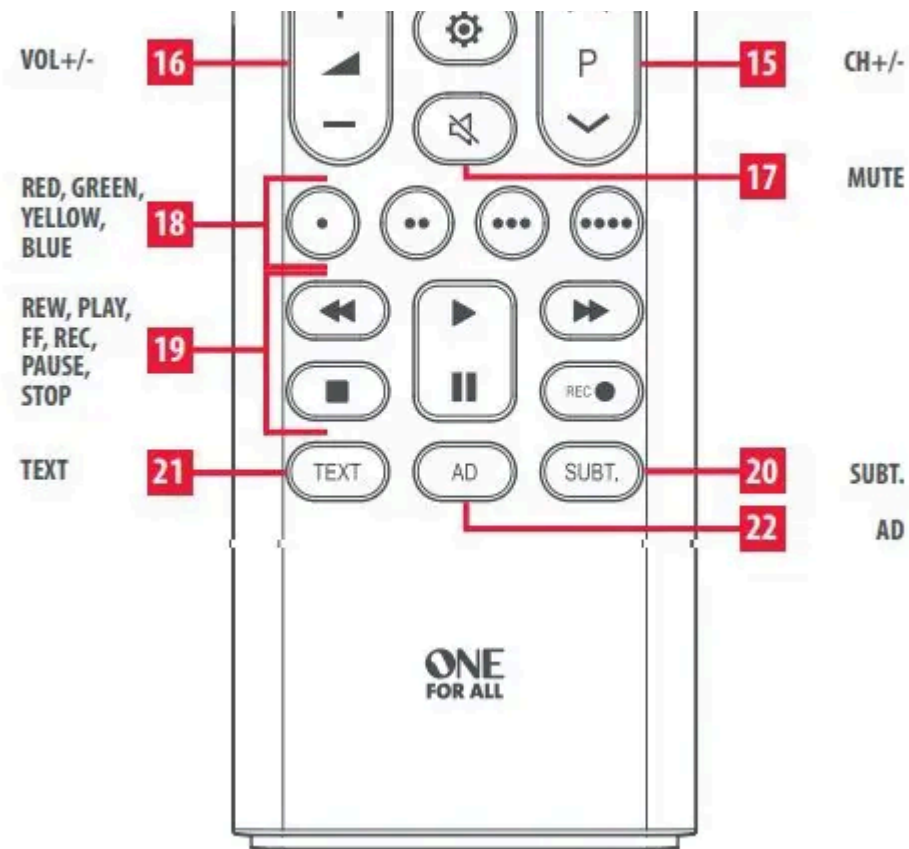

1. APP

Netflix

2. INPUT

Input Select

3. PWR

Power Toggle

4. **0-9**

Digits for Channel Entry

5. **LIST**

Channel List

6. **GUIDE**

Guide



7. **HOME**

Home Menu

8. **INFO**

Info, i

9. **MENU**

Menu

10. UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK

Navigate the Menu

11. BACK

Back on level in the Menu

12. EXIT

Menu Exit

13. SEARCH

Search

14. SETTINGS

Settings Menu

15. CH + / –

Channel Up and Down

16. VOL + / –

 Volume Up and Down

17. MUTE

Mute

18. RED, GREEN, YELLOW, BLUE

Fastest

19. REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP

Atkūrimo valdymas

20. SUBMIT

Subtitle,

21. TEXT

Teletext On/Off

22. AD

Audio Description

STEP 1: SET UP YOUR TELEVISION

After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:

1. Make sure your TV is on (not on standby).

2.     Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.

3.  Point towards the TV and hold down the Power key until the TV turns off

4.   The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the Power key.

5. The light will blink twice. Now test the rest of the keys on the remote, if they work as your original did, your remote is ready to use.

- If you find some keys still do not work as expected (or at all), proceed to the next step.

STEP 2: IF STEP 1 DOES NOT WORK AS EXPECTED

ARE SOME KEYS NOT WORKING AS EXPECTED?

If you find some keys do not work as expected (or at all), proceed to the next step.

1. Make sure your TV is on (not on standby).

2.  Hold down RED + BLUE until the LED behind the Power Key blinks twice

3.  Point towards the TV and hold one of the keys that are not working correctly (for example Menu).

4. The remote will send a signal every 3 seconds.


5. When the correct function is shown on the screen (in this case the Menu), let go of the key.

6. The LED will blink twice – your remote is ready to use.

LEARNING

LEARN A NEW FUNCTION TO YOUR REMOTE

 Your One For All remote can learn any function from your original (working) remote.

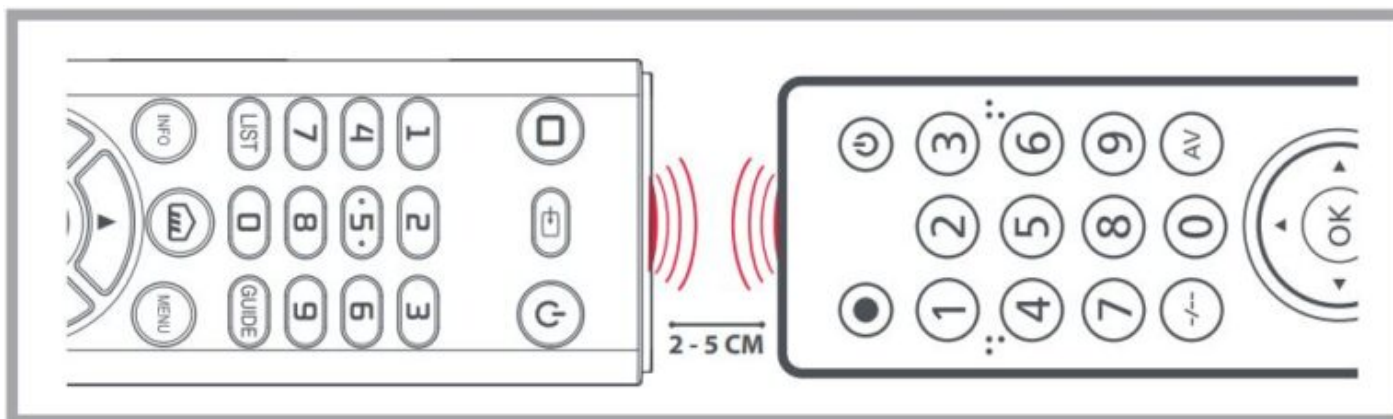

1. Place the original remote facing the One For All remote on a flat surface.

2.     **To learn:** Hold down GREEN + YELLOW until the LED blinks twice.

3.       Press 975. The LED will blink twice.

4.  Press the key on the One For All remote you want to learn on, for Example: the VOL + key. The LED will blink rapidly.

5.  Press the key on the Original remote you want to learn, for Example: the VOL + key of your Audio Device

6.  **Two blinks:** OK. Repeat step 4 for any more keys to learn. Long blink: try again from step 4.

7.  When you have learned all the keys you need, press and hold the OK key for 3 seconds. The LED will blink twice.

HOW TO DELETE A LEARNED FUNCTION

1. Hold down GREEN + YELLOW until the LED blinks twice.
2. Press 976.
3. Press the key to reset twice.
4. The LED flashes twice and the key will revert to the original function.

PRODUCT DISPOSAL

(EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU)

The crossed-out wheeled bin symbol on this product ensures that this product is manufactured using high-quality components that can be recycled and reused according to European Directive 2012/19/EU. Please do not dispose of this product with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal of electrical and electronic products. This will help in preventing negative effects on the environment and/or human health.

BATTERY DISPOSAL

(EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC)

- ⚙ Please do not dispose of your batteries with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal. This will help prevent potential negative effects on the environment and/or human health.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS UNIVERSAL ELECTRONICS

Warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of 3 years from the date of original purchase. This product will be repaired or if necessary, replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 3-year warranty period. The forwarding costs are on the account of the owner; the costs of returning the product are on the account of UNIVERSAL ELECTRONICS. This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by

UNIVERSAL ELECTRONICS, or which result from not mounting the product according to manual instructions. This also applies when the product has been modified/repaired by others than UNIVERSAL ELECTRONICS or if a fault is the result of an accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper maintenance, alteration, modifications, fire, water, lightning, natural disasters, wrong use or carelessness.

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się z [...]. Pamiętaj, że potrzebujemy oryginalnego dowodu zakupu, abyśmy mogli potwierdzić Twoje uprawnienia do serwisu. Jeśli kupiłeś ten produkt w celach niezwiązanych z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową, możesz mieć prawa wynikające z przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

www.oneforall.com


Połącz się z nami

- na facebook.com/oneforallworldwide
- [@oneforall.worldwide](https://twitter.com/oneforallworldwide)
- linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/
-  youtube.com/user/oneforallproducts

Wyprodukowano (i zaimportowano do UE) przez:

Universal Electronics BV, PO. Box 3332, 7500 DH Colosseum 2, 7521 PT Enschede, Holandia „One For All” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Universal Electronics. LG® jest zastrzeżonym znakiem towarowym LG. Corp., która nie jest powiązana z Universal Electronics. www.oneforall.com

Dokumenty / Zasoby

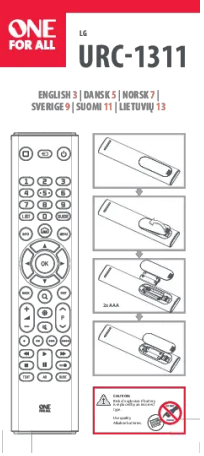

[Pilot zamienny do telewizora LG URC-1311](#) [pdf] Instrukcja obsługi pilota zamiennego do telewizora URC-1311, URC-1311, Pilot zamienny do telewizora, Pilot zamienny

Odniesienia



- [Instrukcja obsługi](#)

[Manuals+](#) | [Prześlij](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Niniejsza strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani wsparcia.

