

Strona główna » Philips » Instrukcja obsługi pilota do telewizora PHILIPS URC-1313

zawartość

1 pilot do telewizora PHILIPS URC-1313

2 Informacje o produkcie

3. Instrukcja użytkowania produktu

4 Instalacja baterii

5 PRZEGLĄD

6 SPOSÓB UŻYCIA

6.1 KROK 2: JEŚLI KROK 1 NIE DZIAŁA ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI

7 NAUKA



8 Dokumentów/zasobów

8.1 Odniesienia



Pilot do telewizora PHILIPS URC-1313





Informacje o produkcie

Pilot zdalnego sterowania PHILIPS URC-1313 to wszechstronne urządzenie, za pomocą którego można sterować różnymi

funkcjami telewizora. Ma kompaktową konstrukcję i jest zasilany 2 bateriami AAA. Pilot posiada szereg przycisków umożliwiających nawigację po menu, regulację głośności, zmianę kanałów, dostęp do funkcji Smart TV i wiele innych. Dla Twojej wygody obsługuje również funkcję szybkiego odtwarzania i sterowanie odtwarzaniem. Dodatkowo, pilot wyposażony jest w funkcję Ambilight, która zapewnia jeszcze lepsze wrażenia wizualne.

Instrukcja użytkowania produktu

Krok 1: Skonfiguruj telewizor

1. Włóż 2 baterie AAA do pilota.
2. Przetestuj kilka przycisków na pilocie. Jeśli działają, pilot jest gotowy do użycia.
3. Jeśli niektóre klawisze nie działają, wykonaj następujące czynności:
 1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie znajduje się w trybie czuwania).
 2. Przytrzymaj przycisk czerwony i niebieski, aż dioda LED za przyciskiem zasilania zamiga dwa razy.
 3. Skieruj pilota w stronę telewizora i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telewizor się wyłączy.
 4. Zwolnij przycisk zasilania, gdy telewizor się wyłączy.
 5. Dioda LED zamiga dwa razy, sygnalizując pomyślne wykonanie operacji. Przetestuj pozostałe przyciski pilota. Jeśli działają prawidłowo, pilot jest gotowy do użycia.
6. Jeśli niektóre klawisze nadal nie działają, przejdź do kroku 2.

Krok 2: Jeśli krok 1 nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Jeśli niektóre przyciski na pilocie nadal nie działają zgodnie z oczekiwaniami, wykonaj poniższe dodatkowe czynności:

1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie znajduje się w trybie czuwania).
2. Przytrzymaj przyciski CZERWONY + NIEBIESKI, aż dioda LED za przyciskiem zasilania zamiga dwa razy. Skieruj pilota w stronę telewizora i przytrzymaj przycisk, który nie działa prawidłowo (np. Menu).
3. Pilot będzie wysyłał sygnał co 3 sekundy.
4. Gdy na ekranie telewizora wyświetli się właściwa funkcja (np. Menu), zwolnij klawisz.
5. Dioda LED zamiga dwa razy, sygnalizując pomyślne wykonanie operacji. Pilot jest teraz gotowy do użycia.

Poznaj nową funkcję pilota:

Jeśli chcesz zaprogramować pilota One For All tak, aby nauczył się funkcji z oryginalnego pilota, wykonaj następujące czynności:

- ⚙ 1. Połóż oryginalny pilot skierowany w stronę pilota One For All na płaskiej powierzchni.
2. Przytrzymaj przyciski ZIELONY + ŻÓŁTY na pilocie One For All, aż dioda LED zamiga dwa razy.
3. Naciśnij 975. Dioda LED zamiga dwa razy.
4. Naciśnij przycisk pilota One For All, którego chcesz się nauczyć (np. VOL +). Dioda LED zacznie szybko migać.
5. Naciśnij odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, którego chcesz się nauczyć (np. przycisk VOL + na swoim urządzeniu audio).

6. Jeżeli dioda LED mignie dwa razy, proces uczenia zakończył się pomyślnie.
 - Powtórz krok 4 dla wszystkich dodatkowych kluczy, których chcesz się nauczyć.
7. Jeśli dioda LED zamiga raz i będzie świecić dłużej, spróbuj ponownie od kroku 4.
8. Po nauczaniu się wszystkich potrzebnych klawiszy naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 3 sekundy. Dioda LED mignie dwa razy, sygnalizując pomyślne wpisanie hasła.


Jak usunąć nauczoną funkcję:


1. Przytrzymaj przyciski ZIELONY + ŻÓŁTY na pilocie One For All, aż dioda LED zamiga dwa razy.
2. Naciśnij 976.
3. Naciśnij dwukrotnie klawisz, który chcesz zresetować.
4. Dioda LED zamiga dwa razy, informując o przywróceniu pierwotnej funkcji klawisza.



Instalacja baterii




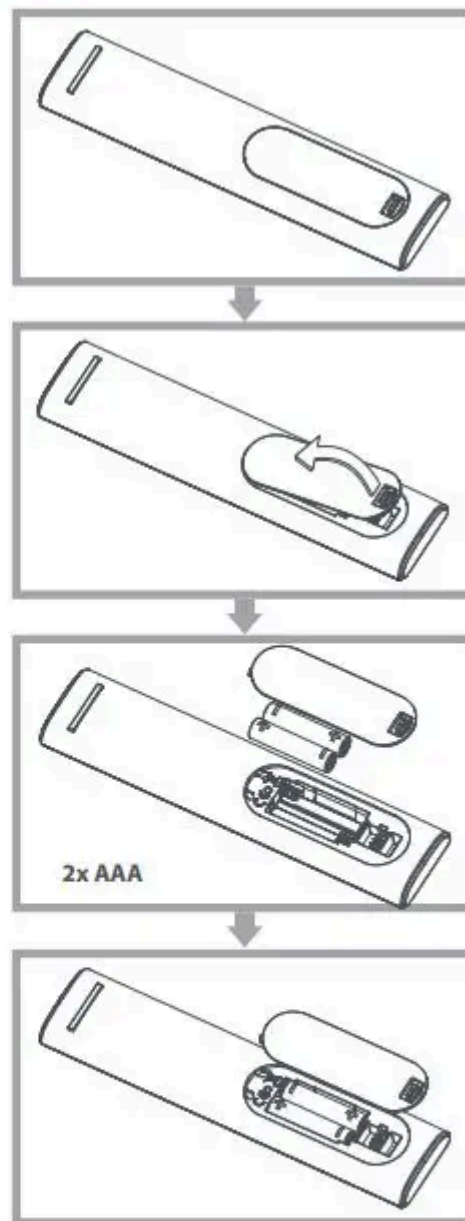

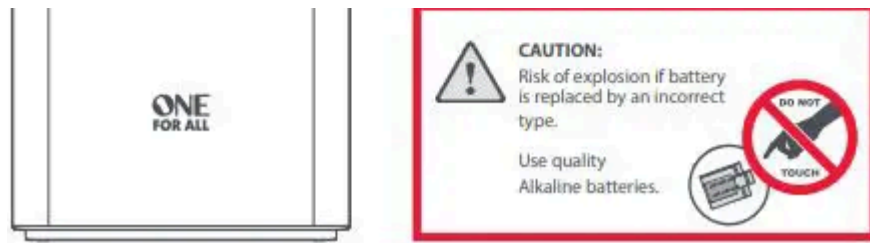

PRZEGLĄD



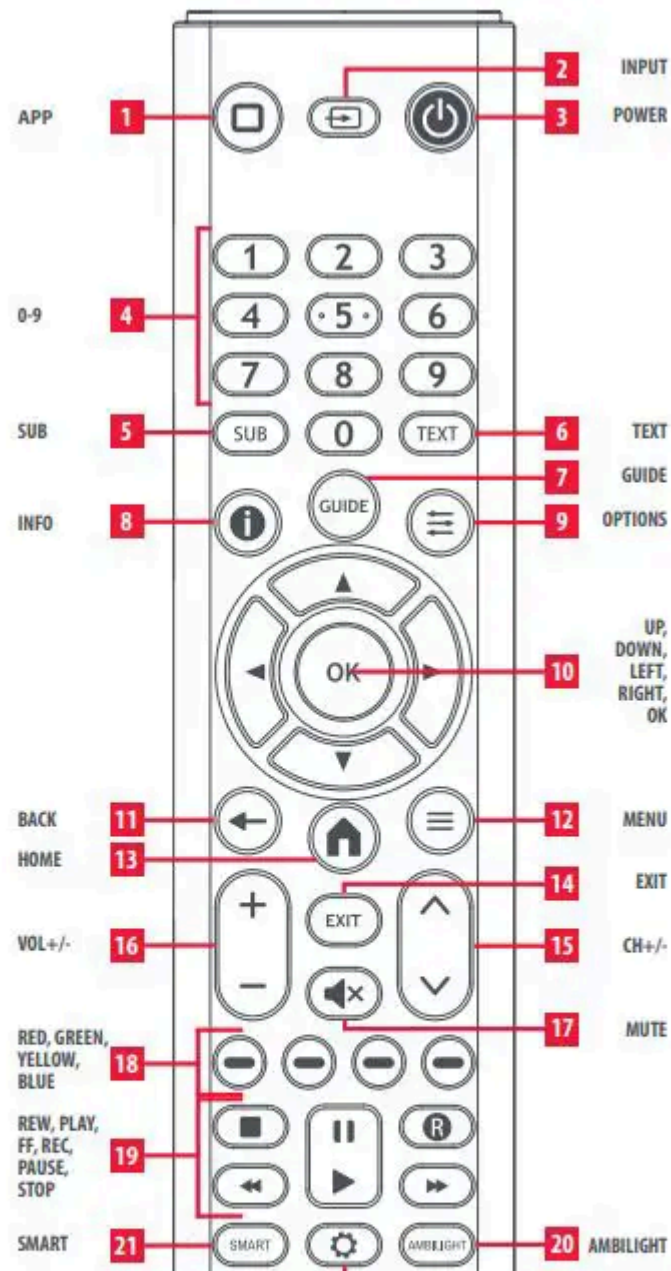



1. **Aplikacja** Netflix
2. **WEJŚCIE** Wybór wejścia
3. **MOC** Moc
4. **Cyfry 0-9** do wprowadzania kanału
5. **Napisy**
6. **TEKST** Telegazeta
7. **PRZEWODNIK** Przewodnik
8. **Informacje**
9. **OPCJE** Opcje
10. **GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO, OK** Poruszaj się po menu
11. **POWRÓT** Powrót, ostatni kanał
12. **MENU** Menu
13. **STRONA GŁÓWNA** Strona **główna**
14. **WYJŚCIE** Menu Wyjście, TV

- 15. **CH + / –** Kanał w górę i w dół
- 16. **VOL + / -** Zwiększanie i zmniejszanie głośności
- 17. **WYCISZ** Wycisz
- 18. **CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI** Najszybszy
- 19. **STOP, PAUZA, NAGRYWANIE, PRZEWIJANIE DO PRZODU, ODTWÓRZ, PRZEWIŃ DO PRZODU** Sterowanie odtwarzaniem
- 20. **AMBILIGHT** Ambilight
- 21. **SMART** Smart TV
- 22. **USTAWIENIA** Narzędzia, Ustawienia

SPOSÓB UŻYCIA

KROK 1: SKONFIGURUJ TELEWIZOR

-  Po włożeniu baterii przetestuj kilka przycisków. Jeśli działają, pilot jest gotowy do użycia. Jeśli nie, wykonaj poniższe kroki.


 Instrukcje+ — Uprozczone instrukcje obsługi.

1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie jest w trybie czuwania).
2. Przytrzymaj przycisk Czerwony + Niebieski, aż dioda LED za przyciskiem zasilania zamiga dwa razy.
3. Skieruj telewizor w stronę telewizora i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telewizor się wyłączy.
4. Pilot będzie wysyłał inny sygnał zasilania co 3 sekundy. Gdy tylko telewizor się wyłączy, puść przycisk zasilania.
5. Dioda zamiga dwa razy. Teraz przetestuj pozostałe przyciski pilota. Jeśli działają tak jak oryginał, pilot jest gotowy do użycia.

- Jeśli okaże się, że niektóre klawisze nadal nie działają zgodnie z oczekiwaniami (lub wcale), przejdź do następnego kroku.

KROK 2: JEŚLI KROK 1 NIE DZIAŁA ZGODNIE Z OCZEKIWANIAM**CZY NIEKTÓRE KLAWISZE NIE DZIAŁAJĄ ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM?**

Jeśli zauważysz, że niektóre klawisze nie działają zgodnie z oczekiwaniami (lub wcale), przejdź do następnego kroku.

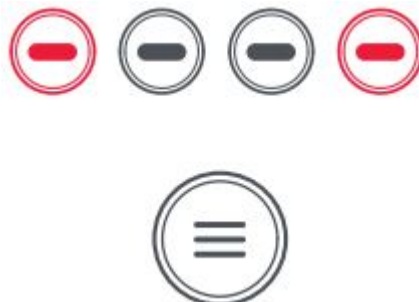


1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie jest w trybie czuwania).
2. Przytrzymaj przycisk CZERWONY + NIEBIESKI, aż dioda LED za przyciskiem zasilania zamiga dwa razy
3. Skieruj ekran w stronę telewizora i przytrzymaj jeden z niedziałających prawidłowo przycisków (np. Menu).
4. Pilot będzie wysyłać sygnał co 3 sekundy.
5. Gdy na ekranie wyświetli się właściwa funkcja (w tym przypadku Menu), puść klawisz.
6. Dioda LED zamiga dwa razy – pilot jest gotowy do użycia.



NAUKA

NAUCZ SIĘ NOWEJ FUNKCJI SWOJEGO PILOTA

Twój pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji Twojego oryginalnego (działającego) pilota.

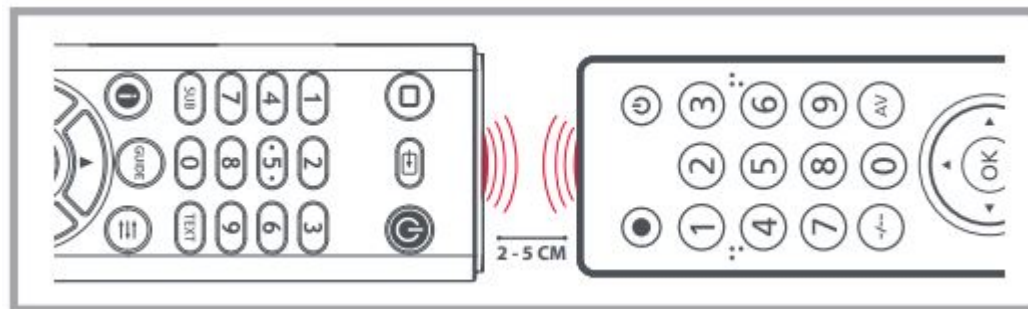

1. Połóż oryginalny pilot skierowany w stronę pilota One For All na płaskiej powierzchni.
2.     **Aby się nauczyć:** przytrzymaj przycisk ZIELONY + ŻÓŁTY, aż dioda LED zamiga dwa razy.
3.   
   Naciśnij 975. Dioda LED zamiga dwa razy.
4.  Naciśnij przycisk na pilocie One For All, którego chcesz używać do nauki, na przykład: przycisk VOL +. Dioda LED zacznie szybko migać.
5.  Naciśnij przycisk na oryginalnym pilocie, którego chcesz się nauczyć, np.
 - **Przykład:** przycisk VOL + na urządzeniu audio
6.  **Dwa mignięcia:** OK. Powtórz krok 4, aby nauczyć się kolejnych klawiszy.
 - **Długie mignięcie:** spróbuj ponownie od kroku 4.
7.  Po zapamiętaniu wszystkich potrzebnych klawiszy naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 3 sekundy. Dioda LED zamiga dwa razy.

JAK USUNĄĆ NAUCZONĄ FUNKCJĘ

1. Przytrzymaj przycisk ZIELONY + ŻÓŁTY, aż dioda LED zamiga dwa razy.
2. Naciśnij 976.
3. Naciśnij klawisz dwa razy, aby zresetować.
4. Dioda LED zamiga dwa razy, a klawisz powróci do pierwotnej funkcji.

UTYLIZACJA PRODUKTU (DYREKTYWA EUROPEJSKA 2012/19/UE)

- Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na tym produkcie gwarantuje, że produkt ten został wytworzony z wysokiej jakości komponentów, które mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie użyte, zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE.
- Prosimy nie wyrzucać tego produktu wraz z normalnymi odpadami domowymi. Prosimy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej zbiórki i utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pomoże to zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i/lub zdrowie ludzi.

UTYLIZACJA BATERII (DYREKTYWA EUROPEJSKA 2006/66/WE)

- Prosimy nie wyrzucać baterii wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej zbiórki i utylizacji. Pomoże to zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i/lub zdrowia ludzi. WARUNKI GWARANCJI UNIVERSAL ELECTRONICS gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że

niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym i prawidłowym użytkowaniu przez okres 3 lat od daty pierwotnego zakupu. Produkt zostanie naprawiony lub, w razie potrzeby, wymieniony bezpłatnie, jeśli w ciągu 3-letniego okresu gwarancji okaże się, że jest wadliwy. Koszty przesyłki ponosi właściciel; koszty zwrotu produktu ponosi UNIVERSAL ELECTRONICS.

- Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani awarii spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczone przez UNIVERSAL ELECTRONICS lub wynikających z montażu produktu niezgodnie z instrukcją obsługi. Dotyczy to również sytuacji, gdy produkt został zmodyfikowany/naprawiony przez osoby trzecie niż UNIVERSAL ELECTRONICS lub gdy usterka jest wynikiem wypadku, niewłaściwego użytkowania, nadużycia, zaniedbania, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zastosowania, wadliwej instalacji, niewłaściwej konserwacji, przeróbek, modyfikacji, pożaru, wody, uderzenia pioruna, klęsk żywiołowych, niewłaściwego użytkowania lub nieostrożności.
- Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się z [...]. Pamiętaj, że potrzebujemy oryginalnego dowodu zakupu, abyśmy mogli potwierdzić Twoje uprawnienia do serwisu. Jeśli kupiłeś ten produkt w celach niezwiązanych z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową, możesz mieć prawa wynikające z przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.



www.oneforall.com

Połącz się z nami



facebook.com/
oneforallworldwide



@oneforall.worldwide



linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/




youtube.com/
user/oneforallproducts

- **Wyprodukowano (i zaimportowano do UE) przez** Universal Electronics BV
- Skrytka pocztowa 3332, 7500 DH
- Koloseum 2, 7521 PT
- Enschede, Holandia
- „One For All” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Universal Electronics. Philips® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koninklijke Philips NV, która nie jest powiązana z Universal Electronics.

www.oneforall.com



Dokumenty / Zasoby

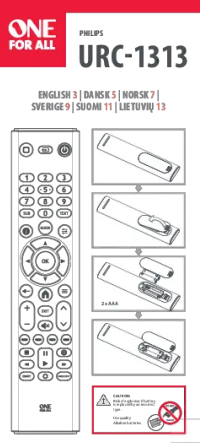

[Pilot do telewizora PHILIPS URC-1313](#) [pdf] Instrukcja obsługi

Pilot do telewizora URC-1313, URC-1313, Pilot do telewizora, Pilot zdalnego sterowania, Sterowanie

Odniesienia



- [Instrukcja obsługi](#)

[Manuals+](#) | [Prześlij](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Niniejsza strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani wsparcia.

