

voor oudere kinderen.

Haal alle schroeven in de stoel stevig aan.

7. Reinigen

Stoelhoes: Maak het klittenband onder de zitting van de stoel los en maak vervolgens de rits los. Maak de bevestigingen los waarmee het stikwerk aan het frame vastzit. Schuif het stikwerk van het frame. Handwas. Speelgoed: handwas met een mild wasmiddel.

Stoelframe: reinigen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

Maak de stoel schoon met een schone, droge doek. Voor zwaarder vuil kan een licht vochtige en goed uitgewrongen schone doek worden gebruikt.

8. GARANTIE

De volledige inhoud van de Garantievooraarden is te vinden op de website WWW.KINDERKRAFT.COM

PL

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup produktu marki Kinderkraft.

Tworzymy z myślą o Twoim dziecku – zawsze dbamy o bezpieczeństwo i jakość, zapewniając tym samym komfort najlepszego wyboru.

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

A. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i środków ostrożności LEŻACZEK OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
- Przestać użytkować produkt, kiedy dziecko zaczyna siadać.
- Nigdy nie używać tego produktu na powierzchniach podwyższonych (np. na stole).
- Zawsze używać pasów zabezpieczających.
- Nigdy nie używać pałąka z zabawkami do przenoszenia produktu.
- Nie przemieszczać produktu ani go nie podnosić, jeżeli znajduje się w nim dziecko.
- Nigdy nie pozwalać dziecku spać w tym produkcie. Ten produkt nie zastąpi łóżeczka lub łóżka. Jeśli twoje dziecko potrzebuje snu, to powinno być umieszczone w odpowiednim łóżeczku dziecięcym lub łóżku.

- Nie należy używać produktu, jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje.
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż te zalecane przez producenta.

KRZESEŁKO DO KARMIENTA

OSTRZEŻENIE:

- **Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**
- **Zawsze stosuj system ograniczający.**
- **Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt.**
- **Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.**
- **Miej świadomość ryzyka związanego z otwartym ogniem i innymi źródłami intensywnego ciepła w pobliżu produktu.**
- **Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji.**
- Nie używać produktu do czasu, aż dziecko będzie potrafiło samodzielnie siedzieć.
- Nie należy używać produktu w przypadku pęknięcia, rozdarcia lub braku jakiegokolwiek części.
- Krzesółko wysokie jest przeznaczone dla dzieci w wieku do 36 miesięcy, o masie ciała do 15 kg, które są w stanie samodzielnie siedzieć.
- Zawsze przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilne.
- Należy upewnić się, że uprząż jest prawidłowo założona.
- Nie przesuwaj ani nie podnoś produktu z dzieckiem w środku.
- Nie wolno używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta.



- Aby uniknąć obrażeń podczas składania i rozkładania produktu upewnij się, że dzieci nie znajdują się w pobliżu.
- Nie stawiaj krzeselka pod oknem, ponieważ może zostać użyte przez dziecko jako stopień i spowodować jego wypadnięcie z okna.



KRZESEŁKO DLA DZIECI STARSZYCH

OSTRZEŻENIE!:

- Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 36 miesięcy do 10 lat, o masie ciała do 35 kg.
- **NIE WOLNO** umieszczać tego produktu w pobliżu okna. Dziecko może wykorzystać go jako stopień, co może skutkować wypadnięciem przez okno.
- Umieszczanie produktu w pobliżu otwartego ognia i innych źródeł ciepła wiąże się z ryzykiem, którego trzeba być świadomym.
- **NIE WOLNO** umieszczać tego produktu w pobliżu okna, ponieważ sznurki od żaluzji lub zasłon mogą udusić dziecko
- Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze właściwie dokręcone.
- Nie korzystać z krzeselka, jeśli jakkolwiek jego część jest pęknięta, rozdarta lub niekompletna. Używać tylko części zamiennych zatwierdzonych przez producenta
- Urządzenie przytrzymujące powinno zostać zdemontowane/zakryte, gdy produkt jest używany jako krzeselko dla starszych dzieci.



1. Lista części (rysunek 1-26)

1.	Nogi leżaczka (A i B)	15.	Śruba (M5x45) x4
2.	Podstawa leżaczka	16.	Śruba (M6x30) x2
3.	Korpus leżaczka	17.	Nakrętka wałeczkowa (M6x12) x4
4.	Zabawki x2	18.	Klucz imbusowy
5.	Pałak	19.	Śruba (M6x50) x4
6.	Wkręt (Ø4x7mm) x 2	20.	Wąska deska oparcia

7.	Noga prawa	21.	Nakrętka (M5) x4
8.	Noga lewa	22.	Tacka
9.	Pręt	23.	Okucie do tacki x2
10.	Poprzeczka x2	24.	Śruba (M6x14) x4
11.	Oparcie	25.	Adaptery x 2
12.	Mala deska	26.	Nakładki na nogi krzeselka x4
13.	Duża deska		
14.	Pałak z pasami bezpieczeństwa		

2. Leżaczek:

Do montażu produktu będziesz potrzebować śrubokręta krzyżakowego (brak w zestawie). Drugim potrzebnym narzędziem (w przypadku montażu leżaczka wysokiego) jest klucz imbusowy dodany do zestawu.

Leżaczek posiada dwie wersje montażu: leżaczek niski i leżaczek wysoki.

2.1. Montaż leżaczka niskiego:

Nogę leżaczka (1) wsuń w podstawę leżaczka (2), wycięta strona „adaptera” powinna znajdować się od wewnętrznej strony konstrukcji (rys. A I). Zwróć uwagę na wycięcie na końcu rurki podstawy. Powinno ono zakleszczyć się z ząbkami zakrytymi stópką na nodze leżaczka. W kolejnym kroku będziesz potrzebował śrubokręt. Połącz nogę i podstawę leżaczka wkrętem nr 6 (wkręt powinien przechodzić od spodu przez stópkę, podstawę i nogę leżaczka (rys. A II)). Powtórz czynność z drugą nogą. Upewnij się, że nogi nie wysuwają się z podstawy, ani nie można ich przekreślić. Powstałą konstrukcję ustaw na równej, płaskiej powierzchni. Korpus leżaczka połóż na czystej, równej powierzchni tak, aby adaptery były u góry. Rozłóż adaptery – pociągnij je do zewnętrznej strony leżaczka (rys. B). Poprawne zablokowanie adapterów sygnalizowane jest kliknięciem zatrzasków w ramie leżaczka. Następnie nasuń adaptery leżaczka na nogi, poprawny montaż charakteryzuje kliknięcie (rys. C).

2.2. Montaż leżaczka wysokiego:

Do montażu potrzebny będzie klucz imbusowy (18). Montaż powinien odbywać się na miękkim podłożu, które nie uszkodzi powierzchni elementów.

Montaż krzeselka rozpocznij od nogi (7) oraz poprzeczki (10). Zauważ, że poprzeczka ma wystające kołki. Delikatnie dopasuj wystający element do pierwszego otworu od dołu. Spójrz na rysunek G, dopasuj poprzeczkę tak, abyś mógł włożyć nakrętkę waleczkową (17) w otwór na bocznej płaszczyźnie elementu. Włóż śrubę (19) w otwór w nodze a następnie wkręć przez poprzeczkę aż do nakrętki. Zwróć uwagę, że śruba musi pasować do nakrętki. Następnie za pomocą klucza imbusowego (18) mocno przykręć śrubę.

Opisane wyżej kroki powtórz z kolejną poprzeczką (10) przytwierdzając ją do tej samej nogi (7). Do konstrukcji składającej się z dwóch poprzeczek i jednej nogi dokręć drugą nogę (8). Na tym etapie oraz w kolejnych krokach sugerujemy pozostawić nogę 2 nieco luźną, aby ułatwić montaż kolejnych elementów wewnątrz krzeselka. Powstała konstrukcja musi wyglądać jak ta z rysunku H.

Podłóżny pręt (9) przykręć śrubami (16) do powstałej konstrukcji z obu stron, w połowie wysokości nóg (rys. I). Powstanie konstrukcja jak na rysunku J.

Deskę dużą (13) wsuń między nogi krzeselka na poziomie 5tych (rys. K).

Następnie na nogi krzeselka od dołu nałóż plastikowe nakładki na nogi (26) (rys. L). Nałóż adaptery (25) na nogi krzeselka od góry (rys. M) i przykręć do nóg za pomocą 2 śrub, po 1 na stronę (24) (rys. N). Korpus leżaczka połóż na czystej, równej powierzchni tak, aby adaptery były u góry. Rozłóż adaptery – pociągnij je do zewnętrznej strony leżaczka (rys. B).

Poprawne zablokowanie adapterów sygnalizowane jest kliknięciem zatrzasków w ramie leżaczka. Leżaczek nałoż na powstałą konstrukcję (rys. O), poprawny montaż charakteryzuje kliknięcie. Prawdłowo zamontowany leżaczek wysoki przedstawiono na rys. P. **UWAGA! W funkcji leżaczka wysokiego zawsze używaj plastikowych nakładek na nogi (26).**

2.3. Montaż pałąka z zabawkami:

Ostrzeżenie! Zabawki muszą być montowane przez osobę dorosłą. Wczep zabawki (4) dołączone do leżaczka w oczka na pałąku (5) (rys. D). Pałąk z zabawkami wsuń w otwór znajdujący się w ramie leżaczka (rys. E).

2.4. Demontaż leżaczka:

W tylnej części adapterów znajdują się dwie dźwignie. Naciśnij je jednocześnie (rys. F) i unieś leżaczek. Aby złożyć siedzisko leżaczka na płasko, odblokuj zatrzaski widoczne po wewnętrznej stronie adaptera. Nogi leżaczka rozkręć. **UWAGA! Nie wykonuj żadnych zmian na produkcie z dzieckiem w środku!**

3. Krzeselko do karmienia:

Montaż nóg krzeselka patrz rozdział 2.2. „Montaż leżaczka wysokiego” do rys. J. Zamontuj deskę małą jako siedzisko w pozycji 9. Następnie delikatnie włóż oparcie (11) w gniazda, które znajdują się na samej górze nóg po ich wewnętrznych stronach. Do już włożonego oparcia wsuń pionowo prostokątną nakrętkę (po stronie prawej/ nogi 7) (21). Włóż śrubę (15) w otwór na nodze a następnie wkręć przez oparcie, aż do nakrętki (rysunek R). Zwróć uwagę, że śruba musi pasować do nakrętki. Powtórz ten krok z drugiej strony oparcia, jednak pamiętaj, aby nie dokręcać śruby, by pozostał luz na montaż kolejnych elementów.

Włóż delikatnie wąską deskę oparcia (20) w gniazda, które znajdują się pod oparciem, po wewnętrznych stronach nóg. Do już włożonej wąskiej deski wsuń pionowo prostokątną nakrętkę (po stronie prawej/ nogi 7) (21). Włóż śrubę (15) w otwór na nodze a następnie wkręć przez deskę aż do nakrętki (rysunek T). Zwróć uwagę, że śruba musi pasować do nakrętki. Powtórz ten krok z drugiej strony wąskiej deski, jednak pamiętaj, aby nie dokręcać śruby, by pozostał luz na montaż kolejnych elementów. Rysunek U przedstawia złożone elementy.

Pałąk z pasami bezpieczeństwa (14) umieść w gniazdach na wewnętrznych stronach nóg. Następnie włóż małą deskę (12) na pozycję 9 (rys. AC) lub 10 (rys. AD) w zależności od wielkości dziecka oraz dużą deskę (13) na pozycję 3/4/5 (rysunek U). Na rys. X pokazano odległość od krawędzi nóg bocznych na jaką można wsunąć deskę. Mocno przykręć wszystkie śruby w krzeselku. W wąskie otwory w małej desce (12) oraz w wąskiej desce oparcia (20) wciśnij pasy. Po przełożeniu paska przez otwór rozprostuj przeszycie tak, aby pasek i przeszycie były do siebie prostopadłe (rysunek AB). Upewnij się, że pasy w żadnym miejscu nie są poskręcane (rysunek AA).

Następnie okucie (23) przyłóż do dwóch pozostałych otworów, które znajdują się na zewnętrznych stronach nóg. Przykręć okucie do krzeselka śrubami (24) za pomocą klucza imbusowego (18) (rysunek Y).

Po naciśnięciu czerwonych przycisków po bokach, wsuń tackę (22) do okuć (rysunek Z). Tacka została poprawnie zamontowana, gdy po jej wsunięciu usłyszysz charakterystyczny dźwięk wysuwających się przycisków.

Po upewnieniu się, że wszystkie elementy są zamontowane w konstrukcji i żaden nie pozostał, mocno przykręć wszystkie śruby w krzeselku.


4. Regulacja pasów

Pasy reguluje się za pomocą plastikowych klamr. Dopasuj długość pasów do wielkości dziecka. Uwaga! Pasy chronią dziecko przed wypadnięciem z krzeselka, muszą stabilizować pozycję dziecka, ale nie mogą być za ciasne i sprawiać dyskomfortu.

5. Wybór pozycji wysokiego krzeselka dla dzieci i krzeselka dla starszych dzieci:

Wysokie krzeselko dla dzieci:

W tej pozycji mała deska jest siedziskiem, można ją zamontować w dwóch możliwych pozycjach: 520 mm od podłogi w pozycji 9 (rys. AC) i 555 mm od podłogi w pozycji 10 (rys. AD). Duża deska to podnóżek. Może być zamontowany w pozycji 3-4-5, zależnie od pozycji stóp dziecka - patrz rysunek poniżej. Należy stosować tackę i pałąk z pasami bezpieczeństwa. Pozycja 10 to pozycja najwyższa, a pozycja 1 – najniższa (rys. AE).

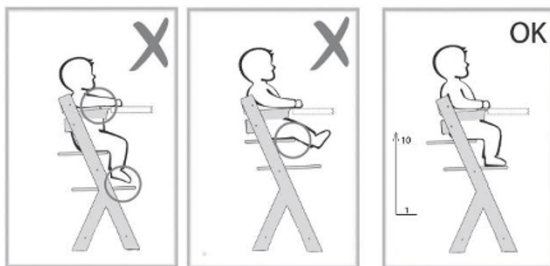


Krzeselko dla starszych dzieci:

W tej funkcji duża deska jest siedziskiem, może być montowana w pozycjach 6-7-8-9-10. Mała deska jest podnóżkiem i może być zamontowana w pozycji 1-2-3-4 - regulowana zależnie od pozycji stóp dziecka lub zdemontowana. W tej funkcji nie należy używać tacki i pałąka z pasami bezpieczeństwa.

Jeśli dziecko nie dosięga jeszcze stopami podłogi to włóż małą deskę (12) na pozycję 1/2/3/4, służy wtedy jako podnóżek oraz dużą deskę (13) wsuń na pozycję 10/9/8/7/6, służy ona wtedy jako siedzisko (patrz: rys. poniżej).

Jeżeli twoje dziecko ma poprawną pozycję przy stole a dosięga stopami podłogi to dużą deskę (13) wsuń na pozycję 10/9/8/7/6, służy ona jako siedzisko. Nie używaj małej deski (12) (patrz: rys. poniżej).

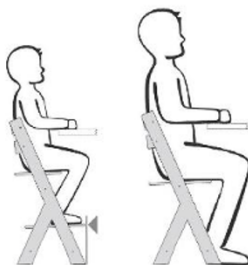

6. Zmiana wysokiego krzeselka dla dzieci na krzeselko dla starszych dzieci

Aby zmienić wysokie krzeselko na krzeselko dla starszych dzieci należy zdemontować kilka elementów. Demontaż należy zacząć od wyjęcia tacki (22) i odkręcenia okuć do tacki (23) za pomocą klucza imbusowego (18). Następnie odkręć śruby (15) i (16) w krzeselku, tak aby konstrukcja lekko się poluzowała. Z wąskich otworów w małej desce (12) oraz w wąskiej desce oparcia (20) wyjmij pasy. Następnie wyjmij pałąk z pasami bezpieczeństwa (14) z konstrukcji (rys. AF). Deseczkę siedziska oraz podnóżek wyreguluj i dopasuj do rozmiaru dziecka według punktu 5. **Wybór pozycji wysokiego krzeselka dla dzieci i krzeselka dla starszych dzieci.**

Mocno przykręć wszystkie śruby w krzeselku.

7. Czyszczenie

Poszycie leżaczka: Rozepnij rzep pod siedziskiem leżaczka, następnie rozsuń suwak. Rozłącz napy łączące poszycie z ramą. Zsuń poszycie z ramy. Prac ręcznie.

Zabawki: prać ręcznie z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

Rama leżaczka: czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

Czyszczenie krzeselka powinno się odbywać za pomocą czystej, suchej ściereczki. W przypadku większych zabrudzeń można użyć lekko zwilżonej, dobrze odcisniętej z wody, czystej szmatki.

8. GWARANCJA

Pełna treść Warunków Gwarancji jest dostępna na stronie internetowej WWW.KINDERKRAFT.COM

PT

PREZADO CLIENTE!

Obrigado por comprar produto da marca Kinderkraft.

Criamos pensando no seu filho - sempre nos preocupamos com segurança e qualidade, garantindo assim o conforto da melhor escolha

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

A. Considerações de segurança e precaução

BERÇO

AVISO

- Nunca deixe o bebé sem vigilância.
- Pare de utilizar o produto no momento que criança tentar ficar sentada.
- Nunca utilize este produto sobre superfícies elevadas (por exemplo uma mesa).
- Utilize sempre o cinto de segurança.
- Nunca utilize a barra de brinquedos para o transporte da espreguiçadeira.
- Não mova nem eleve este produto com a criança no interior.
- Nunca deixe o teu filho dormir neste produto. Este produto não substitui um berço ou uma cama. Se seu filho precisar dormir, deve ser colocado em um berço ou cama adequado.
- Não use o produto se algum item estiver danificado ou faltando.
- Não use acessórios ou peças de reposição que não sejam as recomendadas pelo fabricante.

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO