

Ta zabawka może być tylko podłączona do sprzętu mającego jeden z następujących symboli:



lub



Wiek 8+

**OSTRZEŻENIE:**

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, małe części, ryzyko zadławienia.

Zawartość:



Helikopter



Nadajnik

Zapasowa
łopata wirnika
ogonowego

Kabel USB

Narzędzie do
wymiany wirnika
ogonowego

Instrukcja



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

Środki ostrożności:

Ostrzeżenie: zmiany lub modyfikacje tego urządzenia nie są zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność i mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Ładowarkę używaną z zabawką należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części oraz w przypadku takiego uszkodzenia zabawka nie może być używana do czasu naprawy uszkodzenia.

- Nadajnik-ładowarka jest przystosowana do ładowania akumulatora LiPo w helikopterze. Nie używaj go do ładowania innych akumulatorów.

- Transformator lub ładowarka akumulatorów używane z zabawką należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku wystąpienia takich uszkodzeń nie wolno ich użytkować do czasu usunięcia szkody.

- Po naładowaniu odłącz kabel USB i trzymaj go z dala od dzieci.

Specjalne uwagi dla dorosłych:

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wraz z dzieckiem instrukcję.

- Ta zabawka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego (dom i ogród).

- Montaż należy wykonywać pod nadzorem osoby dorosłej (wymiana baterii/części zamiennych ,przycinanie) -

Podczas instalowania lub wymiany baterii zaleca się nadzór rodziców.

- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj niczego w helikopterze.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Baterii jednorazowych nie należy ładować ponownie.

- Akumulatory należy wyjąć przed ładowaniem. (Tylko nadajnik)

- Akumulatory należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.

- Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych. (Tylko nadajnik)

- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego, co jest zalecane.

- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej polaryzacji. (+ i -)

- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. (Tylko nadajnik)

- Nie należy zwierać zacisków zasilających.

- Nie mieszaj starych i nowych baterii. (Tylko nadajnik)

- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych baterii (węglowo-cynkowych) i akumulatorów(nikiel-kadm). (Tylko nadajnik)

Zabawka wyposażona jest w akumulator LiPo, Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania należy zwrócić uwagę na następujące przestrogi:

- Nie wrzucaj baterii do ognia lub innych źródeł ciepła.
- Nie używaj ani nie zostawiaj baterii w pobliżu źródła ciepła, takiego jak ogień lub grzejnik.
- Nie uderzaj ani nie rzucaj akumulatorem o twardą powierzchnię.
- Nie zanurzaj baterii w wodzie i przechowuj ją w chłodnym, suchym miejscu.
- Podczas ładowania należy używać wyłącznie ładowarki przeznaczonej do tego celu.
- Nie należy nadmiernie rozładowywać akumulatora.
- Nie podłączaj akumulatora do gniazdka elektrycznego.
- Nie lutuj bezpośrednio akumulatora i nie przekłuwaj go gwoździem lub innym ostrym przedmiotem.
- Nie transportuj ani nie przechowuj baterii razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki, spinki do włosów itp.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj akumulatora.
- Ładuj akumulator co 6 miesięcy.
- Ta zabawka (helikopter) zawiera niewymienną baterię

Oświadczenia FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- 2) 2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować Niepożądane operacje.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można stwierdzić wyłączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Pilotowanie zdalnie sterowanego helikoptera wymaga specyficznych umiejętności i należy się ich uczyć pod bezpośrednim nadzorem doświadczonej osoby dorosłej.
- Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzone części.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Do utraty kontroli może prowadzić wiatr i krótki zasięg transmisji.

- Ostrożność.

Nie uruchamiaj i nie lataj, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwierzęta lub jakiegolwiek przeszkody w zasięgu lotu helikoptera.

- Nie lataj helikopterem w pobliżu linii wodociągowych i energetycznych.
- Nigdy nie rozbieraj ani nie próbuj modyfikować produktu. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, pomieszczenie, w którym używana jest zabawka, musi być wystarczająco duże.
- Zawsze patrz na helikopter i zapobiegaj jego lądowaniu lub rozbiciu się w pobliżu głowy, swojego ciała lub innej osoby
- Stój podczas lotu, aby w razie potrzeby szybko oddalić się od helikoptera.
- Zawsze wyłączaj helikopter i nadajnik, gdy nie działają.

- Ostrzeżenie!

Nie dotykaj pracujących śmigieł. Trzymaj ręce, włosy i luźne ubrania z daleka od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń.

- Nigdy nie trzymaj ani nie wrzucaj żadnych przedmiotów do pracujących śmigieł.
- **Ostrożność.** Ryzyko obrażeń oczu. Nie lataj blisko twarzy, aby uniknąć obrażeń.
- Należy zachować instrukcję i opakowanie, ponieważ zawierają ważne informacje.

Nadajnik wymagań dotyczących baterii:

Zasilacz : 

Moc znamionowa: DC 3 V, 0,15 W

Baterie: 2 x 1,5 V „AAA”/LR03/AM4 (brak w zestawie)

Wymagania dotyczące baterii helikoptera:

Zasilacz :


Moc znamionowa: DC 3,7 V, 8,14 W

Baterie: 1 x 3,7 V akumulator LiPo (w zestawie)




Identyfikacja części:

Helikopter

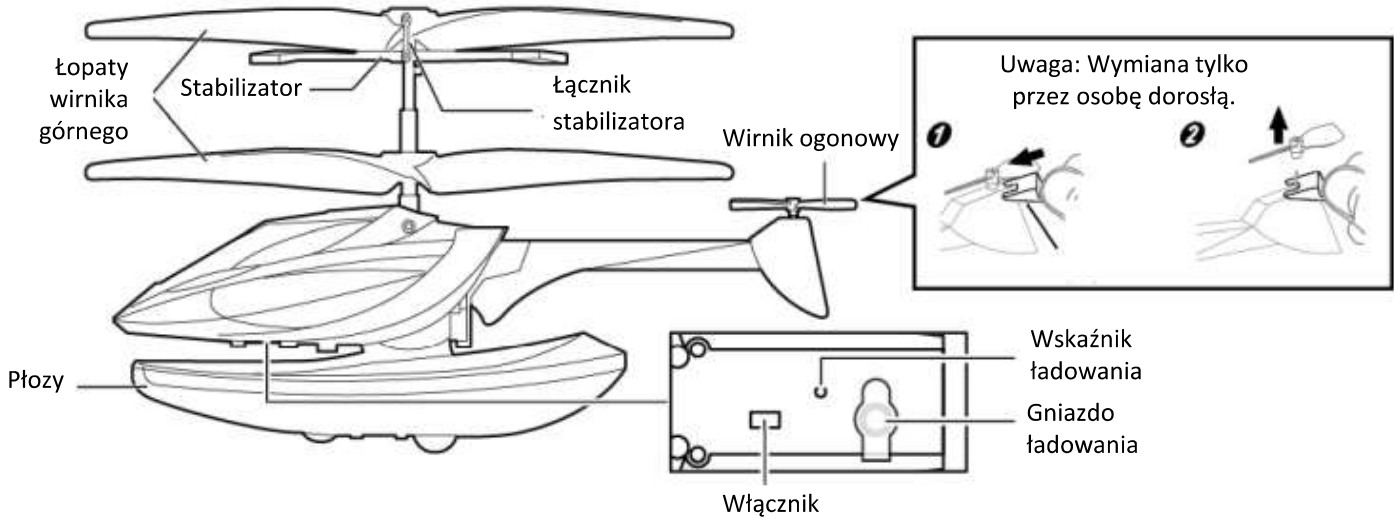


Nadajnik

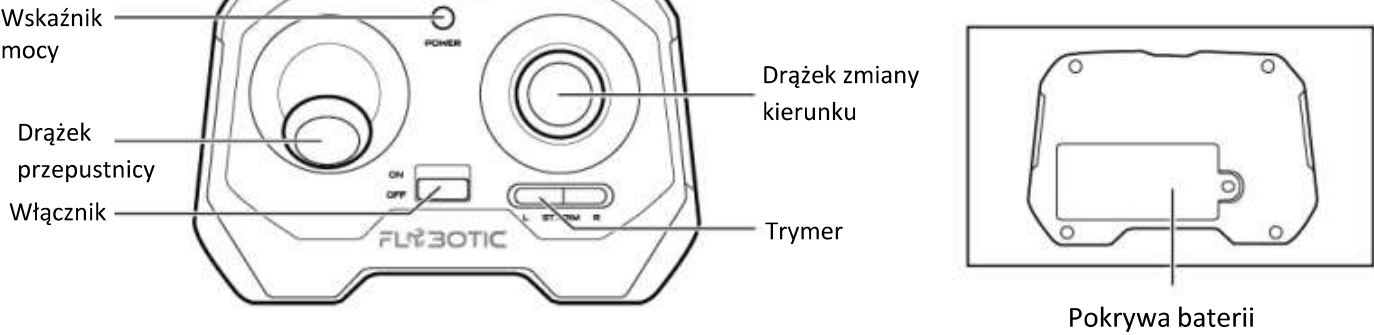


Instalacja baterii:

Instalacja baterii nadajnika (*Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji „OFF”).

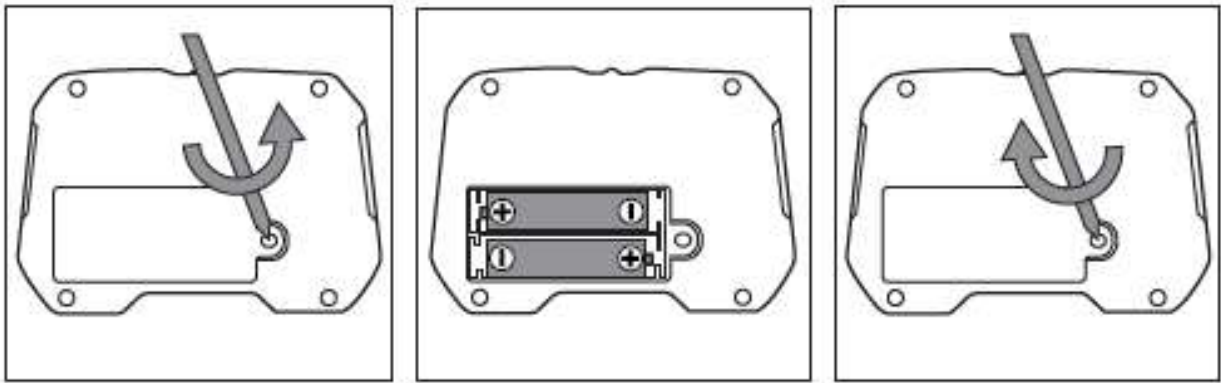


Uwaga: Kiedy wskaźnik zasilania na nadajniku zacznie migać, wymień baterie.


Ładowanie helikoptera

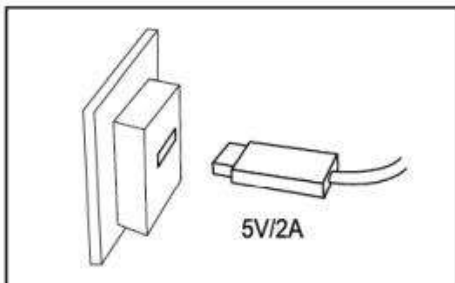

1. Podłącz kabel ładujący do gniazda USB .

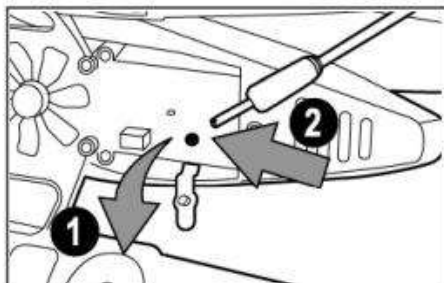

2. Wyłącz helikopter. Włóż końcówkę do gniazda.

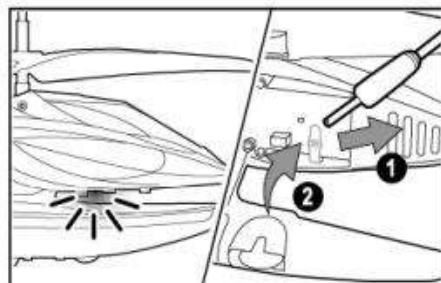

3. Rozpocznie się proces ładowania, a zielony wskaźnik zaświeci się. Kiedy wskaźnik zgaśnie – odłącz ładowarkę.

- 1. Helikopter może działać przez około 5–6 minut na każde 30–40 minut ładowania.
- 2. Przed ponownym ładowaniem akumulatora należy odczekać 10 - 15 minut, aż ostygnie.

Kontrola lotu:

Start

Włącz włącznik/wyłącznik, a następnie umieść helikopter na ziemi lub wodzie. Naciśnij drążek przepustnicy, hydrokopter będzie ślizgał się po wodzie lub ziemi.

Sterowanie przepustnicą:

Przejdzie z trybu ślizgu do trybu lotu:

Kiedy helikopter ślizga się po ziemi lub wodzie, powoli przesun drążek przepustnicy do pewnego poziomu i naciśnij drążek kierunku pionowego, aby wystartować, a następnie zwolnij drążek.

Przejdzie z trybu lotu do trybu ślizgania:

Naciśnij drążek przepustnicy do pozycji minimalnej, helikopter wylądje na wodzie lub ziemi i będzie się po niej ślizgał.







Do przodu i do tyłu:

Popchnij drążek kierunku w górę, aby polecieć helikopterem do przodu. Naciśnij go w dół, aby polecieć helikopterem do tyłu (tylko w trybie latania)

Skręć w lewo i prawo:

Przesun drążek kierunku w lewo, aby obrócić helikopter w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, lub przesun drążek w prawo, aby obrócić helikopter w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Ważne: Unikaj prowadzenia helikoptera w słonej wodzie

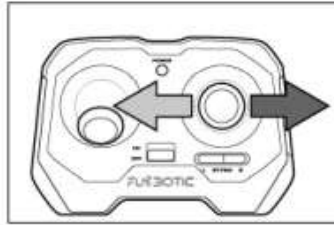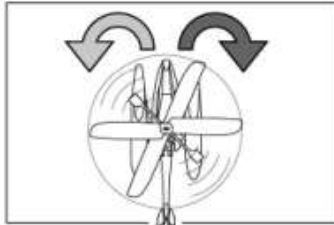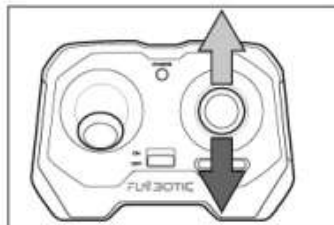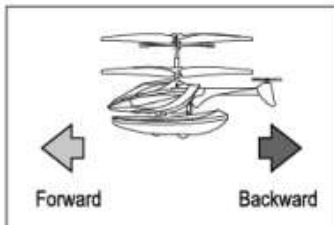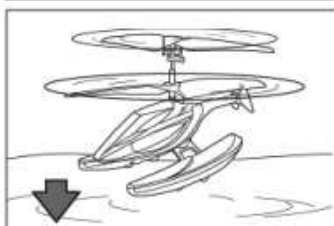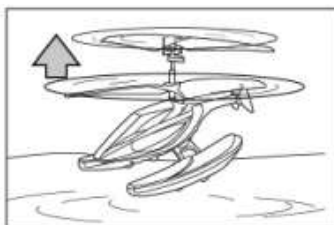


Wskazówki dotyczące pilotażu

- Aby kontrolować drążki nadajnika, staraj się nie naciskać drążków od razu do skrajnych stanowisk. Powinno to przypominać kierowanie rowerem, a nie naciskanie joysticków do gier komputerowych
- Dla początkującego pilota (po zakończeniu procedury trymowania) zaleca się skupienie wyłącznie na nauce kontrolowania drążka przepustnicy . Jeśli helikopter sam się zawróci, nie ma potrzeby go trzymać prosto. Podczas pierwszego lotu ważne jest, aby nauczyć się utrzymywać helikopter w odpowiedniej pozycji, na stałej wysokości około 1 metra. Gdy pilot opanuje tę umiejętność, może zacząć uczyć się przejmowania kontroli nad drążkiem zmiany kierunku.


Eksploatacja:

- W przypadku upadku/wypadku Twojego helikoptera, musisz go zresetować. Przesuń przycisk ON/OFF na pozycję OFF, sprawdź helikopter pod kątem uszkodzeń. Jeśli ich nie ma przycisk ON/OFF ustaw na pozycję ON.
- Nie wystawiaj helikoptera na działanie źródeł światła, może to spowodować utratę kontroli nad maszyną.

Kiedy helikopter kręci się spiralnie lub obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, naciśnij lewą stronę trymera odchylenia - przycisk („L”) wielokrotnie, do momentu, aż Helikopter polecie prosto.

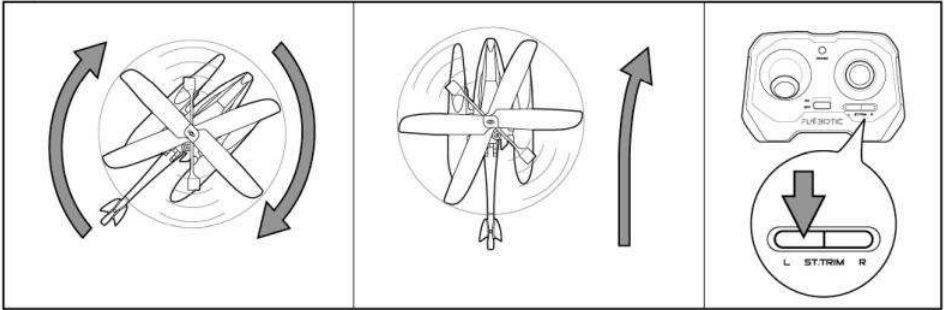

Kiedy helikopter kręci się spiralnie lub obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, naciśnij prawą stronę trymera odchylenia - przycisk („R”) wielokrotnie, do momentu, aż Helikopter polecie prosto.

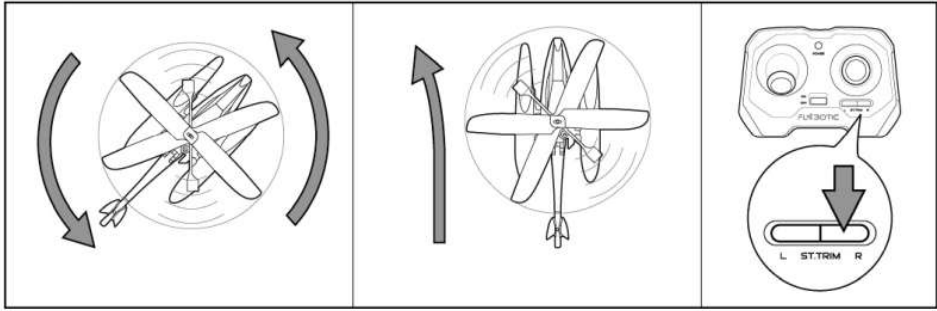

Procedury podnoszenia (po procedurze trymowania)

- Postaw helikopter na powierzchni podłogi lub powierzchni wody. Nierówna powierzchnia podłogi wpływa na jego podnoszenie.
- Nie patrz na nadajnik, ale skup się na helikopterze
- Gdy tylko helikopter oderwie się od ziemi, lekko zmniejsz przepustnicę. w najgorszym przypadku helikopter wróci na podłogę, ale to lepsze niż rozbić się o sufit.
- Bardzo delikatnie dodaj przepustnicę, jeśli helikopter obniża lot
- Bardzo delikatnie zmniejsz przepustnicę, jeśli helikopter się wzniesie