

gorenje

EN

RO

UK

PL


LT

LV

ET

User and Installation Manual

Built-in Electric Oven

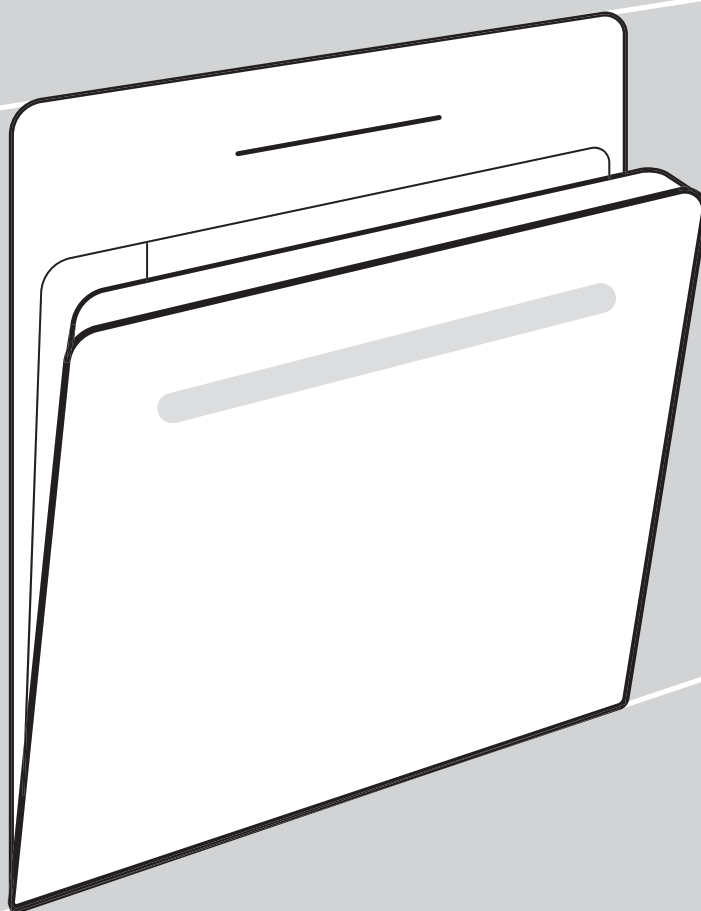


MODEL NO.:
BO6635E01B, BO6635E01X

gorenje

Instrukcja obsługi i instalacji piekarnika elektrycznego do zabudowy

**Model Nr.: BO6635E01B
BO6635E01X**

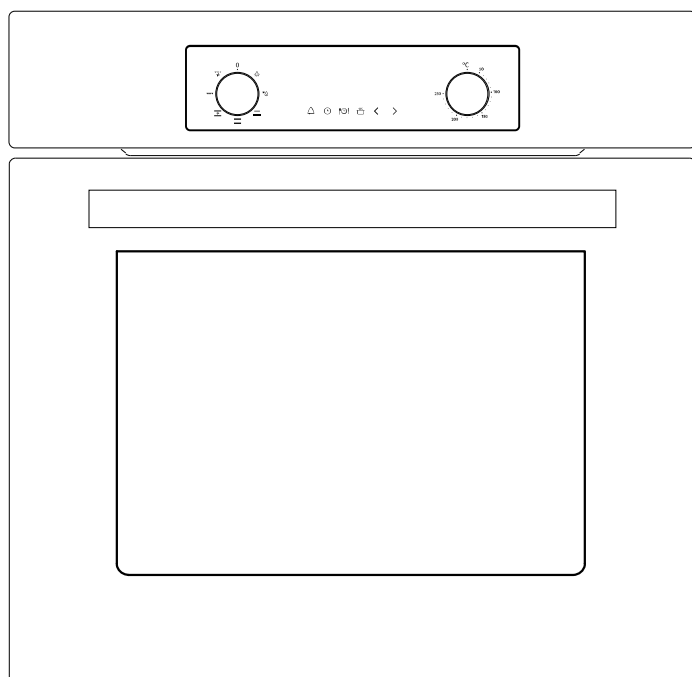

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych ani umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje.
- Podczas użytkowania urządzenia staną się gorące. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.
- OSTRZEŻENIE: Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci powinny być trzymane z dala od urządzenia.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać silnych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do rozbicia szyby.
- Jeśli podczas testu, o którym mowa w punkcie 11, wzrost temperatury na środku wewnętrznej dolnej powierzchni szuflady do przechowywania przekroczy wartość określoną dla uchwytów trzymanyh przez krótki czas podczas normalnego użytkowania, instrukcja powinna zawierać informację, że powierzchnie te mogą się nagrzewać.
- Przed zdjęciem osłony należy wyłączyć piekarnik, a po wyczyszczeniu osłonę należy wymienić zgodnie z instrukcją.
- Szczegóły dotyczące prawidłowego montażu półek.
- Nie należy używać myjki parowej.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed wymianą żarówki należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
- Aby uniknąć przegrzania, urządzenie nie może zostać zainstalowane za drzwiczkami dekoracyjnymi
- Odłączenie urządzenia po instalacji za pomocą dostępnej wtyczki lub przełącznika w instalacji elektrycznej.
- Aby uniknąć zagrożenia, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- To urządzenie powinno być podłączone do obwodu zawierającego wyłącznik, który jest dostępny dla użytkownika po instalacji, zapewniając pełne odłączenie od zasilania. Odłączenie można uzyskać poprzez włączenie przełącznika w stałe okablowanie zgodnie z zasadami okablowania.
- Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jak również nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub po szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomieniu o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny dokonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas użytkowania.
- Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzewczych.

OSTRZEŻENIE

- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jak również nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem lub po szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i uświadomieniu o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny dokonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.

SZANOWNY KLIENCIE

Piekarnik jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i niezwykle wydajny. Po zapoznaniu się z instrukcją obsługi obsługa piekarnika będzie łatwa.

Przed zapakowaniem i opuszczeniem fabryki piekarnik został dokładnie sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Dokładne przestrzeganie instrukcji pozwoli uniknąć problemów podczas korzystania z urządzenia.

Ważne jest, aby zachować instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, tak aby można było do niej zajrzeć w dowolnym momencie.

Konieczne jest dokładne przestrzeganie instrukcji obsługi w celu uniknięcia ewentualnych wypadków.

Uwaga!

Nie należy używać piekarnika przed przeczytaniem niniejszej instrukcji obsługi.

Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie wpływają na działanie urządzenia.

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ.....	3
OPIS URZĄDZENIA.....	4
INSTALACJA.....	6
DZIAŁANIE.....	8
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA... ..	13
OBSŁUGA W NAGŁYCH WYPADKACH.....	16
DANE TECHNICZNE.....	17

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:

Należy upewnić się, że w pobliżu (za urządzeniem) znajduje się uziemione gniazdo elektryczne.

Dedykowany obwód zasilania jest zalecany dla urządzenia, ale nie jest wymagany. Dodatkowe urządzenia elektryczne w tym samym obwodzie mogą przekroczyć wartość znamionową prądu (natężenia) dla tego obwodu. Jeśli po zainstalowaniu urządzenia wyłącznik automatyczny wyłączy się lub bezpiecznik ulegnie awarii, prawdopodobnie konieczne będzie podłączenie dedykowanego obwodu.

! Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia osób, zwierząt lub uszkodzenie mienia.

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłową

instalację, która może zaszkodzić osobom i zwierzętom oraz uszkodzić mienie.

Ważne: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji lub prac konserwacyjnych należy odciąć zasilanie urządzenia.

OSTRZEŻENIE:


Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące:

Piekarnik do zabudowy jest klasyfikowanym urządzeniem elektrycznym. Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, a zwłaszcza grzejników elektrycznych, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, oparzeń, porażenia prądem i/lub innych poważnych obrażeń lub śmierci.

- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Należy uważać, aby nie dotknąć gorących części wewnątrz piekarnika.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci podczas użytkowania urządzenia powinny znajdować się pod opieką i nie należy im pozwolić, aby się bawiły urządzeniem. Podczas pracy bezpośredni kontakt z kuchenką może spowodować oparzenia!
- Upewnij się, że małe elementy wyposażenia gospodarstwa domowego, w tym przewody przyłączeniowe, nie dotykają gorącego piekarnika lub płyty grzewczej, ponieważ materiał izolacyjny tych urządzeń zwykle nie jest odporny na wysokie temperatury.
- Nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłuszcze mogą się zapalić z powodu przegrzania lub zagotowania.
- Nie należy stawiać patelni o wadze powyżej 15 kg na otwartych drzwiczkach piekarnika, a patelni o wadze powyżej 25 kg na płycie grzewczej.
- Do czyszczenia drzwiczek nie należy używać silnych środków czyszczących ani ostrych metalowych przedmiotów, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szkła.
- W przypadku usterki technicznej nie wolno używać kuchenki. Wszelkie usterki muszą być usuwane przez odpowiednio wykwalifikowaną i upoważnioną osobę.
- W przypadku jakiegokolwiek incydentu spowodowanego usterką techniczną, należy odłączyć zasilanie i zgłosić usterkę do centrum serwisowego w celu naprawy.

- Należy ściśle przestrzegać zasad i przepisów zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie należy zezwalać na obsługę kuchenki osobom, które nie zapoznały się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
- Kuchenka nie powinna być czyszczona przy użyciu urządzeń parowych. Panele przylegające do piekarnika muszą być wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę.
- Szafki z forniowaną powierzchnią zewnętrzną muszą być montowane przy użyciu klejów odpornych na temperaturę do 100°C.
- Materiały palne, takie jak: zasłony, firanki, meble, poduszki, odzież, pościel, papier itp. należy trzymać w odległości co najmniej 3 stóp (0,9 metra) od przedniej i tylnej części grzejnika. Nie należy używać tego urządzenia w miejscach, w których może znajdować się benzyna, farba lub inne łatwopalne ciecze lub związane z nimi opary.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy umieszczać ani instalować urządzenia w miejscach, w których kanały wentylacyjne lub cyrkulacyjne mogą zostać zablokowane.
- Przewód zasilający urządzenia musi być podłączony do prawidłowo uziemionego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego 220-240 V. Zawsze używaj zabezpieczenia ziemnozwarciowego, jeśli jest to wymagane przez przepisy elektryczne. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, unikaj prowadzenia przewodu zasilającego pod dywanami, wykładzinami itp. Trzymaj przewód zasilający z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, w których może stanowić zagrożenie potknięciem.
- Unikaj używania przedłużacza, który może się przegrzać i spowodować pożar.
- Podczas transportu lub przechowywania urządzenia należy przechowywać je w suchym miejscu, wolnym od kurzu, nadmiernych wibracji lub innych czynników, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używaj piekarnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po nieprawidłowym działaniu grzałki, bądź po upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Oddaj piekarnik do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub przedstawiciela serwisowego.
- Z piekarnika należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nigdy nie dodawaj zimnej wody do żywności na gorącej tacy uniwersalnej lub blasze do pieczenia, lub bezpośrednio na żywność w gorącym piekarniku. Wytworzona para może spowodować poważne poparzenia, a nagła zmiana temperatury może uszkodzić emalię.
- Nie podnoś piekarnika za uchwyt.

JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ

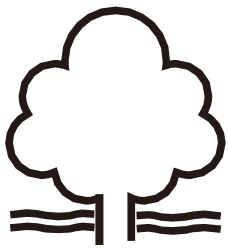

Używanie energii w odpowiedzialny sposób nie tylko oszczędza pieniądze, ale także pomaga środowisku. Oszczędzajmy więc energię! Oto jak można to zrobić:

! Nie odkrywaj patelni zbyt często (pilnowany garnek nigdy nie wykpi!).

Nie otwieraj drzwiczek piekarnika zbyt często.

! Wyłącz piekarnik w odpowiednim czasie i wykorzystaj ciepło reszkowe.

W przypadku długich czasów pieczenia należy wyłączyć strefy grzejne na 5 do 10 minut przed zakończeniem pieczenia, co pozwala zaoszczędzić do 20% energii.

Używaj piekarnika tylko do pieczenia większych potraw.

Mięso o wadze do 1 kg można przygotować w bardziej ekonomiczny sposób na patelni na płycie kuchennej.

! Wykorzystaj ciepło reszkowe z piekarnika.

Jeśli czas pieczenia jest dłuższy niż 40 minut, należy wyłączyć piekarnik 10 minut przed końcem pieczenia.

Ważne! Podczas korzystania z minutnika należy ustawić odpowiednio krótszy czas pieczenia w zależności od przygotowywanego dania.


! Upewnij się, że drzwiczki piekarnika są prawidłowo zamknięte.

Ciepło może wyciekać przez rozlane płyny na uszczelkach drzwiczek. Natychmiast usuwaj rozlane płyny.

! Nie należy instalować kuchenki w bezpośrednim sąsiedztwie lodówek/zamrażarek.

W przeciwnym razie zużycie energii niepotrzebnie wzrośnie.

ROZPAKOWYWANIE

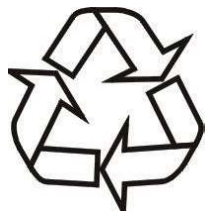

Podczas transportu stosowano opakowanie ochronne w celu zabezpieczenia urządzenia przed wszelkimi uszkodzeniami. Po rozpakowaniu należy usunąć wszystkie elementy opakowania w

sposób, który nie spowoduje szkód dla środowiska. Wszystkie materiały użyte do pakowania urządzenia są przyjazne dla środowiska; w 100% nadają się do recyklingu i są oznaczone odpowiednim symbolem.

Uwaga! Podczas rozpakowywania materiały opakowaniowe (torby polietylenowe, kawałki styropianu itp.) powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA




Stare urządzenia nie powinny być po prostu wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale powinny być dostarczone do punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol

na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że urządzenie nadaje się do recyklingu.

Materiały użyte wewnątrz urządzenia nadają się do recyklingu i są oznakowane informacjami na ten temat. Recykling materiałów lub innych części zużytych urządzeń stanowi istotny wkład w ochronę środowiska.


Informacje na temat odpowiednich punktów utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać od władz lokalnych.

OPIS URZĄDZENIA

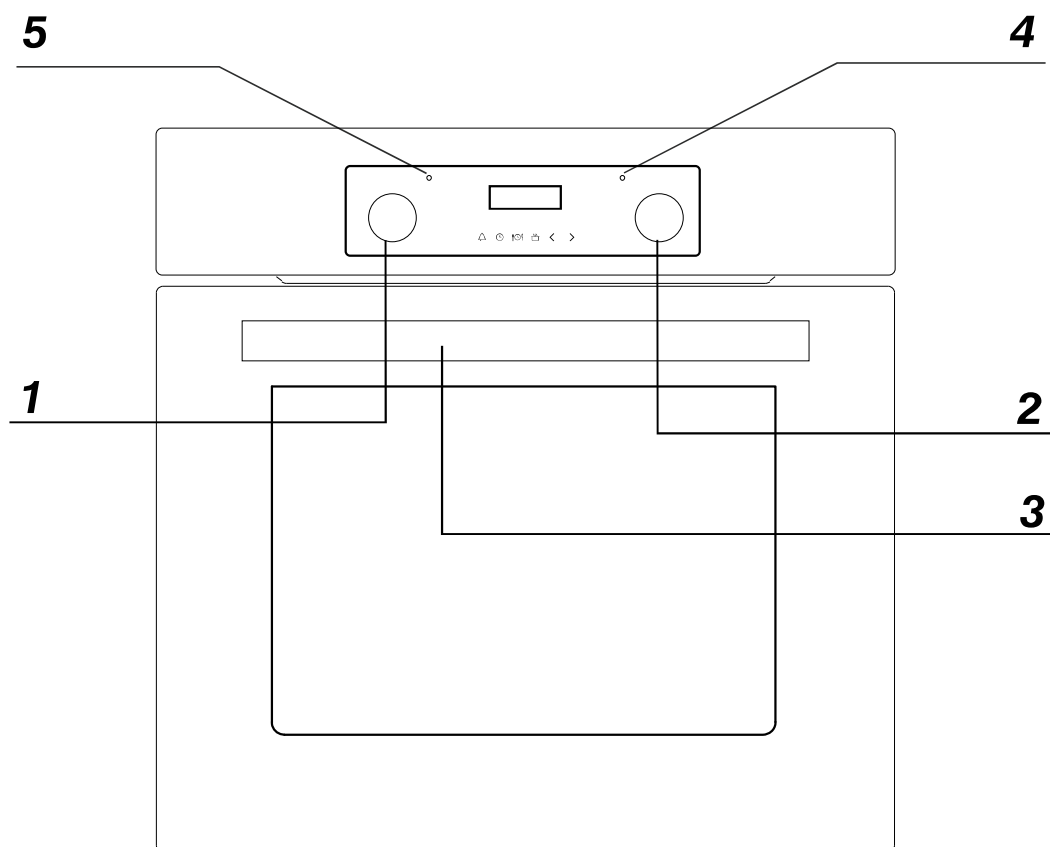


- 1 Pokrętło wyboru funkcji piekarnika
- 2 Pokrętło regulacji temperatury
- 3 Uchwyt drzwi piekarnika
- 4 Czerwona lampka sygnalizacyjna regulatora temperatury
- 5 Pomarańczowa lampka sygnalizacyjna działania funkcji

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

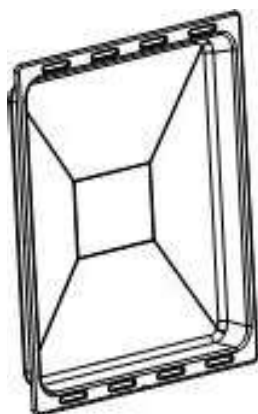




Głęboka taca

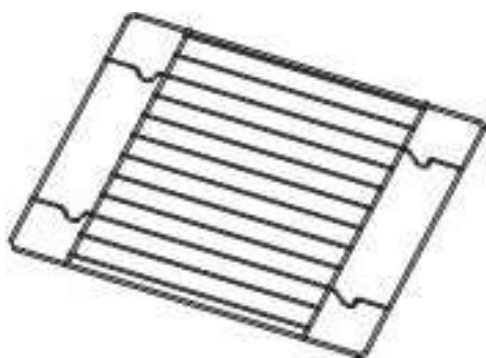

Półka piekarnika

INSTALACJA

- Pomieszczenie kuchenne powinno być suche i przewiewne oraz wyposażone w wydajną wentylację. Podczas instalacji piekarnika należy zapewnić łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących.
- Jest to piekarnik do zabudowy, a jego tylna ściana i jedna ściana boczna mogą być umieszczone obok wysokiego mebla lub ściany. Powłoka lub okleina stosowana na meblach musi być nakładana za pomocą kleju odpornego na wysoką temperaturę (100 °C?). Zapobiega to deformacji powierzchni lub oderwaniu powłoki.
- Wykonaj otwór o wymiarach podanych na schemacie dla piekarnika, który ma być zamontowany.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest odłączona, a następnie podłącz piekarnik do zasilania sieciowego.
- Włóż piekarnik całkowicie do otworu, nie pozwalając na wypadnięcie czterech śrub w miejscach pokazanych na schemacie.

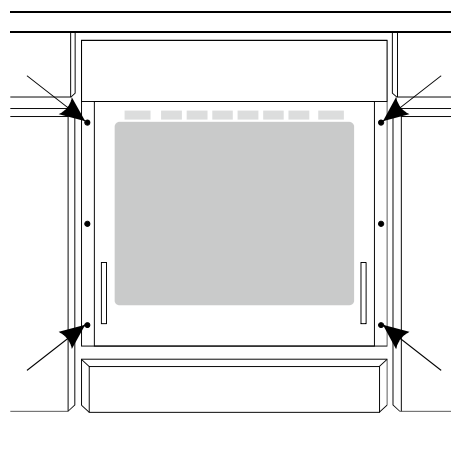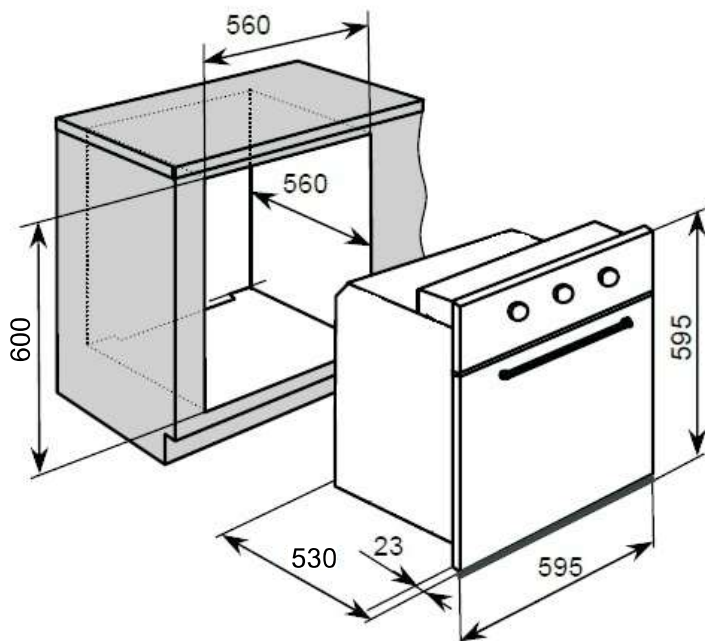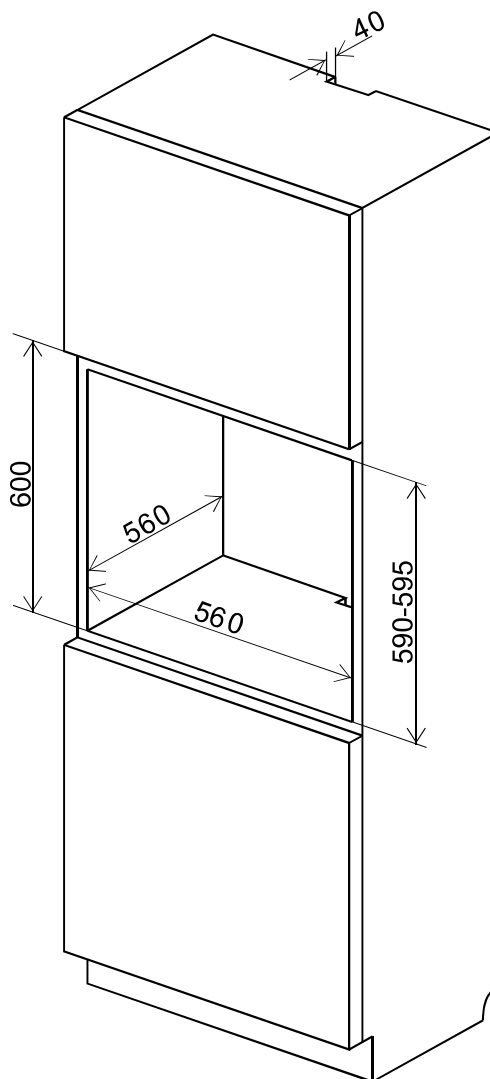

Wymiary produktu
Wysokość: 595 mm
Szerokość: 595 mm
Głębokość: 530 mm

Wymiary otworu
600mm
560 mm
560 mm (min)

Podłączenie elektryczne

Ostrzeżenie!

Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanego i autoryzowanego elektryka. Nie należy dokonywać żadnych przeróbek ani celowych zmian w zasilaniu elektrycznym.

Wskazówki dotyczące montażu

Piekarnik został wyprodukowany do pracy z trójfazowym prądem przemiennym (220V-240V/ 50Hz). Schemat połączeń znajduje się również na pokrywie skrzynki przyłączeniowej. Należy pamiętać, że przewód połączeniowy powinien być zgodny z typem połączenia i mocą znamionową piekarnika.



Przewód połączeniowy musi być zabezpieczony zaciskiem odcinającym.

Ostrzeżenie!

Należy pamiętać o podłączeniu obwodu bezpieczeństwa do zacisku skrzynki przyłączeniowej oznaczonego symbolem .

Zasilanie elektryczne piekarnika musi być wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, który umożliwia odcięcie zasilania w sytuacji awaryjnej. Odległość między stykami roboczymi wyłącznika bezpieczeństwa musi wynosić co najmniej 3 mm.


Przed podłączeniem piekarnika do zasilania należy zapoznać się z informacjami na tabliczce znamionowej i schemacie połączeń.

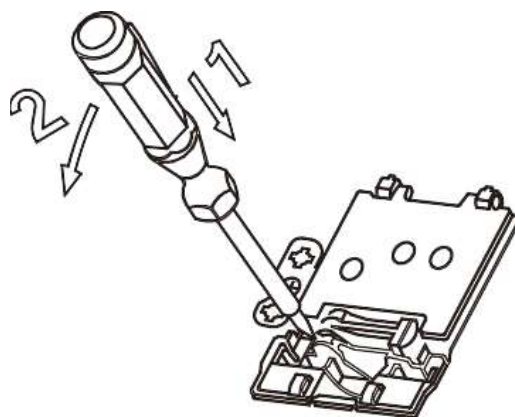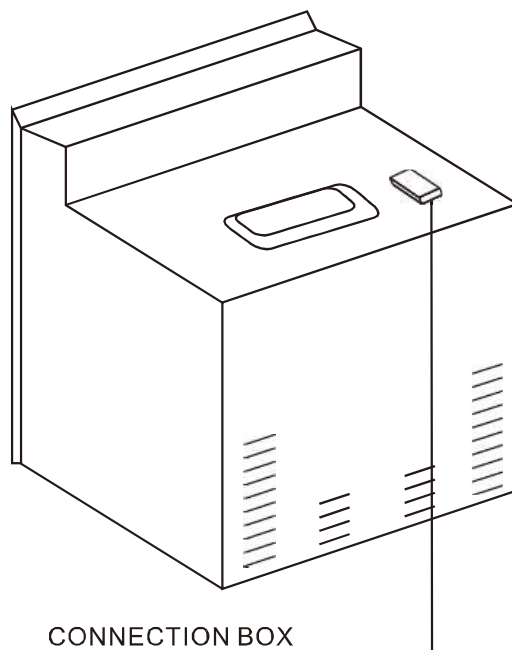


SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Ostrożnie! Napięcie elementów grzejnych 220V-240V

Ostrożnie! W przypadku jakiegokolwiek podłączenia, przewód bezpieczeństwa musi być podłączony do zacisku  PE.

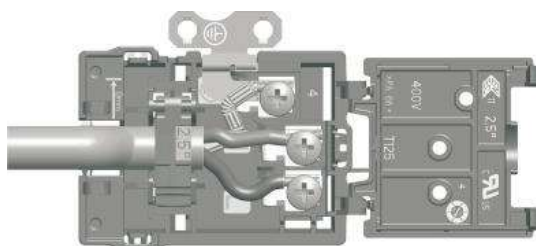


Dla 220V-240V uziemionej jednej fazy podłączyć: Brązowy przewód podłączyć do L, a niebieski przewód podłączyć do N, przewód bezpieczeństwa (żółto-zielony) podłączyć do .



220V-240V~


DZIAŁANIE

Panel sterowania

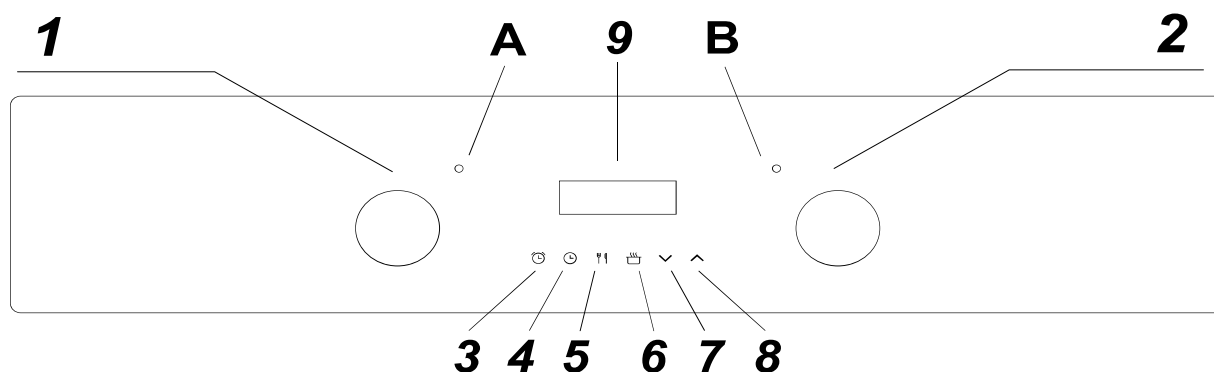

- 1) Pokrętko wyboru funkcji piekarnika
- 2) Pokrętko regulacji termostatu
- 3) Przycisk minutnika
- 4) Przycisk czasu trwania
- 5) Przycisk zakończenia pieczenia
- 6) Przycisk obsługi ręcznej
- 7) Przycisk Minus
- 8) Przycisk Plus
- 9) Wyświetlacz LED
- A) Kontrolka zasilania
- B) Lampka kontrolna pracy piekarnika

Wyświetlacz programatora/timera piekarnika

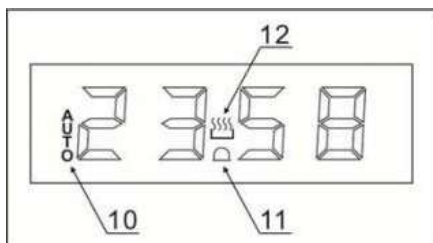

- 10) Symbol funkcji automatycznej
- 11) Symbol minutnika
- 12) Symbol trybu ręcznego

Ustawianie i korzystanie z programatora/timera piekarnika

Wybór trybu pracy ręcznej

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania, cyfry na wyświetlaczu timera będą migać. Przed wybraniem funkcji pieczenia lub ustawieniem temperatury należy przełączyć urządzenie w tryb pracy ręcznej.

- o Aby wybrać tryb pracy ręcznej, naciśnij przycisk pracy ręcznej (6) na panelu sterowania.

Ustawianie zegara (godziny)

Po ustawieniu piekarnika na tryb ręczny należy również ustawić godzinę.

- o Po naciśnięciu przycisku obsługi ręcznej (6) użyj przycisku minus (7) i przycisku plus (8), aby ustawić godzinę wyświetlaną na wyświetlaczu. Po ustawieniu prawidłowej godziny na wyświetlaczu zwolnij przyciski minus i plus. Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się czas i będzie można korzystać z piekarnika.

Timer piekarnika

- o Tylko minutnik może być używany z funkcją rozmrażania piekarnika. Żaden z pozostałych trybów timera nie będzie działał z funkcją rozmrażania.

Przed pierwszym użyciem

- o Aby usunąć z piekarnika wszelkie pozostałości, które mogły powstać w procesie produkcji, należy wybrać funkcję piekarnika z wentylatorem i ustawić termostat na maksymalną temperaturę.
- o To całkowicie normalne, że podczas tego procesu wydziela się zapach.
- o Należy upewnić się, że wszystkie okna w pomieszczeniu są otwarte podczas tego procesu.
- o Zaleca się, aby nie przebywać w pomieszczeniu podczas procesu wypalania.
- o Piekarnik należy pozostawić na maksymalnych ustawieniach przez 30-40 minut.
- o Po ostygnięciu komory piekarnika należy ją wyczyścić ciepłą wodą z mydłem, używając gąbki lub miękkiej ściereczki. Nie należy używać ściernych środków czyszczących.
- o Zewnętrzne części piekarnika należy czyścić ciepłą wodą z mydłem, używając gąbki lub miękkiej ściereczki. Nie należy używać ściernych środków czyszczących.
- o Zalecamy regularne stosowanie odpowiedniego środka do czyszczenia i polerowania stali nierdzewnej na powierzchniach tego urządzenia.

Ustawianie funkcji minutnika

Minutnik można ustawić w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy wybrano funkcję piekarnika. Za pomocą funkcji minutnika można ustawić okres czasu, a po jego upływie włączy się alarm dźwiękowy.

- o Naciśnij przycisk minutnika (3), na wyświetlaczu pojawi się wartość 00:00. Za pomocą przycisków minus (7) i plus (8) ustaw czas odliczania minut.
- o Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany czas odliczania, zwolnij przyciski minus i plus. Na wyświetlaczu pojawi się symbol minutnika (11).
- o Po ustawieniu czasu odliczania można go skrócić lub wydłużyć za pomocą przycisków minus lub plus.
- o Po upływie czasu odliczania włączy się alarm. Alarm można wyciszyć, naciskając przycisk minutnika.
- o Ważne: Piekarnik będzie kontynuował nagrzewanie po wyciszeniu alarmu. Po zakończeniu pieczenia należy ustawić pokrętło wyboru funkcji piekarnika i pokrętło termostatu w położeniu 0.

Ustawianie funkcji czasu trwania

Ta funkcja umożliwia ustawienie odliczania czasu podobnego do funkcji minutnika. Jednak po upływie odliczanego czasu piekarnik nie będzie już kontynuował nagrzewania.

Użyj pokrętła termostatu (2), aby ustawić żądaną temperaturę. Na wyświetlaczu pojawi się symbol trybu ręcznego (12).

- o Użyj pokrętła wyboru funkcji piekarnika (1), aby wybrać żądany tryb pieczenia.
- o Następnie można ustawić żądany czas pieczenia.
- o Naciśnij przycisk czasu trwania (4), a na wyświetlaczu pojawi się wartość 00:00. Za pomocą przycisków minus (7) i plus (8) ustaw czas trwania funkcji odliczania.
- o Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany czas odliczania, zwolnij przyciski minus i plus. Odliczanie rozpocznie się natychmiast, a na wyświetlaczu timera pojawi się słowo AUTO.
- o Po ustawieniu czasu odliczania można go skrócić lub wydłużyć za pomocą przycisków minus lub plus.
- o Po upływie czasu odliczania włączy się alarm i piekarnik wyłączy się. Słowo AUTO będzie migać, a symbol podgrzewania zniknie. Alarm można wyciszyć, naciskając przycisk czasu trwania.
- o Po użyciu funkcji czasu trwania należy przywrócić piekarnik do trybu ręcznego. W tym celu należy nacisnąć przycisk "tryb ręczny", słowo AUTO zniknie z wyświetlacza, a zamiast niego pojawi się symbol trybu ręcznego.
- o **Ważne:** Jeśli pokrętło termostatu i pokrętło wyboru funkcji piekarnika nie zostaną ustawione w położeniu 0, urządzenie będzie kontynuować pracę po naciśnięciu przycisku obsługi ręcznej.

Ustawianie funkcji zakończenia pieczenia

Ta funkcja jest podobna do funkcji czasu trwania, jednak zamiast wybierać czas, po którym piekarnik ma się wyłączyć, wybierasz porę dnia, o której piekarnik ma się wyłączyć.

- o Użyj pokrętła termostatu (2), aby ustawić żądaną temperaturę. Na wyświetlaczu pojawi się symbol trybu ręcznego (12).
- o Użyj pokrętła wyboru funkcji piekarnika (1), aby wybrać żądany tryb pieczenia.
- o Naciśnij przycisk zakończenia pieczenia (5), a na wyświetlaczu pojawi się wartość 00:00. Za pomocą przycisków minus (7) i plus (8) ustaw godzinę, o której piekarnik ma zakończyć pieczenie. Timer obliczy czas gotowania na podstawie wybranej pory dnia i pokaże go na wyświetlaczu.
- o Gdy na wyświetlaczu pojawi się godzina, o której chcesz, aby piekarnik zakończył pieczenie, puść przyciski minus i plus. Odliczanie rozpocznie się natychmiast, a na wyświetlaczu timera pojawi się słowo AUTO.
- o Po ustawieniu czasu można go zmienić, naciskając przyciski minus i plus.
- o Gdy ustawiona godzina dobiegnie końca, piekarnik wyłączy się i włączy się alarm dźwiękowy. Słowo AUTO będzie migać, a symbol podgrzewania zniknie. Alarm można wyciszyć, naciskając przycisk zakończenia pieczenia lub czasu trwania.
- o Po użyciu funkcji czasu rozpoczęcia i zakończenia należy przywrócić piekarnik do trybu ręcznego. W tym celu należy nacisnąć przycisk "tryb ręczny", słowo AUTO zniknie z wyświetlacza, a zamiast niego pojawi się symbol trybu ręcznego.
- o **Ważne:** Jeśli pokrętło termostatu i pokrętło wyboru funkcji piekarnika nie zostaną ustawione w położeniu 0, urządzenie będzie kontynuować pracę po naciśnięciu przycisku obsługi ręcznej.

Włączanie i wyłączanie piekarnika


Aby włączyć piekarnik należy:

- ! Ustawić wymagane warunki pracy piekarnika, jego temperaturę i tryb grzania.
- ! Ustawić pokrętło w wymaganej pozycji, obracając je w prawo.


Funkcje i działanie piekarnika.

Piekarnik z konwekcją naturalną (konwencjonalny)

Piekarnik można rozgrzać za pomocą dolnej i górnej grzałki. Działanie piekarnika jest kontrolowane za pomocą pokrętła funkcji piekarnika - aby ustawić żadaną funkcję, należy obrócić pokrętło do wybranej pozycji.

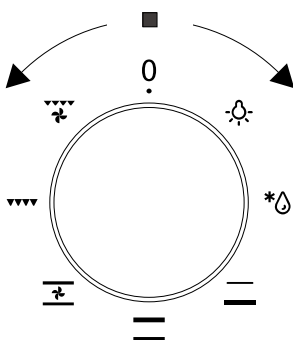

oraz pokrętło regulatora temperatury -aby ustawić żadaną funkcję, należy obrócić pokrętło do wybranej pozycji.

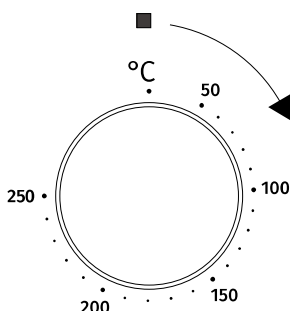

Piekarnik można wyłączyć, ustawiając oba te pokrętła w położeniu "●"/"○".

Uwaga!

W tym położeniu pokrętła funkcji piekarnika, przy ustawieniu regulatora temperatury w położeniu innym niż zero, może zapalić się czerwona kontrolka, mimo że piekarnik nie jest nagrzewany.

Możliwe pozycje pokrętła



Oddzielne oświetlenie piekarnika

Ustawienie pokrętła w tej pozycji powoduje włączenie oświetlenia wewnątrz piekarnika, co można wykorzystać na przykład podczas mycia komory piekarnika.



Odmrażanie

Funkcja ta umożliwia szybkie i delikatne rozmrażanie zamrożonej żywności dzięki wewnętrznemu wentylatorowi.



Grzałka dolna włączona

Gdy pokrętło jest ustawione w tej pozycji, piekarnik jest nagrzewany przy użyciu tylko dolnej grzałki. Opcji tej można używać np. do końcowego dopieczenia od dołu.



Grzałki dolna i górna włączone

Ustawienie pokrętła w tej pozycji umożliwia konwencjonalne ogrzewanie piekarnika.



Wentylator, dolna i górna grzałka włączone

W tym położeniu pokrętła piekarnik realizuje funkcję pieczenia ciast. Konwencjonalny piekarnik z wentylatorem.



Łączony grill

(Grill i górna grzałka)

Gdy funkcja "Łączony grill" jest aktywna, umożliwia jednoczesne grillowanie z włączonym grillem i górną grzałką. Funkcja ta pozwala na uzyskanie wyższej temperatury w górnej części pola grzewczego, co powoduje intensywniejsze przyrumienienie potrawy i umożliwia grillowanie większych porcji.

**Wentylator i łączony grill włączone.**

Po obróceniu pokrętła do tej pozycji piekarnik aktywuje funkcję grilla łączonego i wentylatora. W praktyce funkcja ta pozwala na przyspieszenie procesu grillowania i poprawę smaku potrawy. Z grilla należy korzystać wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach piekarnika.

Uwaga!

W przypadku wybrania jakiejkolwiek funkcji grzania (włączenie trzepaczki itp.) piekarnik zostanie włączony dopiero po ustawieniu temperatury za pomocą pokrętła regulatora temperatury.

Włączenie piekarnika jest sygnalizowane zapaleniem się dwóch lampek sygnalizacyjnych, żółtej i czerwonej. Zapalenie się żółtej lampki oznacza, że piekarnik działa. Jeśli przepis zaleca umieszczenie potraw w rozgrzanym piekarniku, nie należy tego robić przed zgaśnięciem czerwonej lampki po raz pierwszy. Podczas pieczenia czerwona lampka będzie się tymczasowo zapalać i gasnąć (w celu utrzymania temperatury wewnątrz piekarnika). Żółta lampka sygnalizacyjna może również włączyć się w pozycji pokrętła "oświetlenie komory piekarnika".

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja kuchenki może mieć znaczący wpływ na dalszą bezawaryjną pracę urządzenia.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć kuchenkę i upewnić się, że wszystkie pokręta są ustawione w pozycji "●"/"0". Nie należy rozpoczynać czyszczenia przed całkowitym ostygnięciem kuchenki.

Uwaga! Ostre ostrze powinno być zawsze chronione poprzez regulację pokrywy (wystarczy nacisnąć ją kciukiem). Możliwe są obrażenia, dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia - przechowywać poza zasięgiem dzieci.

! Zaleca się stosowanie odpowiednich lekkich środków czyszczących lub myjących, takich jak np. wszelkiego rodzaju płyny lub emulsje do usuwania tłuszczu. W szczególności zaleca się stosowanie specjalnych środków czyszczących, takich jak COLLO Luneta, Sidol Stahlglanz, Stahl-Fix do mycia i czyszczenia oraz Cera Fix do konserwacji. Jeśli rekomendowane produkty nie są dostępne, zaleca się użycie roztworu ciepłej wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub środków czyszczących do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.

Uwaga!

Do czyszczenia i konserwacji szklanego panelu przedniego nie należy używać środków czyszczących zawierających materiały ścierne.

! Funkcja czyszczenia parowego:

- wlej 250 ml wody (1 szklanka) do miski umieszczonej w piekarniku na pierwszym poziomie od dołu,
 - zamknij drzwiczki piekarnika,
 - ustaw pokrętkę temperatury na 50°C, a pokrętkę funkcji na pozycję dolnej grzałki,
 - nagrzewaj komorę piekarnika przez około 30 minut,
 - otwórz drzwiczki piekarnika, wytrzyj komorę wewnątrz szmatką lub gąbką i umyj ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Uwaga! Ewentualna wilgoć lub pozostałości wody pod kuchenką mogą powstać w wyniku czyszczenia parą.

! Po wyczyszczeniu komorę piekarnika należy wytrzeć do sucha.

Wymiana żarówki w piekarniku

W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone przed wymianą żarówki.

! Ustaw wszystkie pokręta sterujące w pozycji "●"/"0" i odłącz wtyczkę sieciową.


! Odkręć i umyj pokrywę lampy, a następnie wytrzyj ją do sucha.

! Wykręć żarówkę z gniazda, wymień żarówkę na nową - wysokotemperaturową (300°C) o następujących parametrach:

- napięcie 230 V

-moc 25 W

-G9

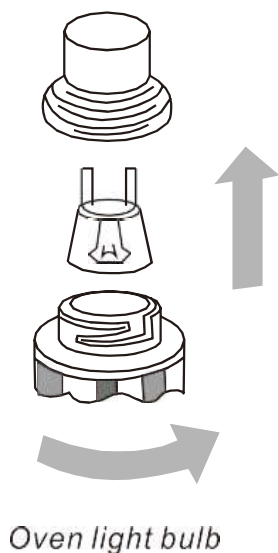


! Wkręć żarówkę, upewniając się, że jest prawidłowo włożona do ceramicznego gniazda.


! Przykręć pokrywę lampy.

► Zdejmowanie drzwi



a. Drzwi piekarnika są całkowicie otwarte.

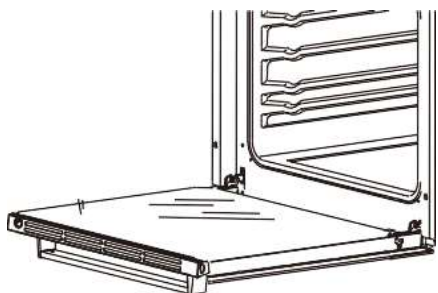

b. Zawiasy zatrzasku są całkowicie podniesione.

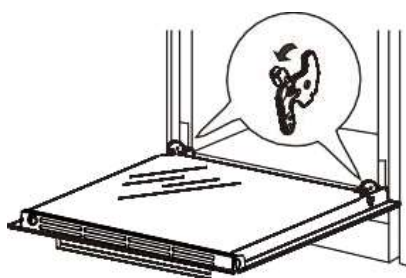

c. Delikatnie zamknij drzwiczki piekarnika, aż usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Gdy osiągną pozycję zatrzasku, trzymając drzwiczki obiema rękami i kontynuując pchanie, pociągnij w tym samym czasie, aby śruba zawiasu została wyjęta z piekarnika.

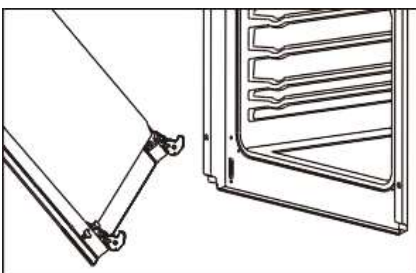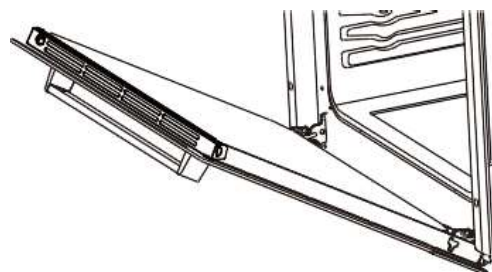


a. Po wyczyszczeniu zawias jest wyrównany z zatrzaskiem drzwiczek piekarnika, aż do wzajemnego zazębienia.


b. Gdy drzwiczki piekarnika są całkowicie otwarte, całkowicie popchnij zatrzask w dół do pierwotnej pozycji. Montaż drzwiczek piekarnika

► Zdejmij wewnętrzny panel szklany


a. Szklane drzwiczki mają dwa plastikowe zatrzaski. Użyj śrubokręta płaskiego, aby włożyć go do otworu plastikowego zatrzasku i delikatnie go podważyć.

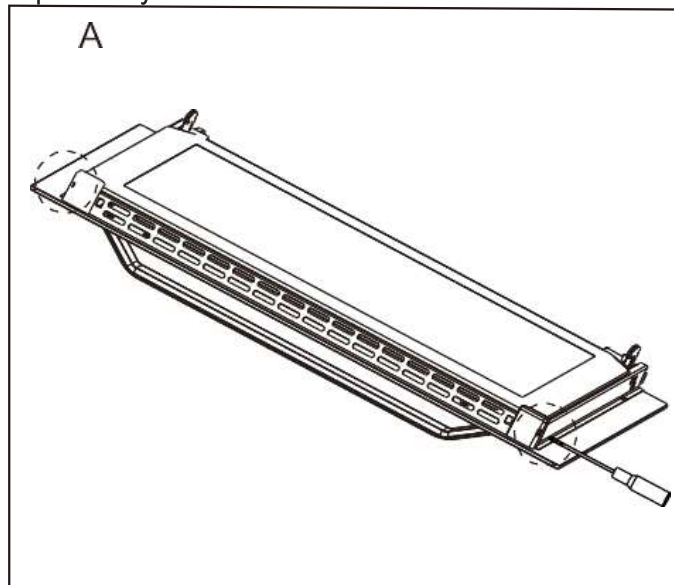

b. Zdejmij zatrzask i górne końce plastikowej kratki wentylacyjnej.

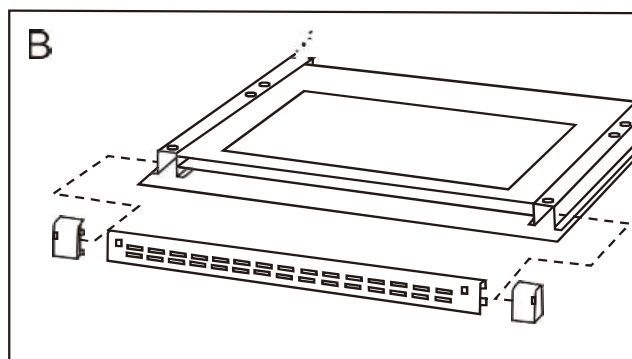

c. Wyciągnij wewnętrzną szybę spod plastikowego bloku. Po wyczyszczeniu wewnętrzną szybę należy włożyć do plastikowego bloku, a następnie zamontować powyższy plastikowy blok montażowy.

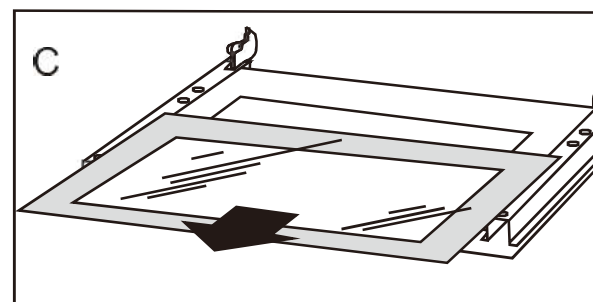

OBSŁUGA W NAGŁYCH WYPADKACH

W sytuacji awaryjnej należy:

! Wyłączyć wszystkie urządzenia robocze kuchenki

! Odłączyć główną wtyczkę

! Zadzwonić do centrum serwisowego

! Niektóre drobne usterki można naprawić, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w tabeli

PROBLEM	PRZYCZYNA	DZIAŁANIE
Urządzenie nie działa.	Przerwa w zasilaniu	Sprawdź domową skrzynkę bezpieczników, jeśli bezpiecznik jest przepalony, wymień go na nowy
Oświetlenie piekarnika nie działa	Żarówka jest poluzowana lub uszkodzona	Dokręć lub wymień przepaloną żarówkę (patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja)

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	220V-240V~; 50/60Hz
Moc znamionowa	max. 2,9 kw
Wymiary kuchenki Szer./Gł./Wys.	595/ 530/ 595 mm
Pojemność użytkowa kuchenki	61 litrów
Klasa energetyczna	na etykiecie energetycznej
Waga	Ok. 27 kg