


CONGA

CONGA ASH 2000 HOME

CONGA ASH 3000 HOME

CONGA ASH 4000 HOME

Aspirador de cenizas / Ash vacuum cleaner

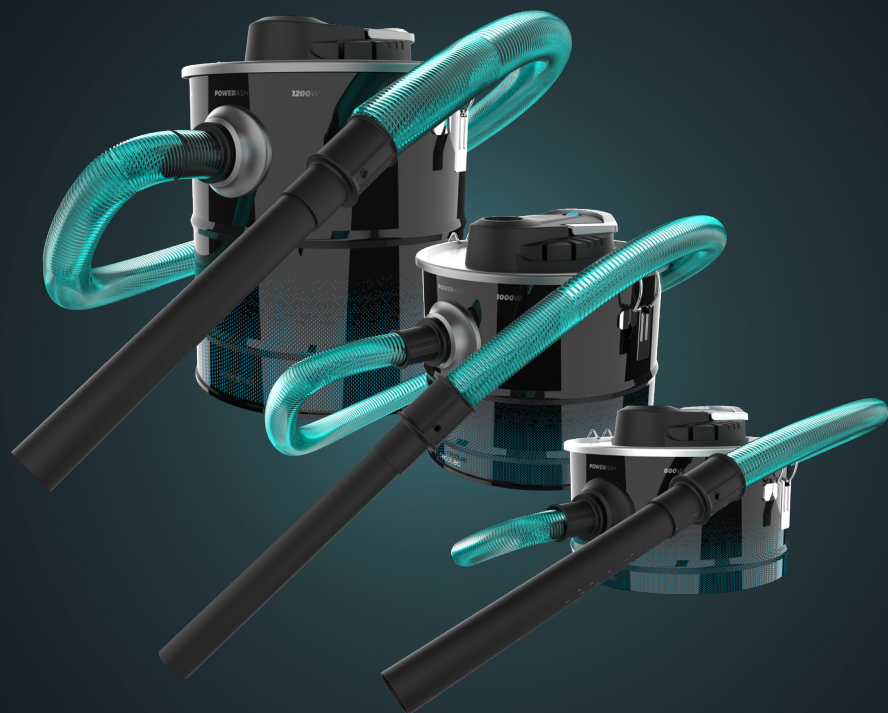

cecotec

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej produktu oraz że wtyczka jest uziemiona.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części produktu w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem produktu upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche.
- Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od prądu. Nie dotykaj wody!
- Regularnie należy sprawdzać przewód zasilający pod względem widocznych uszkodzeń. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw.
- Nie przenoś produktu ciągnąc go za przewód zasilający. Nie używaj przewodu jako uchwytu. Nie dociskaj na siłę przewodu o ostre rogi lub krawędzie. Nie przeciągaj produktu po przewodzie zasilającym. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód, wtyczka lub obudowa są uszkodzone lub jeśli produkt działa nieprawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony.
- To urządzenie nie zostało zaprojektowane do pracy z zewnętrznymi minutnikami lub systemami zdalnego sterowania.
- Wyłącz i odłącz urządzenie od źródła zasilania gdy nie jest

używane i przed czyszczeniem. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć, nie ciągnij za przewód.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się materiały wybuchowe lub toksyczne opary.
- Nie używaj produktu do odkurzania cieczy ani płonących przedmiotów. Nie odkurzaj ostrych przedmiotów, proszku tonera ani gipsu.
- Przed odkurzeniem poczekaj, aż popiół ostygnie do co najmniej 40°C.
- Nie próbuj przekraczać pojemności pojemnika. Przestań używać urządzenia, gdy zbiornik na brud jest pełny i opróżnij go.
- Nie wkładaj przedmiotów do otworów w produkcie. Nie używaj produktu, jeśli jego otwory są zablokowane. Nie przeszkadzać w swobodnym przepływie powietrza przez produkt. Utrzymuj wszystkie otwory wolne od kurzu, kłacek, włosów lub innych substancji, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza.
- Jeżeli otwory ssące produktu lub elastyczna rurka są zatkane, przed ponownym użyciem odkurzacza wyłącz odkurzacz i usuń blokującą je substancję.
- Nie używaj urządzenia, jeśli akcesoria lub komponenty nie są prawidłowo zainstalowane.
- Nie używaj produktu, jeśli akcesoria lub inne części nie są odpowiednio zamontowane.
- Nie używaj żadnych akcesoriów niezalecanych przez Cecotec, ponieważ może to spowodować szkody.
- Włosy, odzież, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.

- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas pracy. Odłącz urządzenie, gdy skończysz je używać i gdy wyjdiesz z pomieszczenia, w którym jest zainstalowane.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z oficjalną pomocą techniczną Cecotec.
- Czyszczenie i konserwację produktu należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Przed czyszczeniem wyłącz i odłącz produkt.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Przechowuj urządzenie wraz z instrukcją obsługi w suchym i bezpiecznym miejscu, kiedy nie jest używane.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody lub obrażenia ciała wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku od 0 do 8 lat. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, jeżeli są pod stałym nadzorem.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. Konieczny jest ścisły nadzór, jeśli produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1

1. Otwór nadmuchowy
2. Zbiornik
3. Otwór ssący
4. Przetącznik zasilania
5. Uchwyt
6. Zamknięcie

UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone, i są w dobrym stanie. Jeśli któregośkolwiek z nich brakuje lub nie są w dobrym stanie, należy niezwłocznie skontaktować się z oficjalnym Serwisem Technicznym Cecotec.

Zawartość opakowania

Rys. 2

1. Odkurzacz
2. Wysokowydajny filtr z metalowej siatki
3. Końcówka aluminiowa
4. Wąska końcówka aluminiowa
5. Wzmocniony elastyczny wąż metalowy
6. Instrukcja obsługi
7. Worek na filtr

3. MONTAŻ I FUNKCJONOWANIE

Rys. 3

1. Zainstaluj worek na filtr w zbiorniku.

2. Zainstaluj filtr o wysokiej wydajności na górze.
3. Zamontuj górną część odkurzacza w zbiorniku.
4. Zamontuj elastyczny wąż w otworze ssącym.
5. Zamontuj wybraną końcówkę na drugim końcu elastycznego węża.
6. Aby rozpocząć odkurzanie, podłącz urządzenie i naciśnij przycisk zasilania.
7. Jeśli chcesz użyć funkcji dmuchania, wystarczy podłączyć wąż elastyczny do odpowiedniego otworu.
8. Odłącz urządzenie po każdym użyciu.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rys. 4

1. Otwórz pojemnik na brud.
2. Wyjmij filtr o wysokiej wydajności i jego worek.
3. Strząśnij brud z filtra o wysokiej wydajności, aby go wyczyścić.
4. Opróżnij zbiornik na brud.
5. W razie potrzeby wymyj worek filtra i filtr o wysokiej wydajności czystą wodą.
6. Ważne: Przed ponowną instalacją należy upewnić się, że worek i wysokowydajny filtr zostały całkowicie wysuszone, jeśli zostały wcześniej umyte wodą.
7. Ponownie załóż filtr i worek filtra w pojemniku wewnątrz odkurzacza.

OSTRZEŻENIE: Powierzchnię urządzenia należy czyścić wyłącznie suchą lub wilgotną ściereczką.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego	Podłącz prawidłowo odkurzacz
	Gniazdo zasilania jest uszkodzone	Sprawdź, czy gniazdo zasilania nie jest uszkodzone
	Odkurzacz nie został włączony	Włącz urządzenie

Zmniejszono moc ssania	Urządzenie jest zatkane.	Pozbądź się niedrożności
	Filtr o wysokiej wydajności wymaga czyszczenia	Wyczyść filtr przeciwpyłowy
	Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo umieszczony	Założ pojemnik na kurz z powrotem na odkurzacza
	Filtr jest zablokowany	Wyczyść filtr i worek

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 04473 / 04474 / 04475

Produkt: Conga Ash 2000 Home / Conga Ash 3000 Home Plus / Conga Ash 4000 Home

Napięcie: 220-240 V
Frekwencja: 50/60 Hz
Moc: 800 W / 1000 W / 1200 W

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.
Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel. Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

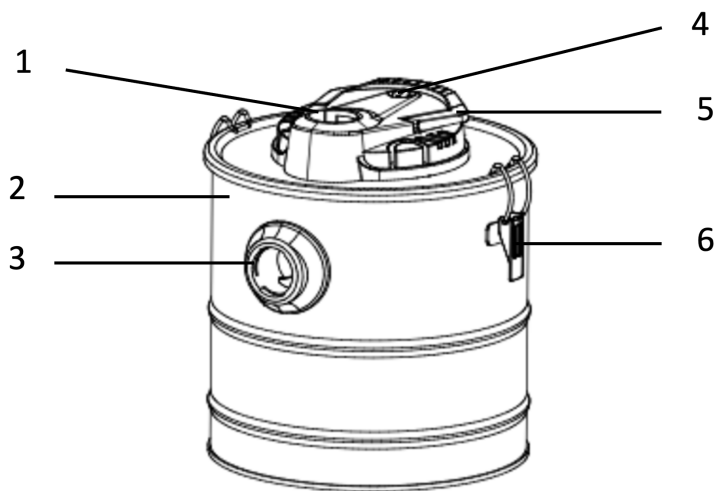


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

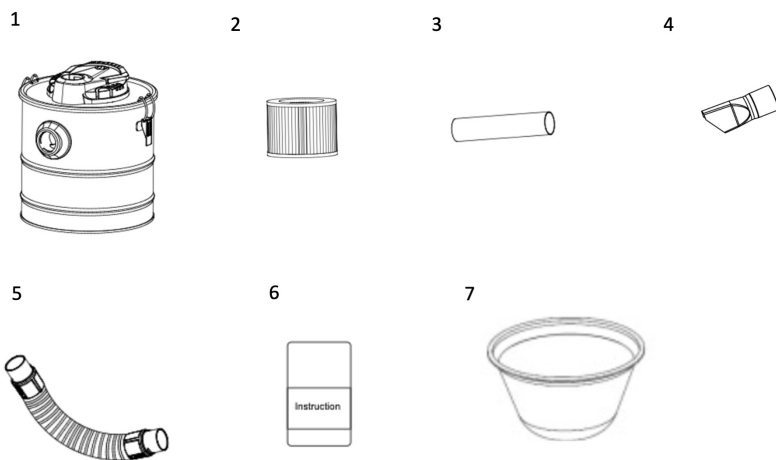


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

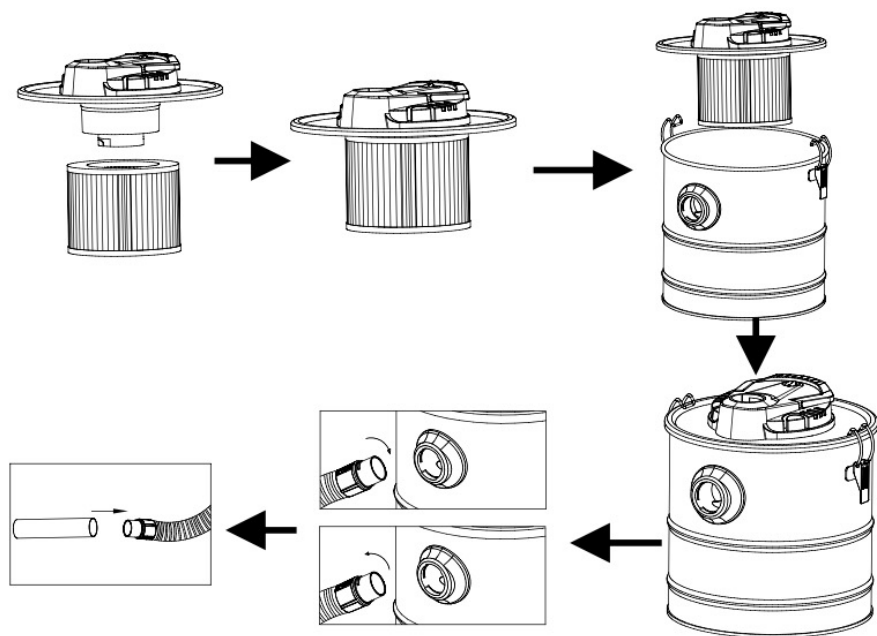


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
AP01240215