

CONGA

CONGA ASH 5000 FREE

Aspirador de cenizas / Ash vacuum cleaner



cecotec

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej produktu oraz że wtyczka jest uziemiona.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części produktu w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem produktu upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche.
- Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od prądu. Nie dotykaj wody!
- Regularnie należy sprawdzać przewód zasilający pod względem widocznych uszkodzeń. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw.
- Nie przenoś produktu ciągnąc go za przewód zasilający. Nie używaj przewodu jako uchwytu. Nie dociskaj na siłę przewodu o ostre rogi lub krawędzie. Nie przeciągaj produktu po przewodzie zasilającym. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód, wtyczka lub obudowa są uszkodzone lub jeśli produkt działa nieprawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony.
- To urządzenie nie zostało zaprojektowane do pracy z zewnętrznymi minutnikami lub systemami zdalnego sterowania.
- Wyłącz i odłącz urządzenie od źródła zasilania gdy nie jest

używane i przed czyszczeniem. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć, nie ciągnij za przewód.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się materiały wybuchowe lub toksyczne opary.
- Nie używaj produktu do odkurzania cieczy ani płonących przedmiotów. Nie odkurzaj ostrych przedmiotów, proszku tonera ani gipsu.
- Przed odkurzeniem poczekaj, aż popiół ostygnie do co najmniej 40°C.
- Nie próbuj przekraczać pojemności pojemnika. Przestań używać urządzenia, gdy zbiornik na brud jest pełny i opróżnij go.
- Nie wkładaj przedmiotów do otworów w produkcie. Nie używaj produktu, jeśli jego otwory są zablokowane. Nie przeszkadzać w swobodnym przepływie powietrza przez produkt. Utrzymuj wszystkie otwory wolne od kurzu, kłacek, włosów lub innych substancji, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza.
- Jeżeli otwory ssące produktu lub elastyczna rurka są zatkane, przed ponownym użyciem odkurzacza wyłącz odkurzacz i usuń blokującą je substancję.
- Nie używaj urządzenia, jeśli akcesoria lub komponenty nie są prawidłowo zainstalowane.
- Nie używaj produktu, jeśli akcesoria lub inne części nie są odpowiednio zamontowane.
- Nie używaj żadnych akcesoriów niezalecanych przez Cecotec, ponieważ może to spowodować szkody.
- Włosy, odzież, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.

- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas pracy. Odłącz urządzenie, gdy skończysz je używać i gdy wyjdiesz z pomieszczenia, w którym jest zainstalowane.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z oficjalną pomocą techniczną Cecotec.
- Czyszczenie i konserwację produktu należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Przed czyszczeniem wyłącz i odłącz produkt.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Przechowuj urządzenie wraz z instrukcją obsługi w suchym i bezpiecznym miejscu, kiedy nie jest używane.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody lub obrażenia ciała wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku od 0 do 8 lat. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, jeżeli są pod stałym nadzorem.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. Konieczny jest ścisły nadzór, jeśli produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1

1. Przycisk czyszczenia
2. Przetącznik włączania/wyłączania
3. Otwór ssący
4. Zbiornik
5. Uchwyt
6. Otwór nadmuchowy
7. Zamknięcie
8. Kółko

UWAGA: Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone, i są w dobrym stanie. Jeśli któregośkolwiek z nich brakuje lub nie są w dobrym stanie, należy niezwłocznie skontaktować się z oficjalnym Serwisem Technicznym Cecotec.

Zawartość opakowania

Rys. 2

1. Odkurzacze
2. Instrukcja obsługi
3. Wysokowydajny filtr z metalowej siatki
4. Wzmocniony elastyczny wąż metalowy
5. Końcówka aluminiowa
6. Wąska końcówka aluminiowa
7. Uchwyty kółek
8. Kółka
9. Worek na filtr

3. FUNKCJONOWANIE

Rys. 3

1. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wysoko wydajny filtr jest prawidłowo zainstalowany na swoim miejscu.
2. Zamontuj kółka odkurzacza i elastyczny wąż.
3. Zamontuj żądane akcesoria w zależności od wykonywanego sprzątan.
4. Podłącz produkt i naciśnij przełącznik zasilania.
5. Jeśli siła ssania spada, można ją poprawić, naciskając przycisk czyszczenia.
6. Możesz skorzystać z funkcji nadmuchu montując elastyczny wąż w odpowiednim otworze. Aby rozpocząć nadmuchiwanie, naciśnij przycisk zasilania.
7. Odtłącz urządzenie po każdym użyciu.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rys. 4

1. Otwórz pojemnik na brud.
2. Wyjmij worek na filtr oraz filtr o wysokiej wydajności.
3. Strząśnij brud z worka i z filtra o wysokiej wydajności, aby je wyczyścić.
4. Opróżnij zbiornik na brud.
5. W razie potrzeby wymyj worek na filtr i filtr o wysokiej wydajności czystą wodą.
6. Ważne: Przed ponowną instalacją należy upewnić się, że worek i wysokowydajny filtr zostały całkowicie wysuszone, jeśli zostały wcześniej umyte wodą.
7. Umieść filtr i worek z powrotem na swoim miejscu w odkurzaczu.

OSTRZEŻENIE: Powierzchnię urządzenia należy czyścić wyłącznie suchą lub wilgotną ściereczką.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się.	- Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego. - Gniazdo zasilania jest uszkodzone. - Odkurzacze nie zostały włączone. - Zabezpieczenie termiczne rozrusznika silnika.	- Podłącz prawidłowo odkurzacze. - Sprawdź, czy gniazdo zasilania nie jest uszkodzone. - Włącz urządzenie. - Odczekaj około 30 minut, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Zmniejszona moc ssania.	- Urządzenie jest zatkane. - Zbiornik na brud wymaga wyczyszczenia. - Zbiornik na brud nie został odpowiednio założony.	- Usuń zator. - Wyczyść filtr z brudu. - Umieść ponownie zbiornik na brud w odkurzaczu.
-------------------------	---	---

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 04476

Produkt: Conga Ash 5000 Free

Napięcie i częstotliwość: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Moc: 1200 W

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

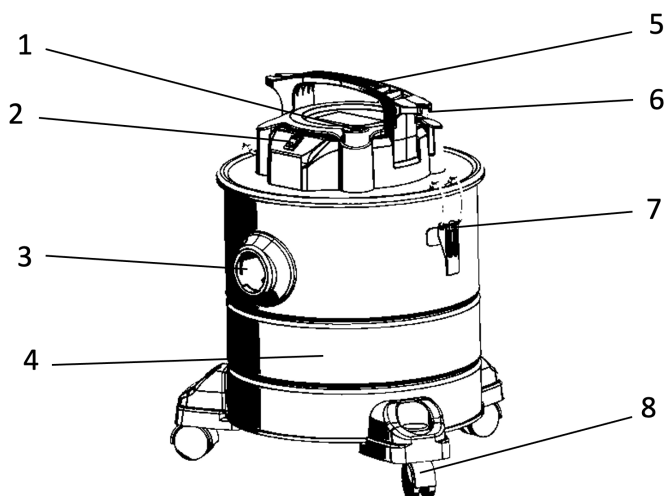


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

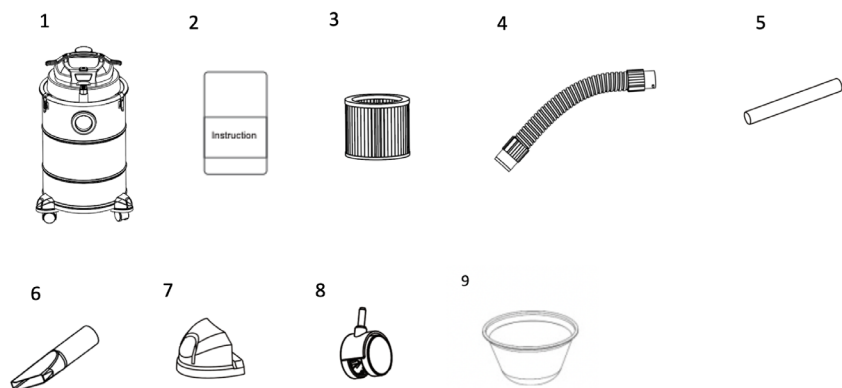


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

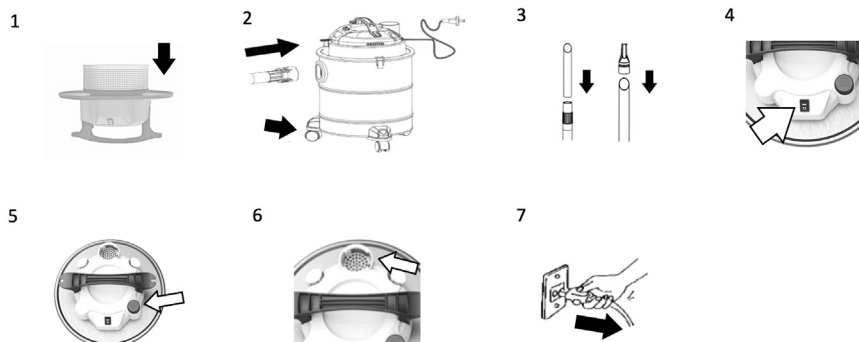


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
AP01240215