



WIRELESS PORTABLE SPEAKER


Model: ROKR 600



Quick Start Guide / Guía de inicio rápido / Guia de início rápido / Guide de démarrage rapide / Guida rapida / Schnellstartanleitung / Snelstartgids / Snabbstartsguide / Hurtigstart-guide / Skrócona instrukcja obsługi / Rychlý návod / Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης


1. Opis

PL

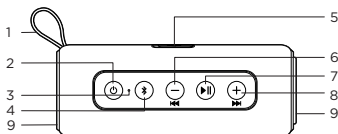

1. Pasek na rękę
2. Przycisk włączania/wyłączania i dioda LED informująca o ładowaniu/stanie akumulatora
3. Wskaźnik LED trybu parowania/łączości Bluetooth
4. Parowanie/łączość Bluetooth/przycisk ustawień fabrycznych i wskaźnik LED stanu/trybu połączenia
5. Gniazdo ładowania USB typu C i otwór do resetowania systemu (za gumową osłoną)
6. Ciszej/Poprzedni utwór
7. Odtwarzanie/Pauza
8. Głośniej/Następny utwór
9. Pasywne chłodzenie

2. Ładowanie

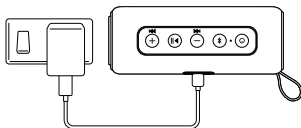

Gdy głośnik jest wyłączony, żadna dioda LED się nie świeci. Podłącz kabel do gniazda ładowania USB-C. Podczas ładowania dioda LED miga na pomarańczowo. Po całkowitym naładowaniu świeci się na pomarańczowo przez 10 sekund, a następnie gaśnie.

Uwaga

Aby zachować żywotność baterii, zaleca się jej pełne ładowanie przynajmniej co 3 miesiące.

Podczas ładowania trzymaj ROKR 600 z dala od płynów lub wody.

3. Parowanie głośnika

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 s, aby włączyć głośnik. Automatycznie przejdzie on w tryb parowania, jeśli urządzenie nie zostało wcześniej sparowane z Bluetooth.
2. Jeśli urządzenie zostało wcześniej sparowane z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 s. Wskaźnik LED zacznie szybko migać na niebiesko po wejściu w tryb parowania.
3. Wybierz **ROKR 600** z menu Bluetooth swojego urządzenia. Po udanym połączeniu symbol  staje się biały. Usłyszysz dźwięk.



4. Tryb transmisji

Do trybu transmisji potrzebne będą co najmniej dwa głośniki. Aby uzyskać pełne objaśnienie tej funkcji, pobierz instrukcję obsługi ze strony motorolasound.com.

5. Obsługa

Włączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 s
Wyłączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 s
Parowanie	Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 s
Odtwarzanie/Pauza	Naciśnij 
Następny utwór	Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 s
Poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 s
Głośniej/Maks. głośność	Naciśnij  /Naciśnij kilkakrotnie 
Ciszej/Wyciszenie	Naciśnij  /Naciśnij kilkakrotnie 
Ustawienia fabryczne	Naciśnij i przytrzymaj  przez 8 s
Reset systemu	Włóż szpilkę do małego otworu obok gniazda USB-C i naciśnij jednokrotnie.

6. Wskaźniki LED

Stan	 (Pomarańczowy)	LED (Niebieski)	 (Biały)
Parowanie	-	Miga szybko	Wył
Łączenie i ponowne łączenie z Bluetooth	-	Wył	Miga szybko
Połączono przez Bluetooth	-	Wył	Wł.
Ładowanie	Miga wolno	-	-

Stan	⏻ (Pomarańczowy)	LED (Niebieski)	⌘ (Biały)
Błąd ładowania	Miga szybko	-	-
W pełni naładowane	Włącza się na 10 s i wyłącza	-	-
Niski poziom baterii	Włącza i wyłącza co 0,5 s	-	-
Ustawienia fabryczne	-	Miga szybko 3 razy	Miga szybko 3 razy

Aby uzyskać pełne objaśnienie wszystkich funkcji, pobierz instrukcję obsługi ze strony motorolasound.com.