



motorola

Motorola E2

Cyfrowy telefon bezprzewodowy



Dla: E201, E202, E203 and E204

Ostrzeżenie: Ładuj słuchawkę przez 16 godzin przed użyciem.

Witamy...

w Twoim nowym telefonie bezprzewodowym Motorola E2!

- Blokowanie połączeń według rodzaju.¹
- Blokowanie połączeń według rodzaju.¹
- Funkcja Nie przeszkadzać.
- 50 nazw i numerów w książce telefonicznej.
- Jasny wyświetlacz podświetlany.
- Głośnomówiący do rozmów bez użycia rąk.
- Identyfikacja dzwoniącego pokazuje, kto dzwoni, i wyświetla szczegóły ostatnich 20 dzwoniących w liście połączeń.¹
- Możliwość wykonywania połączeń wewnętrznych oraz przekazywania połączeń zewnętrznych między słuchawkami.
- Czerwony wybór do 10 ostatnich numerów.
- Rejestracja do 4 słuchawek do jednej bazy.
- Wszystkie słuchawki są w pełni bezprzewodowe, co umożliwia ich umiejscowienie w zasięgu.

Proszę pamiętać, że ten sprzęt nie jest przeznaczony do wykonywania telefonów alarmowych w przypadku awarii zasilania. Należy podjąć alternatywne środki w celu uzyskania dostępu do służb ratunkowych.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z konfiguracją lub użytkowaniem E2, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem XXXX XXXXXXXX.

Alternatywnie możesz znaleźć odpowiedź w sekcji „Pomoc” na końcu tego przewodnika.

¹Musisz subskrybować usługę identyfikacji dzwoniącego lub oczekiwania na połączenie u swojego dostawcy sieci, aby te funkcje działały. Może być konieczna opłata za subskrypcję.

Ta instrukcja obsługi dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do pełnego wykorzystania możliwości telefonu.

Aby skonfigurować telefon, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami w sekcji „Pierwsze kroki” na następnych stronach.

Ważne

Używaj wyłącznie dostarczonego kabla telefonicznego.

Czy masz wszystko?

- Baza E2 i bezprzewodowa słuchawka
- 2 x akumulatory Ni-MH
- Zasilacz do bazy
- Kabel telefoniczny

Jeśli zakupiłeś zestaw wielokrotny E2, masz także następujące dodatkowe elementy:

- Bezprzewodowa słuchawka i ładowarka
- 2 x akumulatory Ni-MH
- Zasilacz do ładowarki

Dla lepszego jutra

Dokładamy wszelkich starań, aby poprzez nasz projekt, badania, inżynierię i zarządzanie łańcuchem dostaw tworzyć lepsze produkty dla wszystkich, koncentrując się zarówno na odpowiedzialności społecznej, jak i środowiskowej.

- Ekologiczne opakowanie zawierające co najmniej 20% materiałów pochodzących z recyklingu konsumenckiego.
- Obudowa telefonu zawiera co najmniej 25% plastiku pochodzącego z recyklingu konsumenckiego.
- Energooszczędna ładowarka spełniająca wymagania Kodeksu Postępowania UE.
- Funkcja ECO mode, która redukuje moc nadawaną i zużycie energii, zobacz strona 32.
- ECO mode function which reduces the transmitted power and energy consumption, see page 32.

1.	Pierwsze kroki	7
2.	Poznaj swój telefon	11
3.	Korzystanie z telefonu	16
3.1	Włącz/wyłącz słuchawkę	16
3.2	Połączenia	16
3.2.1	Wykonaj połączenie.....	16
3.2.2	Wybieranie przygotowawcze.....	16
3.2.3	Zakończ połączenie	16
3.2.4	Odbierz połączenie	16
3.3	Dostosuj głośność słuchawki	16
3.4	Wyciszenie	16
3.5	Interkom	17
3.5.1	Wykonaj połączenie wewnętrzne.....	17
3.5.2	Odbierz połączenie wewnętrzne	17
3.5.3	Przełącz połączenie	17
3.5.4	Konferencja 3-stronna.....	17
3.6	Tryb głośnomówiący	18
3.6.1	Wykonaj połączenie w trybie głośnomówiącym.....	18
3.6.2	Odbierz połączenie w trybie głośnomówiącym.....	18
3.6.3	Przełącz na tryb głośnomówiący podczas połączenia.....	18
3.7	Powtórne wybieranie.....	18
3.7.1	Zobacz lub wybierz wpis	18
3.7.2	Skopiuj numer z listy powtórnego wybierania do książki telefonicznej.....	18
3.7.3	Usuń wpis.....	19
3.7.4	Usuń całą listę powtórnego wybierania.....	19
3.8	Zablokuj/odblokuj klawiaturę.....	19
3.9	Strona/Znajdź słuchawkę	19
4.	Książka telefoniczna	20
4.1	Zapisz nazwę i numer.....	20
4.2	Zobacz lub wybierz wpis	21
4.3	Edytuj nazwę i numer.....	21
4.4	Usuń wpis.....	21
4.5	Usuń wszystkie wpisy	21

5.	Blokowanie połączeń	22
5.1	Blokowanie według typu połączenia	22
5.1.1	Blokuj wszystkie połączenia międzynarodowe.....	22
5.1.2	Blokuj wszystkie zastrzeżone połączenia	22
5.1.3	Blokuj wszystkie niedostępne połączenia.....	22
5.1.4	Blokuj wszystkie połączenia z budki telefonicznej.....	22
5.2	Blokowanie według numeru	23
5.2.1	Włącz blokowanie według numeru	23
5.2.2	Zobacz numer na liście blokowanych połączeń	23
5.2.3	Dodaj numer do listy blokowanych połączeń.....	23
5.2.4	Edytuj numer na liście blokowanych połączeń	23
5.2.5	Usuń numer z listy blokowanych połączeń.....	23
5.2.6	Usuń całą listę blokowanych połączeń.....	24
6.	Identyfikacja dzwoniącego i lista połączeń	25
6.1	Identyfikacja dzwoniącego	25
6.2	Lista połączeń	25
6.2.1	Zobacz listę połączeń	25
6.2.2	Wybierz numer z listy połączeń.....	26
6.2.3	Skopiuj numer z listy połączeń do książki telefonicznej	26
6.2.4	Usuń wpis.....	26
6.2.5	Usuń całą listę połączeń.....	26
6.2.6	Skopiuj numer z listy połączeń do listy zablokowanych połączeń.....	26
7.	Zegar i alarm.....	27
7.1	Ustaw datę i godzinę	27
7.2	Ustaw alarm.....	27
7.3	Wyłącz dzwonek alarmu	27
8.	Ustawienia osobiste.....	28
8.1	Dźwięki słuchawki.....	28
8.1.1	Głośność dzwonka słuchawki	28
8.1.2	Melodia dzwonka słuchawki	28
8.1.3	Sygnał klawiszy.....	28
8.2	Nazwa słuchawki.....	29
8.3	Automatyczne odbieranie	29
8.4	Język	29
8.5	Nie przeszkadzać	29

9.	Ustawienia bazy	30
9.1	Tryb ECO	30
9.2	ECO PLUS	30
9.3	Automatyczny prefiks	30
9.4	Tryb pauzy	31
9.5	Tryb wybierania	31
9.6	Zmiana kodu PIN bazy	31
9.7	Rejestrowanie dodatkowej słuchawki	31
9.8	Wyrejestrowanie słuchawki.....	32
9.9	Przywróć ustawienia domyślne	32
9.10	Ustawienia domyślne	33
10.	Pomoc	34
11.	Informacje ogólne	36

1. Rozpoczęcie pracy

Lokalizacja

Ważne

Nie umieszczaj swojego E2 w łazience ani w innych wilgotnych miejscach.

Umieść bazę E2 w zasięgu gniazdka sieciowego i telefonicznego. Gniazdko powinno być zainstalowane blisko urządzenia i łatwo dostępne.

Upewnij się, że znajduje się przynajmniej 1 metr od innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń. E2 działa, wysyłając sygnały radiowe między słuchawką a bazą. Siła sygnału zależy od umiejscowienia bazy. Umieszczenie jej jak najwyżej zapewni najlepszy sygnał.

Zasięg słuchawki

Urządzenie ma zasięg do 300 metrów na zewnątrz, gdy między bazą a słuchawką jest wolna przestrzeń. Wszelkie przeszkody między bazą a słuchawką znacznie zmniejszą zasięg. Gdy baza znajduje się wewnątrz, a słuchawka wewnątrz lub na zewnątrz, zasięg wynosi zazwyczaj do 50 metrów. Grube betonowe i kamienne ściany mogą znacząco wpływać na zasięg.

Siła sygnału

Ikona  na słuchawce wskazuje, że jesteś w zasięgu bazy. Gdy znajdujesz się poza zasięgiem bazy, ikona  miga. Jeśli prowadzisz rozmowę, usłyszysz ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.


Linia zostanie przerwana, jeśli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem bazy. Zbliź się do bazy, a słuchawka automatycznie połączy się z bazą..

Konfiguracja

Ważne

Stacja bazowa musi być podłączona do zasilania sieciowego przez cały czas. Nie podłączaj przewodu telefonicznego do gniazdka, dopóki słuchawka nie będzie w pełni naładowana. Używaj tylko dostarczonego z produktem zasilacza i przewodu telefonicznego.


Podłączanie bazy

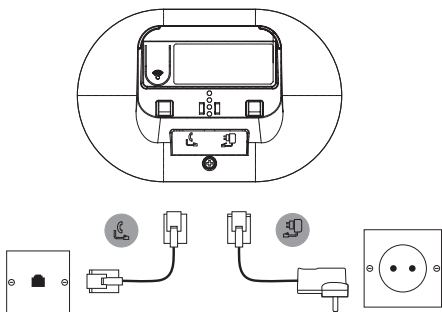

1. Podłącz przewód telefoniczny do gniazda oznaczonego symbolem  na spodzie bazy.
2. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego symbolem  na spodzie bazy, a drugi koniec podłącz do gniazda ściennego. Włącz zasilanie sieciowe.

Instalowanie i ładowanie słuchawki

1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu słuchawki i włóż dostarczone akumulatory Ni-MH. Zwróć uwagę na oznaczenia „+” i „-” w komorze baterii i włóż je we właściwym kierunku.
2. Przesuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.

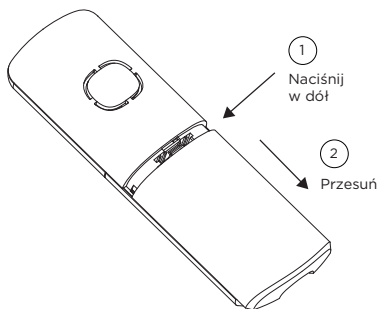


3. Jeśli ładujesz baterie po raz pierwszy, umieść słuchawkę na bazie, aby ładować ją przez co najmniej 16 godzin ciągłych.
4. Gdy słuchawka będzie w pełni naładowana, ikona,  pojawi się w sposób

ciągły na wyświetlaczu. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego (upewnij się, że jeden koniec jest już podłączony do bazy) do gniazdka telefonicznego.

Podłączanie słuchawki i ładowarki (dotyczy tylko zestawu wielokrotnego)

Jeśli zakupiłeś zestaw wielokrotny, musisz wykonać ten proces dla wszystkich

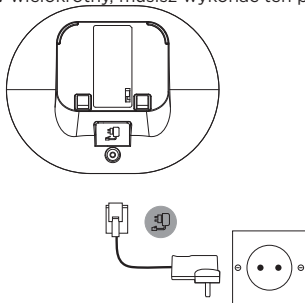

słuchawek i ładowarek.

1. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego symbolem  na spodzie ładowarki, a drugi koniec podłącz do gniazdka ściennego.
2. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu słuchawki i włóż 2 akumulatory Ni-MH AAA dostarczone w zestawie. Zwróć uwagę na oznaczenia „+” i „-” w komorze baterii i włóż je we właściwym kierunku.
3. Przesuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.
4. Jeśli ładujesz baterie po raz pierwszy, umieść słuchawkę na ładowarce, aby ładować ją przez co najmniej 16 godzin ciągłych.
5. Gdy słuchawka będzie w pełni naładowana, ikona,  pojawi się w sposób ciągły na wyświetlaczu. Wyświetlacz pokaże napis HANDSET oraz numer słuchawki (np. 2), aby wskazać, że jest ona zarejestrowana w bazie.

Ważne

Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie zatwierdzonych akumulatorów Ni-MH (2 x AAA Ni-MH 300mAh) dostarczonych z twoim E2.

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Jeśli ikona  miga na wyświetlaczu i podczas rozmowy co minutę słychać sygnał ostrzegawczy, musisz naładować słuchawkę przed ponownym użyciem. Podczas ładowania ikona,  będzie przewijać się na wyświetlaczu.

Wydajność baterii

W idealnych warunkach, w pełni naładowane baterie powinny zapewniać do 10 godzin rozmów lub do 200 godzin czasu czuwania na jednym ładowaniu.¹

Należy pamiętać, że nowe baterie osiągną pełną pojemność dopiero po kilku dniach normalnego użytkowania.

Aby utrzymać baterie w jak najlepszej kondycji, odstawiaj słuchawkę z bazy na kilka godzin w ciągu dnia.

Całkowite rozładowanie baterii przynajmniej raz w tygodniu pomoże im wytrzymać jak najdłużej.

Z czasem pojemność ładowania akumulatorów ulegnie zmniejszeniu, co skutkuje krótszym czasem rozmów / czuwania. Ostatecznie będą wymagały wymiany.

Po pierwszym naładowaniu słuchawki, czas ładowania wynosi około 6–8 godzin dziennie. Baterie i słuchawka mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalne.

¹Wszystkie czasy rozmów i czuwania są orientacyjne i zależą od wybranych funkcji oraz wzoru użytkowania.


Data i czas

1. Naciśnij **MENU** **OK**, przewiń  do **CLOCK/ALARM** i naciśnij **MENU** **OK**.
2. Na wyświetlaczu pojawi się **DATE & TIME**.
3. Naciśnij **MENU** **OK** aby wybrać.
4. Wprowadź datę za pomocą klawiatury (np. 12--12--2018 dla 12 grudnia 2018) i naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić.
5. Wprowadź godzinę za pomocą klawiatury (np. 06--30 dla 6:30 rano) i naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić.

Twój E2 jest teraz gotowy do użytku.

2. Poznaj swój telefon

Przegląd słuchawki

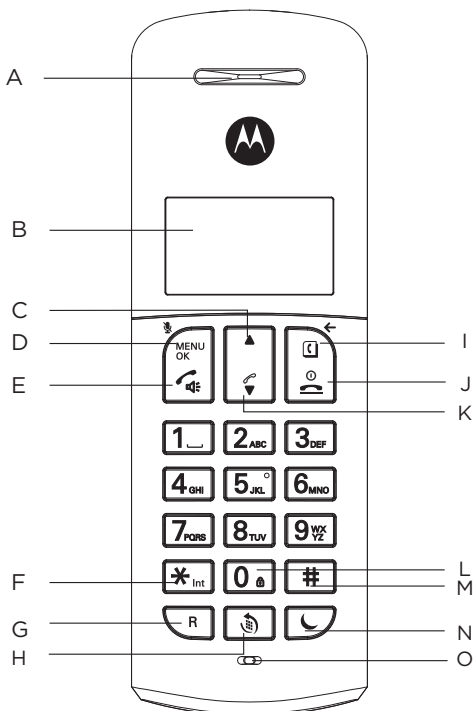

A Słuchawka

B Wyświetlacz

Zobacz stronę 13, aby zapoznać się z przeglądem ikon wyświetlacza.

C Przycisk górny

Podczas rozmowy naciśnij, aby zwiększyć głośność słuchawki
Gdy telefon dzwoni, naciśnij, aby zwiększyć głośność dzwonka słuchawki.
Naciśnij, aby przewijać opcje menu, listę redial, listę połączeń oraz wpisy w książce telefonicznej.

D Menu / OK / Wyciszenie

Naciśnij, aby otworzyć menu.

Naciśnij, aby wybrać opcje menu i potwierdzić wyświetloną opcję.

Podczas rozmowy naciśnij, aby włączyć / wyłączyć funkcję wyciszenia

E Rozmowa / Głosnomówiacy

Naciśnij, aby przełączyć głosnomówiacy na włączony lub wyłączony podczas rozmowy.

Naciśnij, aby wykonywać i odbierać połączenia.

F * / Interkom / Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe

Wybierz *.

Używane do wykonywania połączeń wewnętrznych i przenoszenia połączeń do innych słuchawek E2 zarejestrowanych na bazie.

Naciśnij, aby przełączyć z wybierania impulsowego na tonowe.

G Przywołanie

Użyj z usługami centrali / PABX i niektórymi usługami sieciowymi.

H Redial

W trybie oczekiwania naciśnij, aby otworzyć listę ostatnich połączeń.

I Książka telefoniczna / Usuń / Wstecz

W trybie oczekiwania naciśnij, aby otworzyć menu książki telefonicznej.

W trybie edycji naciśnij, aby usunąć znaki i cyfry.

Wróć do poprzedniego poziomu menu

J Zakończ rozmowę / Wyjdź / Włącz / Wyłącz słuchawkę

Naciśnij, aby zakończyć rozmowę.

Podczas przeglądania listy ostatnich połączeń / książki telefonicznej lub podczas przebywania w menu naciśnij, aby wyjść i wrócić do trybu oczekiwania.

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawkę.

K Lista połączeń / W dół

W trybie oczekiwania naciśnij, aby otworzyć listę połączeń.

Podczas rozmowy naciśnij, aby zmniejszyć głośność słuchawki.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij, aby zmniejszyć głośność dzwonka słuchawki.

Naciśnij, aby przewijać opcje menu, listę ostatnich połączeń, listę połączeń i wpisy w książce telefonicznej.

L Zamek klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować i odblokować klawiaturę.

M Pauza / #

Naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić pauzę (P) podczas wstępnego wybierania lub zapisywania numerów.

Wybierz #.


N Nie przeszkadzać

Naciśnij, aby automatycznie włączyć tryb "Nie przeszkadzać".

Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do menu blokowania połączeń.

O Mikrofon

Wyświetlacz LCD słuchawki

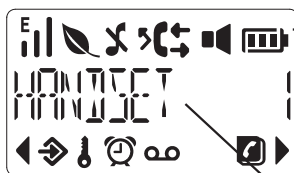

Status baterii
Przewija się
podczas
ładowania

Czas lub nazwa słuchawki

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **MENU OK** aby przełączyć ekran bezczynności słuchawki między nazwą słuchawki a czasem.

-  Ikona sygnału
-  TRYB ECO jest włączony
-  ECO PLUS jest włączony
-  Dzwonek słuchawki jest wyłączony
-  Wskazuje nieodebrane połączenie
-  Ciągłe przy wykonywaniu połączenia wychodzącego Miga, aby wskazać przychodzące lub wewnętrzne połączenie
-  Wskazuje przychodzące połączenie podczas przeglądania listy połączeń¹
-  Wskazuje połączenie wychodzące podczas przeglądania listy redial¹
-  Tryb głośnomówiący jest włączony
-  Menu jest otwarte
-  Klawiatura jest zablokowana
-  Alarm jest ustawiony
-  Wskazuje nowe wiadomości głosowe
Wyłączone, gdy nie ma wiadomości głosowych²
-  Książka telefoniczna jest otwarta
-  Wyświetlany numer jest dłuższy niż 12 cyfr.

Przybliżone poziomy mocy Twojej baterii są wskazywane następująco

 Bateria jest w pełni naładowana

 Bateria jest częściowo naładowana



Bateria jest na wyczerpaniu




Miga, gdy bateria jest prawie całkowicie rozładowana

¹Aby ta funkcja działała, musisz subskrybować usługę identyfikacji dzwoniącego od swojego operatora sieci. Może być wymagana opłata abonamentowa.

²Ta funkcja zależy od wsparcia tej usługi przez twojego dostawcę usług sieciowych. Może być wymagana opłata abonamentowa.

Przegląd bazy

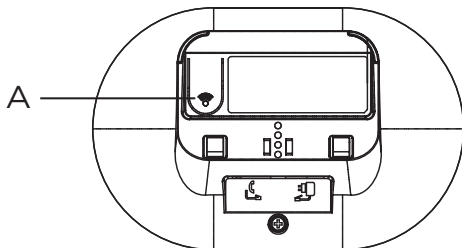

A Strona

W trybie czuwania naciśnij, aby zadzwonić do słuchawki (słuchawek). Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu rejestracji podczas rejestrowania słuchawek.

Nawigacja w menu

Twój E2 ma łatwy w użyciu system menu.

Każde menu ma listę opcji, którą możesz zobaczyć na mapie menu na następnej stronie.

Gdy słuchawka jest włączona i w trybie czuwania:

1. Naciśnij **MENU** **OK** aby otworzyć główne menu.
2. Następnie użyj przycisków ▲ lub ▼ aby przewijać dostępne opcje.
3. Naciśnij **MENU** **OK** aby wybrać opcję. Aby wrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij . Aby wyjść z menu i wrócić do trybu czuwania, naciśnij

Uwaga

Jeśli żadne przyciski nie zostaną naciśnięte przez 30 sekund, słuchawka automatycznie przechodzi w tryb czuwania.

Menu map

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

PODGLĄDAJ
DODAJ NOWE

EDYTUJ

USUŃ¹
USUŃ WSZYSTKO¹

BŁOKADA POŁĄCZEŃ

ZGODNIE Z
RODZAJEM

ZGODNIE Z
NUMEREM

ZEGAR/ALARMIK

DATA I CZAS
USTAW ALARM

USTAWIENIA OSOBISTE

TON TELEFONU

GŁOŚNOŚĆ
DZWONKA

MELODIA
DZWONKA

TON KŁAWISZY

NAZWA
SŁUCHAWKI

AUTOMATYCZNE
ODBIERANIE

JĘZYK

NIE PRZESZKADZAJ

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

TRYB EKO
EKO PLUS

PREFIKS
AUTOMATYCZNY
CZAS POWROTU
TRYB WYSOKOŚCI

ZMIENIĆ PIN

REJESTRUJ
ANULUJ
REJESTRACJĘ
RESETUJ

¹Tylko dostępne, jeśli wpis w książce telefonicznej jest zapisany.

3. Używanie telefonu

Uwaga

Słuchawka automatycznie rejestruje czas trwania wszystkich połączeń zewnętrznych. Timer połączenia wyświetli się po pierwszych 10 sekundach połączenia. Po zakończeniu połączenia całkowity czas rozmowy pozostaje na wyświetlaczu przez 3 sekundy.

3.1 Włączanie / Wyłączanie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj  aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.

3.2 Połączenia

3.2.1 Wykonanie połączenia

1. Naciśnij .
2. Kiedy usłyszysz sygnał, wybierz numer.

3.2.2 Wybieranie przygotowawcze

1. Najpierw wybierz numer. Jeśli popełnisz błąd, naciśnij  aby usunąć ostatnią cyfrę.
2. Naciśnij  aby wykonać połączenie.

3.2.3 Zakończenie połączeni

Naciśnij , lub umieść słuchawkę z powrotem na bazie lub ładowarce.

3.2.4 Odbieranie połączenia

Kiedy odbierasz połączenie zewnętrzne, telefon dzwoni, a ikona  miga na wyświetlaczu.

1. Naciśnij  aby odebrać połączenie

Uwaga

Aby odebrać połączenia, po prostu podnosząc słuchawkę z bazy, włącz funkcję automatycznego odbierania.

3.3 Regulacja głośności słuchawki

Podczas rozmowy naciśnij  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Możesz wybrać z 5 poziomów

3.4 Wyciszenie

Możesz wyciszyć swoją słuchawkę, aby rozmawiać z kimś blisko, bez słyszenia przez rozmówcę.

1. Podczas rozmowy naciśnij . Wyświetlacz pokazuje WYCISZENIE ON, a twój rozmówca cię nie słyszy.
2. Naciśnij  ponownie, aby wznowić rozmowę.

3.5 Interkom

3.5.1 Wykonanie połączenia wewnętrznego

Jeśli masz więcej niż jedną słuchawkę zarejestrowaną w bazie, możesz wykonywać połączenia wewnętrzne między dwiema słuchawkami

Ikona  miga, a numer słuchawki, do której dzwonisz, jest wyświetlany.

1. Jeśli tylko 2 słuchawki są zarejestrowane w bazie, naciśnij i przytrzymaj  a druga słuchawka dzwoni automatycznie.
2. Jeśli więcej niż 2 słuchawki są zarejestrowane w bazie, naciśnij i przytrzymaj  i przewiń  do słuchawki, która ma być wywołana, a następnie naciśnij .

3.5.2 Odbieranie połączenia wewnętrznego

Kiedy odbierasz połączenie wewnętrzne, ikona  miga, a numer słuchawki, który dzwoni do ciebie, jest wyświetlany.

1. Naciśnij  aby odebrać połączenie.

3.5.3 Przekazywanie połączenia

Możesz przekazać połączenie zewnętrzne do innej słuchawki zarejestrowanej w bazie.

Podczas rozmowy zewnętrznej:

1. Jeśli tylko 2 słuchawki są zarejestrowane w bazie, naciśnij i przytrzymaj  a druga słuchawka dzwoni automatycznie.
2. Jeśli więcej niż 2 słuchawki są zarejestrowane w bazie, naciśnij i przytrzymaj  i przewiń  do słuchawki, która ma być wywołana, a następnie naciśnij .
3. Kiedy druga słuchawka odpowiada, naciśnij  aby zakończyć przekazywanie.

Uwaga

Jeśli nie ma odpowiedzi z drugiej słuchawki, naciśnij i przytrzymaj  aby wrócić do rozmowy z rozmówcą zewnętrznym. Połączenie zewnętrzne wznowi się automatycznie po 60 sekundach, jeśli nie będzie odpowiedzi

3.5.4 Połączenie konferencyjne 3-stronne

Możesz przeprowadzić połączenie konferencyjne 3-stronne między 2 rozmówcami wewnętrznymi i 1 rozmówcą zewnętrznym.

Podczas rozmowy z rozmówcą zewnętrznym:

1. Jeśli tylko 2 słuchawki są zarejestrowane w bazie, naciśnij i przytrzymaj  a druga słuchawka dzwoni automatycznie.
2. Jeśli więcej niż 2 słuchawki są zarejestrowane w bazie, naciśnij i przytrzymaj  i przewiń  do słuchawki, która ma dołączyć do rozmowy, a następnie naciśnij  .

3. Kiedy druga słuchawka odpowiada, naciśnij i przytrzymaj  aby połączyć wszystkich trzech rozmówców i rozpocząć połączenie konferencyjne.
4. Naciśnij  aby zakończyć rozmowę.

3.6 Tryb głośnomówiący

Aby rozmawiać z rozmówcą bez trzymania słuchawki i pozwolić innym osobom w pokoju słuchać rozmowy przez głośnik, użyj funkcji głośnomówiącej.

3.6.1 Wykonywanie połączenia w trybie głośnomówiącym

1. Naciśnij dwukrotnie  a następnie wybierz numer. Wyświetli się ikona  a rozmowa będzie słyszana przez głośnik słuchawki.
2. Naciśnij  aby przełączyć rozmowę między słuchawką a głośnikiem.
3. Naciśnij  aby zakończyć rozmowę.

Uwaga

Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym naciśnij  lub  aby dostosować głośność.

3.6.2 Odbieranie połączenia w trybie głośnomówiącym

1. Kiedy telefon dzwoni, naciśnij dwukrotnie  aby odebrać połączenie.

3.6.3 Przełączanie na tryb głośnomówiący w trakcie rozmowy

1. Podczas rozmowy naciśnij  aby przełączyć rozmowę na głośnik.
2. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący i wrócić do rozmowy przez słuchawkę, naciśnij ponownie .

3.7 Ponowne wybieranie

Ostatnie 10 wybranych numerów jest zapisywanych na liście ponownego wybierania.

3.7.1 Wyświetlanie lub wybieranie pozycji

1. Naciśnij  aby otworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń  lub  do żądanej pozycji.
3. Naciśnij  aby wybrać wyświetloną pozycję, lub naciśnij  aby powrócić do trybu gotowości.

Uwaga

Jeśli masz identyfikację rozmówcy i numer rozmówcy dokładnie pasuje do wpisu zapisanego w książce telefonicznej, wyświetli się jego imię..

3.7.2 Kopiowanie numeru z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej

1. Naciśnij  aby otworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń  lub  do żądanej pozycji.

3. Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się **VIEW**.
4. Przewiń  lub  do opcji **ZAPISZ NUMER**.
5. Naciśnij , Na wyświetlaczu pojawi się **WPROWADŹ NAZWĘ**.
6. Wprowadź nazwę i naciśnij . Wyświetli się numer.
7. Edytuj numer, jeśli to konieczne, a następnie naciśnij . Numer zostanie zapisany.

Zobacz rozdziały “Wprowadzanie nazw” i “Wskazówki dotyczące pisania” na stronie 21.

3.7.3 Usuwanie pozycji

1. Naciśnij  aby otworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń  or  do żądanej pozycji.
3. Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się **VIEW**.
4. Przewiń  or  do opcji **USUŃ**.
5. Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.
6. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby anulować.

3.7.4 Usuwanie całej listy ponownego wybierania

1. Naciśnij  aby otworzyć listę ponownego wybierania.
2. Naciśnij , i przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKO**.
3. Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.
4. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby anulować.

3.8 Blokada / odblokowanie klawiatury

Możesz zablokować klawiaturę, aby uniknąć przypadkowego jej użycia podczas przenoszenia.

Uwaga

Kiedy klawiatura jest zablokowana, nadal możesz odbierać połączenia przychodzące i obsługiwać słuchawkę normalnie podczas rozmowy. Po zakończeniu rozmowy blokada klawiatury włącza się ponownie.

1. Naciśnij i przytrzymaj . Wyświetli się **ZABLOKOWANE KLUCZE**  i ikona.
2. Naciśnij i przytrzymaj  aby odblokować klawiaturę.

3.9 Paging / Znajdowanie słuchawki

Możesz powiadomić użytkownika słuchawki, że jest potrzebny, lub zlokalizować zaginioną słuchawkę.

Połączenia pagingowe nie mogą być odbierane przez słuchawkę.

1. Naciśnij  na bazie. Wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie będą dzwonić.
2. Aby zatrzymać dzwonienie, naciśnij ponownie  na bazie lub dowolny przycisk na słuchawce.

4. Książka telefoniczna

Możesz przechowywać do 50 nazw i numerów w książce telefonicznej. Nazwy mogą mieć do 12 znaków, a numery do 24 cyfr.

4.1 Zapisywanie nazwy i numeru

Jeśli E2 jest podłączony do centrali, może być konieczne wprowadzenie pauzy w zapisywaniu numerze. Daje to centrali czas na znalezienie linii zewnętrznej. Pauza jest zwykle wprowadzana po kodzie dostępu do centrali (np. 9).

Podczas zapisywania numeru, naciśnij i przytrzymaj aż na wyświetlaczu pojawi się P. Następnie możesz kontynuować wprowadzanie numeru telefonu

Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji rozmówcy i chcesz, aby wyświetlała się nazwa rozmówcy zamiast numeru, zapisz pełny numer telefonu, w tym kod obszaru, w książce telefonicznej.

Możesz zapisać wiele wpisów o tej samej nazwie. Aby jednak uniknąć niepotrzebnych zduplikowanych wpisów, możesz zapisać numer tylko raz.

1. Naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się **KSIĄŻKA TELEFONICZNA**.
2. Naciśnij , przewiń do **DODAJ NOWY**.
3. Naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się **WPISZ NAZWĘ**.
4. Wprowadź nazwę i naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się **WPISZ NUMER**.
5. Wprowadź numer i naciśnij aby zapisać.
6. Na wyświetlaczu pojawi się **DODAJ NOWY**.
7. Wprowadź kolejny wpis, który chcesz zapisać, lub naciśnij aby powrócić do trybu gotowości.

Wprowadzanie nazw

Używaj liter na klawiaturze, aby wprowadzać nazwy, np. aby zapisać TOM:

Naciśnij raz, aby wpisać T.

Naciśnij trzy razy, aby wpisać O.

Naciśnij raz, aby wpisać M.

Wskazówki dotyczące pisania

Naciśnij aby usunąć ostatni znak lub cyfrę.

Naciśnij lub aby przesunąć się między znakami lub cyframi.

Naciśnij aby wstawić spację.

Użyj dwukrotnie, aby wstawić myślnik.

4.2 Wyświetlanie lub wybieranie pozycji

1. Naciśnij . Pojawi się ikona .
2. Przewiń  lub  do żądanej pozycji.
LUB
Wprowadź pierwszą literę nazwy, aby wyszukać alfabetycznie.
Wyświetli się pierwsza nazwa rozpoczynająca się od tej litery lub najbliższa litera w alfabecie. Przewiń  lub  do żądanej pozycji.
3. Naciśnij  aby wybrać numer lub  aby powrócić do trybu gotowości.

Uwaga

Kiedy wyświetlana jest nazwa, możesz przełączyć się między nazwą a numerem, naciskając  a następnie .

4.3 Edytowanie nazwy i numeru

1. Naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się **KSIĄŻKA TELEFONICZNA**.
2. Naciśnij . Przewiń  do **EDYTUJ** i naciśnij .
3. Przewiń  lub  do pozycji, którą chcesz edytować, lub wyszukaj alfabetycznie i naciśnij . Wyświetli się istniejąca nazwa..
4. Naciśnij  aby usunąć nazwę, jeśli to konieczne, wprowadź nową nazwę i naciśnij . Wyświetli się istniejący numer.
5. Naciśnij  aby usunąć numer, jeśli to konieczne, wprowadź nowy numer i naciśnij , wpis zostanie zapisany.
6. Naciśnij  aby powrócić do trybu gotowości.

4.4 Usuwanie wpisu

1. Naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się **KSIĄŻKA TELEFONICZNA**.
2. Naciśnij . Przewiń  do **USUŃ** i naciśnij .
3. Przewiń  lub  do pozycji, którą chcesz usunąć, lub wyszukaj alfabetycznie i naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.
4. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby anulować.

4.5 Usuwanie wszystkich wpisów

1. Naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się **KSIĄŻKA TELEFONICZNA**.
2. Naciśnij . Przewiń  do **USUŃ WSZYSTKO** i naciśnij .
3. Na wyświetlaczu pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.
4. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby anulować.

5. Blokowanie połączeń

Twój telefon może blokować połączenia według typu lub numeru. Można zablokować do 10 numerów. Aby funkcja działała, musisz subskrybować usługę identyfikacji rozmówcy u swojego operatora sieci. Może obowiązywać opłata abonamentowa. Możesz uzyskać dostęp do menu blokowania połączeń, naciskając i przytrzymując  w trybie gotowości lub przez menu słuchawki.

5.1 Blokowanie według typu połączenia

Twój telefon może blokować połączenia według 4 różnych typów: międzynarodowe, zastrzeżone, niedostępne lub z budki telefonicznej.

5.1.1 Blokowanie wszystkich połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij  , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij  .
2. Na wyświetlaczu pojawi się **PO TYP POŁĄCZENIA** naciśnij  .
3. Na wyświetlaczu pojawi się **MIĘDZYNARODOWE**, naciśnij  .
4. Naciśnij  lub  aby wybrać **ON** lub **OFF**.
5. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

5.1.2 Blokowanie wszystkich połączeń zastrzeżonych

1. Naciśnij  , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij  .
2. Na wyświetlaczu pojawi się **PO TYP POŁĄCZENIA** naciśnij  .
3. Przewiń  do **WITHHELD**, naciśnij  .
4. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁĄCZ** lub **WYŁĄCZ**.
5. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

5.1.3 Blokowanie wszystkich połączeń niedostępnych

1. Naciśnij  , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij  .
2. Na wyświetlaczu pojawi się **PO TYP POŁĄCZENIA** naciśnij  .
3. Przewiń  do **NIEDOSTĘPNE**, naciśnij  .
4. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁĄCZ** lub **WYŁĄCZ**.
5. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

5.1.4 Blokowanie wszystkich połączeń z budki telefonicznej

1. Naciśnij  , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij  .
2. Na wyświetlaczu pojawi się **PO TYP POŁĄCZENIA** naciśnij  .
3. Przewiń  do **BUDKA TELEFONICZNA**, naciśnij  .
4. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁĄCZ** lub **WYŁĄCZ**.
5. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

5.2 Blokowanie według numeru

Twój telefon może blokować połączenia według numeru; możesz zapisać pełny numer telefonu lub kod obszaru.

5.2.1 Włącz blokowanie według numeru

1. Naciśnij , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij .
2. Przewiń  do **WEDŁUG NUMERU** i naciśnij .
3. Na wyświetlaczu pojawi się **TRYB BLOKOWANIA**, naciśnij .
4. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁĄCZ** lub **WYŁĄCZ**.
5. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

5.2.2 Wyświetlanie numeru na liście blokowanych połączeń

1. Naciśnij , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij .
2. Przewiń  do **WEDŁUG NUMERU** i naciśnij .
3. Przewiń  do **ZOBACZ**, naciśnij .
4. Przewiń  lub  do pozycji, którą chcesz wyświetlić..
5. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

5.2.3 Dodawanie numeru do listy blokowanych połączeń

1. Naciśnij , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij .
2. Przewiń  do **WEDŁUG NUMERU** i naciśnij .
3. Przewiń  do **DODAJ NOWY**, naciśnij .
4. Wprowadź numer i naciśnij  aby zapisać.
5. Na wyświetlaczu pojawi się **DODAJ NOWY**.
6. Wprowadź kolejny numer, który chcesz zablokować, lub naciśnij  aby powrócić do trybu gotowości..

5.2.4 Edytowanie numeru na liście blokowanych połączeń

1. Naciśnij , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij .
2. Przewiń  do **WEDŁUG NUMERU** i naciśnij .
3. Przewiń  do **EDYTUJ**, naciśnij .
4. Przewiń  lub  do pozycji, którą chcesz edytować, i naciśnij .
5. Naciśnij  aby usunąć numer, jeśli to konieczne, wprowadź nowy numer i naciśnij , aby zapisać wpi.

5.2.5 Usuwanie numeru z listy blokowanych połączeń

1. Naciśnij , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij .
2. Przewiń  do **WEDŁUG NUMERU** i naciśnij .
3. Przewiń  do **USUŃ**, naciśnij .
4. Przewiń  lub  do pozycji, którą chcesz usunąć, naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.
5. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby anulować.

5.2.6 Usun listę blokowanych połączeń

1. Naciśnij , przewiń  do **BLOKADA POŁĄCZEŃ** i naciśnij .
2. Przewiń  do **WEDŁUG NUMERU** i naciśnij .
3. Przewiń  do **USUŃ WSZYSTKO**, naciśnij .
4. Na wyświetlaczu pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.
5. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby anulować.

6. Identyfikacja numeru rozmówcy i lista połączeń

Ważne

Aby korzystać z usługi identyfikacji numeru rozmówcy, musisz najpierw wykupić subskrypcję od swojego operatora sieci. Może być naliczana opłata abonamentowa.

Aby upewnić się, że wyświetlana jest nazwa rozmówcy, zapisz pełny numer telefonu, w tym kod kierunkowy, w książce telefonicznej.

Jeśli numer nie jest dostępny, na wyświetlaczu pojawi się **NIEDOSTĘPNE**.

Jeśli połączenie pochodzi z numeru międzynarodowego, zostanie wyświetlone **INTERNACJONALNE**.

Jeśli połączenie pochodzi od operatora, zostanie wyświetlone **OPERATOR**.

Jeśli połączenie pochodzi z budki telefonicznej, zostanie wyświetlone **BUDKA**.

Jeśli połączenie pochodzi z usługi oddzwaniania, zostanie wyświetlone **ODDZWANIANIE..**

6.1 Identyfikacja numeru rozmówcy

Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji numeru rozmówcy, numer rozmówcy będzie wyświetlany (o ile nie został on ukryty) przed odebraniem połączenia. Wyświetlacz może pokazać ostatnie 12 cyfr lub znaków numerów telefonów i nazw.

Jeśli nazwa i numer rozmówcy są zapisane w książce telefonicznej, a system znajdzie zgodność numeru, wyświetlona zostanie nazwa rozmówcy..

6.2 Lista połączeń

Lista połączeń przechowuje szczegóły dotyczące ostatnich 20 odebranych połączeń, w tym numer telefonu oraz datę i godzinę połączenia.

Szczegóły rozmówcy są przechowywane w liście połączeń, niezależnie od tego, czy połączenie zostało odebrane. Gdy lista jest pełna, a nowe połączenie zostanie odebrane, najstarszy wpis zostanie automatycznie usunięty..

6.2.1 Przeglądanie listy połączeń

1. Naciśnij  aby otworzyć listę połączeń. Jeśli na liście nie ma połączeń, wyświetlacz pokaże **LISTA PUSTA**.
2. Przewiń  lub  aby przejrzeć listę.
 - Jeśli połączenie zostało odebrane, pojawi się ikona,  podczas przewijania do wpisu. Jeśli połączenie było nieodebrane, pojawi się ikona,  Gdy dojdiesz do końca listy, wyświetlacz pokaże -----.
 - Jeśli numer rozmówcy dokładnie odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, wyświetlona zostanie nazwa. Naciśnij  aby zobaczyć datę, godzinę oraz numer rozmówcy..
 - Jeśli numer telefonu ma więcej niż 12 cyfr, pojawi się ikona,  icon is displayed. Naciśnij  aby zobaczyć pozostałe cyfry

6.2.2 Wybieranie numeru z listy połączeń

1. Naciśnij  aby otworzyć listę połączeń.
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.
3. Naciśnij  aby wybrać wyświetlony numer

6.2.3 Kopiowanie numeru z listy połączeń do książki telefonicznej

1. Naciśnij  aby otworzyć listę połączeń.
 2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.
 3. Naciśnij  i przewiń  do **ZAPISZ NUMER**.
 4. Naciśnij ponownie . Wyświetlacz pokaże **WPISZ IMIĘ**.
 5. Wprowadź nazwę i naciśnij . Numer zostanie wyświetlony.
 6. Jeśli potrzebujesz, edytuj numer, a następnie naciśnij  aby potwierdzić..
- Więcej informacji w sekcjach „Wpisywanie nazw” oraz „Wskazówki dotyczące pisania” na stronie 21.

6.2.4 Usuwanie wpisu z listy połączeń

1. Naciśnij  aby otworzyć listę połączeń.
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu i naciśnij .
3. Przewiń  do opcji **USUŃ** i naciśnij .
4. Wyświetlacz pokaże **POTWIERDŹ?**.
5. Naciśnij  aby potwierdzić lub  aby anulować.

6.2.5 Usuwanie całej listy połączeń

1. Naciśnij  aby otworzyć listę połączeń.
2. Naciśnij , przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKO** i naciśnij .
3. Wyświetlacz pokaże **POTWIERDŹ?**
4. Naciśnij  aby potwierdzić lub  aby anulować.

6.2.6 Kopiowanie numeru z listy połączeń do listy blokowanych połączeń

1. Naciśnij  aby otworzyć listę połączeń.
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu i naciśnij .
3. Przewiń  do opcji **BLOKOWANIE POŁĄCZEŃ** i naciśnij .
4. Wyświetlacz pokaże numer, naciśnij .
5. Wyświetlacz pokaże **ZAPISANO!**

7. Zegar i alarm

7.1 Ustawianie daty i godziny

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **ZEGAR/ALARM** i naciśnij . Wyświetlacz pokaże **DATA I GODZINA**.
2. Naciśnij  aby wybrać.
3. Wprowadź datę (np. 12--12--18 dla 12 grudnia 2018) i naciśnij  aby potwierdzić.
4. Wprowadź godzinę przy użyciu klawiatury (np. 06--30 dla godziny 6:30) i naciśnij  aby potwierdzić.

7.2 Ustawianie alarmu

Każda słuchawka może mieć ustawiony inny alarm.

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **ZEGAR/ALARM** i naciśnij .
2. Przewiń  do opcji **USTAW ALARM** i naciśnij .
3. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁĄCZ** lub **WYŁĄCZ** i naciśnij  aby potwierdzić.
4. Jeśli wybierzesz **WŁĄCZ**, wprowadź godzinę przy użyciu klawiatury (np. 06--30 dla godziny 6:30) i naciśnij  aby potwierdzić.

7.3 Wyłączenie dzwonka alarmu

Kiedy alarm dzwoni, naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać dzwonek.

Uwaga

Po włączeniu alarmu na wyświetlaczu pojawi się ikona . Kiedy alarm dzwoni, ikona  miga.

8. Ustawienia personalne

8.1 Dźwięki słuchawki

8.1.1 Głośność dzwonka słuchawki

Możesz ustawić głośność dzwonka słuchawki na różne poziomy. Do wyboru masz 5 poziomów głośności lub opcję Wyłącz.

1. Naciśnij **MENU** **OK**, przewiń  do opcji **USTAW. PERS** i naciśnij **MENU** **OK**.
2. Wyświetlacz pokaże **DŹWIĘK SŁUCH**, naciśnij **MENU** **OK**.
3. Wyświetlacz pokaże **GŁOŚNOŚĆ DZW**, naciśnij **MENU** **OK**.
4. Naciśnij  lub  aby wybrać głośność (1-5 lub WYŁ.).
5. Naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

Uwaga

Kiedy telefon dzwoni, możesz dostosować głośność dzwonka, naciskając  lub .

8.1.2 Melodia dzwonka słuchawki

Możesz ustawić różne melodie dzwonka dla połączeń. Wybierz spośród 5 różnych melodii dzwonka.

Podczas przewijania usłyszysz próbkę każdej z melodii.

1. Naciśnij **MENU** **OK**, przewiń  do opcji **USTAW. PERS.** i naciśnij **MENU** **OK**.
2. Wyświetlacz pokaże **DŹWIĘK SŁUCH.**, naciśnij **MENU** **OK**.
3. Przewiń  do opcji **MELODIA DZW.** i naciśnij **MENU** **OK**.
4. Naciśnij  lub  aby wybrać melodię dzwonka (1-5)..
5. Naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

8.1.3 Dźwięk klawiszy

Po naciśnięciu przycisku na klawiaturze słuchawki usłyszysz sygnał dźwiękowy. Możesz włączyć lub wyłączyć te dźwięki.

1. Naciśnij **MENU** **OK**, przewiń  do opcji **USTAW. PERS.** i naciśnij **MENU** **OK**.
2. Wyświetlacz pokaże **DŹWIĘK SŁUCH.**, naciśnij **MENU** **OK**.
3. Przewiń  do opcji **DŹWIĘK KLAW.** i naciśnij **MENU** **OK**.
4. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
5. Naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

8.2 Nazwa słuchawki

Jeśli korzystasz z więcej niż jednej słuchawki z bazą E2, możesz ustawić spersonalizowaną nazwę dla każdej słuchawki, aby łatwo je rozróżnić. Nazwa może mieć maksymalnie 10 znaków..

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **USTAW. PERS** i naciśnij  ..
2. Przewiń  do opcji **NAZWA SŁUCH** i naciśnij  .
3. Wprowadź nową nazwę słuchawki i naciśnij  aby potwierdzić.
Aby usunąć bieżącą nazwę, naciśnij .

Zobacz „Wprowadzanie nazw” i „Porady dotyczące pisania” na stronie 21.

8.3 Automatyczne odbieranie

Z włączoną funkcją automatycznego odbierania możesz odebrać połączenie po prostu podnosząc słuchawkę z bazy lub ładowarki. Jeśli funkcja jest wyłączona, musisz nacisnąć  aby odebrać połączenie.

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **USTAW. PERS** i naciśnij  .
2. Przewiń  do opcji **AUTOODB** i naciśnij  .
3. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
4. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

8.4 Język

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **USTAW. PERS** i naciśnij  .
2. Przewiń  do **JĘZYK** i naciśnij  .
3. Naciśnij  lub  aby wybrać preferowany język.
4. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

8.5 Tryb „Nie przeszkadzać”

Twój telefon może zostać ustawiony tak, aby podczas przychodzącego połączenia nie świecił się ani nie dzwonił. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję, naciskając  na słuchawce lub w menu.

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **USTAW. PERS** i naciśnij  .
2. Przewiń  do opcji **NIE PRZESZKADZ.** i naciśnij  .
3. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
4. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

Uwaga

Gdy tryb „Nie przeszkadzać” jest włączony, na ekranach wszystkich słuchawek zarejestrowanych w bazie pojawi się napis **NIE PRZESZKADZ.**

9. Ustawienia bazy

9.1 Tryb ECO

Twoje urządzenie E2 oferuje funkcję trybu ECO, która zmniejsza moc nadawaną i zużycie energii po włączeniu.

Aby włączyć tryb ECO.

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij .
2. Wyświetli się **TRYB ECO**, naciśnij .
3. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
4. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

Uwaga

Gdy tryb ECO jest włączony, zasięg słuchawki będzie zmniejszony.

9.2 Tryb ECO PLUS

Kiedy tryb ECO PLUS jest aktywowany i urządzenie nie jest używane przez 1 minutę, transmisja mocy między słuchawką a bazą zostanie przerwana. Po odebraniu połączenia lub naciśnięciu dowolnego przycisku urządzenie powróci do normalnego trybu, dopóki ponownie nie będzie nieaktywne przez 1 minutę. Domyślnie funkcja jest wyłączona.

Aby włączyć tryb ECO PLUS:

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij .
2. Przewiń  do opcji **ECO PLUS** i naciśnij .
3. Naciśnij  lub  aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
4. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu.

9.3 Automatyczny prefiks

Możesz ustawić telefon tak, aby wykrywał określony numer wybierany i zastępował go innym numerem. Numer do wykrycia może mieć do 5 cyfr, a numer zastępujący może mieć do 10 cyfr.

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij .
2. Przewiń  do opcji **AUTO PREFIX** i naciśnij .
3. Wyświetli się **WYKRYJ CYFRY**, naciśnij .
4. Wprowadź numer, który ma być wykrywany, i naciśnij .
5. Wyświetli się **PREFIKS**, naciśnij .
6. Wprowadź numer, którym ma być zastąpiony wykryty numer..
7. Naciśnij  aby potwierdzić, lub  aby wrócić do trybu czuwania.

9.4 Tryb „Recall

To ustawienie jest przydatne do uzyskiwania dostępu do określonych usług sieciowych i usług centrali PABX. Domyślny czas sygnału „Recall” jest odpowiedni dla twojego kraju i operatora sieci. Nie powinno być potrzeby zmiany tego ustawienia, chyba że otrzymasz takie zalecenie..

1. Naciśnij **MENU OK**, przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij **MENU OK**.
2. Przewiń  do opcji **CZAS RECALL** i naciśnij **MENU OK**.
3. Naciśnij  lub  aby wybrać **KRÓTKI**, **ŚREDNI** lub **DŁUGI** i naciśnij **MENU OK** aby potwierdzić.

9.5 Tryb wybierania

Twój telefon E2 jest ustawiony na wybieranie tonowe. Powinieneś zmienić to ustawienie tylko wtedy, gdy jest połączony ze starszym typem centrali, która wymaga wybierania impulsowego.

1. Naciśnij **MENU OK**, przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij **MENU OK**.
2. Przewiń  do opcji **TRYB WYBIERANIA** i naciśnij **MENU OK**.
3. Naciśnij  lub  aby wybrać **TONOWY** lub **IMPULSOWY** i naciśnij **MENU OK** aby potwierdzić.

9.6 Zmiana kodu PIN bazy

Niektóre funkcje są chronione 4-cyfrowym kodem PIN, który należy wprowadzić, aby zmienić ustawienia. Domyślny PIN to 0000, ale możesz go zmienić na własny numer.

1. Naciśnij **MENU OK**, przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij **MENU OK**.
2. Przewiń  do opcji **ZMIANA PIN** i naciśnij **MENU OK**.
3. Wyświetli się **NOWY -- -- --**, wprowadź nowy 4-cyfrowy PIN i naciśnij **MENU OK**.
4. Wyświetli się **POTWIERDŹ**, ponownie wprowadź nowy PIN i naciśnij **MENU OK** aby potwierdzić.

Ważne

Jeśli zmienisz kod PIN, zapisz nowy numer.

9.7 Rejestracja dodatkowej słuchawki

Możesz zarejestrować do 4 słuchawek w bazie E2, aby rozszerzyć system telefonu, bez konieczności instalowania dodatkowych gniazd. Jeśli zakupiłeś zestaw wielosłuchawkowy E2, wszystkie dodatkowe słuchawki są wstępnie zarejestrowane w bazie. Jeśli zakupiłeś dodatkową słuchawkę oddzielnie, musisz zarejestrować ją w bazie E2 przed jej użyciem.

Uwaga

Baterie słuchawek muszą być w pełni naładowane przed rozpoczęciem rejestracji. Trzymaj słuchawkę blisko bazy podczas procesu rejestracji.

Jeśli słuchawki zostały dostarczone z twoją bazą E2, są już wstępnie zarejestrowane.

Na bazie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund. Baza pozostanie w trybie rejestracji przez 90 sekund.

Na słuchawce:

1. Jeśli słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie, naciśnij  a następnie wprowadź 4-cyfrowy kod PIN (domyślny = 0000) i naciśnij .
2. Jeśli słuchawka jest już zarejestrowana, naciśnij , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij .
3. Przewiń  do opcji **ZAREJESTRUJ** i naciśnij .
4. Wyświetlacz poprosi o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN (domyślny = 0000) i naciśnij . Usłyszysz sygnał dźwiękowy, jeśli rejestracja zakończy się pomyślnie. Słuchawka automatycznie otrzyma dostępny numer słuchawki. Użyj tego numeru do wykonywania połączeń wewnętrznych.

Uwaga

Jeśli rejestracja nie zakończy się sukcesem za pierwszym razem, powtórz proces, ponieważ czas rejestracji bazy mógł się skończyć. Jeśli baza nie zostanie odnaleziona po kilku sekundach, słuchawka powróci do trybu czuwania. Spróbuj zarejestrować ponownie. Jeśli w bazie jest już zarejestrowane 4 słuchawki, proces rejestracji nie powiedzie się. Musisz wyrejestrować inną słuchawkę przed zarejestrowaniem nowej.

9.8 Wyrejestrowanie słuchawki

Możesz użyć jednej słuchawki do wyrejestrowania innej. Nie możesz wyrejestrować słuchawki, której aktualnie używasz.

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij .
2. Przewiń  do opcji **WYREJESTRUJ** i naciśnij .
3. Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN (domyślny = 0000) i naciśnij .
4. Przewiń  lub  aby wybrać numer słuchawki, którą chcesz wyrejestrować, i naciśnij . Usłyszysz potwierdzający sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz powróci do poprzedniego menu.

9.9 Przywrócenie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić ustawienia domyślne swojego telefonu E2.

Wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie zostaną zachowane.

Ważne

Przywracanie ustawień domyślnych usunie wszystkie wpisy z listy połączeń i ponownych wybierania. Wpisy w książce telefonicznej zostaną zachowane. Inne słuchawki zarejestrowane w bazie powrócą jedynie do domyślnych ustawień czasu.

1. Naciśnij , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANSOWANE** i naciśnij .

2. Przewiń  do opcji **RESET** i naciśnij **MENU OK**.
3. Wyświetlacz pokaże **RESET ?**.
4. Naciśnij **MENU OK** aby potwierdzić, lub  aby wrócić do poprzedniego menu. Twój E2 automatycznie uruchomi się ponownie

Uwaga

Po przywróceniu ustawień domyślnych słuchawka poprosi o ponowne ustawienie daty i godziny. Zobacz strona 28.

9.10 Ustawienia domyślne

Ton klawiszy	WŁĄCZONY
Automatyczne odbieranie	WYŁĄCZONE
Melodia dzwonka	1
Głośność dzwonka	3
Głośność słuchawki	2
Głośność w trybie głośnomówiącym	2
Książka telefoniczna	Bez zmian
Lista połączeń	Pusta
Lista ponownych wybierañ	Pusta
Kod PIN	0000
Tryb wybierania	Tonowy
Tryb ECO	WYŁĄCZONY
Blokada klawiatury	WYŁĄCZONY

10. Pomoc

Brak sygnału wybierania

- Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu telefonicznego.
- Sprawdź, czy przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że zasilanie sieciowe jest podłączone i włączone.

Brak wyświetlacza

- Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone i w pełni naładowane. Używaj tylko zatwierdzonych akumulatorów.
- Sprawdź, czy słuchawka jest włączona. Przytrzymaj przycisk .
- Zresetuj bazę, wyjmując baterie i odłączając zasilanie. Odczekaj około 15 sekund, a następnie ponownie podłącz. Synchronizacja słuchawki z bazą może potrwać do minuty.

Ikona miga

- Słuchawka jest poza zasięgiem. Zbliz się do bazy.
- Upewnij się, że słuchawka jest zarejestrowana w bazie.
- Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest prawidłowo podłączone i włączone

Klawiatura nie działa

- Sprawdź, czy blokada klawiatury nie jest włączona.

Ikona nie przesuwają się podczas ładowania

- Dostosuj pozycję słuchawki na bazie.
- Wytrzyj styki ładowania ściereczką zwilżoną alkoholem.
- Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest prawidłowo podłączone i włączone.
- Bateria jest pełna. Gdy słuchawka jest w pełni naładowana,  ikona będzie wyświetlana w sposób ciągły

Brak identyfikacji numeru

- Sprawdź, czy masz aktywną usługę u swojego operatora.
- Numer dzwoniącego mógł zostać zastrzeżony.
- Sprawdź, czy wpis w książce telefonicznej jest poprawny, z pełnym kodem obszaru.

Nie można zarejestrować słuchawki do bazy

- Możesz zarejestrować maksymalnie 4 słuchawki w bazie E2. W celu rejestracji nowej słuchawki musisz wyrejestrować inną.
- Sprawdź, czy wprowadziłeś poprawny kod PIN (domyślnie: 0000).
- Upewnij się, że znajdujesz się co najmniej 1 metr od innego sprzętu elektronicznego, aby uniknąć zakłóceń podczas rejestracji.

Słuchawka nie dzwoni

- Głośność dzwonka słuchawki może być ustawiona na Wyłącz.
- Funkcja Nie przeszkadzać może być włączona

Zakłócenia dźwięku w telefonie lub innych urządzeniach elektrycznych

- Umieść swoją E2 przynajmniej 1 metr od urządzeń elektrycznych lub metalowych przeszkód, aby uniknąć zakłóceń

11. Informacje ogólne

Ważne

To urządzenie nie zostało zaprojektowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku awarii zasilania. Należy zapewnić alternatywne metody dostępu do służb ratunkowych.

Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do analogowych publicznych sieci telefonicznych oraz prywatnych central telefonicznych w Europie.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń:

- Utrzymuj otwory wentylacyjne niezablokowane: Upewnij się, że telefon nie jest umieszczony na wentylatorach grzewczych lub grzejnikach i ma odpowiednią wentylację.
- Unikaj kontaktu z wodą: Nie używaj telefonu w warunkach wilgotnych ani w pobliżu źródeł wody (np. wanny, zlewu, basenu).
- Zadbaj o przewody zasilające: Nie pozwalaj, aby cokolwiek leżało na przewodzie zasilającym ani nie umieszczaj go w miejscach, gdzie może być deptany.
- Unikaj wkładania przedmiotów do otworów wentylacyjnych: Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Czyszczenie: Zawsze odłączaj telefon przed czyszczeniem. Używaj wilgotnej szmatki, unikaj płynów i środków w aerozolu.
- Nie rozbieraj urządzenia: W razie potrzeby napraw skontaktuj się z obsługą klienta.
- Środki ostrożności dotyczące zasilania: Unikaj przeciążania gniazdek elektrycznych i przedłużaczy.
- Unikaj korzystania podczas burzy: Używaj ochronnika przeciwprzepięciowego, aby chronić sprzęt.
- Wyciek gazu: Nie używaj telefonu do zgłaszania wycieków gazu, zwłaszcza jeśli jesteś w pobliżu przewodu gazowego..

Ważne

Ryzyko pożaru: Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza, aby uniknąć ryzyka pożaru.

Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli:

- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub przetarte.
- Na produkt rozlano ciecz.
- Produkt był narażony na działanie deszczu lub wody. Nie wyjmuj słuchawki ani bazy, dopóki nie odłączysz zasilania i telefonu od ściany. Następnie wyjmij urządzenie, trzymając za odłączone przewody.
- Produkt został upuszczony lub uszkodzona została obudowa.
- Produkt wykazuje wyraźne zmiany w działaniu.

Wytyczne dotyczące instalacji

- Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje, a następnie zachowaj je na przyszłość.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Nie instaluj tego produktu w pobliżu wanny, zlewu lub prysznica.
- Używaj tego telefonu wyłącznie z zasilaczem, który jest wskazany na etykiecie znamionowej. Jeśli nie masz pewności co do źródła zasilania w domu, skonsultuj się z dealerem lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
- Nie umieszczaj tego produktu na niestabilnym wózku, stojaku ani stole. Produkt może spaść, powodując poważne uszkodzenia.
- Reguluj tylko te elementy sterujące, które są omówione w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja innych elementów może spowodować uszkodzenia i zwykle wymaga dużo pracy, aby przywrócić produkt do normalnego działania.
- Czyść ten produkt miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj chemikaliów ani środków czyszczących.
- Używaj wyłącznie zasilacza, który był dostarczony z tym urządzeniem. Używanie innych zasilaczy może uszkodzić urządzenie.
- Ponieważ ten telefon działa na prąd, w domu powinien znajdować się co najmniej jeden telefon, który może działać bez zasilania elektrycznego w przypadku jego awarii.
- Aby uniknąć zakłóceń z sąsiadującymi urządzeniami, nie umieszczaj bazy telefonu na lub w pobliżu telewizora, kuchenki mikrofalowej lub magnetowidu..

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa baterii

- Nie pal, nie rozbieraj, nie niszczyć ani nie przebijaj baterii. Bateria zawiera toksyczne materiały, które mogą zostać uwolnione i spowodować obrażenia.

Ważne

Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli wymienisz baterię na niewłaściwy typ. Używaj wyłącznie baterii dostarczonych z telefonem lub autoryzowanych zamienników zalecanych przez producenta..

- Trzymaj baterie z dala od dzieci.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie będzie przechowywane przez ponad 30 dni.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.
- Akumulatory, które zasilają ten produkt, muszą być odpowiednio zutylizowane i mogą wymagać recyklingu. Sprawdź etykietę baterii, aby dowiedzieć się, jakiego typu baterii używasz. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji..

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

Czyszczenie

- Czyść słuchawkę i bazę (lub ładowarkę) wilgotną (nie moką) ściereczką lub ściereczką antystatyczną.
- Nigdy nie używaj środków do polerowania, ponieważ uszkodzi to produkt. Nigdy nie używaj suchej ściereczki, ponieważ może to spowodować porażenie statyczne..

Środowisko

- Nie narażaj na działanie bezpośredniego światła słonecznego.
- Słuchawka może się nagrzewać podczas ładowania akumulatorów lub podczas długotrwałego użytkowania. To jest normalne. Zalecamy jednak, aby uniknąć uszkodzeń, nie umieszczać produktu na antycznych / fornirowanych meblach.
- Nie umieszczaj swojego produktu na dywanach ani innych powierzchniach generujących włókna, ani nie umieszczaj go w miejscach uniemożliwiających swobodny przepływ powietrza nad jego powierzchniami.
- Nie zanurzaj żadnej części swojego produktu w wodzie i nie używaj go w wilgotnych lub mokrych warunkach, takich jak łazienki.
- Nie narażaj swojego produktu na ogień, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne warunki.
- Istnieje niewielkie ryzyko, że telefon może zostać uszkodzony podczas burzy elektrycznej. Zalecamy odłączenie zasilania oraz przewodu telefonicznego podczas burzy elektrycznej..

Instrukcje dotyczące utylizacji produktu

Instrukcje utylizacji dla użytkowników indywidualnych

Gdy nie będziesz już potrzebować produktu, usuń wszystkie akumulatory i zutylizuj je oraz produkt zgodnie z lokalnymi procesami recyklingu. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony..

Instrukcje utylizacji dla użytkowników biznesowych

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zakupu oraz upewnić się, że produkt nie jest mieszany z innymi odpadami komercyjnymi do utylizacji.

Gwarancja na produkty konsumpcyjne i akcesoria

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola, wyprodukowanego na zlecenie przez Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., sekcja AD1, Obszar Rozwoju Ekonomicznego, Dzielnicza Przemysłowa Dongsheng, Meizhou, Guangdong, Chiny. ("MZGW")

Co obejmuje ta gwarancja?

Z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych poniżej, MZGW gwarantuje, że ten produkt marki Motorola („Produkt”) lub certyfikowane akcesorium („Akcesorium”) sprzedawane do użytku z tym produktem, które

wyprodukowano, jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnym użytkowaniu konsumpcyjnym przez okres określony poniżej. Ta ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją i nie jest przenoszona..

Kto jest objęty gwarancją?

Ta gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy konsumpcyjnego i nie jest przenoszona.

Co robi MZGW?

MZGW lub jego autoryzowany dystrybutor według własnego uznania i w rozsądnym czasie, bezpłatnie naprawi lub wymieni jakiegokolwiek Produktu lub Akcesoria, które nie są zgodne z tą ograniczoną gwarancją. Możemy użyć funkcjonalnie równoważnych produktów, akcesoriów lub części odnowionych / zrefabrykowanych / używanych lub nowych.

Jakie są inne ograniczenia?

WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE DOROZUMIANE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BĘDĄ OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, W PRZECIWNYM RAZIE NAPRAWA LUB WYMIANA DOSTARCZONA ZGODNIE Z TĄ WYRAŻNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ODWOŁAWCZYM KONSUMENCKIM I JEST DOSTARCZANE W MIEJSCU WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W ŻADNYM WYPADKU MOTOROLA ANI MZGW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W UMOWIE CZY DELIKCIE (W TYM NIEDBALSTWIE) ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM, ANI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, LUB STRATY PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, STRATY BIZNESU, STRATY INFORMACJI LUB INNYCH STRAT FINANSOWYCH WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB AKCESORIÓW W NAJSZERSZYM ZAKRESIE, JAKI MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY PRZEZ PRAWO.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie lub wyłączenie szkód przypadkowych lub wtórnych, ani na ograniczenie czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Ta gwarancja daje Ci określone prawa prawne, a możesz mieć także inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

Produkty objęte gwarancją	Okres trwania gwarancji
Produkty konsumenckie	Dwa (2) lata od daty pierwotnego zakupu produktu przez pierwszego nabywcę konsumenckiego.
Akcesoria konsumenckie (akumulator, zasilacz(e) i przewody)	Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty pierwotnego zakupu akcesoriów przez pierwszego nabywcę konsumenckiego.

Produkty objęte gwarancją	Okres trwania gwarancji
Produkty konsumenckie i akcesoria, które zostały naprawione lub wymienione	Okres pozostałej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zwrotu do konsumenta, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Wyłączenia

Normalne zużycie. Okresowa konserwacja, naprawa i wymiana części wynikające z normalnego zużycia są wyłączone z gwarancji.

Baterie. Gwarancja obejmuje tylko baterie, których pojemność po pełnym naładowaniu spadła poniżej 80% ich nominalnej pojemności oraz baterie, które wyciekają.

Niewłaściwe użytkowanie i zaniedbania. Wady lub uszkodzenia wynikające z: (a) niewłaściwego działania, przechowywania, użytkowania lub zaniedbań, wypadku lub zaniedbania, takich jak uszkodzenia fizyczne (pęknięcia, zadrapania itp.) powierzchni produktu wynikające z niewłaściwego użytkowania; (b) kontaktu z cieczą, wodą, deszczem, ekstremalną wilgotnością lub intensywnym poceniem się, piaskiem, brudem lub podobnymi substancjami, ekstremalnym ciepłem lub jedzeniem; (c) używania produktów lub akcesoriów do celów komercyjnych lub poddawania produktu lub akcesoriów nietypowym warunkom użytkowania; lub (d) inne działania, które nie są winą Motoroli lub MZGW, są wyłączone z gwarancji.

Użycie produktów i akcesoriów nie pochodzących od Motoroli. Wady lub uszkodzenia wynikające z używania produktów lub akcesoriów nie pochodzących od Motoroli lub certyfikowanych przez Motorolę lub inne urządzenia peryferyjne są wyłączone z gwarancji.

Nieautoryzowany serwis lub modyfikacje. Wady lub uszkodzenia wynikające z serwisu, testowania, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub modyfikacji w jakikolwiek sposób przez osoby inne niż Motorola, MZGW lub autoryzowane centra serwisowe, są wyłączone z gwarancji.

Zmodyfikowane produkty. Produkty lub akcesoria z: (a) usuniętymi, zmienionymi lub zatarłymi numerami seryjnymi lub datami; (b) uszkodzonymi pieczęciami lub śladami manipulacji; (c) niezgodnymi numerami seryjnymi płyty głównej; lub (d) nieoryginalnymi obudowami lub częściami, które nie pochodzą od Motoroli, są wyłączone z gwarancji.

Usługi komunikacyjne. Wady, uszkodzenia lub awarie produktów lub akcesoriów wynikające z jakiejkolwiek usługi komunikacyjnej lub sygnału, z których korzystasz, są wyłączone z gwarancji.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny lub inne informacje?

Aby uzyskać serwis lub informacje, zadzwoń pod numer: XXXX XXXXXX.

Otrzymasz instrukcje dotyczące wysyłki produktów lub akcesoriów na własny koszt i ryzyko, do autoryzowanego centrum napraw MZGW.

Aby uzyskać serwis, należy dostarczyć: (a) produkt lub akcesorium; (b) oryginalny dowód zakupu (paragon), który zawiera datę, miejsce i sprzedawcę produktu; (c) jeśli w pudełku znajdowała się karta gwarancyjna, wypełnioną kartę gwarancyjną z numerem seryjnym produktu; (d) pisemny opis problemu; i co najważniejsze; (e) Twój adres i numer telefonu.

Informacje techniczne

Ile telefonów mogą mieć? Wszystkie urządzenia telefoniczne mają numer równoważności dzwonka (REN), który służy do obliczenia liczby urządzeń, które mogą być podłączone do jednej linii telefonicznej. Twój E2 ma REN wynoszący 1. Dozwolony jest łączny REN wynoszący 4. Jeśli całkowity REN wynosi więcej niż 4, telefony mogą nie dzwonić. W przypadku różnych typów telefonów nie ma gwarancji dzwonienia, nawet jeśli REN jest mniejszy niż 4. Wszystkie dodatkowe słuchawki i ładowarki, które zarejestrujesz, mają REN wynoszący 0.

Produkt działa w zakresie częstotliwości od 1880 do 1900 MHz, a moc transmisji RF wynosi 250 mW (maks.).

Zasilacz do bazy i ładowarki to: Model nr: MN-A002-A080, Producent: MEIC lub Model nr: RD0750300-43OG-02, Producent: RUIDE..

Dyrektywa RE

Urządzenie spełnia podstawowe wymagania Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.

Podłączanie do centrali telefonicznej

Produkt jest przeznaczony do użytku w Europie w celu podłączenia do publicznej sieci telefonicznej.

Wyprodukowane, dystrybuowane
lub sprzedawane przez Meizhou Guo
Wei Electronics Co. LTD., oficjalnego
licencjobiorcę tego produktu. MOTOROLA i
stylizowane logo M są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
Motorola Trademark Holdings, LLC i są
używane na podstawie licencji. Wszystkie
pozostałe znaki towarowe są własnością ich
odpowiednich właścicieli. © 2018 Motorola
Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja 4 (UE_PL)

