



motorola

C1CB+ CYFROWY TELEFON BEZPRZEWODOWY



Dla: C1001CB+, C1002CB+, C1003CB+ i C1004CB+

Ostrzeżenie: Przed użyciem należy ładować słuchawkę przez 16 godzin.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważny

Ten sprzęt nie jest przeznaczony do wykonywania połączeń telefonicznych w nagłych wypadkach, gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu. Należy podjąć alternatywne działania w celu zapewnienia dostępu do służb ratunkowych.

Produkt ten przeznaczony jest do podłączania do analogowych publicznych sieci telefonicznych i prywatnych centrali telefonicznych w Europie.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała lub mienia, podczas korzystania z telefonu należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Utrzymuj wszystkie szczeliny i otwory telefonu niezablockowane. Nie umieszczaj telefonu na grzejniku ani nad kaloryferem. Upewnij się, że w miejscu instalacji zapewniona jest odpowiednia wentylacja.
- Nie używać, gdy urządzenie jest mokre lub gdy stoi się w wodzie.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody (np. w pobliżu wanny, kuchni, zlew, lub basen).
- Nie pozostawiaj niczego na przewodzie zasilającym. Umieść przewód zasilający tak, aby że nie będzie się po nim deptać.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych produktu, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Odłącz ten produkt od gniazdka ściennego przed czyszczeniem. Nie używaj płynnych środków czyszczących ani środków czyszczących w aerozolu. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki.
- Nie rozmontowuj tego produktu. Jeśli wymagana jest naprawa lub serwis, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta, którą znajdziesz w tej instrukcji użytkownika.
- Nie przeciążaj gniazdek ściennych i przedłużaczy.
- Unikaj używania podczas burzy elektrycznej. Użyj ogranicznika przepięć, aby chronić sprzęt.
- Nie używaj tego telefonu do zgłaszania wycieku gazu, zwłaszcza jeśli znajdujesz się w pobliżu gazociągu.

Ważny

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, należy korzystać wyłącznie z dołączonego zasilacza.

Natychmiast odłącz telefon bezprzewodowy od gniazdka, jeśli:

- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub przetarte.
- Na produkt wylano płyn.
- Produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody. Nie wyjmuj słuchawki ani bazy, dopóki nie odłączysz zasilania i telefonu od gniazdka ściennego.
Następnie należy podnieść urządzenie, trzymając je za odłączone przewody.
- Produkt upadł lub obudowa uległa uszkodzeniu.
- Produkt wykazuje wyraźną zmianę w działaniu.

Wytczne dotyczące instalacji

- Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Nie instaluj tego produktu w pobliżu wanny, umywalki lub prysznica.
- Używaj tego telefonu wyłącznie ze źródłem zasilania wskazanym na obudowie. etykieta znamionowa. Jeśli nie jesteś pewien, czy w Twoim domu jest zasilanie, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
- Nie umieszczaj tego produktu na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Produkt może spaść, powodując poważne uszkodzenie produktu.
- Dokonuj wyłącznie regulacji opisanych w instrukcji obsługi.
Niewłaściwa regulacja innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie i często wymagać będzie znacznych nakładów pracy w celu przywrócenia normalnego działania produktu.
- Czyść ten produkt miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj środków chemicznych ani środków czyszczących do czyszczenia tego telefonu.
- Używaj wyłącznik zasilacza dołączonego do tego urządzenia. Używanie innych zasilaczy może uszkodzić urządzenie.
- Ponieważ ten telefon działa na prąd, powinienś mieć w domu co najmniej jeden telefon, który będzie mógł działać bez prądu, na wypadek awarii zasilania w domu.
- Aby uniknąć zakłóceń w pracy pobliskich urządzeń, nie należy umieszczać podstawy telefonu na telewizorze, kuchence mikrofalowej lub magnetowidzie lub w ich pobliżu.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Nie spalaj, nie rozbieraj, nie okaleczaj ani nie przebijaj akumulatora. Akumulator zawiera toksyczne materiały, które mogą zostać uwolnione, powodując obrażenia.

Ważny

Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli wymienisz baterię na niewłaściwy typ baterii. Używaj wyłącznie baterii dostarczonych z telefonem lub autoryzowanego zamiennika zalecanego przez producenta.

- Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie będzie przechowywane dłużej niż 30 dni.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.
- Akumulatory zasilające ten produkt muszą być odpowiednio zutylizowane i mogą wymagać recyklingu. Zapoznaj się z etykietą akumulatora, aby uzyskać informacje o typie akumulatora. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje o prawidłowych metodach utylizacji.

Zapisz te instrukcje

Powitanie...

do Twojego nowego bezprzewodowego telefonu cyfrowego Motorola C1CB+!

- Blokuj połączenia według typu połączenia. ¹
- Zablokuj do 10 numerów. ¹
- Funkcja Nie przeszkadzać.
- Książka telefoniczna na 50 nazwisk i numerów.
- Jasny, podświetlany wyświetlacz.
- Tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów bez użycia rąk.
- Identyfikator rozmówcy pokazuje, kto dzwoni i wyświetla szczegóły ostatnich 20 rozmówców
Lista połączeń ¹
- Wykonywanie połączeń wewnętrznych i przełączanie połączeń zewnętrznych pomiędzy słuchawkami.
- Możliwość ponownego wybrania do 10 ostatnio wybieranych numerów.
- Możliwość zarejestrowania do 4 słuchawek na jednej bazie.
- Wszystkie słuchawki są całkowicie bezprzewodowe, co umożliwia ich lokalizację w dowolnym miejscu w zasięgu.

Należy pamiętać, że ten sprzęt nie jest przeznaczony do wykonywania połączeń telefonicznych w nagłych wypadkach, gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu. Należy podjąć alternatywne środki w celu zapewnienia dostępu do służb ratunkowych.

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku problemów z konfiguracją lub użytkowaniem urządzenia C1CB+ prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem <https://telcomdis.com/support-motorola-dect>

Eventualnie możesz znaleźć odpowiedź w sekcji „Pomoc” na końcu tego przewodnika.

¹Aby te funkcje działały, musisz wykupić usługę Caller ID lub Call Waiting swojego operatora sieci. Opłata za subskrypcję może być wymagana.

W tej instrukcji użytkownika znajdziesz wszystkie informacje potrzebne, aby w pełni wykorzystać możliwości swojego telefonu.

Aby skonfigurować telefon, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami zamieszczonymi w części „Pierwsze kroki” na następnych kilku stronach.

Ważny

Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu telefonicznego.

Masz wszystko?

- Baza C1CB+ i słuchawka bezprzewodowa
- 2 x akumulatory Ni-MH
- Zasilacz do podstawy
- Przewód telefoniczny
- Skrócona instrukcja obsługi

Jeśli zakupiłeś pakiet wielokrotny C1CB+, otrzymasz również następujące dodatkowe elementy:

- Słuchawka bezprzewodowa i ładowarka
- 2 x akumulatory Ni-MH
- Zasilacz do ładowarki

Dla lepszego jutra

Dokładamy wszelkich starań, aby poprzez projektowanie, badania, inżynierię i zarządzanie łańcuchem dostaw tworzyć lepsze produkty dla każdego, skupiając się na odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

- Spełnia i/lub przewyższa wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska w regionie EMEA.
- Ekologiczne opakowanie, w którym co najmniej 20% stanowią materiały pochodzące z recyklingu treści.
- Obudowa telefonu jest wykonana w co najmniej 25% z plastiku pochodzącego z recyklingu.
- Energooszczędna ładowarka spełniająca wymogi Kodeksu postępowania UE.
- Funkcja trybu ECO, która redukuje moc i energię przekazywaną zużycie, patrz str. 31.

1. Rozpoczęcie pracy	8
2. Poznaj swój telefon	12
3. Korzystanie z telefonu	17
3.1 Włączanie/wyłączanie słuchawki	17
3.2 Połączenia	17
3.2.1 Wykonaj połączenie	17
3.2.2 Wybieranie przygotowanego	17
3.2.3 Zakończenie połączenia	17
3.2.4 Odbieranie połączeń	17
3.3 Regulacja głośności słuchawki	17
3.4 Wyciszenie	17
3.5 Domofon	18
3.5.1 Wykonaj połączenie wewnętrzne	18
3.5.2 Odbieranie połączeń wewnętrznych	18
3.5.3 Przekierowanie połączenia	18
3.5.4 Konferencja telefoniczna 3-stronna	18
3.6 Bez użycia rąk	19
3.6.1 Wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym	19
3.6.2 Odbieranie połączeń bez użycia rąk	19
3.6.3 Przelącznie na tryb głośnomówiący podczas rozmowy	19
3.7 Ponowne wybieranie	19
3.7.1 Wyświetlanie lub wybieranie wpisu	19
3.7.2 Kopiowanie numeru z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej	19
3.7.3 Usuwanie wpisu	20
3.7.4 Usuwanie całej listy ponownego wybierania	20
3.8 Blokowanie / odblokowywanie klawiatury	20
3.9 Paging / Znajdź słuchawkę	20
4. Książka telefoniczna	21
4.1 Przechowywanie nazwy i numeru	21
4.2 Wyświetlanie lub wybieranie wpisu	22
4.3 Edycja nazwy i numeru	22
4.4 Usuwanie wpisu	22
4.5 Usuń wszystkie wpisy	22
5. Blokada połączeń	23
5.1 Blokowanie według typu połączenia	23
5.1.1 Blokuj wszystkie połączenia międzynarodowe	23
5.1.2 Blokowanie wszystkich wstrzymanych połączeń	23
5.1.3 Blokowanie wszystkich niedostępnych połączeń	23
5.1.4 Blokowanie wszystkich połączeń z telefonów publicznych	23
5.2 Blokuj według numeru	24
5.2.1 Włącz blok według numeru	24
5.2.2 Wyświetlanie numeru na liście blokowanych połączeń	24
5.2.3 Dodawanie numeru do listy blokowanych połączeń	24
5.2.4 Edycja numeru na liście blokowanych połączeń	24
5.2.5 Usuwanie numeru z listy blokowanych połączeń	25
5.2.6 Usuwanie listy blokowanych połączeń	25

6. Identyfikator dzwoniącego i lista połączeń	26
6.1 Identyfikator dzwoniącego	26
6.2 Lista połączeń	26
6.2.1 Wyświetlanie listy połączeń	26
6.2.2 Wybieranie numeru z listy połączeń	27
6.2.3 Kopiowanie numeru z listy połączeń do książki telefonicznej	27
6.2.4 Usuwanie wpisu	27
6.2.5 Usuwanie całej listy połączeń	27
7. Zegar i budzik	28
Ustaw datę i godzinę	28
7.1 Ustaw alarm	28
7.2 7.3 Wyłączanie dzwonka alarmowego	28
8 Ustawienia osobiste.....	29
8.1 Dźwięki słuchawki	29
8.1.1 Głośność dzwonka słuchawki	29
8.1.2 Melodia dzwonka słuchawki	29
8.1.3 Dźwięk klawisza	29
8.2 Nazwa słuchawki	30
8.3 Automatyczna odpowiedź	30
8.4 Język	30
8.5 Nie przeszkadzać	30
9. Ustawienia bazowe	31
9.1 Tryb ECO	31
9.2 EKO PLUS	31
9.3 Prefiks automatyczny	31
9.4 Tryb przywoływania	32
9.5 Tryb wybierania	32
9.6 Zmiana kodu PIN bazy	32
9.7 Rejestracja dodatkowego telefonu	32
9.8 Wyrejestrowanie słuchawki	33
9.9 Przywracanie ustawień domyślnych	34
9.10 Ustawienia domyślne	34
10. Pomoc	35
11. Informacje ogólne	37

1. Rozpoczęcie pracy

Lokalizacja

Ważny

Nie należy umieszczać urządzeń C1CB+ w łazience ani innych wilgotnych miejscach.

Umieść bazę C1CB+ w zasięgu gniazdka zasilania prądem zmiennym i gniazdka telefonicznego. Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu sprzętu i powinno być łatwo dostępne.

Upewnij się, że znajduje się on w odległości co najmniej jednego metra od innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń. Twój C1CB+ działa poprzez wysyłanie sygnałów radiowych między słuchawką a bazą. Siła sygnału zależy od tego, gdzie umieszysz bazę. Umieszczenie jej tak wysoko, jak to możliwe, zapewnia najlepszy sygnał.

Zasięg słuchawki

Jednostka ma zasięg do 300 metrów na zewnątrz, gdy istnieje wyraźna linia wzroku między bazą a słuchawką. Wszelkie przeszkody między bazą a słuchawką znacznie zmniejszą zasięg. Gdy baza znajduje się w pomieszczeniu, a słuchawka jest wewnątrz lub na zewnątrz, zasięg będzie zazwyczaj wynosił do 50 metrów.

Grube betonowe i kamienne ściany mogą poważnie ograniczyć zasięg.

Siła sygnału

 na Twoim telefonie wskazuje, że jesteś w zasięgu bazy. Gdy jesteś poza zasięgiem zasięgu bazy, miga.  Jesteś w trakcie rozmowy, usłyszysz sygnał ostrzegawczy.


Połączenie zostanie przerwane, jeśli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem bazy. Przesuń ją bliżej bazy. Słuchawka automatycznie połączy się z bazą.

Konfiguracja

Ważny


Stacja bazowa musi być cały czas podłączona do zasilania prądem zmiennym. Nie podłączaj przewodu telefonicznego do gniazdka ściennego, dopóki słuchawka nie zostanie w pełni naładowana. Używaj wyłącznie zasilacza i przewodu telefonicznego dostarczonych z produktem.

Podłączanie podstawy

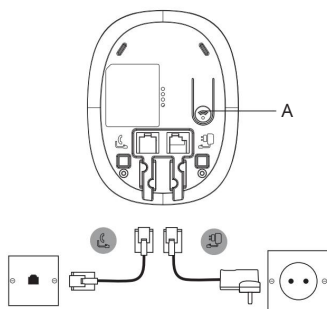

1. Podłącz przewód telefoniczny do gniazda oznaczonego na spodzie urządzenia. 
2. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego na tylnej stronie podstawy.  i podłącz drugi koniec do gniazdka ściennego. Włącz zasilanie.


Instalacja i ładowanie słuchawki

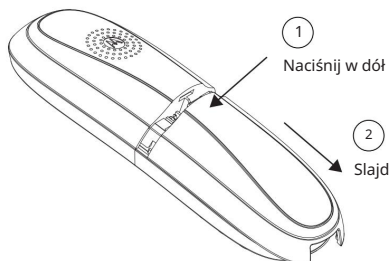

1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu słuchawki i włóż dołączone akumulatory Ni-MH. Zwróć uwagę na oznaczenia „+” i „-” wewnątrz komory baterii i włóż je we właściwym kierunku.
2. Przesuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.
3. Jeśli ładujesz baterie po raz pierwszy, umieść słuchawkę na bazie i ładuj ją nieprzerwanie przez co najmniej 16 godzin.
4. Gdy słuchawka jest w pełni naładowana,  będzie się pojawiać na wyświetlaczu w sposób ciągły. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego (upewnij się, że jeden koniec jest już podłączony do podstawy) do ściennego gniazdka telefonicznego.

Podłączanie słuchawki i ładowarki (tylko w przypadku zestawu zbiorczego)

Jeśli kupiłeś pakiet zbiorczy, musisz wykonać tę procedurę dla wszystkich słuchawek i ładowarek.

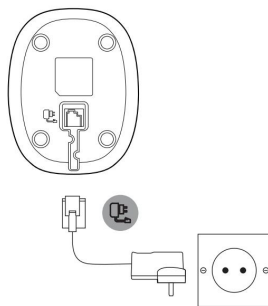

1. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego na spodzie ładowarki, a drugi koniec do gniazda ściennego zasilania prądem zmiennym.
2. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu słuchawki i włóż 2 dołączone akumulatory Ni-MH AAA. Zwróć uwagę na oznaczenia „+” i „-” wewnątrz komory baterii i włóż je we właściwym kierunku.
3. Przesuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.
4. Jeżeli ładujesz baterie po raz pierwszy, połóż słuchawkę na ładowarkę umożliwiającą ładowanie przez co najmniej 16 godzin bez przerwy.
5. Gdy słuchawka jest w pełni naładowana,  będzie się pojawiać na wyświetlaczu w sposób ciągły. Na wyświetlaczu pojawi się napis HANDSET i numer słuchawki (np. 2), co oznacza, że jest ona zarejestrowana w bazie.

Ważny

Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie zatwierdzonych akumulatorów Ni-MH (2 akumulatory AAA Ni-MH 300mAh) dostarczonych z C1CB+.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Jeśli podczas połączenia na wyświetlaczu miga ikona i co minutę słychać sygnał dźwiękowy, należy naładować słuchawkę przed ponownym użyciem.

Podczas ładowania,  będzie przewijać się na wyświetlaczu.

Wydajność baterii

W idealnych warunkach w pełni naładowane baterie powinny umożliwiać do 10 godzin rozmów lub do 200 godzin czuwania na jednym ładowaniu.¹

Należy pamiętać, że nowe baterie nie osiągają pełnej pojemności, dopóki nie będą normalnie użytkowane przez kilka dni.

Aby utrzymać baterie w najlepszym stanie, pozostawiaj słuchawkę poza bazą przez kilka godzin.

Rozładowywanie baterii przynajmniej raz w tygodniu pozwoli Ci przedłużyć ich żywotność.

Pojemność ładowania akumulatorów będzie się zmniejszać wraz z upływem czasu, gdy się zużywają, co spowoduje, że słuchawka będzie miała mniej czasu na rozmowy/czuwanie. Ostatecznie trzeba będzie je wymienić.

Po pierwszym naładowaniu słuchawki, kolejne ładowanie trwa około 6–8 godzin dziennie. Baterie i słuchawka mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalne.

¹Podane czasy rozmów i czuwania są przybliżone i zależą od wybranych funkcji oraz sposobu użytkowania.


Data i godzina

1. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ZEGAR/ALARM i naciśnij **MENU**
OK.
2. Na wyświetlaczu pojawi się DATA I GODZINA.
3. Naciśnij **MENU**
OK aby wybrać.
4. Wprowadź datę za pomocą klawiatury (np. 12--08--2023 dla 12 sierpnia 2023 r.)
i naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić.
5. Wprowadź godzinę za pomocą klawiatury (np. 06--30 dla 6:30) i naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić.

Twój C1CB+ jest teraz gotowy do użycia.

2. Poznaj swój telefon

Przegląd Twojego telefonu

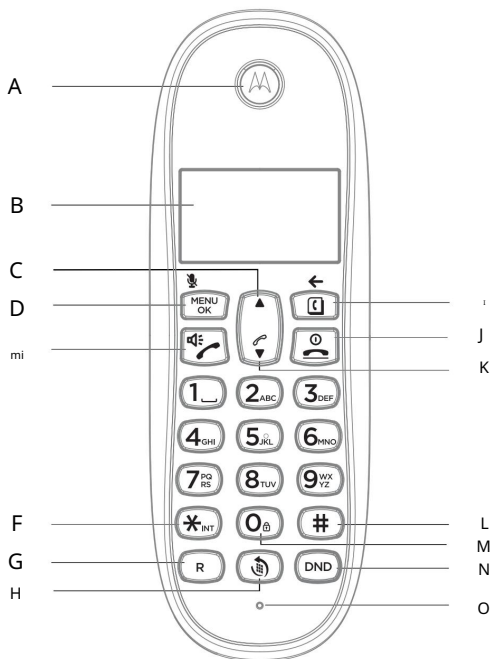

Słuchawka

Wyświetlacz B

Przegląd ikon wyświetlacza znajduje się na stronie 14.

Filiżanka

Podczas połączenia naciśnij, aby zwiększyć głośność słuchawki.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij, aby zwiększyć głośność dzwonka słuchawki.

Naciśnij, aby przewijać opcje menu, listę ponownego wybierania, listę połączeń i wpisy w książce telefonicznej.

D Menu / OK / Wycisz

Naciśnij, aby otworzyć menu.

Naciśnij, aby wybrać opcje menu i potwierdzić wyświetloną opcję.

Podczas połączenia naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć dźwięk.

E Rozmowa / Tryb głośnomówiący

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący podczas połączenia.

Naciśnij, aby wykonywać i odbierać połączenia.

F * / Interkom / Wybieranie impulsowe na tonowe

Wybierz *.

Służy do wykonywania połączeń wewnętrznych i przekierowywania połączeń na inne telefony C1CB+ zarejestrowane w bazie.

W trakcie połączenia naciśnij, aby przełączyć z wybierania impulsowego na wybieranie tonowe.

G Przypomnij

Należy stosować z usługami centrali PABX i niektórymi usługami sieciowymi.

H Ponownie wybieranie

W trybie czuwania naciśnij, aby otworzyć listę ponownego wybierania.

I Książka telefoniczna / Usuń / Wstecz W trybie

czuwania naciśnij, aby otworzyć menu książki telefonicznej.

W trybie edycji naciśnij, aby usunąć znaki i cyfry.

Wróć do poprzedniego poziomu menu.

J Zakończ połączenie / Wyjdź / Włącz / Wyłącz słuchawkę Naciśnij,

aby zakończyć połączenie.

Podczas przeglądania listy ponownego wybierania/listy połączeń/książki telefonicznej lub w menu naciśnij, aby wyjść i powrócić do trybu czuwania.

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawkę. Naciśnij raz, aby ją włączyć.

K Lista połączeń / W dół W

trybie czuwania naciśnij, aby otworzyć listę połączeń.

Podczas połączenia naciśnij, aby zmniejszyć głośność słuchawki.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij, aby zmniejszyć głośność dzwonka słuchawki.

Naciśnij, aby przewijać opcje menu, listę ponownego wybierania, listę połączeń i wpisy w książce telefonicznej.

L Pauza / # Naciśnij

i przytrzymaj, aby wprowadzić pauzę (P) podczas wybierania numeru lub zapisywania numeru.

Wybierz #.

M Blokada klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.


N Nie przeszkadzać

Naciśnij, aby automatycznie włączyć tryb Nie przeszkadzać.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do menu blokady połączeń.

O Mikrofon

Wyświetlacz LCD słuchawki

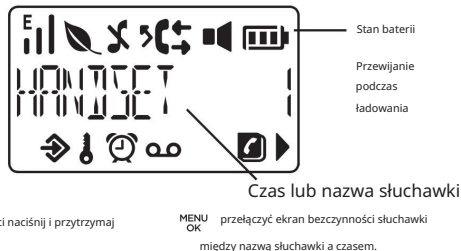

-  Ikona sygnału
-  TRYB EKO jest włączony.
-  ECO PLUS już włączony.
-  Dzwonek słuchawki jest wyłączony.
-  Oznacza nieodebrane połączenie.
-  Stabilny podczas wykonywania połączenia wychodzącego. Miga, aby wskazać połączenie przychodzące lub wewnętrzne.
-  Informuje o połączeniu przychodzącym podczas przeglądania listy połączeń¹.
-  Oznacza połączenie wychodzące podczas przeglądania listy ponownego wybierania¹.
-  Tryb głośnomówiący jest włączony.
-  Menu jest otwarte.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Alarm jest ustawiony.
-  Informuje o otrzymaniu nowych wiadomości poczty głosowej. O gdy nie ma wiadomości głosowych².
-  Książka telefoniczna jest otwarta.
-  Wyświetlana liczba ma więcej niż 12 cyfr.

Przybliżony poziom naładowania akumulatora jest podany w następujący sposób:

-  Akumulator jest w pełni naładowany.
-  Akumulator jest częściowo naładowany.



Bateria jest bliska rozładowania.




Miga, gdy bateria jest prawie całkowicie rozładowana.

1 Aby ta funkcja działała, musisz wykupić usługę Caller ID Service od swojego operatora sieci. Opłata abonamentowa może być wymagana.

2 Ta funkcja jest zależna od dostawcy usług sieciowych obsługującego tę usługę. Może być wymagana opłata abonamentowa.

Przegląd bazy

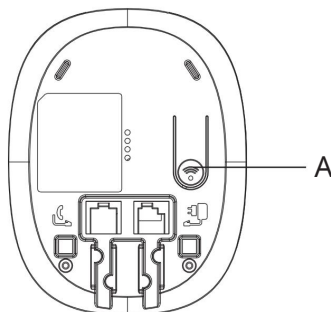

Strona

W trybie czuwania naciśnij, aby zadzwonić słuchawką(-ami).

Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść w tryb rejestracji podczas rejestrowania słuchawek.

Poruszanie się po menu

Twój C1CB+ ma łatwy w użyciu system menu.

Każde menu ma listę opcji, którą możesz zobaczyć na mapie menu na następnej stronie.

Gdy słuchawka jest włączona i znajduje się w trybie czuwania:

1. Naciśnij **MENU** **OK** aby otworzyć menu główne.
2. Następnie użyj przycisków u lub d , aby przewijać dostępne opcje.
3. Naciśnij **MENU** **OK** aby wybrać opcję. Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij B. Aby wyjść z menu i powrócić do trybu gotowości, naciśnij mi.

Notatka

Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka automatycznie powróci do trybu czuwania.

Mapa menu

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

POGLĄD

DODAJ NOWY

REGAGOWAĆ

USUŃ¹

USUŃ WSZYSTKO¹

BŁOK POŁĄCZEŃ

WEDŁUG TYPU WYWOŁANIA

WEDŁUG NUMERU

ZEGAR/BUDZIK

DATA I GODZINA

USTAW ALARM

ZESTAW OSOBISTY

DZWON SŁUCHAWKI

GŁOŚNOŚĆ DZWONKA

Melodia dzwonka

TON KLUCZOWY

NAZWA SŁUCHAWKI

AUTOMATYCZNA ODPOWIEDŹ

JĘZYK

NIE PRZESZKADZAĆ

ZESTAW ZAAWANSOWANY

TRYB EKO

EKO PLUS

PREFIKS AUTOMATYCZNY

Czas przypomnienia

TRYB WYBIERANIA

ZMIEN PİN

REJESTR

WYREJESTRUJ

NASTAWIĆ

¹Dostępne tylko, jeśli zapisano wpis w książce telefonicznej.

3. Korzystanie z telefonu

Notatka

Sluchawka automatycznie zmierzy czas trwania wszystkich połączeń zewnętrznych. Licznik czasu połączeń wyświetli się po pierwszych 10 sekundach połączenia. Po zakończeniu połączenia całkowity czas trwania rozmowy pozostanie na wyświetlaczu przez 3 sekundy.

3.1 Włączanie/wyłączanie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **e**, aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.

3.2 Połączenia

3.2.1 Wykonaj połączenie

1. Naciśnij .
2. Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz numer.

3.2.2 Wybieranie przygotowawcze

1. Najpierw wybierz numer. Jeśli popełnisz błąd, naciśnij **B**, aby usunąć ostatnią cyfrę.
2. Naciśnij  wybierać numer.

3.2.3 Zakończenie połączenia

Naciśnij przycisk **e** lub odłóż słuchawkę na bazę lub ładowarkę.

3.2.4 Odbieranie połączeń

Gdy ktoś do Ciebie zadzwoni, telefon zadzwoni, a na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat.

1. Naciśnij  odebrać połączenie.

Notatka

Aby odbierać połączenia poprzez podniesienie słuchawki z bazy, należy włączyć funkcję automatycznego odbierania.

3.3 Regulacja głośności słuchawki

Podczas połączenia naciśnij **u** lub **d**, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Dostępnych jest 5 poziomów do wyboru.

3.4 Wycisz

Możesz wyciszyć słuchawkę, żeby móc rozmawiać z kimś znajdującym się w pobliżu tak, aby osoba dzwoniąca Cię nie słyszała.

1. Podczas połączenia naciśnij **MENU OK**. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat MUTE ON, a Twój rozmówca nie może przycisk **Slucham**.
2. Naciśnij **MENU OK** ponownie, aby wznowić połączenie.

3.5 Domofon

3.5.1 Wykonaj połączenie wewnętrzne

Jeżeli do bazy jest podłączonych więcej niż jeden telefon, możesz wykonywać połączenia wewnętrzne pomiędzy dwoma telefonami.

 miga i wyświetla numer słuchawki, do której następuje połączenie.

1. Jeżeli do bazy zarejestrowane są tylko 2 słuchawki, naciśnięcie i przytrzymanie pozostałych  i  słuchawek spowoduje automatyczne zadzwonienie.
2. Jeżeli do bazy zarejestrowano więcej niż 2 słuchawki, naciśnij i przytrzymaj klawisz  I przewiń do słuchawki, do której chcesz zadzwonić, a następnie naciśnij  klawisz .

3.5.2 Odbieranie połączenia wewnętrznego

W przypadku otrzymania połączenia wewnętrznego miga i wyświetlany jest numer słuchawki, z której dzwoni połączenie.

Naciskać  odebrać połączenie.

3.5.3 Przekierowanie połączenia

Możesz przekierować połączenie zewnętrzne na inny telefon zarejestrowany w bazie.

Podczas połączenia zewnętrznego:

1. Jeżeli do bazy zarejestrowane są tylko 2 słuchawki, naciśnięcie i przytrzymanie pozostałych  i  słuchawek spowoduje automatyczne zadzwonienie.
2. Jeżeli do bazy zarejestrowano więcej niż 2 słuchawki, naciśnij i przytrzymaj  I przewiń d do słuchawki, do której chcesz zadzwonić. Następnie naciśnij .
3. Gdy druga słuchawka odbierze, naciśnij  e aby dokończyć transfer.

Notatka

Jeżeli nikt nie odbierze połączenia na drugiej słuchawce, naciśnij i przytrzymaj klawisz  powrócić do zewnętrznego rozmówcy.

Połączenie zewnętrzne zostanie automatycznie wznowione po 60 sekundach, jeżeli nie zostanie odebrane.

3.5.4 Konferencja telefoniczna 3-stronna

Można przeprowadzić konferencję telefoniczną dla 3 osób, pomiędzy 2 rozmówcami wewnętrznymi i 1 rozmówcą zewnętrznym.

Podczas rozmowy z rozmówcą zewnętrznym:

1. Jeżeli do bazy zarejestrowane są tylko 2 słuchawki, naciśnięcie i przytrzymanie pozostałych  i  słuchawek spowoduje automatyczne zadzwonienie.
2. Jeżeli do bazy zarejestrowano więcej niż 2 słuchawki, naciśnij i przytrzymaj  I przewiń d do słuchawki, która ma dołączyć do rozmowy. Następnie naciśnij  MENU OK .
3. Gdy ktoś inny odbierze słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk  MENU OK połączyć wszystkie trzy dzwoniącego, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.
4. Naciśnij e , aby zakończyć połączenie.

3.6 Obsługa bez użycia rąk

Abby rozmawiać z osobą dzwoniącą bez trzymania słuchawki i umożliwić innym osobom w pomieszczeniu słuchanie rozmowy przez głośnik, wystarczy skorzystać z funkcji zestawu głośnomówiącego.

3.6.1 Wykonywanie połączeń bez użycia rąk

1. Naciśnij  , a następnie wybierz numer. Na wyświetlaczu pojawi się symbol  , a rozmowę będzie można usłyszeć w głośniku słuchawki.
2. Naciśnij  aby przełączyć rozmowę pomiędzy słuchawką a głośnikiem.
3. Naciśnij  e , aby zakończyć połączenie.

Notatka

W trybie głośnomówiącym naciśnij przycisk u lub d , aby dostosować głośność.

3.6.2 Odbieranie połączeń bez użycia rąk

Gdy zadzwoni telefon, naciśnij  dwa razy, aby odebrać połączenie.

3.6.3 Przełączanie na tryb głośnomówiący podczas rozmowy

1. Podczas połączenia naciśnij  aby włączyć głośnik.
2. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący i powrócić do słuchawki, naciśnij  . Ponownie.

3.7 Ponowne wybieranie numeru

Ostatnio wybrane numery są zapisywane na liście ponownego wybierania.

3.7.1 Wyświetlanie lub wybieranie wpisu

1. Naciśnij  , aby utworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń u lub d dożądanego wpisu.
3. Naciśnij  aby wybrać wyświetlony wpis lub nacisnąć  e aby powrócić do trybu gotowości.

Notatka

Jeśli masz włączoną funkcję Caller ID i numer dzwoniącego dokładnie odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa.

3.7.2 Kopiowanie numeru z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej

1. Naciśnij  , aby utworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń u lub d dożądanego wpisu.
3. Naciśnij  , Na wyświetlaczu pojawi się napis VIEW.
4. Przewiń u lub d, aby wybrać ZAPISZ NUMER.
5. Naciśnij  . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat WPISZ NAZWĘ.
6. Wprowadź nazwę i naciśnij  . Liczba jest wyświetlana.
7. W razie potrzeby edytuj numer, a następnie naciśnij  . Numer został zapisany.

„Wprowadzanie nazw” i „Wskazówki dotyczące pisania” na stronie 21.

3.7.3 Usuń wpis

1. Naciśnij , aby utworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń u lub d dożądanego wpisu.
3. Naciśnij  , Na wyświetlaczu pojawi się napis VIEW.
4. Przewiń u lub d, aby wybrać USUŃ.
5. Naciśnij  , na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ.
6. Naciśnij  aby potwierdzić lub B aby anulować.

3.7.4 Usuń całą listę ponownego wybierania

1. Naciśnij , aby utworzyć listę ponownego wybierania.
2. Naciśnij  i przewiń d, aby wybrać USUŃ WSZYSTKO.
3. Naciśnij  , na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ.
4. Naciśnij  aby potwierdzić lub B aby anulować.

3.8 Blokowanie/odblokowywanie klawiatury

Można zablokować klawiaturę, aby uniemożliwić przypadkowe naciśnięcie podczas przenoszenia urządzenia.

Notatka

Gdy klawiatura jest zablokowana, nadal możesz odbierać połączenia przychodzące i obsługiwać słuchawkę normalnie podczas połączenia. Po zakończeniu połączenia blokada klawiatury włącza się ponownie.

1. Naciśnij i przytrzymaj . Wyświetla się komunikat KEYS LOCKED .
2. Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby odblokować klawiaturę.

3.9 Paging / Znajdź słuchawkę

Możesz powiadomić użytkownika telefonu, że jest poszukiwany lub zlokalizować zgubiony telefon.

Połączeń pagerowych nie można odbierać przy użyciu słuchawki.

1. Naciśnij na  bazy. Wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie zadzwoni.
2. Aby zatrzymać dzwonienie, naciśnij ponownie  na bazę lub naciśnij dowolny przycisk na słuchawka.

4. Książka telefoniczna

W książce telefonicznej możesz zapisać do 50 nazw i numerów. Nazwy mogą mieć do 12 znaków, a numery do 24 cyfr.

4.1 Zapisz nazwę i numer

Jeśli C1CB+ jest podłączony do centrali, może być konieczne wprowadzenie pauzy w zapisanym numerze. Daje to centrali czas na znalezienie linii zewnętrznej.

Pauza jest zazwyczaj zapisywana po kodzie dostępu do centrali (np. 9). Podczas zapisywania numeru naciśnij i przytrzymaj #, aż na wyświetlaczu pojawi się P. Następnie możesz kontynuować wprowadzanie numeru telefonu.

Jeśli zasubskrybowałeś usługę identyfikacji dzwoniącego i chcesz, aby zamiast numeru telefonu wyświetlało się nazwisko osoby dzwoniącej, zapisz w książce telefonicznej pełny numer telefonu, łącznie z numerem kierunkowym.

Możesz przechowywać wiele wpisów o tej samej nazwie. Jednak aby zapobiec niepotrzebnym duplikatom wpisów, możesz przechowywać numer tylko raz.

1. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawia się napis KSIĄŻKA TELEFONICZNA.
2. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d aby DODAJ NOWY.
3. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się komunikat WPISZ NAZWĘ.
4. Wprowadź nazwę i naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się komunikat WPISZ NUMER.
5. Wprowadź numer i naciśnij **MENU**
OK zapisać. Na wyświetlaczu pojawia się DODAJ NOWY.
6. Wprowadź kolejną nazwę i numer, który chcesz zapisać w książce telefonicznej lub naciśnij e aby powrócić do trybu gotowości.

Wprowadzanie nazw

Za pomocą liter klawiatury wprowadź nazwy, np. aby zapisać TOM:

Naciśnij **8**, aby wprowadzić T.

Naciskać **6** trzy razy, aby wprowadzić O.

Naciśnij **6**, aby wprowadzić M.

Porady dotyczące pisania

Naciśnij B, aby usunąć ostatni znak lub cyfrę.

Naciśnij u lub d, aby poruszać się między znakami lub cyframi.

Naciskać **1**, aby wstawić spację.

Naciskać **1**, dwa razy, aby wstawić myślnik.

4.2 Wyświetlanie lub wybieranie wpisu

1. Naciśnij B. Wyświetla się.
2. Przewiń u lub d dożądanego wpisu.
LUB
Wprowadź pierwszą literę imienia, aby wyszukiwać alfabetycznie.
Pierwsze imię zaczynające się na tę literę lub najbliższą literę w
zostanie wyświetlony alfabet. Przewiń u lub d do wpisu, który chcesz.
3. Naciśnij  aby wybrać numer lub e, aby powrócić do trybu czuwania.

Notatka

Po wyświetleniu nazwy możesz przełączać się między nazwą a numerem, naciskając

MENU
OK i potem B.

4.3 Edytuj nazwę i numer

1. Naciśnij  Na wyświetlaczu pojawia się napis KSIĄŻKA TELEFONICZNA.
2. Naciśnij  . Przewiń d do EDIT i naciśnij 3. Przewiń  .
u lub d do wpisu, który chcesz edytować, lub wyszukaj alfabetycznie i . Wyświetlana jest istniejąca nazwa.
naciskać  .
4. W razie potrzeby naciśnij przycisk B , aby usunąć nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę i
naciskać  . Wyświetlany jest istniejący numer.
5. Naciśnij przycisk B , aby usunąć numer, jeśli to konieczne, a następnie wprowadź nowy numer, a wpis zostanie
naciskać  , zapisany.
6. Naciśnij e , aby powrócić do trybu gotowości.

4.4 Usuń wpis

1. Naciśnij  Na wyświetlaczu pojawi się PHONEBOOK.
2. Naciśnij  . Przewiń d do USUŃ i naciśnij 3. Przewiń u  .
lub d do wpisu, który chcesz usunąć, lub wyszukaj alfabetycznie i
naciskać  Na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ.
4. Naciśnij  aby potwierdzić lub B aby anulować.

4.5 Usuń wszystkie wpisy

1. Naciśnij  Na wyświetlaczu pojawia się napis KSIĄŻKA TELEFONICZNA.
2. Naciśnij  . Przewiń d, aby wybrać USUŃ WSZYSTKO.
3. Naciśnij  Na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ.
4. Naciśnij  aby potwierdzić lub B aby anulować.

5. Blokada połączeń

Twój telefon może blokować połączenia według typów połączeń lub numerów. Można zablokować do 10 numerów. Aby ta funkcja działała, musisz wykupić usługę Caller ID Service u swojego operatora sieci. Opłata abonamentowa może być pobierana. Możesz uzyskać dostęp do menu blokowania połączeń, naciskając i przytrzymując w trybie gotowości lub za pośrednictwem menu słuchawki.

DND

5.1 Blokuj według typu połączenia

Twój telefon może blokować cztery różne typy połączeń: połączenia międzynarodowe, wstrzymane, niedostępne lub połączenia z telefonów publicznych.

5.1.1 Zablokuj wszystkie połączenia międzynarodowe

1. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do BLOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się napis WG TYPU POŁĄCZENIA.
3. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się INTERN'L, naciśnij **MENU**
OK .
4. Naciśnij u lub d, aby wybrać WŁ. lub WYŁ.
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

5.1.2 Zablokuj wszystkie wstrzymane połączenia

1. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do BLOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się napis WG TYPU POŁĄCZENIA.
3. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do opcji WSTRZYMANE, naciśnij **MENU**
OK .
4. Naciśnij u lub d, aby wybrać WŁ. lub WYŁ.
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

5.1.3 Blokuj wszystkie niedostępne połączenia

1. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do BLOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się napis WG TYPU POŁĄCZENIA.
3. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do NIEDOSTĘPNE, naciśnij 4. Naciśnij **MENU**
OK .
- u lub d, aby wybrać WŁ. lub WYŁ.
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

5.1.4 Zablokuj wszystkie połączenia z telefonów publicznych

1. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do BLOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się napis WG TYPU POŁĄCZENIA.
3. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do opcji APARAT TELEFONICZNY, **MENU**
OK .
- naciśnij 4. Naciśnij u lub d, aby wybrać WŁ. lub WYŁ.
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

5.2 Blokuj według numeru

Twój telefon może blokować połączenia według numerów. Możesz zapisać cały numer telefonu lub numer kierunkowy.

5.2.1 Włącz blok według numeru

1. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do BLOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do WEDŁUG NUMERU.
3. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się TRYB BLOKADY, naciśnij **MENU**
OK .
4. Naciśnij u lub d, aby wybrać WŁ. lub WYŁ.
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

5.2.2 Wyświetlanie numeru na liście blokowanych połączeń

1. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do BLOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do WEDŁUG NUMERU.
3. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do ZOBACZ.
4. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź u lub d do wpisu, który chcesz wyświetlić.
5. Naciśnij **MENU**
OK aby wyświetlić lub B, aby powrócić do poprzedniego menu.

5.2.3 Dodaj numer do listy blokowanych połączeń

1. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do BLOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do WEDŁUG NUMERU.
3. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do DODAJ NOWY, naciśnij **MENU**
OK .
4. Wprowadź numer i naciśnij **MENU**
OK zapisać. Na wyświetlaczu pojawia się DODAJ NOWY.
gotowości 5. Wprowadź kolejny numer, który chcesz zablokować lub naciśnij aby powrócić do trybu tryb.

5.2.4 Edycja numeru na liście blokowanych połączeń

1. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do BLOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do WEDŁUG NUMERU.
3. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do EDYCJI.
4. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź u lub d do wpisu, który chcesz edytować i naciśnij **MENU**
OK .
5. W razie potrzeby naciśnij B, aby usunąć numer.
6. Wprowadź nowy numer i naciśnij **MENU**
OK , wpis został zapisany.

5.2.5 Usuwanie numeru z listy blokowanych połączeń

1. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do BŁOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do WEDŁUG NUMERU.
3. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do opcji USUŃ.
4. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń u lub d do wpisu, który chcesz usunąć.
5. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ?
6. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby anulować.

5.2.6 Usuwanie listy blokowanych połączeń

1. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do BŁOKU POŁĄCZEŃ.
2. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d do WEDŁUG NUMERU.
3. Naciśnij **MENU**
OK , przewiń d aby USUNĄĆ WSZYSTKO.
4. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ?
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby anulować.

6. Identyfikator dzwoniącego i lista połączeń

Ważny

Aby korzystać z Caller ID, musisz najpierw zapisać się do usługi u swojego operatora sieci. Oplata za subskrypcję może być wymagana.

Aby mieć pewność, że zostanie wyświetlone nazwisko osoby dzwoniącej, sprawdź, czy zapisałeś w książce telefonicznej pełny numer telefonu, łącznie z numerem kierunkowym.

Jeśli numer jest niedostępny, wyświetli się komunikat NIEDOSTĘPNY.

Jeśli połączenie pochodzi z numeru międzynarodowego, na wyświetlaczu pojawi się INTERN'L.

Jeśli połączenie pochodzi od operatora, wyświetli się napis OPERATOR.

Jeżeli połączenie jest wykonywane z telefonu publicznego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat PUBLIKACJA PUBLIKOWA.

Jeśli połączenie pochodzi z żądania oddzwonienia, wyświetlony zostanie komunikat RINGBACK.

6.1 Identyfikator dzwoniącego

Jeśli subskrybujesz Caller ID, numer dzwoniącego zostanie wyświetlony (o ile nie jest zastrzeżony) przed odebraniem połączenia. Wyświetlacz może pokazywać ostatnie 12 cyfr lub znaków numerów telefonów i nazw.

Jeśli nazwisko i numer telefonu osoby dzwoniącej są zapisane w książce telefonicznej i znaleziony zostanie pasujący numer, zamiast niego zostanie wyświetlone nazwisko osoby dzwoniącej.

6.2 Lista połączeń

Na liście połączeń przechowywane są szczegóły ostatnich 20 odebranych połączeń, w tym numer telefonu oraz data i godzina połączenia.

Dane osoby dzwoniącej są przechowywane na liście połączeń niezależnie od tego, czy połączenie zostało wykonane. odpowiedział. Gdy lista jest pełna i otrzymano nowe połączenie, najstarszy wpis zostanie automatycznie usunięty.

6.2.1 Wyświetlanie listy połączeń

1. Naciśnij d, aby otworzyć listę połączeń. Jeśli na liście nie ma połączeń, wyświetlacz pokazuje, że LISTA JEST PUSTA.

2. Naciśnij u lub d, aby przewijać listę.

- Jeśli połączenie zostało odebrane, wyświetla się podczas przewijania do wpisu. Jeśli połączenie nie zostało odebrane, wyświetla się podczas przewijania do wpisu. Po dotarciu do końca listy na wyświetlaczu pojawi się -----.
- Jeśli numer dzwoniącego dokładnie odpowiada wpisowi zapisanemu w książce telefonicznej, wyświetlacz pokaże nazwę. Naciśnij przycisk czasu połączenia i numer MENU OK aby zobaczyć datę i dzwoniącego.
- Jeżeli numer telefonu jest dłuższy niż 12 cyfr, wyświetla się Naciśnij B aby zobaczyć pozostałe cyfry.

6.2.2 Wybierz numer z listy połączeń

1. Naciśnij d, aby otworzyć listę połączeń.
2. Przewiń u lub d dożądanego wpisu.
3. Naciśnij  aby wybrać wyświetlony wpis.

6.2.3 Kopiowanie numeru z listy połączeń do książki telefonicznej

1. Naciśnij d, aby otworzyć listę połączeń.
 2. Przewiń u lub d dożądanego wpisu.
 3. Naciśnij  MENU OK i przewiń d do ZAPISZ NUMER.
 4. Naciśnij  MENU OK ponownie. Na wyświetlaczu pojawia się ENTER NAME.
 5. Wprowadź nazwę i naciśnij  MENU OK. Liczba jest wyświetlana.
 6. W razie potrzeby edytuj numer, a następnie naciśnij  MENU OK aby potwierdzić.
- Zobacz „Wprowadzanie nazw” i „Wskazówki dotyczące pisania” na stronie 21.

6.2.4 Usun wpis

1. Naciśnij d, aby otworzyć listę połączeń.
2. Przewiń u lub d dożądanego wpisu i naciśnij 3. Przewiń d do USUN.  MENU OK.
4. Naciśnij  MENU OK Na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ?
5. Naciśnij  MENU OK aby potwierdzić lub B aby anulować.

6.2.5 Usun całą listę połączeń

1. Naciśnij d, aby otworzyć listę połączeń.
2. Naciśnij  MENU OK, przewiń d aby USUNĄĆ WSZYSTKO.
3. Naciśnij  MENU OK Na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ?
4. Naciśnij  MENU OK aby potwierdzić lub B aby anulować.

7. Zegar i budzik

7.1 Ustaw datę i godzinę

1. Naciśnij  , przejdź do ZEGAR/ALARM.
2. Naciśnij  Na wyświetlaczu pojawi się DATA I GODZINA.
3. Naciśnij  aby wybrać.
4. Wprowadź datę (np. 12--08--2023 w przypadku 12 sierpnia 2023 r.) i naciśnij  aby potwierdzić.
5. Wprowadź godzinę za pomocą klawiatury (np. 06--30 dla 6:30) i naciśnij  aby potwierdzić.

MENU
OK

MENU
OK

7.2 Ustaw alarm

Każdy telefon może mieć inne ustawienia alarmu.

1. Naciśnij  , przejdź do ZEGAR/ALARM.
 2. Naciśnij  , przejdź do USTAW ALARM i naciśnij 3. Naciśnij  .
u lub d , aby wybrać WŁ. lub WYŁ. i naciśnij 4. Jeśli wybierzesz WŁ.,  aby potwierdzić.
- wprowadź godzinę za pomocą klawiatury (np. 07--30 w celu 7:30) i , aby potwierdzić.
naciskać 

7.3 Wyłączanie dzwonka alarmowego

Gdy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dzwonienie.

Notatka

Po ustawieniu alarmu na włączony, wyświetli się  . Gdy alarm dzwoni,  błąski.

8 Ustawienia osobiste

8.1 Dźwięki słuchawki

8.1.1 Głośność dzwonka słuchawki

Głośność dzwonka słuchawki można ustawić na różne poziomy głośności. Wybierz jeden z 5 poziomów głośności lub 0.

1. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ZESTAWU OSOBISTEGO.
2. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się komunikat DŹWIĘK SŁUCHAWKI.
3. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się GŁOŚNOŚĆ DZWONKA, naciśnij **MENU**
OK.
4. Naciśnij u lub d, aby wybrać głośność (1-5 lub WYŁ.).
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

Notatka

Gdy telefon dzwoni, możesz dostosować głośność dzwonka, naciskając przycisk u lub d.

8.1.2 Melodia dzwonka słuchawki

Możesz ustawić różne melodie dzwonka dla swoich połączeń. Wybierz spośród 5 różnych melodii dzwonka.

Przewijając melodię każdego dzwonka, usłyszysz próbkę dzwonka.

1. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ZESTAWU OSOBISTEGO.
2. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się komunikat DŹWIĘK SŁUCHAWKI.
3. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do MELODIA DZWONKA i naciśnij **MENU**
OK.
4. Naciśnij u lub d, aby wybrać melodię dzwonka (1 - 5).
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

8.1.3 Dźwięk klawisza

Po naciśnięciu przycisku na klawiaturze telefonu usłyszysz sygnał dźwiękowy. Możesz włączyć lub wyłączyć te sygnały dźwiękowe.

1. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ZESTAWU OSOBISTEGO.
 2. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawi się komunikat DŹWIĘK SŁUCHAWKI.
 3. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do KEY TONE i naciśnij 4. Naciśnij **MENU**
OK.
- u lub d, aby wybrać ON lub OFF.
5. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

8.2 Nazwa słuchawki

Jeśli używasz więcej niż jednej słuchawki ze stacją bazową C1CB+, możesz nadać każdej słuchawce własną nazwę, co ułatwi ich rozróżnianie.

Nazwa może mieć maksymalnie 10 znaków.

1. Naciśnij **MENU** **OK** , przejdź do ZESTAWU OSOBISTEGO.
2. Naciśnij **MENU** **OK** , przejdź do NAZWA SŁUCHAWKI i naciśnij 3. Wprowadź **MENU** **OK** nową nazwę słuchawki i naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić.

Usuń bieżącą nazwę naciskając B.

Zobacz „Wprowadzanie nazw” i „Wskazówki dotyczące pisania” na stronie 21.

8.3 Automatyczna odpowiedź

Twój telefon jest ustawiony tak, aby odbierać połączenia poprzez podniesienie słuchawki z bazy lub ładowarki. Możesz przełączyć tę funkcję na tak, aby połączenia można było odbierać tylko poprzez naciśnięcie



1. Naciśnij **MENU** **OK** , przejdź do ZESTAWU OSOBISTEGO.
2. Naciśnij **MENU** **OK** , przejdź do AUTOMATYCZNA ODPOWIEDŹ i naciśnij **MENU** **OK** .
3. Naciśnij u lub d , aby wybrać ON lub OFF. , aby
4. Naciśnij **MENU** **OK** potwierdzić, lub B, aby powrócić do poprzedniego menu.

8.4 Język

1. Naciśnij **MENU** **OK** , przejdź do ZESTAWU OSOBISTEGO.
2. Naciśnij **MENU** **OK** , przejdź do JĘZYK i naciśnij 3. Naciśnij u lub d, **MENU** **OK** aby wybrać preferowany język. , aby potwierdzić, lub B, aby powrócić do
4. Naciśnij **MENU** **OK** poprzedniego menu.

8.5 Nie przeszkadzać

Telefon można ustawić tak, aby po otrzymaniu połączenia przychodzącego telefon nie podświetlał się ani nie dzwonił. Funkcję tę można włączyć/wyłączyć, naciskając słuchawkę lub w menu.

DND NA

1. Naciśnij **MENU** **OK** , przejdź do ZESTAWU OSOBISTEGO.
2. Naciśnij **MENU** **OK** , przejdź do NIEPRZESZKADZAĆ i naciśnij **MENU** **OK** .
3. Naciśnij u lub d , aby wybrać ON lub OFF. , aby
4. Naciśnij **MENU** **OK** potwierdzić, lub B, aby powrócić do poprzedniego menu.

Notatka

Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać na ekranach wszystkich telefonów zarejestrowanych w bazie wyświetla się komunikat DONOTDISTURB .

9. Ustawienia bazowe

9.1 Tryb ECO

Urządzenie C1CB+ oferuje funkcję trybu ECO, która po włączeniu zmniejsza moc przesytu i zużycie energii.

Aby włączyć tryb Eco:

1. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ZESTAWU ZAAWANSOWANEGO.
2. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ECO MODE i naciśnij 3. Naciśnij u **MENU**
OK.

lub d, aby wybrać ON lub OFF.

4. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

Notatka

Po włączeniu trybu ECO zasięg słuchawki ulegnie zmniejszeniu.

9.2 EKO PLUS

Gdy ECO PLUS jest aktywowany i urządzenie jest beczynne przez 1 minutę, transmisja mocy między słuchawką a bazą zostanie zatrzymana. Połączenie przychodzące lub naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje aktywację urządzenia i powrót do normalnego trybu, dopóki nie będzie beczynne przez 1 minutę. Ta funkcja jest ustawiona na OFF domyślnie.

Aby włączyć funkcję ECO PLUS:

1. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ZESTAWU ZAAWANSOWANEGO.
2. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ECO PLUS i naciśnij 3. Naciśnij **MENU**
OK.

u lub d, aby wybrać WŁ. lub WYL.

4. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu.

9.3 Prefiks automatyczny

Możesz ustawić telefon tak, aby wykrywał wybierany numer i zastępował go innym numerem. Numer, który ma zostać wykryty, może mieć do 5 cyfr. Można go zastąpić numerem o długości do 10 cyfr.

1. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do ZESTAWU ZAAWANSOWANEGO.
2. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do AUTO PREFIKS.
3. Naciśnij **MENU**
OK Wyświetla się komunikat DIGIT DETECT.
4. Naciśnij **MENU**
OK Wprowadź numer, który chcesz wykryć.
5. Naciśnij **MENU**
OK, przewiń d do PREFIKSU.
6. Naciśnij **MENU**
OK Wprowadź liczbę, na jaką chcesz ją zastąpić.
7. Naciśnij **MENU**
OK aby potwierdzić lub e aby powrócić do trybu gotowości.

9.4 Tryb przywoływania

To ustawienie jest przydatne w celu uzyskania dostępu do niektórych usług sieciowych i centrali PABX/centrali telefonicznej.

Domyślny czas przywołania jest odpowiedni dla Twojego kraju i operatora sieci. Jest mało prawdopodobne, że będziesz musiał zmienić to ustawienie, chyba że zostaniesz o to poproszony.

1. Naciśnij **MENU** **OK** , przewiń d do ZESTAWU ZAAWANSOWANEGO.

2. Naciśnij **MENU** **OK** , przewiń d do opcji RECALL TIME i naciśnij 3. Naciśnij **MENU** **OK** .

u lub d, aby wybrać opcję SHORT, MEDIUM lub LONG i naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić.

9.5 Tryb wybierania

Twój C1CB+ jest ustawiony na wybieranie tonowe. Powinieneś to zmienić tylko wtedy, gdy jesteś podłączony do starszego typu centrali telefonicznej / PBX, która wymaga wybierania impulsowego.

1. Naciśnij **MENU** **OK** , przewiń d do ZESTAWU ZAAWANSOWANEGO.

2. Naciśnij **MENU** **OK** , przewiń d do TRYBU WYBIERANIA i naciśnij 3. **MENU** **OK** .

Naciśnij u lub d, aby wybrać TONE lub PULSE i naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić.

9.6 Zmień kod PIN bazy

Niektóre funkcje są chronione 4-cyfrowym kodem PIN, który należy wprowadzić, jeśli chcesz zmienić ustawienia. Domyślny kod PIN to 0000. Możesz go zmienić na swój własny preferowany numer.

Po wpisaniu kodu PIN cyfry są wyświetlane jako ****.

1. Naciśnij **MENU** **OK** , przewiń d do ZESTAWU ZAAWANSOWANEGO.

2. Naciśnij **MENU** **OK** , przewiń d do opcji ZMIEN PIN.

3. Naciśnij **MENU** **OK** Na wyświetlaczu pojawia się NOWY - - - - , wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN.

4. Naciśnij **MENU** **OK** Na wyświetlaczu pojawia się komunikat POTWIERDŹ.

5. Wprowadź ponownie nowy kod PIN i naciśnij **MENU** **OK** aby potwierdzić.

Ważny

Jeśli zmienisz kod PIN, zapisz nowy numer.

9.7 Rejestracja dodatkowego telefonu

Do bazy C1CB+ można zarejestrować maksymalnie 4 słuchawki, aby rozszerzyć system telefoniczny, bez konieczności instalowania gniazd rozszerzeń dla każdego nowego telefonu.

Jeśli kupiłeś pakiet C1CB+, wszystkie dodatkowe słuchawki będą już wstępnie zarejestrowane w bazie.

Jeśli zakupiłeś dodatkowy telefon osobno, musisz go zarejestrować w swojej bazie C1CB+, zanim będziesz mógł go używać.

Notatka

Akumulatory słuchawek muszą być w pełni naładowane przed rozpoczęciem rejestracji. Trzymaj słuchawkę blisko bazy podczas procesu rejestracji. Słuchawki dostarczone z bazą C1CB+ są już wstępnie zarejestrowane.

Na podstawie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  5 sekund. Baza pozostanie w trybie rejestracji przez 90 sekund.

Na słuchawce:

1. Jeżeli słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie, wprowadź kod PIN  a następnie wprowadź 4 (domyślnie 0000) i naciśnij .
 2. Jeżeli słuchawka jest już zarejestrowana w bazie, naciśnij  USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij  .  , przewiń d do
 3. Przewiń d do REGISTER i naciśnij 4. Na .
- wyświetlaczu pojawi się prośba o podanie kodu PIN. Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, (domyślnie = 0000) i naciśnięcie jest  . Jeśli rejestracja się powiedzie, skuteczne. Słuchawce automatycznie przypisywany jest dostępny numer słuchawki. Używaj tego numeru podczas wykonywania połączeń wewnętrznych.

Notatka

Jeśli rejestracja nie powiedzie się za pierwszym razem, powtórz proces jeszcze raz, jeśli okres rejestracji bazy się skończył. Jeśli baza nie zostanie znaleziona po kilku sekundach, słuchawka powróci do trybu gotowości. Spróbuj zarejestrować się ponownie.

Jeśli w bazie zarejestrowane są już 4 słuchawki, rejestracja się nie powiedzie.
Aby zarejestrować nowy telefon, musisz najpierw wyrejestrować inny.

9.8 Wyrejestrowanie słuchawki

Użyj jednego telefonu, aby wyrejestrować inny. Nie możesz wyrejestrować telefonu, którego używasz.

1. Naciśnij  , przewiń d do ZESTAWU ZAAWANSOWANEGO.
2. Naciśnij  , przewiń d do WYREJESTRUJ.
3. Naciśnij  . Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN (domyślnie = 0000).  . Przewiń u lub d , aby wybrać numer słuchawki, którą chcesz 4. Naciśnij przycisk wyrejestrowania.
5. Naciśnij  . Usłyszysz sygnał potwierdzający, a wyświetlacz powróci do poprzedniego menu.

9.9 Przywróć ustawienia domyślne

Możesz przywrócić ustawienia domyślne (oryginalne) urządzenia C1CB+.

Wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie zostaną zachowane.

Ważny

Zresetowanie telefonu do ustawień domyślnych spowoduje usunięcie wszystkich wpisów na listach połączeń i ponownego wybierania. Wpisy zapisane w książce telefonicznej zostaną zachowane. Inne słuchawki zarejestrowane w bazie powrócą tylko do domyślnego czasu.

1. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do ZESTAWU ZAAWANSOWANEGO.

2. Naciśnij **MENU**
OK , przejdź do RESET.

3. Naciśnij **MENU**
OK Na wyświetlaczu pojawia się napis RESET ?.

MENU
OK aby potwierdzić lub B aby powrócić do poprzedniego menu. Twój C1CB+ 4. Naciśnij ponownie automatycznie.

Notatka

Po zresetowaniu słuchawki pojawi się monit o ponowne ustawienie daty i godziny, patrz strona 28.

9.10 Ustawienia domyślne

Ton kluczowy	NA
Automatyczna odpowiedź	WYŁĄCZONY
Melodia dzwonka	1
Głośność dzwonka	3
Objętość ucha	2
Głośność w trybie głośnomówiącym	2
Książka telefoniczna	Bez zmian
Lista połączeń	Pusty
Lista ponownego wybierania	Pusty
Kod PIN	0000
Tryb wybierania	Ton
Tryb eko	WYŁĄCZONY
Blokada klawiatury	WYŁĄCZONY

10. Pomoc

Brak sygnału wybierania

- Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu telefonicznego.
- Sprawdź, czy przewód telefoniczny jest podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona i włączona.

Brak wyświetlacza

- Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone i w pełni naładowane. Używaj wyłącznie zatwierdzonych akumulatorów dołączonych do zestawu.
- Upewnij się, że słuchawka jest włączona. Naciśnij i przytrzymaj e.
- Zresetuj bazę, wyjmując baterie i odłączając zasilanie.
zasilanie. Odczekaj około 15 sekund przed ponownym podłączeniem. Odczekaj do 1 minuty, aby słuchawka i baza się zsynchronizowały.

błyski

- Słuchawka jest poza zasięgiem. Przesuń ją bliżej bazy.
- Upewnij się, że słuchawka jest zarejestrowana w bazie.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona i włączona.

Wygląda na to, że klawiatura nie działa

- Upewnij się, że blokada klawiatury nie jest włączona.

nie przewija się podczas ładowania

- Delikatnie wyreguluj położenie słuchawki na podstawie.
- Wyczyść styki ładowania szmatką zwilżoną alkoholem.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona i włączona.
- Bateria jest pełna. Gdy słuchawka jest w pełni naładowana, na wyświetlaczu  pojawi się stale świeci się.

Brak identyfikatora dzwoniącego

- Sprawdź swój abonament u operatora sieci.
- Osoba dzwoniąca mogła zataić swój numer.
- Nie można znaleźć rekordu w książce telefonicznej. Upewnij się, że masz zapisaną prawidłową nazwę/numer w książce telefonicznej, z pełnym kodem kierunkowym.

Nie można zarejestrować słuchawki w bazie

- Możesz zarejestrować maksymalnie 4 słuchawki do bazy C1CB+. Musisz wyrejestrować słuchawkę, aby zarejestrować nową.
- Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowy kod PIN (domyślnie = 0000).
- Upewnij się, że znajdujesz się w odległości co najmniej jednego metra od innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń podczas rejestrowania słuchawki.

Słuchawka nie dzwoni

- Głośność dzwonka słuchawki można ustawić na 0.

Zakłócenia hałasu w moim telefonie lub w innych urządzeniach elektrycznych w pobliżu

- Umieść C1CB+ w odległości co najmniej jednego metra od urządzeń elektrycznych lub innych urządzeń. przeszkody metalowe, aby uniknąć ryzyka zakłóceń.

11. Informacje ogólne

Czyszczenie

- Słuchawkę i bazę (lub ładowarkę) należy czyścić wilgotną (nie mokrą) szmatką lub chusteczką antystatyczną.
- Nigdy nie używaj domowego środka do polerowania, ponieważ może to uszkodzić produkt. Nigdy nie używaj suchą szmatką, ponieważ może to spowodować wyładowanie elektrostatyczne.

Środowiskowy

- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Słuchawka może się nagrzewać podczas ładowania baterii lub podczas dłuższego użytkowania. Jest to normalne. Zalecamy jednak, aby w celu uniknięcia uszkodzeń nie umieszczać produktu na drewnie antycznym / fornirowanym.
- Nie umieszczaj produktu na dywanach ani innych powierzchniach, na których tworzą się włókna, ani w miejscach, w których nie będzie mógł swobodnie przepływać strumień powietrza przez powierzchnię.
- Nie zanurzaj żadnej części produktu w wodzie i nie używaj go w wilgotnych miejscach, np. w łazienkach.
- Nie wystawiaj swojego produktu na działanie ognia, materiałów wybuchowych ani innych niebezpiecznych substancji.
- Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że Twój telefon może zostać uszkodzony przez burzę elektryczną. Zalecamy odłączenie zasilania i przewodu telefonicznego podczas burzy elektrycznej.

Instrukcje dotyczące utylizacji produktu

Instrukcje utylizacji produktu dla użytkowników domowych Jeśli nie będziesz już z niego korzystać, wyjmij baterie i pozbądź się ich oraz produktu zgodnie z procedurami recyklingu obowiązującymi w Twojej lokalnej administracji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną administracją lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.



Instrukcje dotyczące utylizacji produktu dla użytkowników biznesowych

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami, sprawdzić warunki umowy zakupu i upewnić się, że produkt nie zostanie zmieszany z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.



Gwarancja na produkty konsumenckie i akcesoria

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola, wyprodukowanego na licencji przez Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., sekcja AD1, Obszar Rozwoju Gospodarczego, Okręg Przemysłowy Dongsheng, Meizhou, Guangdong, Chiny.

("MZGW")

Co obejmuje niniejsza gwarancja?

Z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych poniżej, MZGW gwarantuje, że niniejszy produkt marki Motorola („Produkt”) lub certyfikowane akcesorium („Akcesorium”) sprzedawane do użytku z tym produktem, które zostały przez nią wyprodukowane i są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu przez konsumenta przez okres określony poniżej.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja stanowi wyłączną gwarancję i nie podlega przeniesieniu.

Kogo obejmuje ubezpieczenie?

Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy będącemu konsumentem i nie podlega przeniesieniu.

Co robi MZGW?

MZGW lub jego autoryzowany dystrybutor według własnego uznania i w rozsądnym czasie komercyjnie, bezpłatnie naprawi lub wymieni wszelkie Produkty lub Akcesoria, które nie są zgodne z niniejszą ograniczoną gwarancją. Możemy używać funkcjonalnie równoważnych odnowionych / odnowionych / używanych lub nowych Produktów, Akcesoriów lub części.

Jakie są inne ograniczenia?

JAKIEKOLWIEK DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU KONKRETNY CEL, BĘDZIE OGRANICZONY DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI; W PRZECIWNYM RAZIE NAPRAWA LUB WYMIANA PRZEWIDZIANA NA MOCY NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM DLA KONSUMENTA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE. W ŻADNYM WYPADKU MOTOROLA ANI MZGW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, CZY CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ZA SZKODY PRZEWYŻSZAJĄCE CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM, ANI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTORNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, UTRATĘ DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI LUB INNE STRATY FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB AKCESORIÓW W PEŁNYM ZAKRESIE, W JAKIM SZKODY TE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE ZGODNIE Z PRAWEM.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wykluczenie szkód przypadkowych lub wynikowych lub ograniczenie długości gwarancji dorozumianej, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą Cię nie dotyczyć. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa prawne, a możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

Produkty objęte	Długość zasięgu
Produkty konsumenckie	Dwa (2) lata od daty pierwotnego zakupu produktu przez pierwszego konsumenta, który nabył produkt.
Akcesoria konsumenckie (akumulator, zasilacz(e) i przewody zasilające)	Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty pierwotnego zakupu akcesoriów przez pierwszego konsumenta, który zakupił produkt.
Produkty konsumenckie i akcesoria podlegające naprawie lub wymianie	Pozostała część pierwotnej gwarancji lub okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zwrotu konsumentowi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Wykluczenia

Normalne zużycie. Okresowa konserwacja, naprawa i wymiana części z powodu normalnego zużycia są wyłączone z zakresu ochrony.

Baterie. Tylko baterie, których w pełni naładowana pojemność spada poniżej 80% ich znamionowej pojemności i baterie, które przeciekają, są objęte tą ograniczoną gwarancją.

Nadużycie i niewłaściwe użycie. Wady lub uszkodzenia wynikające z: (a) niewłaściwej obsługi, przechowywania, niewłaściwego użycia lub nadużycia, wypadku lub zaniedbania, takiego jak fizyczne uszkodzenie (pęknięcia, zarysowania itp.) powierzchni produktu wynikające z niewłaściwego użycia; (b) kontaktu z płynem, wodą, deszczem, ekstremalną wilgotnością lub silnym potem, piaskiem, brudem lub tym podobnymi, ekstremalnym ciepłem lub żywnością; (c) używania Produktów lub Akcesoriów w celach komercyjnych lub poddawania Produktu lub Akcesoriów nienormalnemu użytkowaniu lub warunkom; lub (d) innych działań, za które nie odpowiada Motorola lub MZGW, są wyłączone z zakresu ochrony.

Użycie produktów i akcesoriów innych niż Motorola. Wady lub uszkodzenia wynikające z użycia produktów lub akcesoriów innych niż Motorola lub certyfikowanych lub innego sprzętu peryferyjnego są wyłączone z zakresu ochrony.

Nieautoryzowane usługi lub modyfikacje. Wady lub uszkodzenia wynikające z serwisu, testowania, regulacji, instalacji, konserwacji, zmiany lub modyfikacji w jakikolwiek sposób przez osobę inną niż Motorola, MZGW lub jej autoryzowane centra serwisowe są wyłączone z zakresu ochrony.

Zmienione produkty. Produkty lub akcesoria, których (a) numery seryjne lub etykiety z datą zostały usunięte, zmienione lub zatarte; (b) plomby są zerwane lub noszą ślady ingerencji; (c) numery seryjne płyt głównych są niezgodne; lub (d) obudowy lub części niezgodne z wymaganiami lub nie są marki Motorola, są wyłączone z gwarancji.

Usługi komunikacyjne. Wady, uszkodzenia lub awarie Produktów lub Akcesoriów spowodowane jakkolwiek usługą komunikacyjną lub sygnałem, do którego możesz się zapisać lub którego możesz używać z Produktami lub Akcesoriami, są wyłączone z zakresu ochrony.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny lub inne informacje?

Aby uzyskać pomoc lub informacje, odwiedź stronę:

<https://telcomdis.com/support-motorola-dect>

Otrzymasz instrukcje dotyczące sposobu wysyłki Produktów lub Akcesoriów na Twój koszt i ryzyko do Autoryzowanego Centrum Napraw MZGW.

Aby uzyskać serwis, należy dołączyć: (a) Produkt lub Akcesorium; (b) oryginalny dowód zakupu (paragon), zawierający datę, miejsce i sprzedawcę Produktu; (c) wypełnioną kartę gwarancyjną, na której znajduje się numer seryjny Produktu, jeśli w pudełku znajdowała się karta gwarancyjna; (d) pisemny opis problemu; i, co najważniejsze, (e) swój adres i numer telefonu.

Informacje techniczne

Ile telefonów mogą mieć?

Wszystkie elementy wyposażenia telefonicznego mają numer REN (Ringer Equivalence Number), który służy do obliczania liczby elementów, które można podłączyć do dowolnej linii telefonicznej. Twój C1CB+ ma REN równy 1. Całkowity REN wynosi 4.

Jeśli łączna wartość REN 4 zostanie przekroczona, telefony mogą nie dzwonić. W przypadku różnych typów telefonów nie ma gwarancji dzwonienia, nawet jeśli REN jest mniejsze niż 4.

Każdy dodatkowy telefon komórkowy i ładowarka, które zarejestrujesz, będą miały wartość REN równą 0.

Produkt działa w zakresie częstotliwości od 1880 do 1900 MHz, a moc transmisji RF wynosi 250 mW (maks.)

Dyrektywa RE

Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.

Podłączanie do centrali

Produkt ten jest przeznaczony do użytku na terenie Europy w celu podłączenia do publicznej sieci telefonicznej.







Deklaracja zgodności UE

Producent: Nazwa: Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.
Adres: Sekcja AD1, Obszar Rozwoju Gospodarczego, Dongsheng
Dzielnica przemysłowa, Meizhou, 514000.
Prowincja Guangdong, Chińska Republika Ludowa

Sprzęt: Numer modelu: Motorola C1001CB+, Motorola C1002CB+,
Motorola C1003CB+, Motorola C1004CB+

Typ produktu: Telefon bezprzewodowy DECT bez automatycznej sekretarki
(C100xCB+) oraz jego wersja wielosłuchawkowa.

Akcesoria: Zewnętrzne jednostki zasilające

My, Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd, oświadczamy na własną odpowiedzialność, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi wymaganiami:

Dyrektywy: Sprzęt radiowy: 2014/53/UE
RoHS: 2011/65/UE i nowelizacja (UE) 2015/863

Zastosowano następujące normy/przepisy:

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (załącznik IV)

Artykuł 3.1a: Bezpieczeństwo i higiena: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN
62479:2010, EN 50663:2017 EN 301

Artykuł 3.1b: EMC: 489-1 v2.2.3, EN 301 489-6 v2.2.1

Artykuł 3.2: Efektywność widma RF: EN 301 406 v2.2.2

Dyrektywa ROHS: PN-EN IEC 63000:2018

Wymagania dotyczące ekoprojektu: Zewnętrzny zasilacz: (UE) 2019/1782

Podpisano w imieniu Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd

Miejsce: Shenzhen, Chińska Republika Ludowa

Nazwa: Raymond Leung

Funkcja/Tytuł: Dyrektor techniczny

Podpis:

Data: 29 grudnia 2022 r.

Import i dystrybucja przez Telcomdis
Tecnologia SLU

Wyprodukowane, dystrybuowane lub sprzedawane przez
Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD.,
oficjalnego licencjobiorcę tego produktu. MOTOROLA
i stylizowane logo M są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Motorola
Trademark Holdings, LLC. i są używane na podstawie
licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością
ich odpowiednich właścicieli. © 2023 Motorola Mobility
LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja 3 (EN_EU_TT)

