



CYFROWY TELEFON BEZPRZEWODOWY

MODELE: DOT201, DOT202, DOT203 I DOT204

Z AUTOMATYCZNĄ SEKRETKĄ

MODELE: DOT211, DOT212, DOT213 I DOT214




1. Powitanie


PL

Ta broszura zawiera informacje dotyczące szybkiego startu Twojego bezprzewodowego telefonu cyfrowego DOT2. Aby uzyskać pełne wyjaśnienie wszystkich funkcji i instrukcji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika, który jest dostępny zgodnie z opisem na dole tej broszury.


2. Zawartość pudełka

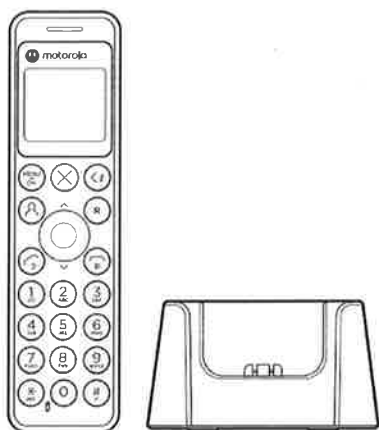

Słuchawka bezprzewodowa i baza

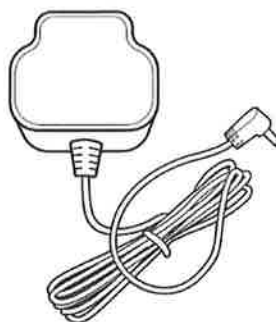


Zasilacz

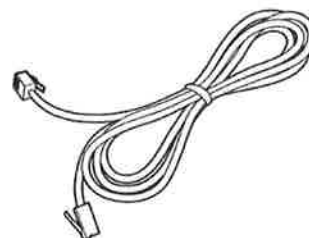

Przewód telefoniczny



Słuchawka bezprzewodowa i ładowarka (dostępne tylko w pakiecie zbiorczym)

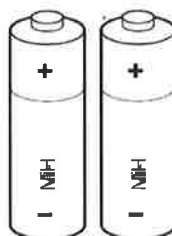

Akumulatory Ni-MH x 2



Szybki przewodnik


Ważny

Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu telefonicznego.

Jeśli zakupiłeś pakiet wielokrotny DOT2, otrzymasz również następujące dodatkowe elementy:

- Słuchawka bezprzewodowa i ładowarka
- 2 x akumulatory Ni-MH
- Zasilacz do ładowarki

3. Rozpoczęcie pracy

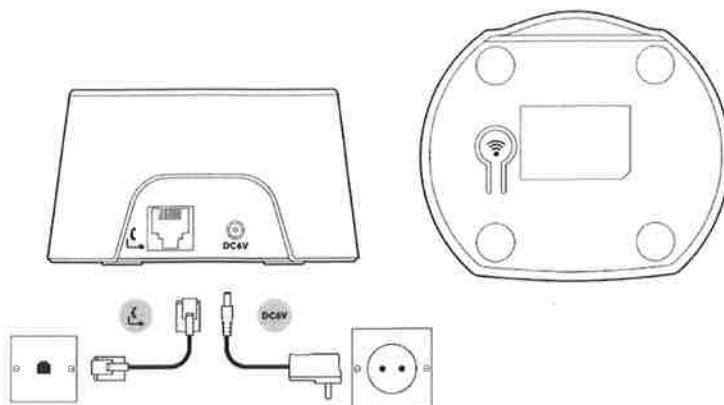


Podłączanie bazy i słuchawki

1. Podłącz przewód telefoniczny do gniazda oznaczonego na tylnej stronie podstawy.
2. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego jako podstawa, a drugi koniec **DC 6V** z tyłu do gniazdka ściennego. Włącz zasilanie.



Podłączanie ładowarki i ładowanie słuchawki

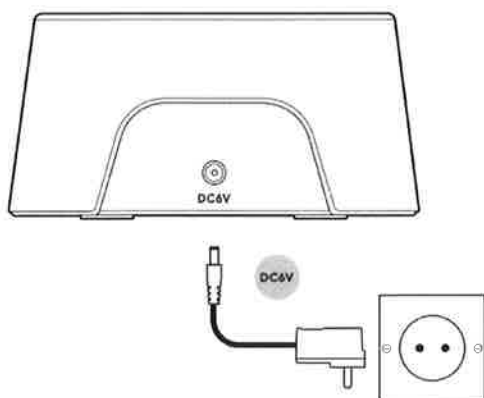


1. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego na tylnej stronie ładowarki. **DC 6V**
a drugi koniec podłącz do gniazdka ściennego.
2. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu słuchawki i włoż 2 dołączone akumulatory NiMH typu AAA.
Należy zwrócić uwagę na oznaczenia „+” i „-” na komorze baterii i włożyć baterie w prawidłowym kierunku.
3. Przesuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.
4. Jeśli ładujesz baterie przez
Za pierwszym raz umieść słuchawkę na ładowarce i ładuj ją nieprzerwanie przez co najmniej 16 godzin.
5. Gdy słuchawka jest w pełni naładowana, ikona f będzie stale wyświetlana na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu pojawi się napis Handset i numer słuchawki, aby wskazać, że jest ona zarejestrowana w bazie.

Ważny

Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie zatwierdzonych akumulatorów Ni-MH (2 akumulatory AAA Ni-MH 550mAh) dostarczonych z DOT2.

4. Poznaj swój telefon

Przegląd Twojego telefonu

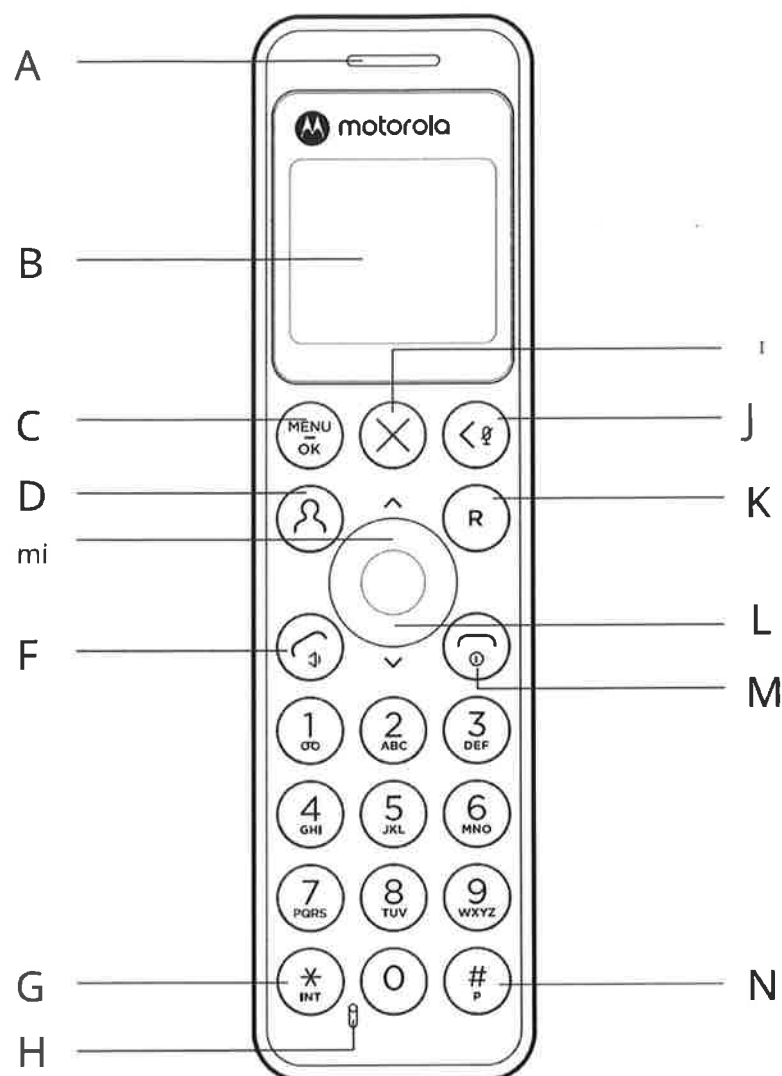

Słuchawka

Wyświetlacz B

Przegląd ikon wyświetlacza znajduje się na stronie 7.

C Menu / OK Naciśnij,

aby otworzyć menu.

Naciśnij, aby wybrać opcję menu i potwierdzić wyświetloną opcję.

Naciśnij, aby wybrać opcję Automatyczna sekretarka w celu uzyskania dostępu do automatycznej sekretarki.
(tylko dla modeli DOT21x).

D Lista kontaktów

Naciśnij, aby otworzyć wpisy książki telefonicznej.

E Lista połączeń / W

górze W trybie czuwania naciśnij, aby otworzyć listę połączeń.

Podczas połączenia naciśnij, aby zwiększyć głośność słuchawki/głośnika.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij, aby zwiększyć głośność dzwonka słuchawki.

Naciśnij, aby przewijać opcje menu, listę połączeń i wpisy w książce telefonicznej.

F Rozmowa / Zestaw głośnomówiący

Wykonaj lub odbierz połączenie.

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący w trakcie rozmowy.

G * / Intercom / Przełączanie z impulsu na ton

Możliwość wykonywania połączeń wewnętrznych i przekierowywania połączeń na inne telefony DOT2 zarejestrowane w bazie.

Wybierz *.

W trakcie połączenia naciśnij, aby przełączyć z wybierania impulsowego na wybieranie tonowe.

H Mikrofon

Blokada dzwonienia

Naciśnij, aby otworzyć menu blokady połączeń.

J Usuń / Wstecz / Wycisz

W trybie edycji naciśnij, aby usunąć znak lub cyfrę. Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie znaki i cyfry.

Wróć do poprzedniego poziomu menu.

Podczas połączenia naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

K Przypomnij

Naciśnij, aby użyć funkcji przywoływania z usługami centrali telefonicznej/PABX i niektórymi usługami sieciowymi.

L Ponowne wybieranie / W dół

W trybie czuwania naciśnij, aby otworzyć listę ponownego wybierania.

Podczas połączenia naciśnij, aby zmniejszyć głośność słuchawki/głośnika.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij, aby zmniejszyć głośność dzwonka słuchawki lub go wyłączyć.

Naciśnij, aby przewijać opcje menu, listę ponownego wybierania i wpisy w książce telefonicznej.

M Zakończ połączenie / Wyjdź / Włącz / wyłącz słuchawkę

Naciśnij, aby zakończyć połączenie.

Podczas przeglądania listy ponownego wybierania / listy połączeń / książki telefonicznej lub w menu naciśnij, aby wyjść i powrócić do trybu czuwania.


Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć słuchawkę.

N # / Pauza Naciśnij

i przytrzymaj, aby wprowadzić pauzę (P) podczas wstępnego wybierania numeru lub zapisywania numeru.

Wybierz #.

Wyświetlacz LCD słuchawki

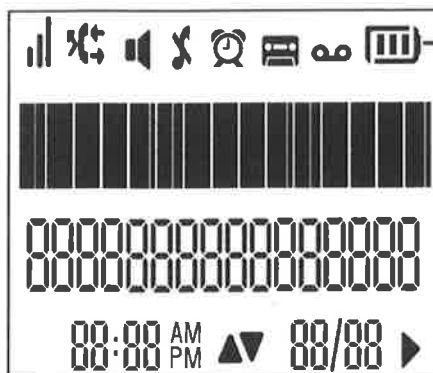

Stan baterii

Przewijanie podczas ładowania



Wskazuje siłę sygnału.



Miga, gdy słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie.



Miga, aby wskazać nieodebrane połączenie.



Stabilny podczas wykonywania połączenia wychodzącego.



Miga, aby wskazać połączenie przychodzące lub wewnętrzne.



Informuje o połączeniu przychodzącym podczas przeglądania listy połączeń.¹



Informuje o połączeniu wychodzącym podczas przeglądania listy ponownego wybierania.



Tryb głośnomówiący jest włączony.



Dzwonek słuchawki jest wyłączony.



Alarm jest włączony.



Automatyczna sekretarka jest włączona (tylko w modelach DOT21x).



Oznacza otrzymane nowe wiadomości poczty głosowej.²



Wyłączone, gdy nie ma wiadomości głosowych.



Czas.



Data.



Oznacza, że w trybie rozmowy można przewijać listę lub regulować głośność.

Przybliżony poziom naładowania akumulatora jest podany w następujący sposób:

f Akumulator jest w pełni naładowany.

H Akumulator jest częściowo naładowany.

I Bateria jest rozładowana.


E Miga, gdy bateria jest prawie całkowicie rozładowana.

u Wskazuje dalszy tekst po wyświetlonych informacjach.

1 Aby ta funkcja działała, musisz wykupić usługę Caller ID Service od swojego operatora sieci. Opłata abonamentowa może być wymagana.

2Ta funkcja jest zależna od dostawcy usług sieciowych obsługującego tę usługę. Może być wymagana opłata abonamentowa.

Przegląd bazy

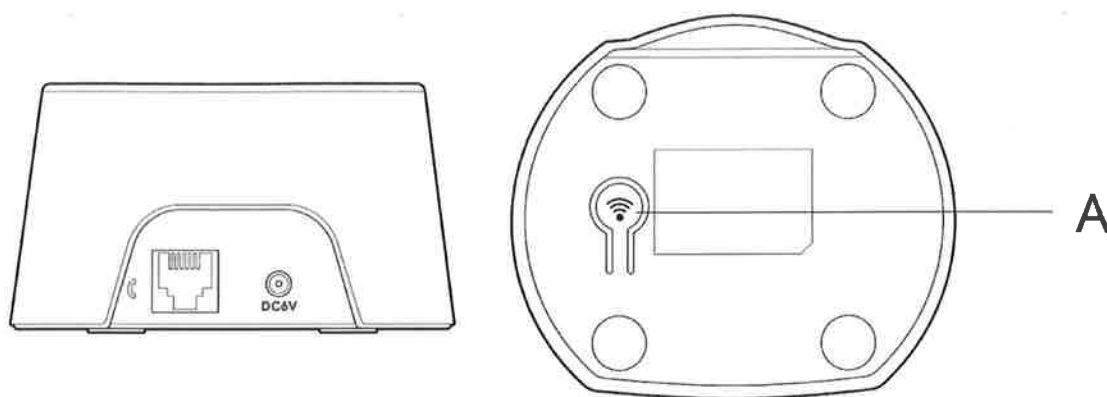

Strona/Rejestr W

trybie czuwania naciśnij, aby zadzwonić na słuchawkę(-i).

Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść w tryb rejestracji podczas rejestrowania słuchawek.