

Co znajduje się w opakowaniu

Opis

Opis produktu

Opis ekranu LCD

Ładowanie stacji zasilającej

Ładowanie prądem przemiennym (maks. 2990 W)

Ładowanie panelem solarnym (maks. 2400 W)

Ładowanie z samochodu (120 W)

Włączanie i wyłączanie

Zasilanie urządzeń

Ładowanie prądem przemiennym

Ładowanie urządzeń przez USB

Ładowanie z gniazda samochodowego

Zasilacz bezprzerwowy (UPS)

Podłączanie dodatkowego akumulatora

Aplikacja Anker do inteligentnego sterowania


Światło

Noszenie stacji zasilającej

Często zadawane pytania

Dane techniczne


Co znajduje się w opakowaniu

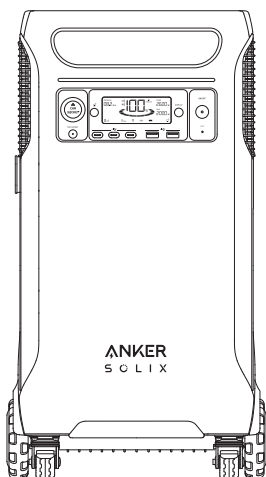


Anker SOLIX F3800
Przenośna stacja zasilająca



Kabel do ładowania
prądem przemiennym

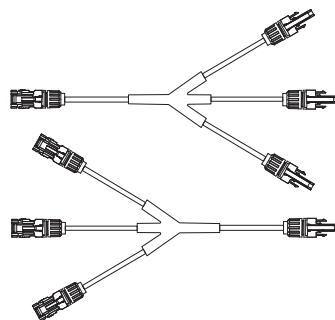

Złącze do ładowania
solarnego




Kabel ładowania słonecznego
do XT60



Ważne informacje, instrukcja obsługi i karta
gwarancyjna


Opis

Opis produktu

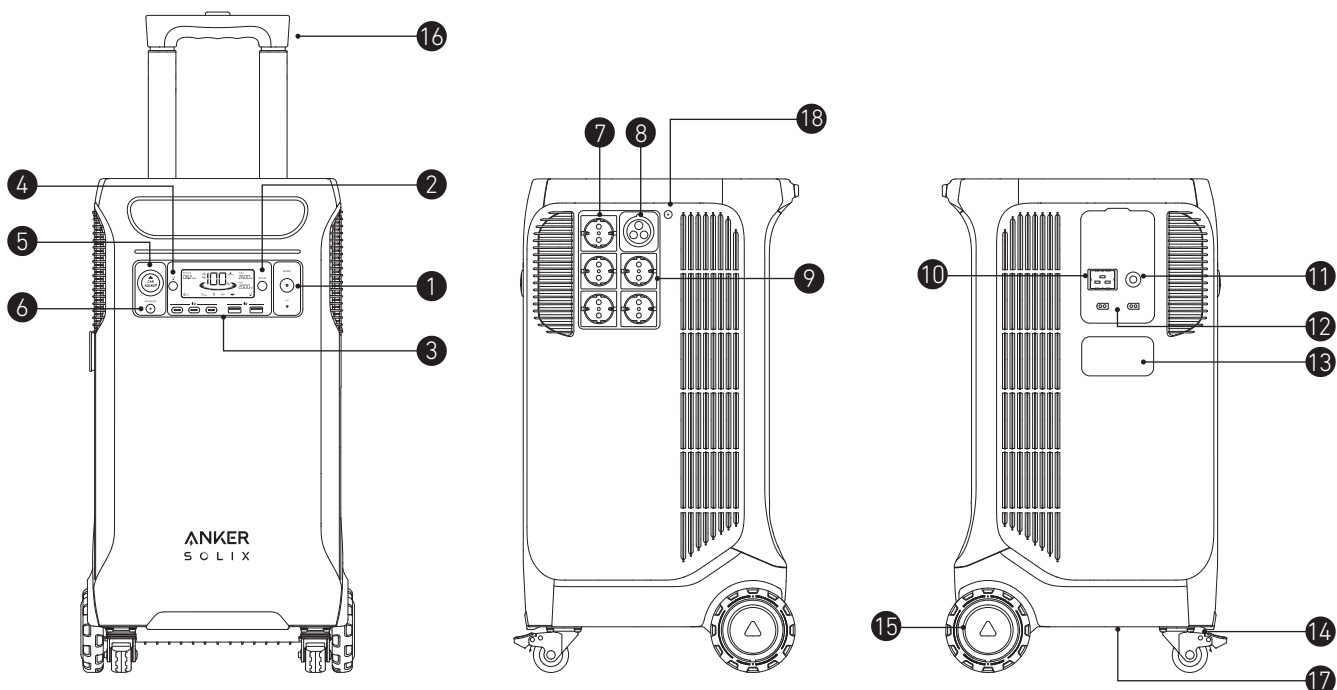

❶ Przycisk wł./wyl.	❷ Przycisk wyświetlacza
❸ Porty USB	❹ Przycisk IoT
❺ Gniazdo samochodowe	❻ Przycisk gniazda samochodowego
❼ Port EV	❽ Port wyjściowy prądu przemiennego 16 A
❾ Porty wyjściowe prądu przemiennego 13 A (cztery porty poniżej z funkcją UPS)	❿ Port wejściowy prądu przemiennego
⓫ Ochrona przepięciowa (wejście prądu przemiennego)	⓬ Wejście dla dwóch paneli solarnych i wejście samochodowe
⓭ Port dodatkowego akumulatora	⓮ Hamulec koła
⓯ Koła	⓰ Wysuwany uchwyt (aby wysunąć, naciśnij przycisk na uchwycie i pociągnij)
⓱ Uchwyt dolny	⓱Ⓜ Przycisk gniazdka sieciowego

Opis ekranu LCD

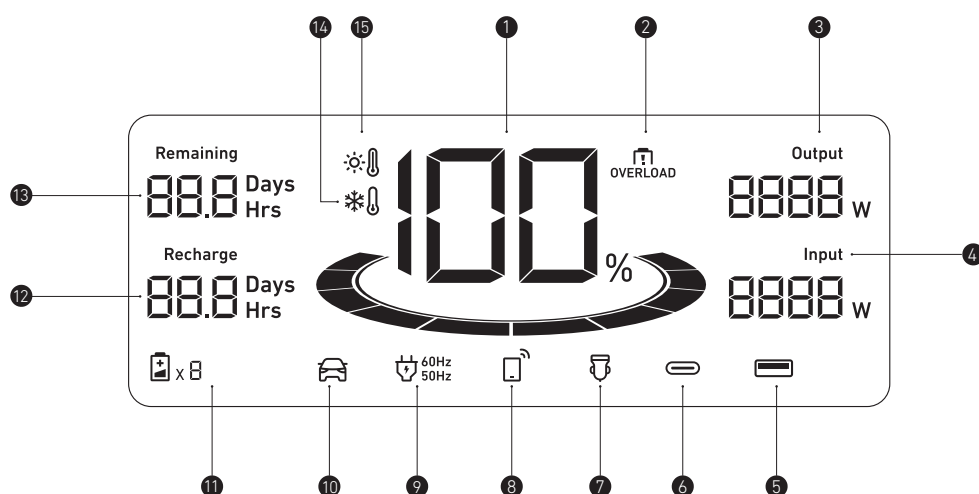

- ❶ Pozostała energia w stacji zasilającej i dodatkowym akumulatorze
- ❷ Ostrzeżenie o przeciążeniu
Ta ikona jest wyświetlana, gdy port jest przeciążony. Aby uniknąć uszkodzeń, port zostanie wyłączony. Usuń urządzenie powodujące przeciążenie.
- ❸ Aktualna moc wyjściowa
- ❹ Aktualna moc wejściowa

- 5 Port wyjściowy USB-A
- 6 Port wyjściowy USB-C
- 7 Ładowanie samochodu
- 8 IoT

Naciśnij przycisk IoT przez 2 sekundy, a kiedy na ekranie pojawi się ta ikona, połącz urządzenia za pośrednictwem aplikacji.

- 9 Ładowanie prądem przemiennym i częstotliwość napięcia
- 10 Ładowanie pojazdu elektrycznego
- 11 Liczba podłączonych dodatkowych akumulatorów

Po pomyślnym podłączeniu akumulatora dodatkowego na ekranie pojawi się ta ikona.

- 12 Szacowany czas do pełnego naładowania
- 13 Szacowany czas do wyczerpania się akumulatora
- 14 Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

Gdy pojawi się ta ikona, zaprzestań korzystania ze stacji zasilającej dopóki ikona nie zgaśnie.

- 15 Alarm wysokiej temperatury


Gdy pojawi się ta ikona, zaprzestań korzystania ze stacji zasilającej dopóki ikona nie zgaśnie.

Ładowanie stacji zasilającej

💡 Gdy poziom naładowania akumulatora stacji zasilającej spadnie do 1%, wskaźnik „Stan naładowania baterii” zacznie migać, przypominając, że trzeba go naładować.


Ładowanie prądem przemiennym (maks. 2990 W)

Aby naładować stację zasilającą, podłącz ją do gniazdka ściennego za pomocą kabla ładowania prądem przemiennym.

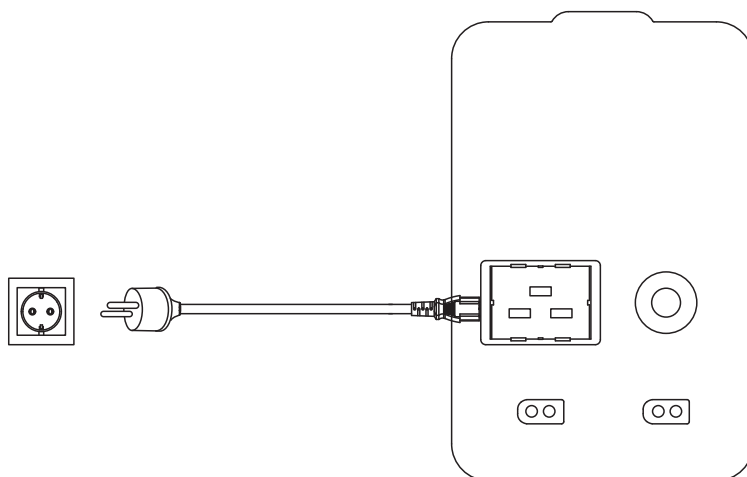

Ładowanie panelem solarnym (maks. 2400 W)

Do ładowania stacji zasilania można używać panelu solarnego o maksymalnej mocy wejściowej 2400 W.

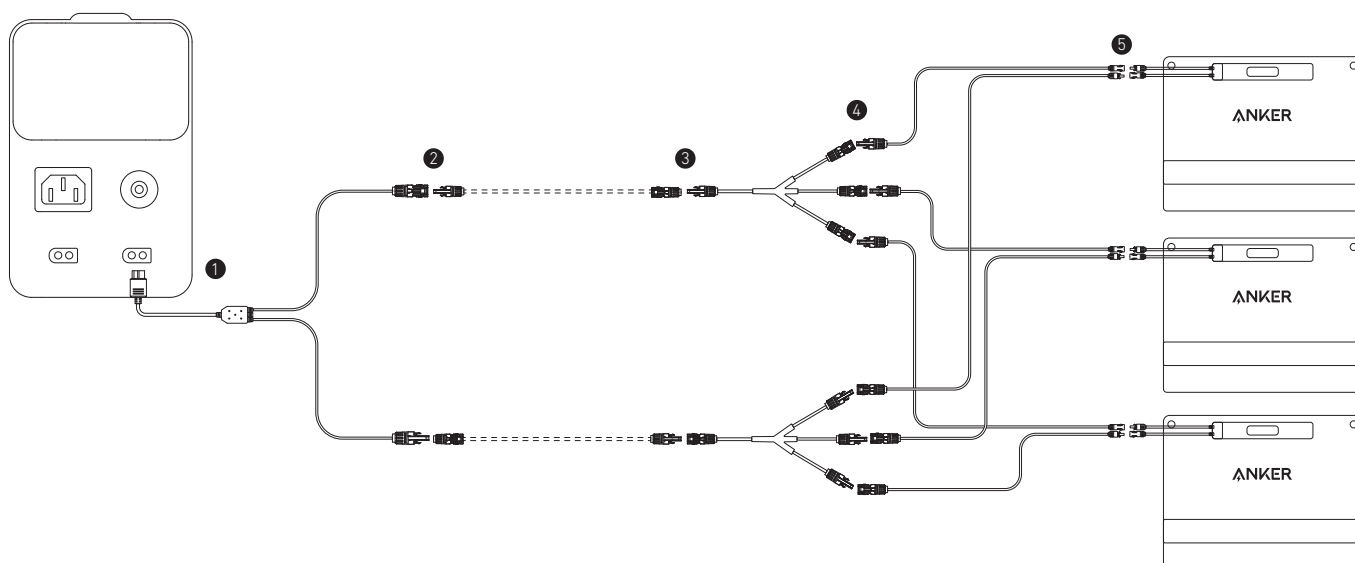


- Zakres napięcia wejściowego ogniw słonecznych dla Anker SOLIX F3800 wynosi 11–60 V. Upewnij się, że napięcie podłączonych paneli słonecznych mieści się w tym zakresie. Napięcie przekraczające 60 V spowoduje uszkodzenie produktu.

- Jeśli do podłączenia paneli słonecznych do przenośnej stacji zasilającej potrzebny jest kabel przedłużający, należy zakupić kabel do ładowania paneli słonecznych Anker SOLIX na oficjalnej stronie internetowej Anker. Podłącz je zgodnie z linią przerywaną na schemacie.


Ładowanie z samochodu (120 W)

Możesz naładować stację zasilającą, podłączając ją do portu wyjściowego samochodu za pomocą kabla do ładowania samochodu (nie ma go w zestawie).

 Anker SOLIX F3800 Portable Power Station obsługuje tylko ładowanie z samochodu napięciem 12 V. Ładowanie samochodu napięciem 24 V jest niemożliwe.

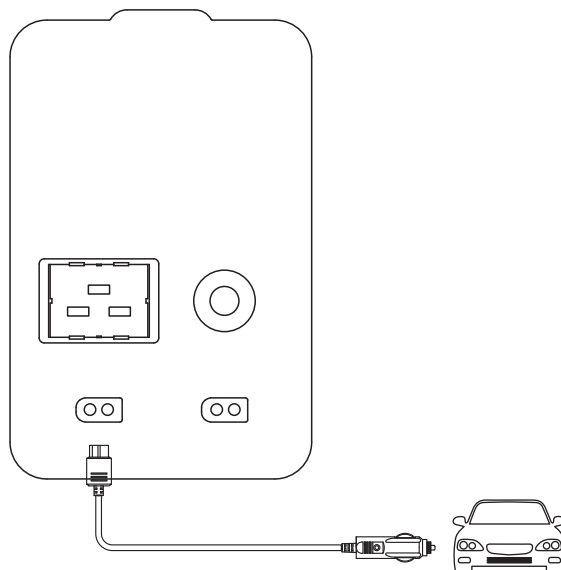

Włączanie i wyłączanie

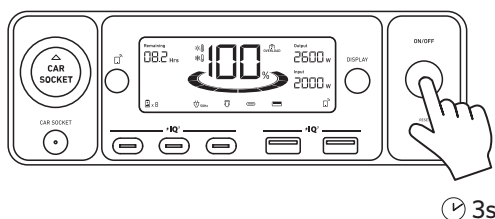

Aby włączyć lub wyłączyć stację zasilającą, naciśnij przycisk wł./wył. i przytrzymaj go przez 3 sekundy.


Gdy na ekranie LCD pojawi się wskaźnik stanu naładowania akumulatora, oznacza to, że stacja zasilająca jest gotowa do ładowania innych urządzeń.

- Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk wyświetlacza, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
- Czas automatycznego wyłączenia można ustawić w aplikacji Anker.
- Stacja zasilająca wyłączy się automatycznie, jeśli przyciski wyjściowe są wyłączone i przez 12 godzin nie zostaną wykryte żadne obciążenia. Czas trwania stanu gotowości można ustawić w aplikacji Anker.

Zasilanie urządzeń


Ładowanie prądem przemiennym

Naciśnij przycisk gniazdka sieciowego i podłącz urządzenia do portów wyjściowych prądu przemiennego.

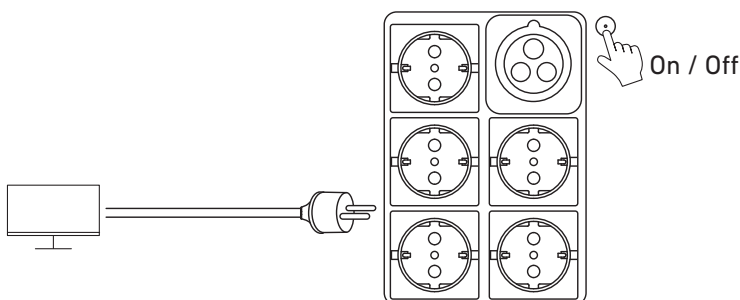


Kliknij dwukrotnie przycisk gniazdka prądu zmiennego, poczekaj, aż na ekranie pojawi się ikona samochodu, a następnie podłącz ładowarkę pojazdu elektrycznego do portu EV.

* Gdy przenośna stacja zasilająca ładuje pojazd elektryczny, nie może być jednocześnie ładowana z sieci AC.

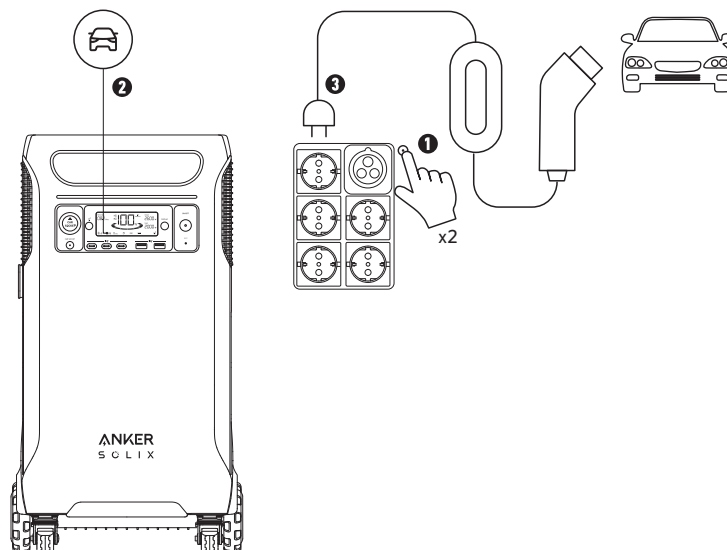


Ładowanie urządzeń przez USB

Podłącz swoje urządzenia do portów USB.

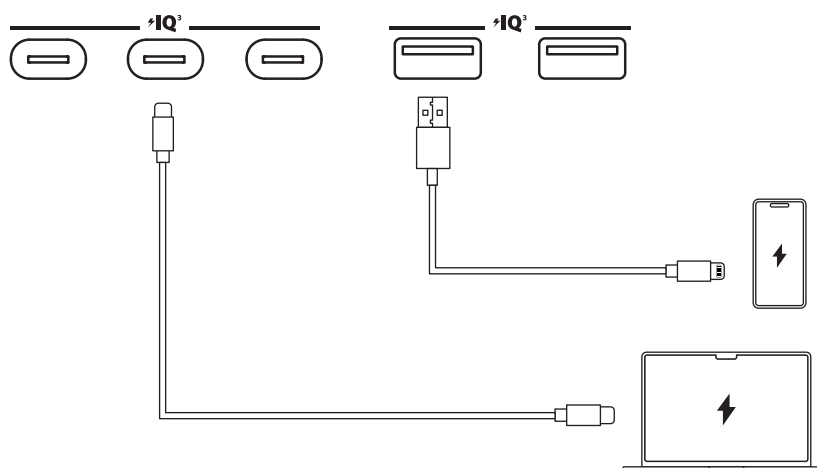


Ładowanie z gniazda samochodowego

Włącz gniazdko samochodowe i podłącz swoje urządzenia, aby rozpocząć ładowanie.

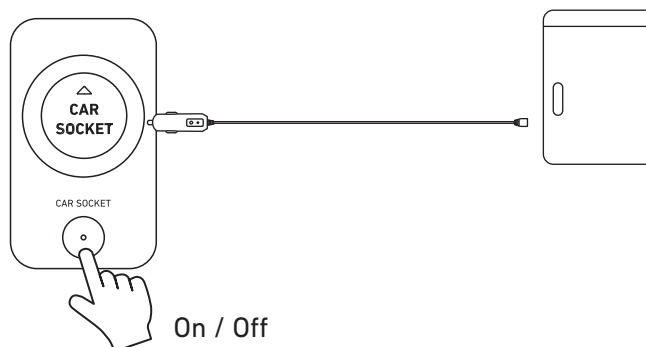


Zasilacz bezprzerwowy (UPS)

Aby skorzystać z funkcji zasilacza UPS, podłącz zasilacz do gniazdka ściennego za pomocą kabla do ładowania prądem przemiennym, a następnie naciśnij przycisk gniazdka sieciowego i podłącz urządzenia poprzez porty wyjściowe prądu przemiennego zasilacza UPS.

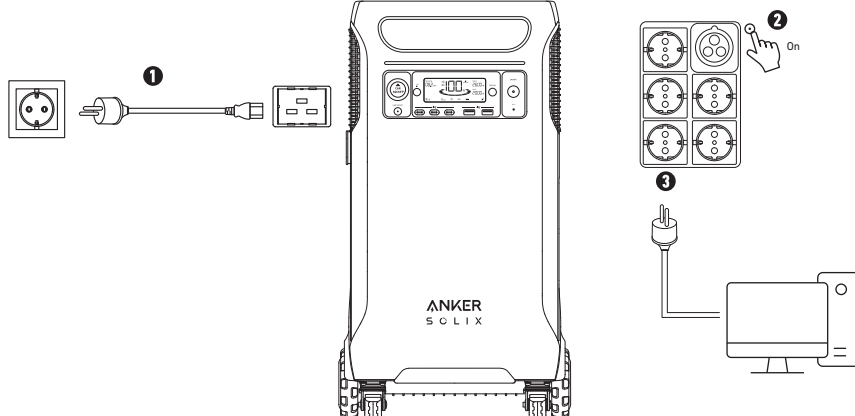

Podłączanie dodatkowego akumulatora


Do stacji zasilającej można podłączać dodatkowe akumulatory, aby zwiększyć łączną pojemność do 26 880 Wh. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dodatkowego akumulatora Anker SOLIX BP3800.

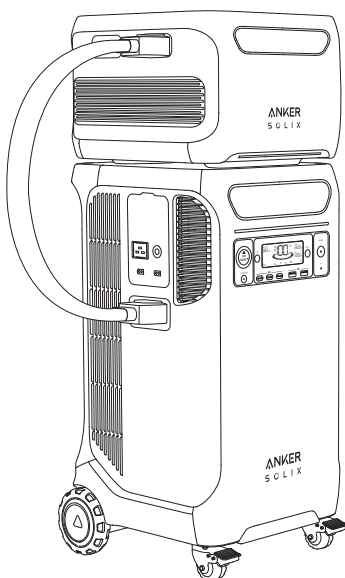

Aplikacja Anker do inteligentnego sterowania

Możesz sterować stacją zasilającą zdalnie za pomocą aplikacji Anker.

1. Pobierz aplikację Anker ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android) lub zeskanuj kod QR.

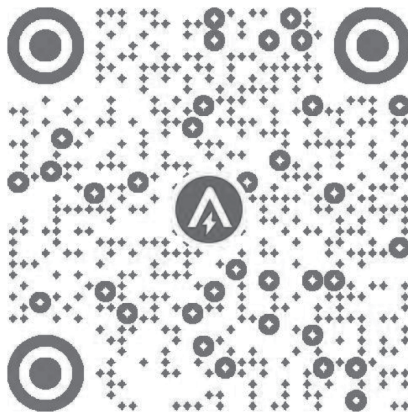


2. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji podłącz urządzenie do sieci. Po pomyślnym połączeniu możesz podłączyć urządzenie poza siecią.

3. **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego:** po podłączeniu stacji zasilającej z aplikacją użytkownik zostanie poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, gdy się ona pojawi. Podczas aktualizacji upewnij się, że stacja zasilająca jest ładowana i połączona z siecią Wi-Fi.

Światło

Włącz/wyłącz światło w aplikacji Anker.

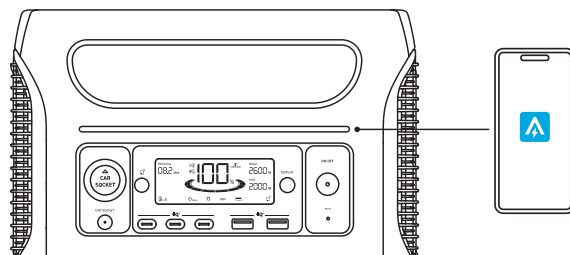


Noszenie stacji zasilającej


1. Połóż stację zasilającą płasko.



2. Otwórz dolny uchwyt składany.

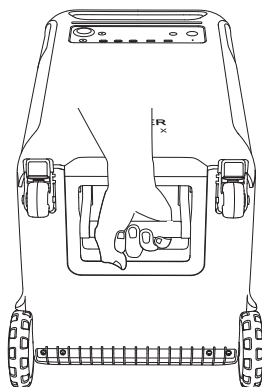

3. Chwyc dolny i górny uchwyt, i podnieść stację zasilającą.

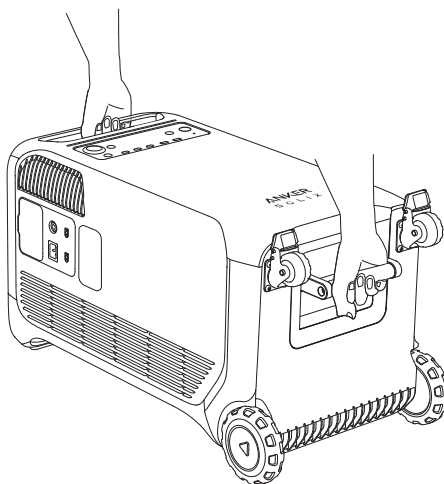

Często zadawane pytania

P1: Jaka jest maksymalna moc wyjściowa portów wyjściowych prądu przemiennego?

Porty wyjściowe prądu przemiennego mogą dostarczyć do podłączonych urządzeń maksymalną moc 6000 W.

P2: Co należy zrobić w przypadku ładowania stacji zasilającej za pomocą ładowarki słonecznej?


Wejście panelu słonecznego obsługuje ładowarkę słoneczną 11–60 V ze złączem XT-60. Jeśli używasz ładowarki solarnej 11–15 V, prąd obsługuje maks. 10 A. Jeśli używasz ładowarki solarnej 15–60 V, prąd obsługuje maks. 27 A.

P3: Czy można ładować stację zasilającą przez porty USB-C (tylko wejście), czy też są to porty tylko wyjściowe?

Porty USB-C są tylko portami wyjściowymi.


P4: Co mam zrobić, gdy ładowanie prądem przemiennym nie działa?

Jeśli ładowanie prądem przemiennym nie działa, sprawdź, czy jest włączony wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem. Jeśli jest włączony, naciśnij go, aby zresetować, a następnie kontynuuj ładowanie.

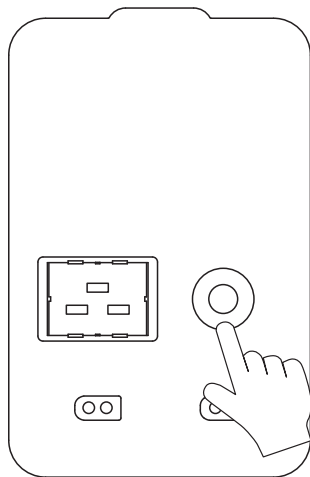

P5: Jak zresetować stację zasilającą?

Jeśli stacja zasilająca nie działa prawidłowo, włóż spinacz biurowy lub szpilkę do otworu resetowania, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli stacja zasilająca wciąż nie działa, wyślij zgłoszenie na adres support@anker.com.

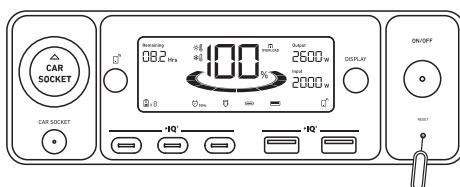

P6: Dlaczego po dłuższym okresie nieużywania stacja zasilająca nie działa?

Jeśli stacja zasilająca będzie przez długi czas przechowywana w stanie niskiego naładowania, baterie litowe będą samodzielnie zużywać energię, co może prowadzić do szybkiego rozładowania. Często prowadzi to do słabej przewodności i skróconej żywotności akumulatora, wskutek czego akumulator przestaje działać.

P7: Jak przechowywać i konserwować stację zasilającą?

Przechowywanie stacji zasilającej:

- 1) Wyłącz główny przycisk zasilania.
- 2) Przechowuj stację zasilającą w suchym i chłodnym miejscu.
- 3) Co tydzień sprawdzaj pozostały stan naładowania akumulatora. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, naładuj go. Raz na 3 miesiące naładuj go do 100%.

P8: Jak naładować pojazd elektryczny za pośrednictwem przenośnej stacji zasilającej?

Aby aktywować tryb ładowania pojazdu elektrycznego (EV), naciśnij dwukrotnie przycisk gniazda prądu przemiennego (AC). Upewnij się, że szybkość ładowania pojazdu elektrycznego jest ustawiona na mniej niż 13 A, aby uniknąć przeciążenia wyjścia pojazdu elektrycznego (np. Tesla).

Dane techniczne

Typ akumulatora	Ogniwo LiFePO4
Numer części ogniwa	32140FS-15000 mAh
Numer ogniwa	80
Pojemność baterii	51 2 V DC 75 Ah / 3840 Wh
Wejście prądu przemiennego	~220–240 V, maks. 13 A, 50 Hz, L+N+PE
Moc wejściowa prądu przemiennego (ładowanie)	Maks. 2990 W
Moc wejściowa prądu przemiennego (tryb obejścia)	L+N+PE, 2990 VA / maks. 2990 W
Wejście panelu słonecznego 1	11–32 V $\Rightarrow$ 10 A; 32 V–60 V $\Rightarrow$ 25 A (maks. 1200 W, oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.7.8 lub starszej) Maks. 11–15 V $\Rightarrow$ 10 A; 15 V–60 V $\Rightarrow$ 27 A (maks. 1200 W, oprogramowanie sprzętowe w wersji 2.1.1 lub nowszej)
Wejście panelu słonecznego 2	11–32 V $\Rightarrow$ 10 A; 32 V–60 V $\Rightarrow$ 25 A (maks. 1200 W, oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.7.8 lub starszej) Maks. 11–15 V $\Rightarrow$ 10 A; 15 V–60 V $\Rightarrow$ 27 A (maks. 1200 W, oprogramowanie sprzętowe w wersji 2.1.1 lub nowszej)
Wyjście ładowarki samochodowej	12 V $\Rightarrow$ 10 A
Moc wyjściowa prądu przemiennego (tącznie)	Maks. 6000 W
Wyjście prądu przemiennego 1	~230 V, maks. 13 A, 50 Hz
Wyjście prądu przemiennego 2	~230 V, maks. 16 A, 50 Hz
Wyjście USB-A	5 V $\Rightarrow$ 2,4 A (maks. 12 W na port)
Wyjście USB-C	5 V $\Rightarrow$ 3 A / 9 V $\Rightarrow$ 3 A / 15 V $\Rightarrow$ 3 A / 20 V $\Rightarrow$ 3 A / 20 V $\Rightarrow$ 5 A (maks. 100 W na port)
UPS	20 ms
Temperatura rozładowania	od –20°C do 40°C
Temperatura ładowania	od 0°C do 40°C
Wymiary	70,2 × 38,8 × 39,5 cm
Masa netto	60 kg