

Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika imprezowego Tronsmart BANG

Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart BANG



Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika imprezowego Tronsmart Bang. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku dodatkowych pytań lub uwag prosimy o kontakt mailowy pod adresem:


wsparcie@tronsmart.com

Zawartość

- 1 Konfiguracja przycisków**
- 2 Jak używać**
- 3 Jak połączyć się z maksymalnie 100 głośnikami**
- 4 Ładowanie**
- 5 Zawartość opakowania**
- 6 Streaming NFC**
- 7 Funkcja powerbanku USB-A**
- 8 Tryb wejścia Aux**
- 9 Tryb gniazda karty TF**
- 10 Tryb pamięci flash USB**
- 11 Automatyczne wyłączanie zasilania**
- 12 Pielęgnacja i konserwacja**
- 13 Informacje o gwarancji**
- 14 Specyfikacje**
- 15 Oświadczenie FCC**
- 16 Dokumenty / Zasoby**
 - 16.1 Odniesienia**
- 17 Powiązane posty**



Konfiguracja przycisków

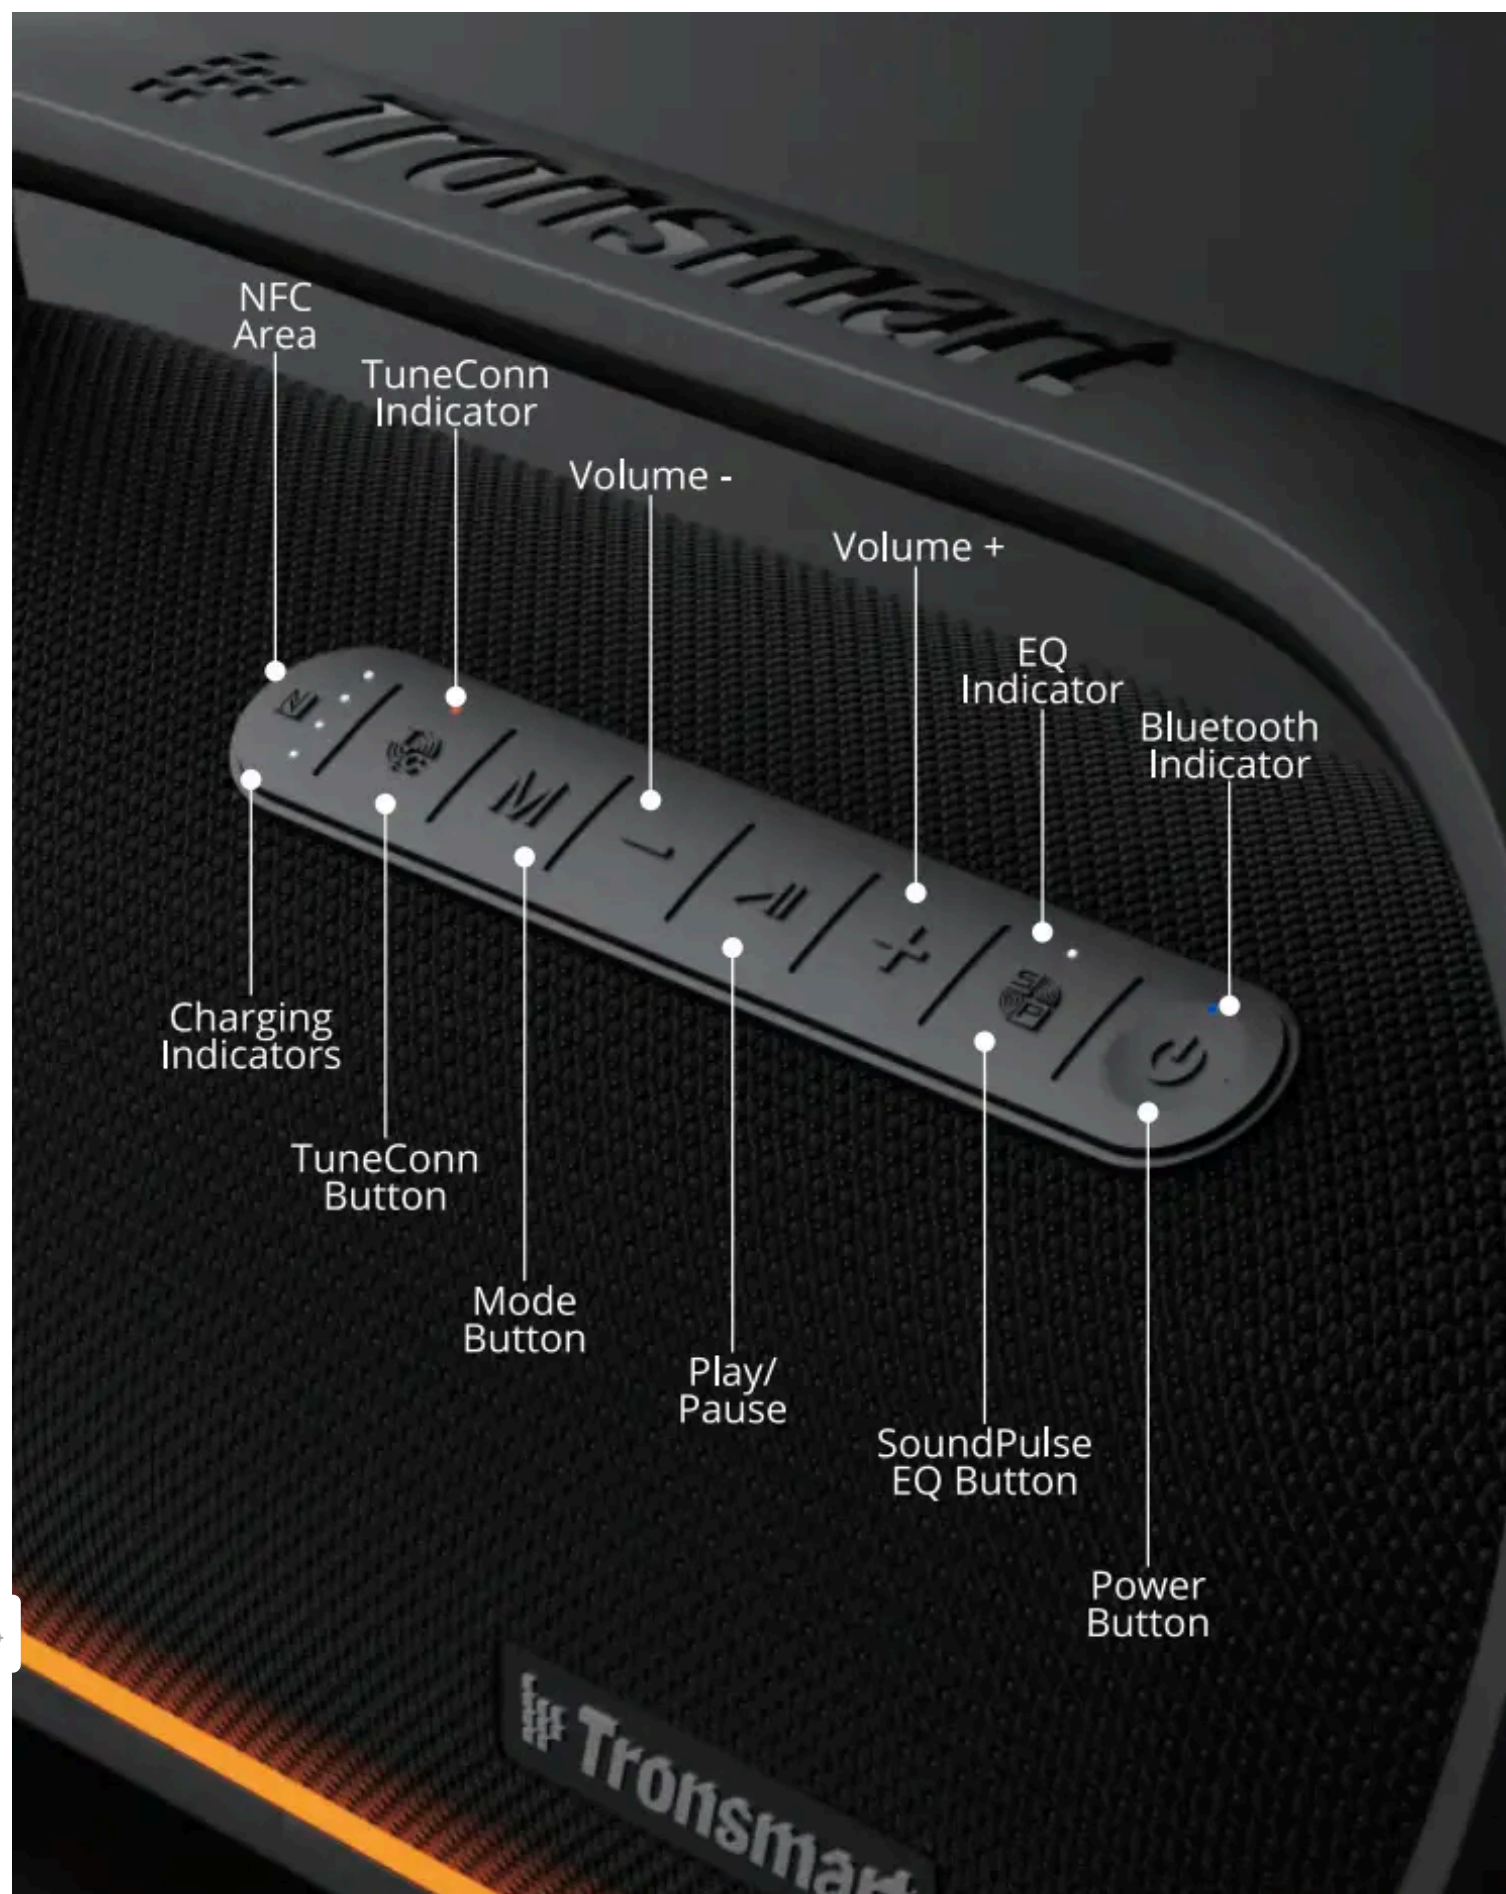

Jak używać



Power
Button



2 s



Turn on/Turn off: Press for 2s.



8 s



Forcedly Off: Press for 8s.



x 1



Switch LED Lighting Modes: Press once to switch among breathing mode, beats mode & light off mode.



M

Mode
Button



2 s



Activate/Exit Voice Assistant: Press for 2s



x 1



Switch Music Playing Modes: Press once to switch among Bluetooth, TF/SD Card, Aux Mode & USB Flash Disk.



TuneConn
Button



x 1



TuneConn Broadcast Mode On: Press Once



2 s




TuneConn Broadcast Mode Off: Press for 2s




Play/Pause
Button



Play/Pause: Press Once




Disconnect Bluetooth: Press for 3s



Answer / Hang up a Call: Press Once



Reject a Call: Press for 2s



Redial: Double Press




Reset: Press for 8s




Volume+



Turn up Volume: Press Once




Next Song: Press for 2s


Volume-



Turn down Volume: Press Once



Previous Song: Press for 2s


SoundPulse
EQ Button



SoundPulse EQ Effect On: Press Once




SoundPulse EQ Effect Off: Press Once

Jak połączyć się z maksymalnie 100 głośnikami



- ⚙ 1. Włącz jeden głośnik jako głośnik hosta, wyszukaj i kliknij „Tronsmart Bang”, aby połączyć się z urządzeniem.
- 2. Naciśnij raz "przycisk TuneConn", aby przejść do trybu transmisji z włączonym pomarańczowym wskaźnikiem.
- 3. Włącz inne głośniki i naciśnij raz "przycisk TuneConn", aby przejść do trybu transmisji.
- 4. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik TuneConn głośników będzie świecił na pomarańczowo.

Ładowanie

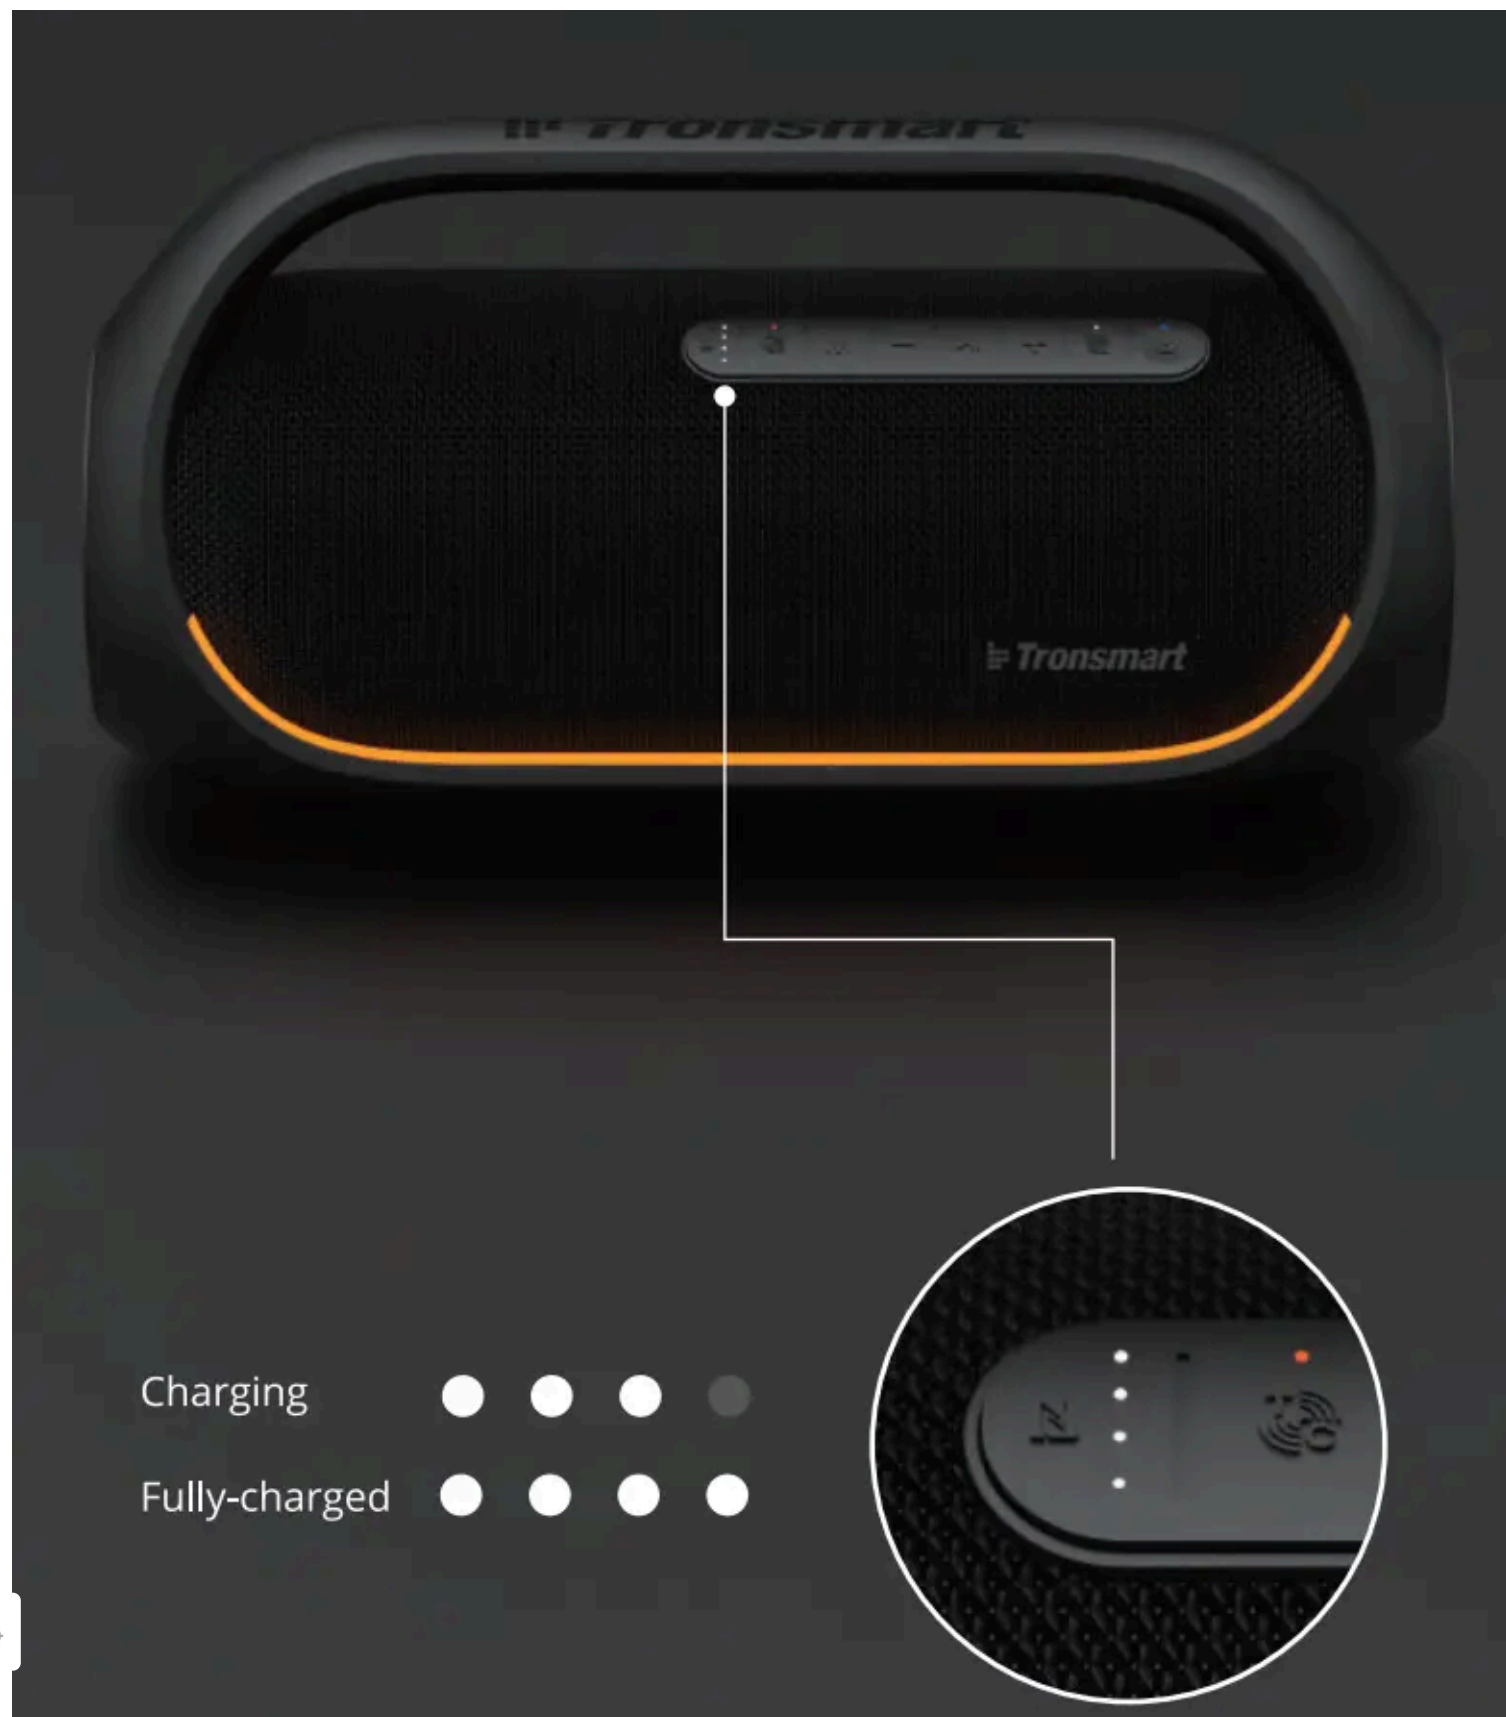

Zawartość opakowania

1 x przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Bang 1 x kabel audio 3.5 mm
1 x kabel ładujący typu C 1 x karta gwarancyjna 1 x instrukcja obsługi

Streaming NFC

Sprawdź, czy funkcje Bluetooth i NFC są włączone w urządzeniu, a następnie umieść urządzenie w obszarze NFC głośnika, aby automatycznie sparować.

Funkcja powerbanku USB-A

Ten głośnik posiada funkcję ładowania USB, która automatycznie wykryje urządzenie i zacznie je ładować, gdy kabel ładujący zostanie podłączony do portu USB-A. Moc wyjściowa wynosi do DC 5V/1 A. W celu utrzymania stabilnej wydajności odtwarzania muzyki, nie zaleca się jednoczesnego korzystania z funkcji muzyki i power banku.

Tryb wejścia Aux

Po podłączeniu kabla audio, naciśnij raz przycisk M, aby przejść do trybu Aux-in.

Tryb gniazda karty TF

Po podłączeniu karty TF/Micro SD, naciśnij raz przycisk M, aby przełączyć się na kartę TF/Micro SD. Pamiętaj, że karta Micro SD/TF nie może przekraczać 128 GB.

Tryb pamięci flash USB

Naciśnij raz przycisk M, aby przełączyć się na napęd flash USB podczas podłączania USB do portu USB-A. Pamiętaj, że pamięć flash USB nie może przekraczać 128 GB.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Głośnik wyłączy się automatycznie po 1 godzinie, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth. Gdy bateria będzie słaba, głośnik również wyłączy się automatycznie.

Pielęgnacja i konserwacja



- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących, gdyż wszelkiego rodzaju substancje chemiczne mogą sprawić, że urządzenie stanie się niezdadne do użytku.
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie wskakuj na niego i traktuj go z troską o jak najlepsze działanie.

- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjazznym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

Informacje o gwarancji

Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Bang jest objęty 12-miesięczną gwarancją na rzecz pierwotnego właściciela od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i wykonawcze w warunkach normalnego użytkowania i obsługi. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli masz jakiegolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem wsparcie@tronsmart.com.



Specyfikacje

Model	Huk
Kolor	Czarny
Wersja Bluetooth	5.0
Dekodowanie dźwięku	SBC
Zgodność z Bluetooth	A2DP/ AVRCP/ HFP/ HSP
Odległość transmisji	18m/59 stóp
Zakres częstotliwości	20Hz-20KHz
Pauza w szkole	Włączona dioda LED: do 8 godzin (przy 50% głośności)
	Dioda wyłączona: do 15 godzin (przy 50% głośności)
Pojemność baterii	10800mAh
Moc	60 W
Wodoodporny	IPX6
Czas ładowania	4.5 godzin
Wejście	5V/2A przez port typu C
 Wymiar	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Waga	3.08kg / 108.6oz

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i 2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Notatka: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych:

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach ekspozycji przenośnej.

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.
Magazyn 101 H, nr 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Ulica Bantian, dzielnica Longgang, Shenzhen

E-mail: wsparcie@tronsmart.com

800-270-1082 (USA i Kanada)

+86-755-23603740 (globalnie)

Identyfikator FCC: 2AV3Z-BANG



Dokumenty / Zasoby

	Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart BANG [plik PDF] Instrukcja obsługi BANG, 2AV3Z-BANG, 2AV3ZBANG, przenośny głośnik imprezowy, przenośny głośnik imprezowy BANG
	Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart BANG [plik PDF] Instrukcja obsługi Przenośny głośnik imprezowy BANG, BANG, przenośny głośnik imprezowy, głośnik imprezowy
	Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart BANG [plik PDF] Instrukcja obsługi BANG przenośny głośnik imprezowy, BANG, przenośny głośnik imprezowy, głośnik imprezowy, głośnik
	Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Bang [plik PDF] Instrukcja obsługi Bang przenośny głośnik na imprezę, Bang, przenośny głośnik na imprezę, głośnik na imprezę, głośnik
	Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart BANG [plik PDF] Instrukcja obsługi 91skOhEQdgl, BANG, BANG Przenośny głośnik imprezowy, Przenośny głośnik i imprezowy, Głośnik imprezowy, Głośnik

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

