GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SmartAppGuided™

SONIC FACIAL & BODY ROLLER | 4 IN 1

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology
- Smoothing & Tightening Skin Massage
- 3D Contouring & Firming Waves

Bardziej napięta
skóra w kilka minut

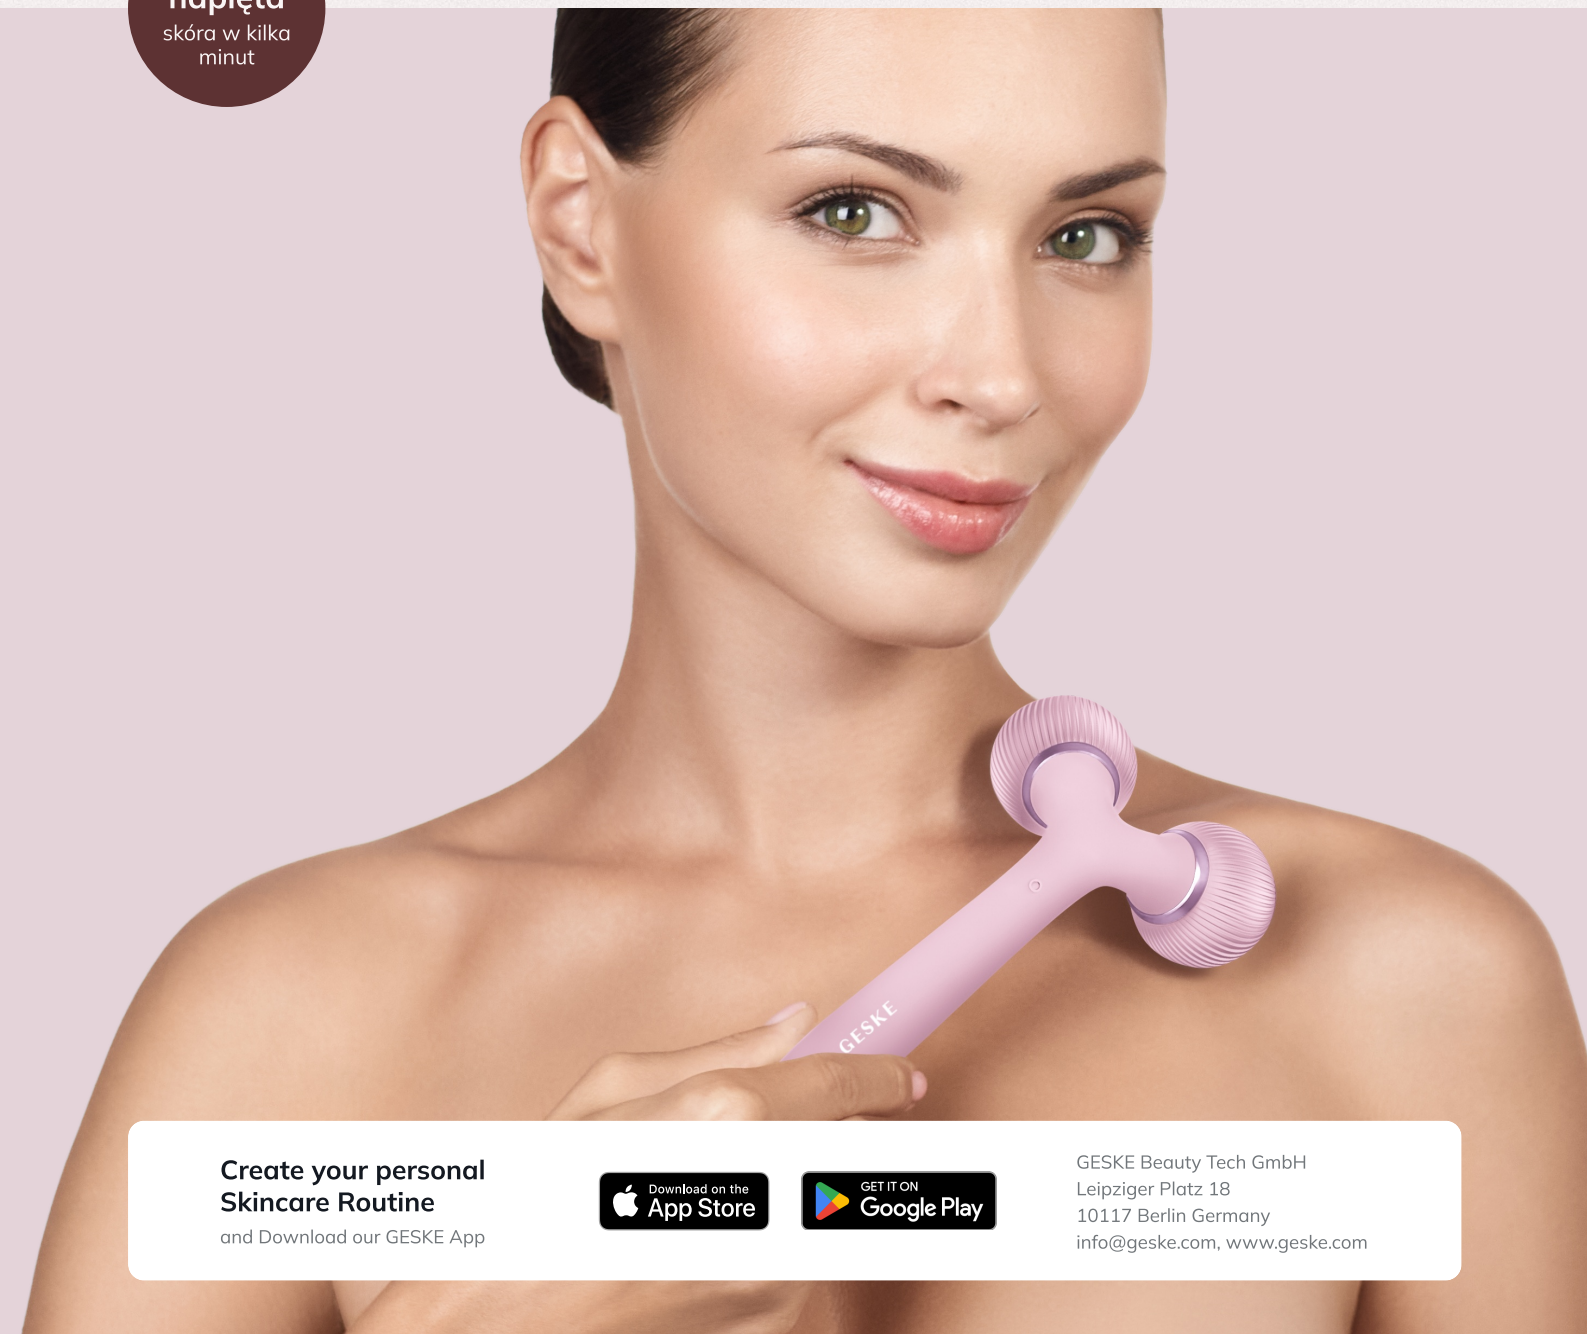

Create your personal Skincare Routine
and Download our GESKE App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

DOBRZE WIEDZIEĆ

WSKAZÓWKA 01

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, zastosuj serum lub krem nawilżający GESKE, dzięki któremu można uzyskać promienną cerę.

WSKAZÓWKA 02

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, zawsze przesuwaj urządzenie w górę

WSKAZÓWKA 03

Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.

Wygładzanie i napinanie
Młodzieńcza skóra

Masaż
Promienna skóra

Wł./Wył.
Naciskaj przez 1-2 sekundy

Konturowanie i ujędrnianie
Działanie przeciwstarzeniowe

Pulsacje dźwiękowe
Ukojenie i relaks

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

OPANUJ PIERWSZE KROKI

Nasz innowacyjny roller SmartAppGuided™ Sonic Facial & Body Roller | 4 in 1 został zaprojektowany, aby widocznie ujędrniać i udoskonalać skórę całego ciała, łącznie z twarzą.

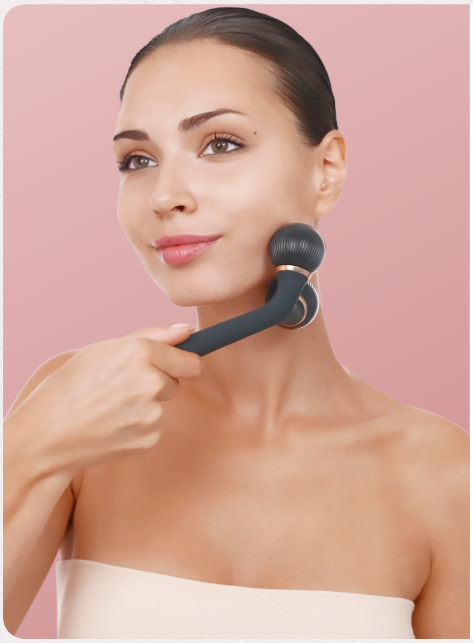

MASAŻ TWARZY I SZYI

PRZYGOTOWANIE

Zacznij od czystej, wolnej od makijażu twarzy i nałóż wybrane serum GESKE.

ZASILANIE WŁĄCZONE

Włącz funkcję SmartSonic Pulsation Technology, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.

MASAŻ

Przesuwaj kulki masujące ruchem ku górze po dekolcie, ramionach i szyi. Następnie przejdź do twarzy i masuj policzki oraz czoło.

ZAKOŃCZENIE

Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.

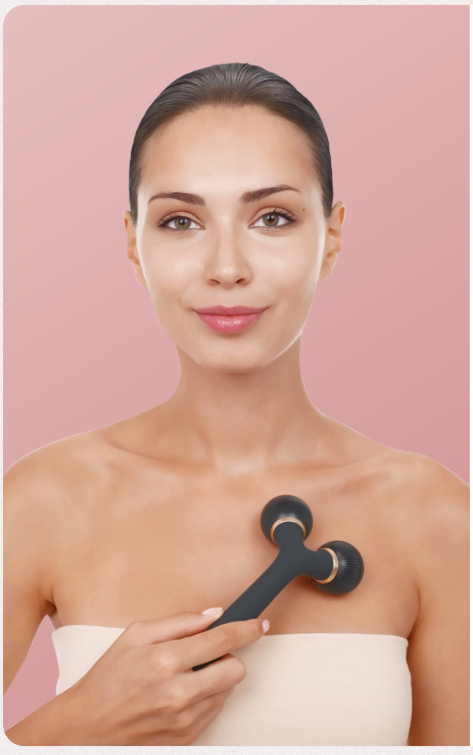

PUNKTY DO CELU

SZYJA

Zaczynając od dolnej części szyi, przesuwaj urządzenie w górę w kierunku szczęki. Powtórz pięć razy po obu stronach szyi Fale konturujące i ujędrniające 3D umożliwiają Twojej skórze uruchomienie naturalnego procesu odnowy.

DEKOLT

Przesuwaj urządzenie po obojczyku w stronę ramienia. Powtórz pięć razy po obu stronach ciała Technologia SmartSonic Pulsation Technology stymuluje i liftinguje skórę.

POLICZKI

Przesuwaj urządzenie od brody do ucha, wzdłuż linii szczęki. Powtórz pięć razy po obu stronach twarzy. Masaż Smoothing and Tightening Skin Massage zapewnia jędrną, jedwabiście gładką skórę.

CZOŁO

Zaczynając od brwi, przesuwaj urządzenie w górę, aż do linii włosów. Powtórz pięć razy, pokrywając wszystkie obszary czoła.

Stwórz swoją osobistą rutynę pielęgnacji skóry

i pobierz naszą aplikację GESKE

Zaawansowana Aplikacja
Wideo Z przewodnikiem
Wykorzystuje sztuczną inteligencję Skanowanie skóry
Ekspert Porady
Osobisty Przewodnik
W aplikacji Nagrody

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM.

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.

Twój produkt w skrócie

Twój produkt to wielofunkcyjny derma roller. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy dziennie, nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać w całości niniejsze Informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi produktu. Należy zachować kopie obydwu tych dokumentów, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz wymogów technicznych i prawnych. Urządzenie jest produktem do pielęgnacji skóry dla osób dorosłych, a nie wyrobem medycznym czy produktem o właściwościach medycznych bądź innych właściwościach leczniczych. Korzystając z urządzenia, należy zawsze przestrzegać spersonalizowanych zaleceń dotyczących stosowania zawartych w aplikacji GESKE Beauty.

Dane techniczne

Materiały: ABS, silikon | **Temperatura przechowywania:** -5 - +60°C/23-140°F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | Pojemność **baterii:** 140 mAh | **Maksymalna wartość prądu ładowania:** 140 mA | Napięcie ładowania: 5 V | **Czas ładowania:** ok. 2.5 godziny | **Czas działania** różni się w zależności od aktywowanych technologii i intensywności. | **Interfejs:** USB | **Programy:** Wibracje, 1 poziom natężenia

W następujących przypadkach konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do stosowania:

W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało ustalone.

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

Nie stosować produktu na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), w przypadku infekcji bakteryjnych lub wirusowych skóry (zarówno w miejscu stosowania, jak i poza nim). Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem. Nie należy używać produktu jeżeli jest 1) nadmiernie rozgrzany, 2) uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3) odbarwiony. Jeżeli podczas stosowania wystąpił ból i (lub) dyskomfort, należy zaprzestać stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa: Zachowaj szczególną ostrożność w tym obszarze i unikaj kontaktu produktu z oczami. Używać produktu wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach spersonalizowanej rutyny. Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu nikomu innemu. Produkt przeznaczony do stosowania kosmetycznego na usta. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z użycia na innych obszarach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek. Przed ładowaniem zawsze upewnij się, że wtyczka i gniazdko są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Produktu nie wolno używać, gdy jest podłączony do gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenia

Ryzyko obrażeń w przypadku nieprawidłowego użycia!
Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi i instrukcjach wideo. Jeżeli nadal masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@geske.com.
Ryzyko obrażeń na skutek pożaru/zapłonu!
Nie gasić produktu wodą. Nie wrzucać produktu do ognia.
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek uszkodzonych akumulatorów!
Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami może spowodować niekontrolowaną reakcję egzotermiczną. W takim przypadku należy natychmiast i w odpowiedni sposób zutylizować cały produkt.
Ryzyko obrażeń u dzieci!
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek porażenia prądem!
Płyn może uszkodzić obwód ładowania i zagrozić zdrowiu. Na czas czyszczenia odłącz produkt od kabla/obwodu ładowania.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez pole magnetyczne!
Pola magnetyczne mogą oddziaływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak na przykład rozruszniki serca. Nie należy używać produktu bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Nie umieszczaj kart z paskami magnetycznymi (np. kart kredytowych) w pobliżu produktu, ponieważ magnesy produktu mogą je uszkodzić.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia na skutek zmieniających się temperatur otoczenia!
Zmiana temperatury otoczenia (np. po transporcie) może prowadzić do powstawania kondensacji. W takim przypadku nie należy używać produktu, dopóki nie dostosuje się do nowej temperatury otoczenia. Nigdy nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur lub wrzącej wody.
Bezpieczne używanie w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F).

Ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt długiego ładowania!
Po każdym ładow**aniu należy odłączyć kabel od obwodu.**

Informacje na temat utylizacji urządzenia i ZSEE. To urządzenie elektryczne zostało po raz pierwszy wprowadzone do obrotu po 13 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE i przepisami krajowymi, urządzeń elektrycznych i części elektronicznych objętych niniejszą dostawą nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy je oddać do miejskiego punktu zbiórki, aby zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska.

Informacje dotyczące baterii litowych/ akumulatorów

W kontekście dystrybucji baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami europejskimi jesteśmy zobowiązani poinformować Cię, konsumenta, o następujących kwestiach: Użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu baterii i akumulatorów. Po zużyciu możesz je nam zwrócić, oddać do miejskiego punktu zbiórki lub bezpłatnie dostarczyć do lokalnego sprzedawcy. Baterie i akumulatory są oznaczone w następujący sposób:

Symbole te oznaczają, że baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane przez użytkownika wraz z odpadami domowymi. Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone jednym z poniższych symboli. Symbol składa się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oraz symbolu chemicznego metalu ciężkiego, który jest główną substancją zanieczyszczającą. W szczególności powyższe symbole oznaczają: Pb = akumulator zawiera ołów, Cd = akumulator zawiera kadm, Hg = akumulator zawiera rtęć

Informacje dotyczące baterii litowych/ akumulatorów

Baterie litowe i akumulatory litowe można rozpoznać po symbolu chemicznym Li*. Oprócz informacji podanych powyżej pragniemy zwrócić uwagę również na następujące kwestie: Pozbywając się baterii litowych lub akumulatorów, zwracając je do nas, zanosząc do miejskiego punktu zbiórki lub przekazując lokalnym sprzedawcom detalicznym lub publicznym firmom zajmującym się utylizacją odpadów, należy upewnić się, że są one całkowicie rozładowane. Prosimy również o zakrycie powierzchni stykowych baterii oznaczonych „+" i »~ taśmą klejącą, aby uniknąć ryzyka pożaru.

CE GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin oświadcza niniejszym, że wszystkie urządzenia elektroniczne odpowiadają odpowiednim warunkom odpowiednich dyrektyw europejskich 2014/30/UE i 2011/65/UE.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem firmy GESKE Beauty Tech GmbH, przedstawiciela lub podmiotu zastępującego, zgodnie z przepisami prawa. Z wyjątkiem utraty życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych), firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które można przypisać celowemu lub rażącemu zaniedbaniu. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Ponadto odpowiedzialność wobec konsumentów z tytułu przejętej gwarancji, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków kardynalnych) ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, a także do poziomu przeciętnych szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. W przypadku firm, z wyjątkiem przypadków utraty życia, kończyn i zdrowia lub umyślnego lub rażącego niedbalstwa zachowania GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawców detalicznych, odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, oraz także do poziomu średnich szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji/niewłaściwe użytkowanie/nieautoryzowane zmiany/zmiany techniczne/ stosowanie niezatwierdzonych części zamiennych/stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wynikające z niemieckich przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.