



GoGEN

CZ SK EN PL HU



BOB DISCO

VYOBRAZENÍ VÝROBKU A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA / VYOBRAZENIE VÝROBKU A OVLÁDACIE TLAČIDLÁ
PRODUCT OVERVIEW AND CONTROL BUTTONS / WYGLĄD URZĄDZENIA I PRZYCISKI KONTROLNE
KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA ÉS VEZÉRLŐ GOMBOK

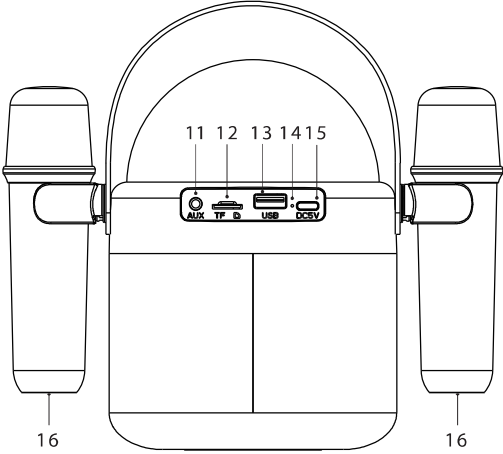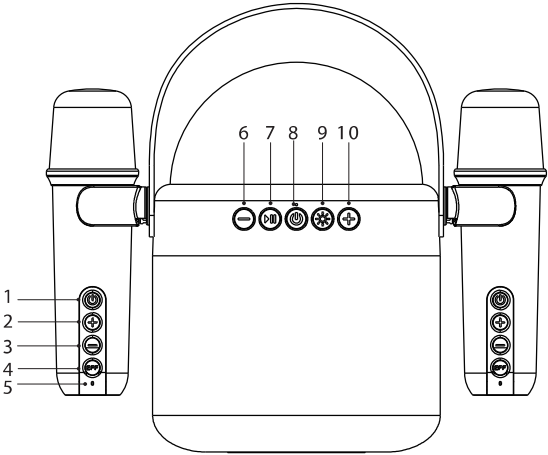


WPROWADZENIE

.....
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Ważne środki ostrożności

.....
Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

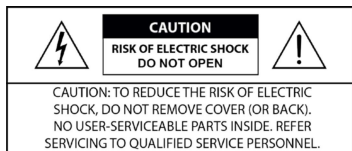

Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obrębie obudowy produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ URZĄDZENIA. NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU NAPRAWY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM TECHNICZNYM.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

- ✗ Użytkowanie musi być dozwolone wyłącznie dla osób dorosłych i odpowiedzialnych, odpowiednio przeszkolonych w zakresie szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania.
- ✗ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat pod nadzorem dorosłych lub jeśli otrzymały one instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czynności czyszczenia i konserwacji wykonywane przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i pracują pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- ✗ Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ✗ Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy.
- ✗ Nie zezwalaj na użytkowanie urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
- ✗ Trzymaj z dala od zwierząt.
- ✗ Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach, w których przewód, wtyczka i sam produkt mogą mieć kontakt z wodą lub mokrymi powierzchniami. Nie używaj urządzenia na zewnątrz, ponieważ deszcz może spowodować zwarcie. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- ✗ Maksymalna temperatura pracy wynosi 45°C.
- ✗ Należy unikać instalowania urządzenia w miejscach wymienionych poniżej:
Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzeń generujących ciepło, takich jak grzejniki;

- Nad innymi urządzeniami, które mogą emitować nadmierne ciepło; Miejsca, które blokują wentylację, są wilgotne lub zakurzone; Środowiska narażone na ciągłe wibracje;
- ✗ Na urządzeniu nie należy umieszczać akcesoriów z otwartym ogniem, takich jak zapalone świece.
 - ✗ Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy lub ingerencji w urządzenie. Nieprawidłowe interwencje lub manipulacje mogą spowodować unieważnienie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek uszkodzonych części lub podejrzenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z wykwalifikowanym personelem. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie należy umieszczać na urządzeniu naczyń zawierających płyny (takich jak wazony).
 - ✗ Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i nie umieszczaj go w pobliżu zlewów, wanien lub naczyń z płynami. Produktu należy używać wyłącznie w idealnym stanie. Jeśli urządzenie zostało zanurzone w wodzie lub jest uszkodzone, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
 - ✗ Produkt nie powinien być używany, jeśli został upuszczony lub ma widoczne oznaki uszkodzenia.
 - ✗ Narażenie na wysoki poziom głośności może powodować problemy ze słuchem, w tym jego trwałe uszkodzenie.
Tendencja do utraty słuchu różni się w zależności od osoby, jednak ciągła ekspozycja na wysoki poziom głośności jest szkodliwa dla każdego. Zmniejsz poziom głośności.
 - ✗ Nie włączaj ani nie używaj urządzenia podczas ładowania.



Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, plastikową torbę należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci. Nie używaj tej torby w łóżeczkach, kołyskach, wózkach lub kojcach. Ten worek nie jest zabawką.

Zawartość opakowania

Głośnik przenośny, 2x mikrofon bezprzewodowy, kabel USB-C do ładowania, kabel audio jack 3,5 mm, instrukcja obsługi

PRZYCISKI STEROWANIA i wejścia

1. Przycisk zasilania mikrofonu 
2. Głośność mikrofonu+ / Echo+
3. Głośność mikrofonu- / Echo-
4. Magiczny efekt głosowy
5. Wskaźnik ładowania i wskaźnik zasilania mikrofonu
6. Volume- / Poprzednia ścieżka
7.  Przycisk odtwarzania / pauzy
8. Włączanie/wyłączanie zasilania głośnika 
9. Światła LED RGB  sterowanie
10. Głośność+ / Następny utwór
11. Wejście AUX
12. Gniazdo kart Micro SD
13. Port USB
14. Wskaźnik ładowania głośnika
15. Port ładowania USB-C głośnika
16. Port ładowania USB-C mikrofonu

Ładowanie produktu

Ładowarka nie jest dołączona do zestawu, mikrofon należy ładować za pomocą standardowej ładowarki sieciowej 5 V / 1 A lub za pośrednictwem komputera. Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono podczas ładowania. Wskaźnik LED wyłączy się, gdy bateria jest w pełni naładowana. Głośnik emituje dźwięk sygnalizujący

niski poziom naładowania baterii i konieczność jej naładowania.

WAŻNE: Nie używaj produktu podczas ładowania. Aby uniknąć skrócenia żywotności baterii, należy dokonywać pełnego naładowania co trzy miesiące.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączanie/wyłączanie zasilania/zmienianie źródła

- × Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania(8)** , aby włączyć głośnik.
- × Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania(1)** , aby włączyć mikrofony.
- × Mikrofony bezprzewodowe łączą się z głośnikiem automatycznie.
- × Po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu **przycisku zasilania (8)** , urządzenie zostanie wyłączone.
- × Aby zmienić źródło (wybierając pomiędzy Bluetooth / pamięcią flash USB / Micro SD / wejściem AUX), naciśnij krótko **przycisk zasilania(8)** .

Połączenie Bluetooth

Włącz głośnik, dioda LED urządzenia zacznie migać. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth. Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym i połącz się z **"BOB DISCO"**. Z głośnika emitowany jest dźwięk potwierdzający pomyślne nawiązanie połączenia. Głośnik automatycznie łączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem inteligentnym przy następnym włączeniu.

Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego. Jeśli zostaniesz poproszony o wprowadzenie

kodu dostępu, wprowadź 0000.

Odtwarzanie / Pauza

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk **▶||**, aby wstrzymać odtwarzanie. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk **▶||**. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby rozłączyć Bluetooth.

Elementy sterujące głośników

- × **Odtwarzanie/pauza muzyki:** Naciśnij przycisk **▶||**.
- × **Następny utwór:** Naciśnij i przytrzymaj **przycisk „+” (10)**.
- × **Poprzedni utwór:** Naciśnij i przytrzymaj **przycisk „-” (6)**.
- × **Zwiększenie głośności:** Naciśnij **przycisk „+” (10)**.
- × **Zmniejszenie głośności:** Naciśnij **przycisk „-” (6)**.
- × Przełączanie między Bluetooth, pamięcią flash USB, kartą micro SD i źródłem dźwięku AUX 3,5 mm: Naciśnij kilkakrotnie **przycisk zasilania (8)** .

Elementy sterujące mikrofonu

- × **Włączanie/wyłączanie zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania(1)** .
- × **Wycisz mikrofon:** Naciśnij **przycisk zasilania(1)** .
- × **Głośność mikrofonu+ / ECHO+:** Naciśnij kilkakrotnie **przycisk „+” (2)**, aby zwiększyć głośność mikrofonu. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zwiększyć głośność ECHO.
- × **Głośność mikrofonu- / ECHO-:** Naciśnij kilkakrotnie **przycisk „-” (3)**, aby zmniejszyć głośność mikrofonu. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zmniejszyć głośność ECHO.
- × **Efekt głosowy:** Kliknij **przycisk efektów głosowych(4)**, aby zmienić efekty głosowe. Wielokrotne naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie między 5 dostępnymi efektami głosowymi, w tym głosem oryginalnym.

Odtwarzanie z pamięci flash USB/karty micro-SD

Włóż pamięć flash USB do portu USB(13) lub kartę Micro SD do gniazda karty Micro SD (12). Muzyka zacznie być odtwarzana automatycznie. Steruj muzyką za pomocą elementów sterujących głośników.

(Patrz „Elementy sterujące głośników”)

Uwaga: Głośnik może odtwarzać wyłącznie pliki MP3 zapisane w pamięci flash USB lub na karcie Micro SD. Maksymalna pojemność pamięci flash USB i karty Micro SD wynosi 32 GB.

Wejście AUX

Podłącz dołączony kabel audio 3,5 mm do 3,5 mm **wejścia AUX (11)** i źródła dźwięku. Naciśnij kilkakrotnie **przycisk zasilania (8)**  , aby wybrać tryb AUX.

Uwaga: Elementy sterujące odtwarzaniem muzyki (odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór) są wyłączone w trybie AUX. Użyj urządzenia inteligentnego do sterowania muzyką.

Światła LED

Włącz głośnik. Naciśnij **przycisk oświetlenia LED (9)**  , aby przełączać między 5 różnymi efektami świetlnymi, które zmieniają się niezależnie od muzyki. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk oświetlenia LED (9)**  , aby włączyć/wyłączyć efekt oświetlenia LED.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- × Kontrolka zasilania nie świeci się**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć głośnik.
Bateria jest rozładowana, ładuj głośnik przez kilka godzin.
- × Nie można sparować**
Sprawdź, czy głośnik jest włączony i nie jest sparowany z innym urządzeniem.
Jeśli w pobliżu znajduje się zbyt wiele włączonych urządzeń Bluetooth, wyłącz je, aby uniknąć zakłóceń i spróbuj ponownie wykonać parowanie Bluetooth.
- × Dźwięk jest słaby lub zniekształcony**
Sprawdź głośność głośnika i urządzenia zewnętrznego i ustaw je na odpowiednim poziomie.
Upewnij się, że głośnik jest naładowany.
- × Nie można odtwarzać muzyki poprawnie. Muzyka nie jest odtwarzana w trybie ciągłym.**
Sprawdź, czy odległość między głośnikiem a urządzeniem Bluetooth nie przekracza odległości roboczej (maks. 10 metrów). Usuń wszelkie przeszkody między głośnikiem a urządzeniem Bluetooth.
Przesuń głośnik lub urządzenie Bluetooth, aby uzyskać najlepszy odbiór.
Sprawdź stan naładowania baterii.
- × Gwizdanie mikrofonu**
Upewnij się, że głośnik i mikrofon znajdują się bliżej siebie niż 1 metr.

Dane techniczne

Wersja Bluetooth: 5.4
Wbudowany akumulator: Litowy 3,7 V / 1800 mAh; 500 mAh dla mikrofonu
Zasilanie: DC 5 V / 1 A
Bateria Czas odtwarzania: 5 godzin (50% objętości)
Częstotliwość Bluetooth: 2402 – 2480 MHz, EIRP 8 dBm
Zasięg połączenia Bluetooth: 10 m
Obsługiwana karta Micro SD / napęd USB: FAT32, 32 GB (maks.)
Obsługiwane formaty audio: MP3
Moc wyjściowa: 6,5 W
Rozmiar głośnika: 120 x 165 x 120 mm / Waga: 730 g
Rozmiar mikrofonu: 39 x 127 x 39 mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych.

Gwarancja

Pojemność akumulatora produktu zmniejsza się wraz z upływem czasu. Zmniejszenie pojemności baterii występuje podczas normalnego użytkowania urządzenia i jest uważane za zwykłe zużycie urządzenia. Zmniejszająca się pojemność baterii nie jest wadą urządzenia.

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki)




Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy produkt przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Recykling materiałów pomaga zachować zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ETA a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu BOBDISCO jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity

PL

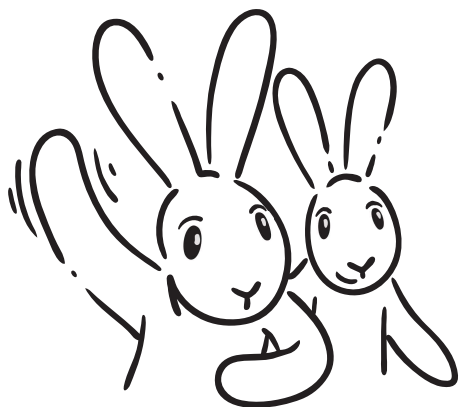

www.GoGEN.cz