

Jeep®

E - S C O O T E R S



USER MANUAL

English | Italiano | Español | Français | Deutsch | Nederlands
Polski | العربية | Hrvatski | Românesc | Português

Tłumaczenie to dotyczy poniższych hulajnóg elektrycznych:

JUC AS / JAD AS / JAF SR JAF AS / JXP

Instrukcja obsługi
JE-MO-000001 rev. 2

Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa
2. Zawartość opakowania i montaż
3. Opis części produktu
4. Ładowanie akumulatora
5. Informacje dotyczące sterowników / Panelu sterowania
6. Krótki przewodnik
7. Składanie i transport
8. Autonomia i wydajność
9. Przechowywanie, konserwacja i czyszczenie
10. Konfiguracja aplikacji
11. Karta techniczna
12. Rozwiązywanie problemów
13. Odpowiedzialność i ogólne warunki gwarancji
14. Informacje dotyczące utylizacji

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji z języka włoskiego

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Aby uzyskać informacje, wsparcie techniczne, pomoc i zapoznać się z ogólnymi warunkami gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową www.jeepurbanemobility.com/en

1. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu dokładnie zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi. Zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości i dla ewentualnych nowych użytkowników.

Poświęcić niezbędną ilość czasu na zapoznanie się z podstawami użytkowania, aby uniknąć poważnych wypadków, do których może dojść w ciągu pierwszych kilku miesięcy użytkowania. Skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie wsparcie w zakresie prawidłowego użytkowania produktu lub dane kontaktowe do stosownych ośrodków szkoleniowych.

Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, wynikającej z niewłaściwego użytkowania produktu, braku stosowania się zarówno do przepisów ruchu drogowego, jak i do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, wypadków i sporów spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów oraz działań niezgodnych z prawem.

Niniejszy produkt jest przeznaczony do celów rekreacyjnych, musi być używany przez jedną osobę, bez pasażerów, zatem obowiązuje zakaz jednoczesnego używania przez więcej niż jedną osobę.

Nie zmieniać, w jakikolwiek sposób, zamierzonego zastosowania pojazdu, przedmiotowy produkt nie jest odpowiedni do skoków, akrobacji, transportu przedmiotów, holowania innych pojazdów lub przyczep.

Hulajnoga elektryczna musi być używana z zachowaniem ostrożności, zgodnie z **zasadami** ruchu drogowego obowiązującymi w kraju, w którym jest używana, aby uniknąć zagrożenia i chronić bezpieczeństwo własne i innych osób.



UWAGA

Orientacyjne wymagania dotyczące konstrukcji pojazdu:

Model hulajnogi elektrycznej	JUC AS	JAD AS	JAF SR	JAF AS	JXP
Kod produktu	JE-MO-220008	JE-MO-220006	JE-MO-220010	JE-MO-230002	JE-MO-220009
	JE-MO-220011	JE-MO-220007			
Ciężar MIN (Kg)	30	30	30	30	30
Ciężar MAKŚ (Kg)	100	100	100	100	100
*Wiek MIN	14	14	14	14	14
*Wiek MAX	65	65	65	65	65
Wysokość (cm) MIN	120	120	120	120	120
Wysokość (cm) MAKŚ	200	200	200	200	200

* Przed użyciem produktu zapoznać się i następnie przestrzegać norm dotyczących używania produktu, jak i norm określających dozwolony minimalny wiek użytkownika i ograniczenia w zakresie kategorii użytkowników, którzy produktu mogą używać.

Poziom ciśnienia akustycznego (hałas) ważony krzywą korekcyjną A w uchu użytkownika jest niższy niż 70 dB(A).

Reprezentacja graficzna ostrzeżeń bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały oznaczone za pomocą następujących symboli graficznych. Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi czytelnika / użytkownika, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu.



UWAGA

Zwrócić uwagę

Wskazuje zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzenia produktu i/lub zapobiec wystąpieniu niebezpiecznych sytuacji.



ZAGROŻENIE

Ryzyko resztkowe

Wskazuje na obecność zagrożeń i związanego z nimi ryzyka resztkowego, na które użytkownik musi zwrócić uwagę, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Ostrzeżenia ogólne



UWAGA

Należy pamiętać, że w miejscu publicznym lub na drodze, nawet jeśli postępuje się zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, nie jest się odpornym na obrażenia będące skutkiem naruszeń lub nieodpowiednim zachowaniem wobec innych pojazdów, przeszkód lub osób. Niewłaściwe użytkowanie produktu lub brak przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne uszkodzenia.

Przedmiotowy produkt jest pojazdem elektrycznym. Im jazda jest szybsza, tym dłuższa jest droga hamowania. Nagłe hamowanie na śliskich, błotnistych, mokrych lub oblodzonych drogach może spowodować ślizganie się kół i utratę równowagi. Należy utrzymać odpowiednią prędkość i zachować odległość bezpieczeństwa od innych pojazdów i pieszych. Zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po nieznanach drogach. Nie otwierać stopki podczas używania produktu, gdyż grozi to poważnymi obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.



UWAGA

W przypadku mokrych nawierzchni, droga hamowania dodatkowo się wydłuża i przyczepność, w stosunku do suchych dróg, ulega znaczącemu ograniczeniu! W czasie jazdy zachować maksymalną ostrożność i przestrzegać odległości bezpieczeństwa!

Dla własnego bezpieczeństwa, przed wyjazdem założyć zawsze: kask, ochraniacze na łokcie i kolana, aby chronić się przed ewentualnymi upadkami i urazami. Jeśli pożyczysz się produkt innej osobie, poprosić kierowcę o założenie sprzętu ochronnego i wyjaśnić mu, jak należy obsługiwać pojazd. Aby uniknąć obrażeń, nie pożyczać produktu osobom, które nie potrafią z niego korzystać. Podczas używania produktu zawsze nosić buty.

Dzieci nie mogą bawić się hulajnogą lub jej częściami i nie mogą wykonywać czyszczenia lub konserwacji.

Produktu używać tak, aby nie przestraszyć dzieci i pieszych. W czasie przejeżdżania za innymi osobami, ostrzec je o swojej obecności wydając sygnał dźwiękowy i zwolnić do prędkości minimalnej równej 6km/h.



UWAGA

Informacje o częstotliwościach:

Pasma częstotliwości pracy urządzenia Bluetooth® mieści się w przedziale od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz.

Maksymalna moc fal radiowych transmitowanych w tych pasmach częstotliwości wynosi 100mW.

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące zachowania w czasie jazdy

Warunki	Używanie właściwe/przewidziane	Niewłaściwe użytkowanie
Kierowcy	Jeden	Kilka osób, z dziećmi lub zwierzętami.
Sprzęt ochronny	Kask ochronny, ochraniacze na łokcie i kolana, kamizelka odblaskowa.	Brak sprzętu.
Kontrola przed jazdą	Przed każdym użyciem sprawdzić hamulce pod kątem poprawnego funkcjonowania i stanu zużycia oraz ciśnienie w oponach (odczytać poprawną wartość wskazaną z boku opony), ponadto sprawdzić zużycie kół, akcelerator, kierunkowskazy, światła i stan naładowania akumulatora. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych hałasów lub nieprawidłowości, nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym Serwisem Pomocy Technicznej.	Brak kontroli produktu przed jazdą.
	W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych hałasów lub nieprawidłowości, nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym Serwisem Pomocy Technicznej.	Używanie produktu w przypadku obecności hałasów lub nieprawidłowości.
Prowadzenie produktu idąc	Nie wciskanie manetki przyspieszenia. Prowadzenie pojazdu obok siebie w czasie przechodzenia przez przejście dla pieszych W strefach dla pieszych, jeśli nie posiada trybu pieszego (6 km/h) W zatłoczonych obszarach.	Naciskanie manetki przyspieszenia. Przejeżdżanie pojazdem przez przejścia dla pieszych. Jeżdżenie pojazdem w strefach dla pieszych, jeśli nie posiada trybu pieszego (6 km/h). Jeżdżenie pojazdem w zatłoczonych obszarach.
Po zatrzymaniu się	Osoba kierująca produktem musi być w stanie z łatwością postawić obie stopy na ziemi, trzymając kierownicę na odpowiedniej wysokości.	Nie być w stanie utrzymać produktu w sposób stabilny i zrównoważony. Siedzieć na produkcie podczas jazdy lub stania w miejscu.

Warunki	Używanie właściwe/przewidziane	Niewłaściwe użytkowanie
Jazda w normalnych warunkach	Kierownica bez zawieszonych przedmiotów.	Przedmioty zawieszone na kierownicy mogą powodować utratę stabilności i przeszkadzać podczas manewrów.
	Jazda z trzymaniem obu rąk na kierownicy. Nie używać urządzeń takich jak telefon, smart-watch, odtwarzacze muzyki, słuchawki.	Jazda z użyciem jednej ręki lub bez rąk na kierownicy. Używanie urządzeń takich jak telefon, smart-watch, odtwarzacze muzyki, słuchawki.
	Wygodne i bezpieczne prowadzenie pojazdu z obiema stopami na podłożu.	Prowadzenie pojazdu z jedną lub dwoma stopami poza podestem. Zakaz przenoszenia i koncentrowania ciężaru na tylnym błotniku.
	Jazda z użyciem kasku i sprzętu ochronnego.	Jazda bez kasku i sprzętu ochronnego.
	Jazda po łatwo dostępnych, równych i zwartych drogach, unikając obszarów o dużym natężeniu ruchu lub zatłoczonych: np. ścieżka rowerowa, drogi o gładkiej nawierzchni.	Jazda po autostradzie, drogach dalekobieżnych. Jazda po ruchliwych drogach. Jazda po chodnikach. Jazda w zatłoczonych obszarach. Jazda po bardzo nierównych drogach. Jazda w pobliżu: urwisk, zboczy, portów, morza, jezior i rzek. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego.
	Przestrzeganie lokalnych przepisów i zasad ruchu drogowego.	Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego.
	Patrzeć zawsze przed siebie i uważanie na wszystkie przeszkody, pojazdy i pieszych w pobliżu.	Rozpraszanie się podczas jazdy.
	Zmiana kierunku, po upewnieniu się, że jest się widzianym i zmniejszając prędkość. W każdym przypadku, należy wskazać zmianę kierunku ruchu i zmniejszyć prędkość, przestrzegając przepisów ruchu drogowego i uważając na osoby najbardziej narażone na wypadki. Używanie kierunkowskazów, jeśli są obecne.	Gwałtowna zmiana kierunku jazdy przy dużej prędkości, bez upewnienia się, że jest się widzianym. Jednoczesne hamowanie i skręcanie powoduje niestabilność pojazdu. Nieużywanie kierunkowskazów.
	Zwolnienie w obecności pieszych. Używanie trybu pieszego w strefach dla pieszych (6 km/h). Ostrzeganie o swojej obecności za pomocą dzwonka.	Przyspieszanie lub utrzymywanie stałej prędkości w obecności pieszych. Jazda bez użycia trybu pieszego w strefach dla pieszych (6 km/h). Brak ostrzegania o swojej obecności za pomocą dzwonka.
	Jazda z umiarkowaną prędkością. Lekko ugiąć kolana, aby polepszyć amortyzację wstrząsów podczas jazdy po nierównej powierzchni.	Jazda z dużą prędkością. Przyspieszanie na progach zwalniających i w pobliżu rowów, zjeżdżanie po stopniach, przeskakiwanie przez przeszkody, wjeżdżanie na chodniki, sztywne kierowanie.
Nierówne warunki drogowe: progi zwalniające/stopnie/ wyboista nawierzchnia drogi		

Warunki	Używanie właściwe/przewidziane	Niewłaściwe użytkowanie
Zachowanie: na zakrętach, zjazdach, w obecności przeszkód, pobliskich pojazdów i pieszych	Zachowanie bezpiecznej odległości. Zaprzestanie przyspieszania. Hamowanie i zwalnianie. Jazda z umiarkowaną prędkością i bezpieczne hamowanie. Zwracanie uwagi na bramy i inne przeszkody na wysokości.	Nieprzestrzeganie bezpiecznego odstępu. Przyspieszanie. Jazda z dużą prędkością, gwałtowne hamowanie. Przejeżdżanie pod przeszkodami na wysokości.
Warunki widoczności	Produktu używać wyłącznie, kiedy warunki oświetlenia są wystarczające dla zapewnienia bezpiecznej jazdy. Podczas jazdy w trudnych warunkach oświetleniowych (pół godziny po zachodzie słońca, podczas panowania ciemności, a także w ciągu dnia, jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają dobrą widoczność lub podczas jazdy w tunelach) należy pamiętać o włączeniu świateł oraz o założeniu kamizelki lub szelek odblaskowych.	Jazda przy trudnych warunkach oświetleniowych z wyłączonymi światłami i bez zastosowania kamizelki lub szelek odblaskowych.
Warunki pogodowe	Jazda w optymalnych warunkach meteorologicznych (bez deszczu).	Prowadzenie pojazdu w trudnych warunkach: podczas opadów deszczu, śniegu, po oblodzonych lub błotnistych drogach, przy silnym wietrze, we mgle.
Parkowanie	W wyznaczonych miejscach, bez utrudniania ruchu pojazdów i pieszych. Na gładkich powierzchniach, zapewniając stabilność. Wylączyć produkt i używać zawsze urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą. Używać dostępnej podpórki.	W dowolnym miejscu, utrudniając ruch pojazdów i pieszych. Na nierównych powierzchniach, w warunkach uniemożliwiających zachowanie stabilności. Pozostawiać włączony produkt bez nadzoru, bez urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą.
Uprawianie sportów ekstremalnych/akrobacji	NIE	TAK. Jazda w pobliżu: urwisk, zboczy, portów, morza, jezior i rzek. Przejeżdżanie przez kałuże. Ściganie się z innymi pojazdami.
Narażanie produktu na silne zderzenia	NIE	TAK. Rzucanie na rzeczy lub osoby, zrzucanie ze schodów lub z wysokości.

Co robić po upadku:

Sprawdzić, czy manetka przyspieszenia działa prawidłowo. W tym celu kilka razy przyspieszyć i zwolnić.

Zawsze sprawdzać, czy hamulce działają prawidłowo. W tym celu zejść z pojazdu, pchnąć go do przodu i zahamować, aby upewnić się, że odpowiada na polecenia.

Sprawdzić, czy wszystkie komponenty pojazdu znajdują się na swoim miejscu i czy są stabilnie zamocowane.



Sprawdzić stan zużycia i ciśnienie w oponach (sprawdzić zalecane wartości z boku opony). Sprawdzić stan zużycia hamulców i przewodów.



Hamulce mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykać po użyciu.

2. Zawartość opakowania i montaż

Produkt zmontowany, kierownicę należy zamontować za pomocą odpowiednich śrub znajdujących się w opakowaniu.

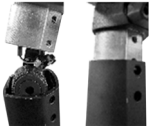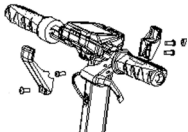Model	Ilustracja odniesienia	W opakowaniu	Wskazania
JUC AS JAD AS		1x klucz imbusowy 1x ładowarka 4x śruby do kierownicy 1x Płytkę zakrywającą 1x Zaczep transportowy 1x Adapter do pompowania opon 1x Elektroniczny sygnalizator dźwiękowy (dotyczy wyłącznie JE-MO-220008)	1. Podnieść kolumnę kierownicy i wprowadzić kierownicę uważając, aby nie uszkodzić brzęczyka (sygnalizator dźwiękowy) i nie zмяżdżyć przewodów.  2. Podnieść kolumnę kierownicy i wprowadzić kierownicę uważając, aby nie zмяżdżyć przewodów. 3. Zainstalować zaczep (zob. zdjęcie) zbliżając go do drążka tak, aby otwory dokładnie sobie odpowiadały i następnie wprowadzić śruby. 4. Wprowadzić śrubę po zewnętrznej stronie otworu znajdującego się pod panelem sterowania. 5. Dokręcić śruby. 6. Zbliżyć i dopasować plastikową płytkę (zobacz zdjęcie) 
JAF SR JAF AS		1x klucz imbusowy 1x ładowarka 4x śruby do kierownicy 1x dętka 1x Adapter do pompowania opon	 Włożyć 4 śruby, bez dokręcania, następnie za pomocą dostarczonego klucza sześciokątnego dokręcić i zamocować kierownicę.

JXP		4x Śruby kierownicy 1x Klucz imbusowy 1x Ładowarka 1x Pas do transportu	 Włożyć 4 śruby, bez dokręcania, następnie za pomocą dostarczonego klucza sześciokątnego dokręcić i zamocować kierownicę.
-----	--	---	--

Sekwencja:

JUC AS / JAD AS:

- Otworzyć opakowanie i usunąć górne części opakowania.
- Podnieść kolumnę i wprowadzić kierownicę uważając, aby nie uszkodzić brzozy (za wyjątkiem JE-MO-220008*) i nie zmiąć przewodów.
- Zamocować kolumnę składając dzwignię zamykającą.
- Umieścić zaczep po wewnętrznej stronie kolumny i wprowadzić 2 śruby (z łbem zmniejszonym) bez ich dokręcania.
- Wprowadzić śrubę (z łbem zmniejszonym) do pierwszego otworu po przeciwnej stronie kolumny.
- Dokręcić 3 uprzednio wprowadzone śruby.
- Umieścić płytkę zakrywającą na śruby między otworem a osłoną wyświetlacza, wprowadzić śrubę (z szerokim łbem) i dokręcić w niezbędnym stopniu, aby nie uszkodzić płytki.
- Wyjąć produkt z opakowania, otworzyć podpórki i sprawdzić, czy produkt jest stabilny.
- Sprawdzić ciśnienie w oponach (zobacz zalecana wartość wskazana z boku opony).

*JUC AS (JE-MO-220008) – sygnalizator dźwiękowy

Elektroniczny sygnalizator dźwiękowy (jeżeli został on przewidziany)

Port ładowania USB

(dolna strona, pod gumową osłoną)

Lewy przycisk:

Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć tryb antykradzieżowy.



Prawy przycisk:

Nacisnąć i przytrzymać przez dłuższy czas, aby wyłączyć tryb antykradzieżowy.

Przycisk środkowy (Klaksen):


- Nacisnąć, aby włączyć sygnał.
- - Dwukrotnie szybko nacisnąć, aby zmienić dźwięk.

Ładowanie urządzenia: Włożyć kabel USB do portu ładowania (dolna strona).

JAF SR / JAF AS

- Otworzyć opakowanie i usunąć górną część opakowania.
- Podnieść i zamocować kolumnę kierownicy składając dźwignię mechanizmu zamykającego.
- Podłączyć kabel zasilający wyświetlacza do okablowania głównego (jeżeli jest to niezbędne).
- Zainstalować kierownicę na kolumnie uważając na przewody, wprowadzić 4 śruby i je dokręcić za pomocą klucza sześciokątnego.
- Wyjąć produkt z opakowania.
- Otworzyć podpórkę i sprawdzić czy produkt jest stabilny.
- Wyregulować mechanizm zamykający kolumny (jeżeli jest to niezbędne).
- Sprawdzić ciśnienie w oponach (zobacz zalecana wartość wskazana z boku opony).

*Stabilność kolumny kierownicy – JAF

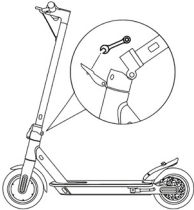JAF SR JAF AS		Wewnątrz mechanizmu zamykającego znajduje się śruba sześciokątna. Jeżeli drążek kierownicy nie jest zbyt stabilny po zamknięciu, należy go wyregulować za pomocą śruby mechanizmu, dokręcając lub odkręcając wyłącznie w stopniu niezbędnym dla zwiększenia stabilności kolumny kierownicy.
---	---	--

JXP

- Otworzyć opakowanie i usunąć górną część opakowania.
- Podnieść i zamocować kolumnę kierownicy obracając śrubą mechanizmu zamykającego w kierunku zegarowym.
- Podłączyć kabel zasilający wyświetlacza do okablowania głównego (jeżeli jest to niezbędne).
- Zainstalować kierownicę na kolumnie uważając na przewody, wprowadzić 4 śruby i je dokręcić za pomocą klucza sześciokątnego.
- Wyjąć produkt z opakowania.
- Otworzyć stopkę i sprawdzić czy produkt jest stabilny.
- Sprawdzić kolumnę kierownicy pod kątem stabilności. W razie potrzeby, dodatkowo dokręcić odpowiednią śrubę mechanizmu zamykającego.
- Sprawdzić ciśnienie w oponach (zobacz zalecana wartość wskazana z boku opony).



UWAGA

Prawidłowo złożyć produkt. Jeżeli w czasie montażu wykryje się jakiegokolwiek wady fabryczne, opisy będą napisane w sposób niewystarczająco zrozumiały lub napotka się na trudności montażowe lub regulacyjne, nie używać pojazdu i skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę www.jeepurbanemobility.com/en w celu uzyskania pomocy technicznej.

Używać tylko akcesoriów i/lub dodatkowych części zatwierdzonych przez producenta.

Trzymać dzieci z dala od plastikowych części (w tym materiałów opakowaniowych) i małych części, które mogą spowodować uduszenie.

Nie modyfikować i nie przekształcać, w jakikolwiek sposób, produktu lub jego części, gdyż może to negatywnie wpłynąć na jego wydajność, uszkodzić jego konstrukcję i wywołać szkody. Usunąć wszelkie ostre krawędzie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, pęknięciem lub uszkodzeniem produktu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad fabrycznych, nietypowych odgłosów lub innych nieprawidłowości, nie używać pojazdu i skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę internetową www.jeepurbanemobility.com/en w celu uzyskania pomocy technicznej.

3. Opis części produktu

Zważywszy na ciągły rozwój technologiczny, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produkcie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez obowiązku zaktualizowania niniejszej instrukcji.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z najnowszą wersją niniejszej instrukcji, należy odwiedzić stronę internetową www.jeepurbanemobility.com/en

JUC AS / JAD AS




1. Wyświetlacz
2. Manetka przyspieszenia
3. Zaczep
4. Kolumna kierownicy
5. Podest
6. Zaczep
7. Reflektor
8. Koło bierne
9. Hamulec tarczowy
10. Widelec amortyzowany
11. Stopka
12. Port ładowania
13. Rama
14. Widelec amortyzowany
15. Koło napędowe
16. Przednie światło
17. Dźwignia szybkiego mocowania
18. Kierunkowskaz
19. Dźwignia hamulca
20. Sterowanie kierunkowskazami

JAF SR / JAF AS



1. Manetka przyspieszenia
2. Wyświetlacz
3. Zaczep zamykający
4. Kolumna kierownicy
5. Podest
6. Zaczep
7. Reflektor
8. Koło bierne
9. Hamulec tarczowy
10. Stopka
11. Port ładowania
12. Rama
13. Widelec amortyzowany
14. Koło napędowe
15. Dźwignia szybkiego mocowania
16. Przednie światło
17. Kierunkowskaz
18. Dźwignia hamulca
19. Sterowanie kierunkowskazami

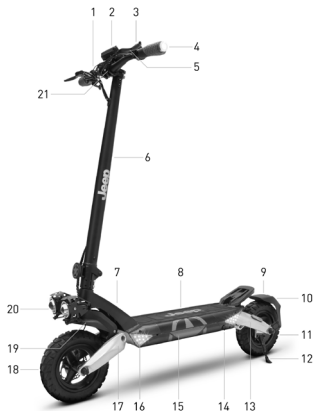

1. Akcelerator
2. Wyświetlacz
3. Wielofunkcyjny przełącznik
4. Kierunkowskaz
5. Dźwignia hamulca
6. Kolumna kierownicy
7. Rama
8. Podest
9. Tylny błotnik
10. Reflektor
11. Koło napędowe tylne
12. Stopka boczna
13. Tylny widelec amortyzowany
14. Port ładowania
15. Komora akumulatora i jednostka sterująca
16. Kierunkowskaz
17. Przedni widelec amortyzowany
18. Koło przednie swobodne
19. Przedni błotnik
20. Światła przednie
21. Kierownica

4. Ładowanie akumulatora




UWAGA

Przed pierwszym użyciem naładować produkt do poziomu 100%. Upewnić się, że produkt, ładowarka i port ładowania są suche.

Instrukcje

1. Otworzyć stopkę
2. Wyłączyć hulajnogę

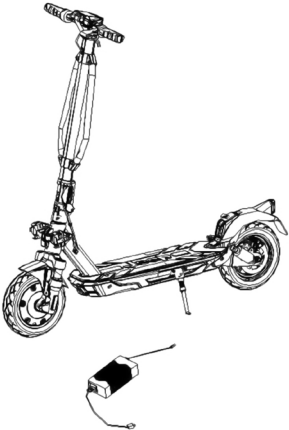Model	Ilustracja odniesienia	Instrukcje
JUC AS JAD AS JAF SR JAF AS JXP		- Zdjąć gumową zaślepkę z gniazda ładowania. - Podłączyć ładowarkę do gniazda elektrycznego, a następnie do portu ładowania. - Czerwona dioda na ładowarce (wskazująca proces ładowania) zmieni kolor na zielony (ładowanie zakończone), gdy produkt będzie w pełni naładowany. - Po naładowaniu, odłączyć ładowarkę od pojazdu i ponownie założyć gumową osłonkę. - Odłączyć ładowarkę od gniazodka elektrycznego. Nie należy włączać hulajnogi podczas ładowania. UWAGA Światło zapalone na ładowarce zmieni kolor z czerwonego na zielony, kiedy proces ładowania dobiegnie końca.



UWAGA

Do ładowania produktu używać WYŁĄCZNIE oryginalnej ładowarki.

Model	Kod produktu	Model ładowarki	Czas wyjścia	Czas ładowania
JUC AS	JE-MO-220008 JE-MO-220011	CP542000	54.6V – 2A	5 h
JAD AS	JE-MO-220006 JE-MO-220007	CP4215	42V – 1.5A	7 h
JAF SR	JE-MO-220010	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 h
JAF AS	JE-MO-230002	GJS150-4200150	42V – 1.5A	5h
JXP	JE-MO-220009	GJS150-5460200	54.6V – 2A	8 h

Użycie ładowarki innego typu może spowodować uszkodzenie produktu lub stwarzać inne potencjalne zagrożenia. Nigdy nie ładować produktu pozostawionego bez nadzoru. Nie włączać produktu w czasie ładowania.

Po każdym użyciu należy całkowicie naładować akumulator, aby przedłużyć jego żywotność. Nie podłączać produktu do ładowania natychmiast po jego użyciu. Pozostawić produkt do ochłodzenia na jedną godzinę, a następnie naładować.

Produktu nie ładować przez długie okresy czasu. Przeładowanie akumulatora skraca jego żywotność i stwarza inne potencjalne zagrożenia.

Unikać całkowitego rozładowania pojazdu, aby nie spowodować jego uszkodzenia.

Uszkodzenia spowodowane długotrwałym brakiem naładowania są nieodwracalne i nie są objęte ograniczoną gwarancją. W przypadku uszkodzenia, akumulator nie może być ponownie naładowany (zakaz demontowania akumulatora przez personel niewykwalifikowany, aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub groźnych wypadków). Jeżeli z powodu dłuższej nieobecności, np. wyjazd na wakacje, powierza się urządzenie innym osobom, nie ładować produktu całkowicie, lecz pozostawić na poziomie częściowego naładowania (20-50%).

Regularnie sprawdzać wzrokowo ładowarkę i jej kable. W przypadku widocznego uszkodzenia przewodu ładowarki, zaprzestać używania, aby uniknąć dodatkowych uszkodzeń i/lub ryzyka. Prosimy o kontakt w celu dokonania wymiany.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

Akumulator składa się z ogniw litowo-jonowych i z substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka. Nie używać produktu, jeżeli wydziela niepoprawny zapach, nastąpił wyciek substancji lub wytwarza nadmierne ciepło. Nie utylizować produktu lub akumulatora łącznie z odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za wykonywanie utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nie używać akumulatorów zużytych, uszkodzonych i/lub nieoryginalnych, o innym modelu lub innej marki.



Nie pozostawiać akumulatora w pobliżu ognia lub źródeł ciepła. Zagrożenie pożarem i wybuchem. Nie otwierać, nie demontować i nie narażać akumulatora na uderzenia, nie rzucać, nie przebiegać i nie przyklejać na nim jakichkolwiek przedmiotów.

Nie dotykać żadnych substancji wyciekających z akumulatora, ponieważ zawierają one substancje niebezpieczne. Nie pozwalać, aby dzieci lub zwierzęta dotykały akumulatora.


Nie ładować nadmiernie lub dopuszczać do zwarcia w akumulatorze. Zagrożenie pożarem i wybuchem.

Nie zanurzać akumulatora w wodzie ani nie narażać go na kontakt z wodą czy innymi płynami. Nie wystawiać akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierne ciepło lub zimno (np. nie pozostawiać produktu lub akumulatora w samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez wydłużony okres czasu), nie używać w środowisku, w którym występują gazy wybuchowe lub płomienie.

Nie transportować i nie przechowywać akumulatora łącznie z metalowymi przedmiotami, jak szpilki, łańcuszki, itp. Kontakt pomiędzy przedmiotami metalowymi a akumulatorem może spowodować zwarcie i w konsekwencji obrażenia ciała lub śmierć.


5. Informacje dotyczące sterowników / Panelu sterowania

Model	Ilustracja	Opis	
JUC AS JAD AS		A	Manetka przyspieszania: naciśnij w dół, aby przyspieszyć.
		B	Przycisk włączenia: naciśnij aby włączyć/wyłączyć produkt.
		B	Zmiana poziomu prędkości: naciśnij 2 razy przycisk (B), aby wybrać żądany poziom.
		B	Światła: naciśnięcie 1 raz na przycisk, aby włączyć/wyłączyć.
		C	Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.
		D	Sygnalizator dźwiękowy (jeżeli został on przewidziany): Naciśnięcie jeden raz na przycisk, aby włączyć.
		E	Sterowanie kierunkowskazami: naciśnięcie jeden raz, aby włączyć lub aby wyłączyć kierunkowskaz.
JAF SR		A	Manetka gazu: pchnąć w dół, aby przyspieszyć
		B	Przycisk włączenia: naciśnij aby włączyć/wyłączyć produkt.
		B	Zmiana poziomu prędkości: naciśnij 2 razy, aby wybrać żądany poziom.
		B	Światła: naciśnięcie 1 raz na przycisk, aby włączyć/wyłączyć.
		C	Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.
		D	Dzwonek: naciśnij 1 raz dźwignię, aby zadzwonić.
		E	Sterowanie kierunkowskazami: naciśnięcie jeden raz, aby włączyć lub aby wyłączyć kierunkowskaz.
		F	Sterowanie hamulcem: pchnąć w dół, aby

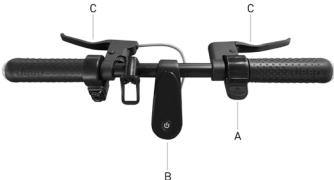JAF AS		<table><tr><td>A</td><td>Manetka gazu: pchnąć w dół, aby przyspieszyć</td></tr><tr><td>B</td><td> Włączenie i wyłączenie: przytrzymać wciśnięty, aby włączyć lub wyłączyć. Reflektory: nacisnąć jeden raz na przycisk, aby włączyć lub wyłączyć. Zmiana prędkości: nacisnąć dwa razy na przycisk, aby wybrać pożądany poziom prędkości. Zmiana jednostki miary: nacisnąć trzy razy na przycisk, aby wybrać jednostkę miary. </td></tr><tr><td>C</td><td>Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.</td></tr><tr><td>D</td><td> Sterowanie wskaźnikami kierunku: aby włączyć kierunkowskaz, nacisnąć jeden raz na przełącznik, w lewo lub w prawo, w zależności od kierunku, który chce się zasignalizować. Aby wyłączyć wskaźnik kierunku, przemieścić przełącznik ponownie do pozycji centralnej. Klakson: nacisnąć jeden lub kilka razy na przycisk, aby włączyć klakson. </td></tr></table>	A	Manetka gazu: pchnąć w dół, aby przyspieszyć	B	Włączenie i wyłączenie: przytrzymać wciśnięty, aby włączyć lub wyłączyć. Reflektory: nacisnąć jeden raz na przycisk, aby włączyć lub wyłączyć. Zmiana prędkości: nacisnąć dwa razy na przycisk, aby wybrać pożądany poziom prędkości. Zmiana jednostki miary: nacisnąć trzy razy na przycisk, aby wybrać jednostkę miary.	C	Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.	D	Sterowanie wskaźnikami kierunku: aby włączyć kierunkowskaz, nacisnąć jeden raz na przełącznik, w lewo lub w prawo, w zależności od kierunku, który chce się zasignalizować. Aby wyłączyć wskaźnik kierunku, przemieścić przełącznik ponownie do pozycji centralnej. Klakson: nacisnąć jeden lub kilka razy na przycisk, aby włączyć klakson.
A	Manetka gazu: pchnąć w dół, aby przyspieszyć									
B	Włączenie i wyłączenie: przytrzymać wciśnięty, aby włączyć lub wyłączyć. Reflektory: nacisnąć jeden raz na przycisk, aby włączyć lub wyłączyć. Zmiana prędkości: nacisnąć dwa razy na przycisk, aby wybrać pożądany poziom prędkości. Zmiana jednostki miary: nacisnąć trzy razy na przycisk, aby wybrać jednostkę miary.									
C	Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.									
D	Sterowanie wskaźnikami kierunku: aby włączyć kierunkowskaz, nacisnąć jeden raz na przełącznik, w lewo lub w prawo, w zależności od kierunku, który chce się zasignalizować. Aby wyłączyć wskaźnik kierunku, przemieścić przełącznik ponownie do pozycji centralnej. Klakson: nacisnąć jeden lub kilka razy na przycisk, aby włączyć klakson.									
JXP		<table><tr><td>A</td><td>Manetka przyspieszania: naciśnij w dół, aby przyspieszyć.</td></tr><tr><td>B</td><td> Sterownik wielofunkcyjny: 1. Przycisk świateł 2. Wyłącznik on/off 3. Ustawienia 4. Przełącznik prędkości 5. Przycisk klaksonu 6. Przeł. wskaźników kierunku </td></tr><tr><td>C</td><td>Dzwonek: naciśnij 1 raz dźwignię, aby zadzwonić.</td></tr><tr><td>D</td><td>Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.</td></tr></table>	A	Manetka przyspieszania: naciśnij w dół, aby przyspieszyć.	B	Sterownik wielofunkcyjny: 1. Przycisk świateł 2. Wyłącznik on/off 3. Ustawienia 4. Przełącznik prędkości 5. Przycisk klaksonu 6. Przeł. wskaźników kierunku	C	Dzwonek: naciśnij 1 raz dźwignię, aby zadzwonić.	D	Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.
A	Manetka przyspieszania: naciśnij w dół, aby przyspieszyć.									
B	Sterownik wielofunkcyjny: 1. Przycisk świateł 2. Wyłącznik on/off 3. Ustawienia 4. Przełącznik prędkości 5. Przycisk klaksonu 6. Przeł. wskaźników kierunku									
C	Dzwonek: naciśnij 1 raz dźwignię, aby zadzwonić.									
D	Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.									

Model	Ilustracja odniesienia	Symbole
JUC AS JAD AS		- Poziom naładowania akumulatora: Wskazuje pozostały poziom naładowania baterii. - Tachometr: Wskazuje chwilową prędkość pojazdu. - ODO: Całkowita przebyta odległość. - TRIP: Odległość przebyta w czasie pojedynczej sesji. - Reflektory: Kontrolka włączenia reflektorów. - Poziom 1 - tryb ECO. - Poziom 2 - tryb D. - Poziom 3 - tryb S+. - Kontrolka Bluetooth: Połączenie ze smartfonem dostępne. - Cruise Control: Utrzymywanie prędkości jazdy. Włącza się po utrzymaniu przez kilka sekund stałej prędkości. Wyświetlacz wyemituje krótki sygnał dźwiękowy. - Tryb pieszego: pomoc w pchaniu pojazdu z migającym tylnym reflektorem.
JAF SR		- Tachometr: Wskazuje chwilową prędkość pojazdu. - Poziom 1 - tryb ECO. - Poziom 2 - tryb DRIVE. - Poziom 3 - tryb SPORT. - Tryb pieszego: pomoc w pchaniu pojazdu z migającym tylnym reflektorem. - Reflektory: Kontrolka włączenia reflektorów. - Cruise Control: Utrzymywanie prędkości jazdy. Włącza się po utrzymaniu przez kilka sekund stałej prędkości. Wyświetlacz wyemituje krótki sygnał dźwiękowy. - ODO: Całkowita przebyta odległość. - TRIP: Odległość przebyta w czasie pojedynczej sesji. - Poziom naładowania akumulatora: Wskazuje pozostały poziom naładowania baterii.

JAF AS

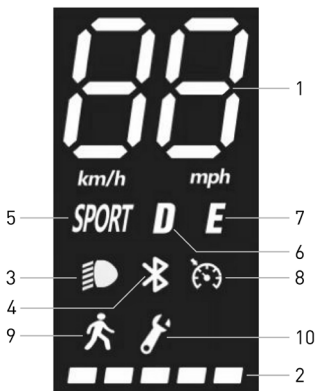


1. Tachometr: wskazuje aktualną prędkość hulajnogi.
2. Poziom naładowania akumulatora: wskazuje pozostały stan naładowania.
3. Światła: kontrolka świateł
4. Bluetooth: kontrolka Bluetooth.
5. Tryb SPORT: na wyświetlaczu pojawi się napis SPORT
6. Tryb COMFORT: na wyświetlaczu pojawi się symbol D
7. Tryb ECO: na wyświetlaczu pojawi się symbol E
8. Tempomat (Cruise control): utrzymywanie prędkości. Uaktywnia się po utrzymaniu prędkości na takim samym poziomie przez kilka sekund.
9. Tryb pieszego
10. Usterka: jeżeli jest włączona sprawdź w tabeli kodów błędów możliwe rozwiązania dla problemu.



UWAGA

Akcelerator włącza się po przekroczeniu prędkości jazdy równej 3 km/h. Tempomat jest wyłączany przy pierwszym naciśnięciu hamulca lub manetki przyspieszenia.

JXP

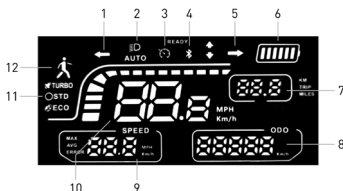

1. Wskaźnik kierunku (L): wskaźnik włączony = strzałka w lewo aktywna.
2. Światła: wskazuje stan świateł hulaing (włączone lub wyłączone).
3. Cruise control: wskazuje, czy funkcja kontroli prędkości jazdy hulaing jest aktywna (wskaźnik włączony) lub nieaktywna (wskaźnik wyłączony).
4. Bluetooth: wskazuje, czy hulaing jest połączona czy nie jest połączona z urządzeniem poprzez Bluetooth.
5. Wskaźnik kierunku (P): wskaźnik włączony = strzałka w prawo aktywna.
6. Akumulator: wskazuje stan naładowania akumulatora.
7. KM/Podróż/Mile: wskazuje odległość pokonaną podczas pojedynczej podróży.
8. ODO: wskazuje całkowity przebieg hulaing elektrycznej.
9. Prędkość:
 - Maks wskazuje maksymalną prędkość osiągniętą przez hulaing elektryczną podczas pojedynczej podróży;
 - Avg wskazuje średnią prędkość hulaing elektryczną podczas pojedynczej podróży;
 - Błąd wskazuje, że na hulaing nieprawidłowe funkcjonowanie;
10. Tachometr: wskazuje chwilową prędkość hulaing elektrycznej będącej w ruchu; jest ona wyświetlana w milach na godzinę (mph) lub kilometrach na godzinę (km/h).
11. Tryby prędkości:
 - Turbo: tryb pozwalający na osiągnięcie maksymalnej prędkości i wydajności;
 - STD: standardowy tryb prędkości
 - ECO: tryb o niskim zużyciu energetycznym;
12. Pieszy: tryb prowadzenia na ograniczonej prędkości (zazwyczaj nie większej niż 6 km/h), z funkcją wsparcia podczas prowadzenia pojazdu z migającym reflektorem tylnym, aby zapewnić bezpieczeństwo w ruchu z obecnością pieszych

Kierunkowskazy (jeżeli zostały one przewidziane)

Modele*	Ilustracja odniesienia	Wskazania
JUC AS JAD AS	Napęd: 	W modelach, w których są one dostępne, kierunkowskazy znajdują się na końcach kierownicy (po lewej i po prawej stronie). Kierunkowskazy służą do natychmiastowego zasygnalizowania zmiany kierunku ruchu podczas jazdy.  UWAGA Przed każdym użyciem produktu sprawdzić, czy kierunkowskazy funkcjonują prawidłowo.
JAF SR JAF AS		Kierunkowskazy służą do natychmiastowego zasygnalizowania zmiany kierunku ruchu podczas jazdy.  UWAGA Przed każdym użyciem produktu sprawdzić, czy kierunkowskazy funkcjonują prawidłowo.
JXP		Kierunkowskazy są niezbędne dla natychmiastowego zasygnalizowania zmiany kierunku ruchu podczas jazdy.  UWAGA Przed każdym użyciem produktu sprawdzić, czy kierunkowskazy funkcjonują prawidłowo.

6. Instrukcje użytkowania

- Przed pierwszym użyciem naładować akumulator do poziomu 100%.
- Sprawdzić ciśnienie w oponach (patrz zalecane wartości z boku opony). W przypadku, gdy produkt nie przejedzie co najmniej 60% przewidzianych kilometrów lub w ciągu pierwszych 3 miesięcy używania nie osiągnie prędkości maksymalnej, może to oznaczać, że w oponach brakuje powietrza, należy przywrócić poprawną wartość ciśnienia wskazaną w instrukcji.
- Sprawdzić i wyregulować hamulce.
- Włączyć wyświetlacz.
- Ustawić produkt na płaskiej powierzchni.
- Mocno trzymać kierownicę obiema rękoma. Wejść na podest jedną nogą, drugą lekko się odepchnąć i przyspieszyć.



UWAGA

Funkcja Zero Start: manetka przyspieszenia akcelerator uruchamia się, kiedy prędkość jazdy przekroczy 3 km/h.

Ze względów bezpieczeństwa produkt został fabrycznie skonfigurowany, aby uniemożliwić start z miejsca.

- W czasie kierowania produktem, podczas skręcania pochylić ciało w kierunku jazdy i powoli obrócić kierownicę.
- Aby zatrzymać produkt, zwolnić manetkę gazu i nacisnąć na dźwignię hamulca
- Przed zejściem z produktu, należy go całkowicie zatrzymać. Schodzenie z produktu podczas jazdy, może spowodować obrażenia.
- Przed każdym użyciem skontroluj hamulce i stan ich zużycia, sprawdź ciśnienie w oponach (zalecana wartość podana jest na boku opony), zużycie kół, pedał gazu i stan naładowania akumulatora.

Pozycja dźwigni hamulca

Modele	Ilustracja odniesienia	Wskazania
JUC AS JAD AS		W razie potrzeby można wyregulować pozycję dźwigni hamulca, odkręcając śrubę (A). Po wyregulowaniu pozycji, dokręcić śrubę (A).
JAF SR JAF AS		W razie potrzeby można wyregulować pozycję dźwigni hamulca, odkręcając śrubę (A). Po wyregulowaniu pozycji, dokręcić śrubę (A).
JXP		W razie potrzeby można wyregulować pozycję dźwigni hamulca, odkręcając śrubę (A). Po wyregulowaniu pozycji, dokręcić śrubę (A).



Model	Zdjęcia	Wskazania
JUC AS JAD AS JAF SR JAF AS JXP		1. Sprawdzić, czy szczęki są wyrównane z tarczą; w razie potrzeby, wyregulować za pomocą śrub (B) i (C). 2. Sprawdzić odległość stałej okładziny (znajdującej się po wewnętrznej stronie szczęk) tarczy; w razie potrzeby, wyregulować. 3. Jeżeli hamulec jest nadmiernie naprężony lub poluzowany, poluzować śrubę (A) za pomocą klucza imbusowego. 4. Wyregulować przewód hamulcowy: jeżeli jest nadmiernie naprężony przesunąć ku górze; jeżeli jest nadmiernie poluzowany, pociągnąć w dół. 5. Po wykonaniu regulacji, dokręcić śrubę (A), aby zamocować kabel.

7. Składanie hulajnogi i transport

Upewnić się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona.

JUC AS, JAD AS, JAF SR, JAF AS: Przytrzymać kolumnę kierownicy jedną ręką, pociągnąć za dźwignię, złożyć drążek kierownicy zbliżając go do podestu i zaczepić.

JXP: Przytrzymaj sztycę kierownicy ręką, odkręć pokrętło i naciśnij zatrzask zabezpieczający, aby złożyć sztycę kierownicy w kierunku podnóżka. Na koniec zabezpiecz go za pomocą dołączonego paska.

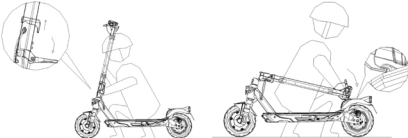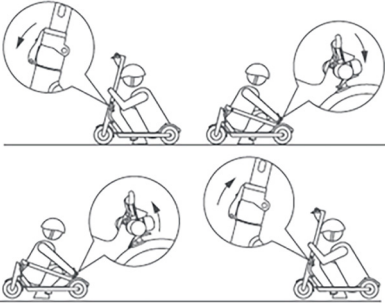JUC AS / JAD AS	Wskazania
	
JAF SR / JAF AS	
	 UWAGA Po złożeniu, podnieść trzymając kolumnę kierownicy jedną lub obiema rękoma. Podczas transportu upewnić się, że produkt jest trzymany stabilnie. Jeżeli nie ma pewności, czy jest się w stanie utrzymać ciężar produktu, nie wykonywać jego ręcznego przemieszczania. Produkt, w przypadku nieoczekiwanego upadku, może spowodować obrażenia, także poważne, i ulec uszkodzeniu.
JXP	
	

8. Zasięg i wydajność

Maksymalny zasięg i wydajność zależą od kilku zmiennych:

Nawierzchnia: jazda po gładkiej nawierzchni pozwala pokonać większą odległość w porównaniu do jazdy po nierównych drogach i wzniesieniach.

Waga użytkownika: im większa jest masa ciała użytkownika, tym krótsza będzie przejechana odległość niewymagająca doładowania pojazdu.


Temperatura: używanie hulajnogi w środowisku o bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach wpływa na jej wydajność i na poziom zużycia baterii.

Prędkość i styl jazdy: płynna i stabilna jazda umożliwia wydłużenie autonomii akumulatora. Ciągłe przyspieszenia i spowalnianie oraz manewrowanie powodują znaczące ograniczenie autonomii. Niższa prędkość jazdy umożliwia wydłużenie autonomii.

Konserwacja: natychmiastowe naładowanie akumulatora, prawidłowa konserwacja i systematyczna kontrola ciśnienia w oponach pozwalają na wydłużenie autonomii produktu i zapewniają utrzymanie jego wydajności w czasie.

Poziom naładowania akumulatora wpływa na wydajność, im niższy poziom naładowania, tym bardziej ograniczona prędkość, w szczególności podczas jazdy pod górkę.

9. Przechowywanie, konserwacja i czyszczenie



W przypadku zauważenia plam na korpusie produktu oczyścić je wilgotną szmatką. Jeżeli plamy utrzymują się, nanieść na nie neutralne mydło, wyszczotkować za pomocą szczoteczki i następnie oczyścić wilgotną szmatką. W przypadku zarysowań na komponentach z tworzyw sztucznych, w celu ich usunięcia użyć papieru ściernego lub innego podobnego materiału. Nie oczyszczaj produktu alkoholem, benzyną, naftą lub innymi rozpuszczalnikami chemicznymi o właściwościach korozyjnych i lotnych, aby uniknąć poważnego uszkodzenia. Nie myć produktu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Przed wykonaniem czyszczenia upewnić się, że produkt jest wyłączony, kabel zasilacza jest odłączony i gumowa zaślepka zamknięta, gdyż przeniknięcie wody może spowodować porażenie elektryczne lub inne poważne problemy. Przeniknięcie wody do wnętrza akumulatora może spowodować uszkodzenie obwodów wewnętrznych, pożar lub wybuch. W przypadku podejrzenia, że woda mogła przeniknąć do wnętrza akumulatora, natychmiast zaprzestać używania produktu i przekazać go do punktu pomocy technicznej lub do sprzedawcy w celu oddania kontroli.

Nie używany produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Nie przechowywać w środowisku zewnętrznym lub w samochodzie przez długi okres czasu. Nadmierne promieniowanie słoneczne, przegrzanie i zbyt niskie temperatury przyspieszają starzenie się opon i wpływają negatywnie na żywotność produktu i akumulatora. Nie narażać na działanie deszczu lub wody, ani nie zanurzać i nie myć wodą.

Regularnie sprawdzać dokręcenie poszczególnych przykręcanych, części, w szczególności osi kół, mechanizmu składania i transportu, układu kierowniczego, układu hamulcowego, dobry stan ramy, widelców i zawieszek. Nakrętki i wszystkie inne mocowania samoblokujące mogą stracić swoją skuteczność, dlatego niezbędne jest okresowe sprawdzanie i dokręcanie tego typu komponentów.

Jak wszystkie elementy mechaniczne, produkt ten poddawany jest dużym obciążeniom i ulega zużyciu. Poszczególne materiały i komponenty mogą w różny sposób reagować na zużycie lub zmęczenie naprężeniowe. W przypadku przekroczenia żywotności jednego z komponentów, może on ulec nieoczekiwanemu uszkodzeniu, powodując obrażenia ciała kierowcy. Wszelkie pęknięcia, zarysowania lub przebarwienia w miejscach ulegających dużym obciążeniom wskazują, że okres żywotności komponentu dobiegł końca i że należy go wymienić.

Sprawdź stan zużycia opon: nie mogą na nich występować ślady przecięcia, pęknięcia, ciała obce, wybrzuszenia, brak elementów i inne uszkodzenia.


Nie podejmować prób samodzielnego demontażu lub naprawy produktu. Wymiana wszystkich komponentów hulajnogi może być wykonana przez punkt serwisowy. Aby uzyskać więcej informacji skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę www.jeepurbanemobility.com/en

10. Konfiguracja aplikacji

Ten produkt można sparować z aplikacją Jeep e-mobility. Aplikacja do kontroli produktu bezpośrednio z poziomu twojego smartfona.



Otworzyć aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi w teście.



Aplikacja może wymagać różnych uprawnień niezbędnych do korzystania i działania samej aplikacji.

Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana w Twoim sklepie z aplikacjami. Często sprawdzaj dostępność aktualizacji aplikacji, aby korzystać z nowych funkcji i zawsze mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji na swoim urządzeniu.

Nie używaj urządzenia podczas jazdy.

11. Dokumentacja techniczna

Informacje ogólne

	JUC AS	JAD AS		JAF SR
Rama	Stop magnezu	Stop magnezu		Stal
Zawieszenia	Przednie i tylne	Przednie i tylne		przednie
Prędkość	JE-MO-220008 JE-MO-220011	JE-MO-220006	JE-MO-220007	JE-MO-220010
	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (prędkość maks) *	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (prędkość maks) *	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (prędkość maks) *	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (prędkość maks) *
Maksymalne nachylenie**	26%	26%		18%
Hamulce	Hamulec elektryczny przedni i tarcza tylna	Hamulec elektryczny przedni i tarcza tylna		Hamulec elektryczny przedni i tarcza tylna
Opony	Misura: 10" tubeless Pressione consigliata: 44 PSI / 3 BAR	Misura: 10" tubeless Pressione consigliata: 44 PSI / 3 BAR		Misura: 8.5" a camera d'aria Pressione consigliata: 50PSI / 3.5 BAR
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg		100 kg
Kierowca	Zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju używania produktu			
Temperatura pracy	-5°C / 40°C	-5°C / 40°C		-5°C / 40°C
Stopień ochrony	IPX4: JE-MO-220008 IPX5: JE-MO-220011	IPX4		IPX4
Czas ładowania	Okolo 5 godzin	Okolo 7 godzin		Okolo 5 godzin
Zasięg	do 45km	do 40km		do 25km

System elektryczny

Moc nominalna silnika	≤ 0.5kW; 500W bezszczotkowy, 28Nm	≤ 0.35kW; 350W bezszczotkowy, 18.9Nm	≤ 0.35kW; 350W bezszczotkowy, 17Nm
Moc maksymalna silnika	≤ 0.7kW; 700W	≤ 0.515kW; 515W	≤ 0.515kW; 515W bezszczotkowy
Wyświetlacz	3.5" LED kolorowy	3.5" LED kolorowy	LED kolorowy
Akumulator	48V 9.6Ah 461Wh	36V 10.4Ah 374Wh	36V 7.5Ah 270Wh
Zabezpieczenie przed niskim napięciem	35.75V ± 0.5V	30V ± 0.5V	31V ± 1V
Limit prądu	18A	18A	18A
Kers	Tak	Tak	Tak
Światła	LED tylny i przedni	LED tylny i przedni	LED tylny i przedni
Funkcja	Bluetooth z aplikacją	Bluetooth z aplikacją	Bluetooth z aplikacją

Wymiary

Waga netto	19.6kg	19.5kg	15kg
Waga brutto	23.4kg	23.3kg	17kg

* Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.

** Może ulegać zmianie w zależności od wagi kierowcy, warunków drogowych i temperatury

Informacje ogólne

	JAF AS	JXP
Rama	Aluminium	Aluminium
Zawieszenia	Przedni	Przednie i tylne
Prędkość	JE-MO-230002	JE-MO-220009
	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h	L1: Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (prędkość maks) *
Maksymalne nachylenie**	15%	20%
Hamulec	Elektryczny hamulec przedni i tarczowy tylny	Przedni i tylny hamulec tarczowy
Opony	Wymiar 8.5" z dętka; zalecane ciśnienie 50 psi / 3.5 bar	Wymiar: 10" bezdętkowe
Maksymalne obciążenie	100 kg	120 kg
Kierowca	Zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju używania produktu	
Temperatura pracy	-5°C / +50°C	-10°C / 45°C
Stopień ochrony	IPX5	IPX5
Czas ładowania	Okolo 5 godzin	Okolo 8 godzin
Zasięg	do 30km	do 60km

System elektryczny

Moc nominalna silnika	≤ 0,35kW; 350W bezszczotkowy, 15Nm	≤ 0,5kW; 500W bezszczotkowy
Moc maksymalna silnika	≤ 0,499kW; 499W bezszczotkowy	≤ 0,865kW; 865W
Wyświetlacz	LED kolorowy	LED kolorowy
Akumulator	36V 7.8Ah 280Wh	48V 15Ah 720Wh
Zabezpieczenie przed niskim napięciem	30V± 0,5V	39V± 0,5V
Limit prądu	17A ± 1A	21A ± 0,5A
Kers	Tak	Tak
Światła	LED tylny i przedni	LED tylny i przedni
Funkcja	Tak	Tak

Wymiary

Waga netto	13 kg	25 kg
Waga brutto	15 kg	30 kg

* Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.

** Może ulegać zmianie w zależności od wagi kierowcy, warunków drogowych i temperatury

12. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie działa	Problem elektryczny, obecność kodu błędu	Zwrócić się o pomoc techniczną
Koło napędowe nie obraca się	Problem z hamowaniem Silnik jest zablokowany	Wyregulować hamulce, jeżeli problem będzie się powtarzał, zamówić pomoc techniczną Sprawdzić, czy koło jest zamocowane poprawnie, bez uruchamiania pojazdu sprawdzić, czy koło się obraca. Jeśli problem utrzymuje się, zwrócić się o pomoc techniczną
Silnik się wyłącza podczas funkcjonowania	Przegrzanie silnika Obecność kodu błędu	Zatrzymać pojazd i poczekać, aż silnik ulegnie ochłodzeniu Zwrócić się o pomoc techniczną
Po naładowaniu produkt nie włącza się lub wyłącza po kilku km.	Akumulator uległ uszkodzeniu	Zwrócić się o pomoc techniczną
Akumulator nie ładuje się lub produkt nie włącza się	Problemy z połączeniem Akumulator nie jest podłączony (modele z wyjmowanym akumulatorem) Akumulator jest rozładowany Akumulator jest uszkodzony Problem na ładowarce	Zwrócić się o pomoc techniczną Sprawdzić, czy złącze zasilające jest podłączone. Naładować akumulator do poziomu 100% Zamówić pomoc techniczną Wymienić ładowarkę

Tabela kodów błędów

Model	Kod	Wskazania	Rozwiązanie
JUC AS	E01	Zabezpieczenie przetężeniowe	Wylączyć pojazd, odczekać kilka minut przed jego ponownym uruchomieniem
	E02	Zabezpieczenie przed niskim napięciem	Załadować akumulator, jeśli nie rozwiąże to problemu, zwrócić się o pomoc techniczną
	E03	Ochrona przed przepięciami	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E04	Uszkodzenie silnika	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E05	Uszkodzenie MOS centrali	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E06	Uszkodzenie MOS centrali	Zwrócić się o pomoc techniczną
JAD AS	E07	Błąd sygnału centrali	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E08	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wylączyć pojazd, poczekać kilka minut i następnie ponownie uruchomić pojazd, jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, zamówić pomoc techniczną
	E09	Wadliwe działanie manetki przyspieszania	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E10	Uszkodzenie czujnika dźwigni hamulca	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E11	Usterka systemu oświetlenia	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E12	Błąd komunikacji wyświetlacza	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E13	Wadliwe działanie przycisku włączenia	Zwrócić się o pomoc techniczną

Model	Kod	Wskazania	Rozwiązanie
JAF SR	E01	Wadliwe działanie silnika	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E02	Uszkodzenie MOS centrali	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E03	Wadliwe działanie czujnika hamulca (wyłączenie)	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E04	Wadliwe działanie manetki przyspieszania	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E05	Zabezpieczenie przed niskim napięciem	Załadować akumulator, jeśli nie rozwiąże to problemu, zwrócić się o pomoc techniczną
	E06	Błąd komunikacji wyświetlacza	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E07	Zabezpieczenie przetężeniowe	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E08	Błąd sygnału centrali	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E09	Nieprawidłowość blokady silnika bez-szczotkowego	Zwrócić się o pomoc techniczną

Model	Kod	Problem	Wskazanie
JAF AS	E10	Błąd komunikacji wyświetlacza	Wskazuje, że mogło wystąpić przerwanie komunikacji między wyświetlaczem hulajnogi elektrycznej a jednostką sterującą powodując utratę informacji. Sprawdzić połączenie między wyświetlaczem a jednostką sterującą, lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	E11	Błąd czujnika prądu silnika	Wskazuje nieprawidłowe działanie czujnika prądu silnika hulajnogi elektrycznej. Sprawdzić okablowanie silnika lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	E14	Błąd czujnika akceleratora	Wskazuje nieprawidłowe działanie czujnika akceleratora hulajnogi elektrycznej. Sprawdzić czujnik i okablowanie lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	E15	Błąd czujnika hamulców	Wskazuje nieprawidłowe działanie czujnika hamulców hulajnogi elektrycznej. Sprawdzić czujnik i okablowanie lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	E16	Błąd czujnika silnika	Jeżeli błąd pojawia się podczas uruchamiania, sprawdzić okablowanie czujnika halla silnika. Jeżeli występuje podczas hamowania, sprawdzić i wymienić silnik lub sterownik, aby rozwiązać problem lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	E21	Błąd komunikacji BMS	Zwrócić się o pomoc techniczną.
	E50	Błąd głównej linii wysokiego napięcia	Jeżeli błąd pojawia się podczas uruchamiania, sprawdzić napięcie akumulatora. Jeżeli błąd pojawia się podczas jazdy, należy wymienić akumulator lub sterownik, aby rozwiązać problem lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	E55	Błąd wysokiej temperatury jednostki sterującej	Jeżeli temperatura sterownika jest za wysoka, wyłączyć pojazd i poczekać na jego ochłodzenie przed ponownym uruchomieniem. Jeżeli błąd pojawia się podczas uruchamiania, wymienić sterownik, aby rozwiązać problem.

Model	Kod	Problem	Wskazanie
JXP	4	Błąd zwarcie	Wskazuje, że na okablowaniu elektrycznym hulajnogę wystąpiło zwarcie. Sprawdzić okablowanie, w razie potrzeby skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	6	Napięcie 5V za niskie	Zwrócić się o pomoc techniczną.
	10	Błąd komunikacji wyświetlacza	Wskazuje, że mogło wystąpić przerwanie komunikacji między wyświetlaczem hulajnogę elektrycznej a jednostką sterującą powodując utratę informacji. Sprawdzić połączenie między wyświetlaczem a jednostką sterującą, lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	11/12/13	Błąd czujnika prądu silnika	Wskazuje nieprawidłowe działanie czujnika prądu silnika hulajnogę elektrycznej. Sprawdzić okablowanie silnika lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	14	Błąd czujnika akceleratora	Wskazuje nieprawidłowe działanie czujnika akceleratora hulajnogę elektrycznej. Sprawdzić czujnik i okablowanie lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	15	Błąd czujnika hamulców	Wskazuje nieprawidłowe działanie czujnika hamulców hulajnogę elektrycznej. Sprawdzić czujnik i okablowanie lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	16/17/18	Błąd czujnika silnika	Jeżeli błąd pojawia się podczas uruchamiania, sprawdzić okablowanie czujnika silnika. Jeżeli występuje podczas hamowania, sprawdzić i wymienić silnik lub sterownik, aby rozwiązać problem lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	21	Błąd komunikacji BMS	Zwrócić się o pomoc techniczną.
	50	Błąd głównej linii wysokiego napięcia	Jeżeli błąd pojawia się podczas uruchamiania, sprawdzić napięcie akumulatora. Jeżeli błąd pojawia się podczas jazdy, należy wymienić akumulator lub sterownik, aby rozwiązać problem lub skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	53	Błąd przeciążenie systemu	Wskazuje, że w systemie hulajnogę elektrycznej wystąpiło przeciążenie, skontaktować się z punktem pomocy technicznej.
	55	Błąd wysokiej temperatury jednostki sterującej	Jeżeli temperatura sterownika jest za wysoka, wyłączyć pojazd i poczekać na jego ochłodzenie przed ponownym uruchomieniem. Jeżeli błąd pojawia się podczas uruchamiania, wymienić sterownik, aby rozwiązać problem.
	58	Alarm wysokiej temperatury akumulatora	Jeżeli temperatura akumulatora jest za wysoka, wyłączyć pojazd i poczekać na jego ochłodzenie przed ponownym uruchomieniem.

13. Odpowiedzialność i ogólne warunki gwarancji

Kierowca bierze na siebie całe ryzyko związane z brakiem kasku lub innego wyposażenia ochronnego.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania norm i przepisów obowiązujących lokalnie, które dotyczą:

3. 1. minimalnego dopuszczalnego wieku użytkownika,
4. 2. ograniczeń dotyczących kategorii osób, które mogą używać produktu
5. 3. wszystkich innych aspektów prawnych

Ponadto użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania produktu w stanie czystości, doskonałej wydajności oraz do jego poddawania regularnej konserwacji, przewidzianym kontrolom bezpieczeństwa, zgodnie z opisami wskazanymi w odpowiednich sekcjach instrukcji, oraz do przechowania całej dokumentacji dotyczącej konserwacji. Użytkownikowi zabrania się manipulowania przy produkcie, w jakikolwiek sposób.

Firma uchyla się od odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, na mieniu lub osobach, w przypadku gdy:

- produkt jest używany w sposób niewłaściwy lub niezgodny ze wskazaniami podanymi w instrukcji obsługi;
- po nabyciu, wszystkie lub niektóre komponenty produktu zostaną zmanipulowane lub zmodyfikowane.

W przypadku nieprawidłowości działania produktu, które nie zostały spowodowane niewłaściwym zachowaniem użytkownika i w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami gwarancji, prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą lub odwiedzenie strony internetowej www.jeepurbanemobility.com/en


Gwarancja Prawna nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia usterek lub nieprawidłowości na Produktach, które zostały spowodowane zdarzeniami losowymi i/lub przypisywanymi odpowiedzialności Nabywcy tj. nieprawidłowe używanie Produktów, używanie niezgodne z przeznaczeniem i/lub ze wskazaniami podanymi w dokumentacji technicznej załączonej do Produktu, brak regulacji części mechanicznych, naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, błędy montażowe, brak konserwacji i/lub używanie w sposób niezgodny z instrukcją.

Gwarancja Prawna nie obejmuje, między innymi:


- uszkodzenia spowodowane uderzeniami, przypadkowymi upadkami lub kolizjami, przebieciem;
- uszkodzeń spowodowanych używaniem, narażeniem na oddziaływanie lub przechowywaniem w nieodpowiednim środowisku (np. deszcz i/lub błoto, narażenie na oddziaływanie wilgoci lub nadmiernego ciepła, kontakt z piaskiem lub innymi substancjami)
- uszkodzeń spowodowanych brakiem regulacji przed włączeniem do ruchu drogowego lub brakiem konserwacji części mechanicznych, hamulców tarczowych, kierownicy, opon, itp., błędną instalacją lub błędnym montażem części, lub komponentów
- naturalnego zużycia materiałów podatnych na zużycie: mechaniczne hamulce tarczowe (np.: klocki, zaciski, tarcze, linki), opony, podesty, uszczelki, łożyska, światła LED i żarówki, stopka, pokręta, błotniki, części gumowe (podest), okablowanie, maski i naklejki itp;
- niewłaściwej konserwacji lub niewłaściwego użytkowania akumulatora Produktu;
- manipulowania i/lub wymuszania części Produktu;
- nieprawidłowej lub nieodpowiedniej konserwacji lub modyfikacji Produktu;
- używania produktu (np.: nadmierne obciążenie, używanie w konkursach i/lub do wynajmu lub leasingu);
- wykonania konserwacji, napraw i/lub interwencji technicznych na produkcie przez nieupoważnione osoby trzecie;
- uszkodzeń Produktów wynikłych w czasie transportu, jeżeli został on wykonany przez Nabywcę;
- uszkodzeń i/lub wad spowodowanych używaniem nieoryginalnych części zamiennych.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją warunków gwarancji dostępną na stronie www.jeepurbanemobility.com/en/support

14. Usuwanie odpadów



Utilizacja urządzenia elektrycznego lub elektronicznego osiągnięciu końca żywotności (maj zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w innych europejskich wykorzystujących systemy selektywnej zbiórki odpadów)

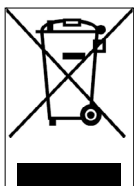

Ten symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu nie należy utylizować łącznie ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RAEE) celem poddania recyklingowi.

Prawidłowa utylizacja produktu zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia człowieka.

Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu i utylizacji przedmiotowego produktu, skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym został zakupiony produkt.

W każdym przypadku utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zakupu.

W szczególności, konsumentom nie wolno usuwać produktów elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego, powinni przekazywać je do selektywnej zbiórki tego typu odpadów na dwa różne sposoby:


- Do Gminnych Punktów Zbiórki (zwanych również wyspami ekologicznymi), bezpośrednio lub za pośrednictwem służb zbierających odpady w gminach, gdzie są one dostępne.
- do punktów sprzedaży nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Może tu być bezpłatnie dostarczany sprzęt WEEE niewielkich rozmiarów (o najdłuższym boku mniejszym niż 25 cm), natomiast większy sprzęt WEEE można oddać w systemie 1 za 1, tzn. oddając stary produkt przy zakupie nowego o tych samych funkcjach.


Ponadto w przypadku nabycia przez konsumenta nowej AEE, gwarantowany jest tryb 1 na 1, niezależnie od wymiarów RAEE.

Jeżeli sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie poddany utylizacji niezgodnej z przepisami, na użytkownika zostaną naniесione kary, zgodnie z normami obowiązującymi w dziedzinie ochrony środowiska.

W przypadku gdy RAEE zawierają baterie lub akumulatory, muszą być poprawnie utylizowane w drodze selektywnej zbiórki.



Postępowanie ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami (dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i innych systemów europejskich, w których przewidziano zbiórkę selektywną)

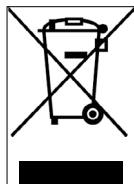

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że baterii/akumulatora nie należy utylizować łącznie z odpadami gospodarstwa domowego. Na niektórych typach akumulatorów ten symbol może być użyty w połączeniu z symbolem pierwiastka chemicznego.

Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane w przypadku, gdy akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.

Poprawna utylizacja baterii i akumulatorów pozwala uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i dla zdrowia człowieka.

Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów które, ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub ochrony danych wymagają stałego połączenia z wewnętrzną baterią/akumulatorem, bateria/akumulator mogą być wymienione wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Po osiągnięciu końca życia produkt przekazać do odpowiednich punktów selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

pozwała to na poprawną utylizację baterii.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytych baterii/akumulatorów lub produktu, skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.

W każdym wypadku, utylizacja musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt został zakupiony.

EC Declaration of Conformity

according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1.A.

PLATUM by M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Jeep®

Product Model: JUC AS

Description of product: Electric Scooter

Serial identification number(s) : JPMN1XXX0XXXXX

The object of the declaration described above fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/53/EU Radio Equipment Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment.

2011/65/EU RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Applicable harmonized standard(s):

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014 +AC:2015

EN IEC 63000:2018

Other standard or technical specifications applied

EN 17128:2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Manufacturer: Taizhou Siweiluo Vehicle co., Limite.

Address: NO.509 Tengyun Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang, China

Date: 20/03/2023

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO-236546



Authorized Representative in the EU:

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

Authorized person - First name and surname:

Alessandro Summa

Position: CEO

M.T. DISTRIBUTION SRL

Via Bargellino, 10/10c
40012 CALDERARA DI RENO (BO)
Cod. Fisc. 04177060375
Partita IVA 04177060375

NOTE:

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO -236546

EC Declaration of Conformity

according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1.A.

PLATUM by M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Jeep®

Product Model: JAD AS

Description of product: Electric Scooter

Serial identification number(s): JPMN1XXX0XXXXX

The object of the declaration described above fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/53/EU Radio Equipment Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment.

2011/65/EU RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Applicable harmonized standard(s):

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014 +AC:2015

EN IEC 63000:2018

Other standard or technical specifications applied

EN 17128:2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Manufacturer: Taizhou Siweiluo Vehicle co., Limite.

Address: NO.509 Tengyun Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang, China

Date: 20/03/2023

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MODELLO REGISTRATO DA M.T. DISTRIBUTION S.R.L. SU AUTOREGISTRO REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA



Authorized Representative in the EU:

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

Authorized person - First name and surname:

Alessandro Summa

Position: CEO

M.T. DISTRIBUTION SRL

Via Bargellino, 10/10c
40012 CALDERARA DI RENO (BO)
Cod. Fisc. 04177060375
Partita IVA 04177060375

NOTE:

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO -236546



EC Declaration of Conformity

according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1.A.

PLATUM by M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Jeep®

Product Model: JAF Safe Ride

Description of product: Electric Scooter

Serial identification number(s) : JPMN2XXX0XXXXX

The object of the declaration described above fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/53/EU Radio Equipment Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment.

2011/65/EU RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Applicable harmonized standard(s):

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014 +AC:2015

EN IEC 63000:2018

Other standard or technical specifications applied

EN 17128:2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Reach Declaration

Manufacturer: Zhunhai Chang Jing Trade Co., Ltd

Address: Room 2-502 HGSS Building, lanpu Road, XiangZhou Area, Zhunhai City, China 519000

Date: 01/03/2022

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO-236546




Authorized Representative in the EU:

MT DISTRIBUTION S.R.L
Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

Authorized person - First name and surname: Alessandro Summa
Position: CEO

M.T. DISTRIBUTION SRL
Via Bargellino, 10/c/c
40012 CALDERARA DI RENO (BO)
Cod. Fisc. 04550960377
Partita IVA 04550960377


NOTE:

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO-236546



EC Declaration of Conformity

according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1.A.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Manufacturer: Wuyi Jinyue Engine Science and Technology Co., Ltd.
No.1 Rose Road, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang
Province, China

Authorized representative: Platium By MT Distribution S.r.l
Via Bargellino 10 C/D, 40012, Calderara di reno (BO)

Person authorized to compile the technical file: Platium By MT Distribution S.r.l
Via Bargellino 10 C/D, 40012, Calderara di reno (BO)

Object of the declaration:

Model code	Generic denomination	Commercial name	Trademark	Serial identification number (s) and/or batch number (s)
JE-MO-230002	Electric Scooter	JAF AS	JEEP	JPMN2XXXM00001 to JPMN2XXXMXXXXX

The object of the declaration described above fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/53/EU Radio Equipment Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment.

2011/65/EU RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Harmonized standards or other technical specifications applied:

EN 300 328 V2.2.2	EN 63000:2018
EN 301 489-1 V1.9.2	EN 17128:2020
EN 62479:2010	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN 62368-1:2014 +AC:2015	

Place of issue
Calderara di Reno (BO), Italy

Date of issue
14/06/2023

Name, function, signature
Alessandro Summa, CEO

M.T. DISTRIBUTION SRL

Via Spigolino, 10/B

40012 CALDERARA DI RENO (BO)

Ord. Fisc. 01119840377

Partita IVA 04177060375

Translation of the original Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity

according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1.A.

PLATUM by M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Jeep®

Product Model: JXP

Description of product: Electric Scooter

Serial identification number(s) : JPMN2XXX0XXXXX

The object of the declaration described above fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/53/EU Radio Equipment Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment.

2011/65/EU RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Applicable harmonized standard(s):

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014 +AC:2015

EN IEC 63000:2018

Other standard or technical specifications applied

EN 17128:2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Manufacturer: Wuyi Jinyue Engine Science and Technology Co., Ltd.

Address: No.1 Rose Road, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province, China

Date: 11/08/2022

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO-236546



Authorized Representative in the EU:

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

Authorized person - First name and surname:

Alessandro Summa

Position: CEO

M.T. DISTRIBUTION SRL

Via Bargellino, 10/10c
40012 CALDERARA DI RENO (BO)
Cod. Fisc. 04177060375
Partita IVA 04177060375

NOTE:

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO -236546

WARUNKI DOTYCZĄCE GWARANCJI

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, na który wydana została niniejsza gwarancja i odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Gwarancja jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie może być rozszerzona na osoby trzecie.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia potwierdzonej na dołączonym do urządzenia dokumencie sprzedaż (paragon/faktura). Data sprzedaży urządzenia powinna zostać również umieszczona w załączonej do urządzenia karcie gwarancyjnej.
3. Okres gwarancji urządzenia dla użytkownika wynosi odpowiednio:
 - 3.1 24-miesiące od wydania towaru dla urządzenia głównego z wyłączeniem akumulatora/baterii
 - 3.2 6-miesięcy od wydania towaru na akumulator/baterię
4. Gwarant w terminie 14 dni licząc od daty dostawy urządzenia do jego siedziby dokona oględzin przedmiotu reklamacji w celu oceny zasadności reklamacji i na piśmie poinformuje Reklamującego o wyniku oględzin
5. Uznane przez Gwaranta wady zostaną usunięte w terminie 14 dni od daty poinformowania Reklamującego o wynikach oględzin, o których mowa w pkt.4
6. W wyjątkowych przypadkach np. konieczności sprawdzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni o czym Gwarant poinformuje Reklamującego drogą mailową lub telefoniczną.
7. Gwarancja nie obejmuje:
 - 7.1 użycia urządzenia w sytuacjach nietypowych i nieujętych, lub w sposób jednoznaczny wykluczonych w instrukcji urządzenia (np.: będących wynikiem poruszania się hulajnogą podczas deszczu, czy po mokrych nawierzchniach);
 - 7.2 użycia urządzenia w zawodach;
 - 7.3 użycia urządzenia w celach komercyjnych;
 - 7.4 użycia urządzenia w celu innym niż ten, do którego urządzenie zostało zaprojektowane;
 - 7.5 napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby, firmy, serwisy nie mające autoryzacji producenta;
 - 7.6 napraw, wymiany obudów, opon, felg, dętek wraz z wyposażeniem;
 - 7.7 instalacji i konserwacji, przeglądów i czyszczenia, usunięcia zanieczyszczeń, zabrudzeń, zarysowań i otarć oraz wytarcie napisów ostrzegawczych i instruktażowych;
 - 7.8 urządzenia wykorzystywanego w działalności wynajmu;
 - 7.9 czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają: regulacje urządzenia opisane w instrukcji, dokręcenia połączeń śrubowych wymiana elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie ich użytkowania, takie jak: opony, dętki, żarówki, okładziny hamulcowe, okładziny podestu, linki, tarcze hamulcowe, wahacze, amortyzatory, rączki, łożyska itp.

9. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i chemiczne oraz inne (m.in.: termiczne/atmosferyczne/transportowe), powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania, przechowywania i transportowania urządzenia.
10. Użytkownik powinien dokonać czynności obsługowych, regulacyjnych i konserwujących zgodnie z instrukcją obsługi lub zlecić ich odpłatne wykonanie autoryzowanemu serwisowi - w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
11. Reklamacje należy składać **w autoryzowanym punkcie serwisowym** lub w miejscu zakupu, dostarczając do tego miejsca czyste urządzenie wraz ze wszystkim akcesoriami pierwotnie zakupionymi z urządzeniem tj. ładowarką, kluczykami (o ile dotyczy), wyświetlaczem itp.
12. W ramach gwarancji reklamującemu przysługuje prawo do usunięcia wad ukrytych urządzenia, niewidocznych przy odbiorze, ale wykrytych podczas eksploatacji - lub wymiany towaru w przypadku nie dającej się usunąć wady - ewentualnie bonifikaty cenowej, obiektywnie odpowiadającej obniżeniu wartości użytkowej urządzenia. Decyzja o przedmiocie sposobu usunięcia wad należy do Gwaranta.
13. Koszt dostawy reklamowanego towaru do autoryzowanego serwisu lub miejsca zakupu ponosi Reklamujący.
14. Nieuzasadnione zgłoszenia reklamacyjne, złożone do rozpatrzenia w ramach gwarancji, będą odsyłane "za pobraniem" na koszt składającego reklamację
15. Wymieniony wadliwy towar lub wymieniona wadliwa część staje się własnością Gwaranta.
16. Urządzenie nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowe, gdy wady są możliwe do usunięcia. W razie konieczności wymiany części, Gwaranta zapewnia je w kolorach uniwersalnych.
17. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikacji technicznej produktu wynikającej z postępu technicznego. W przypadku akcesoriów i wyposażenia w produkcie mogą zostać użyte lub wymienione komponenty tej samej klasy i jakości lub wyższej.
18. Gwarancja traci swą ważność w przypadku dokonania naprawy w nieuprawnionym punkcie serwisowym lub wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
19. Czynności sprzedażowe, które jest zobowiązany wykonać sprzedawca, nie wchodzą w zakres napraw gwarancyjnych.
20. W przypadku zakupu przez Internet użytkownik dokonuje przygotowania urządzenia do użytkowania we własnym zakresie (na własny koszt).
21. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczącej użytkowania produktu.
22. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Polski i udzielana jest na produkty nabyte na terytorium Polski

23. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Zapoznałem się z warunkami gwarancji

(data i podpis użytkownika urządzenia)

SERWIS NA TERENIE POLSKI

BOTTARI POLSKA sp. z o.o.

Ul. Długa 7

96-325 Radziejowice Parcel

www.bottari.pl

tel.: 46 858 28 93

zgłoszenia: <https://bottari.pl/content/17-formularz-reklamacyjny>

lub

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Puławska 38

05-500 Piaseczno

tel.: 22 726 38 10,

e-mail: info@ccsonline.pl

Zgłoszenie naprawy możliwe jest na stronie

<https://www.ccsonline.pl/serwis>

Lub w:

Punkcie Obsługi Klienta

Puławska 38

05-500 Piaseczno

tel.: 22 726 38 42


e-mail: pok@ccsonline.pl

Data zgłoszenia	Zakres naprawy	Data wykonania	Pieczętka

Data zgłoszenia	Zakres naprawy	Data wykonania	Pieczętka

Jeep®

E - S C O O T E R S

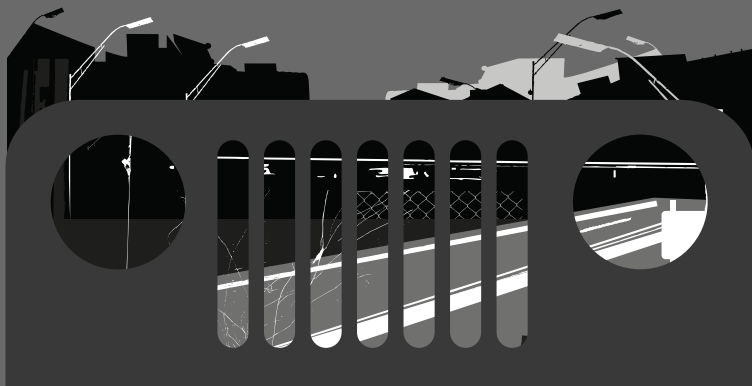

Imported and distributed by M.T. Distribution S.r.l.

Società unipersonale soggetta a direzione
e coordinamento di Electron S.p.A.

via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno, (BO) Italy
P.I. 04177060375 | C.F. 01119840377 | REA BO-236546
Capitale Sociale 10.000,00 i.v.

www.platum.com



Jeep, the Jeep grille and related logos,
vehicle model names and trade dress are trademarks
of FCA US LLC and used under license by M.T. Distribution Srl.
©2023 FCA US LLC.

Errors and omissions excepted