

nutribullet®

TRIPLE PREP
SYSTEM



Instrukcja obsługi

Ważne środki ostrożności

Podczas obsługi blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® pamiętaj, że

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE. PODCZAS KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ:

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, należy uważnie przeczytać całą instrukcję, przed rozpoczęciem używania blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym ważnych informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Jeżeli z blendera nutribullet® korzystają inne osoby, należy upewnić się, że znają one informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny podane w niniejszej instrukcji oraz we wszelkich innych dodatkowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania. Wszystkie osoby używające blendera powinny przeczytać całą niniejszą instrukcję, aby dowiedzieć się, jak korzystać z niego w sposób bezpieczny.

! Zachowaj tę instrukcję! **● TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO**

UŻYTKOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

Zlekceważenie jakichkolwiek zaleceń dotyczących blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® Ultra grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała, a także uszkodzami materialnymi. Podczas używania i przechowywania blendera

nutribullet® pamiętaj o możliwych zagrożeniach.



OSTRZEŻENIE! Podczas korzystania z gorących, ciepłych lub gazowanych składników należy zachować **JAK NAJWIĘKSZĄ OSTROŻNOŚĆ. NIGDY** nie blenduj gorących, ciepłych ani gazowanych składników w kubku, ponieważ może to

spowodować wzrost ciśnienia zawartości, która może wybuchnąć po otwarciu kubka, powodując uszkodzenia lub poważne obrażenia ciała. Do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników należy **UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DZBANKA** i wentylowanej pokrywy dzbanka.

- Blendera nutribullet® należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie wkładaj do końcówek żadnych przedmiotów innych niż produkty spożywcze, które chcesz zblendować. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pęknięcie albo rozbitcie końcówki, co może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem.
- Jeżeli urządzenie to jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, należy bardzo uważnie ich pilnować – dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Trzymaj przewód zasilający poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także

dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że są ściśle nadzorowane i zostały właściwie nauczone sposobu korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

• **NIGDY NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ WŁĄCZONEGO BLENDERA NUTRIBULLET® BEZ NADZORU.**

- Nie stawiaj ani nie używaj blendera nutribullet® na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
- Czyszczenie blendera nutribullet® może grozić pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem samego urządzenia – dlatego należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:
 - Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania

- Czyścić wyłącznie powierzchnie zewnętrzne urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą ścierką.
- Nie myj podstawy z silnikiem zanurzając ją w wodzie lub innych płynach do mycia. Można wyłącznie ostrożnie wycierać ją na sucho czystą szmatką.
- Nie wolno wkładać żadnej części blendera nutribullet® ani jego akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie wolno zanurzać ich we wrzątku – grozi to ich uszkodzeniem.
- Blendera nutribullet® nie można stawiać ani używać w pobliżu działających palników gazowych ani elektrycznych płyt grzejnych.



OSTRZEŻENIE! **NIGDY** nie myj części ani akcesoriów blendera nutribullet® w zmywarce, korzystając z cyklu odkażania lub wysokiej temperatury. Może to spowodować wypaczenie się części, co może

stworzyć niebezpieczne warunki podczas użytkowania, które mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

- **NIGDY** nie umieszczaj żadnych części ani akcesoriów blendera nutribullet® w zamrażarce ani nie używaj ich jako pojemnika do przechowywania w zamrażarce.
- Przed odłączeniem kubka od podstawy z silnikiem upewnij się, że blender nutribullet® jest wyłączony i jego ostrza zatrzymały się całkowicie.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć i bezpiecznie wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe lub etykiety promocyjne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część lub akcesoria są uszkodzone w jakikolwiek sposób, który może zakłócać prawidłowe działanie lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Działem

obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.

- Nie używaj części ani akcesoriów innych producentów lub różnych modeli produktów nutribullet® lub magic bullet®. Używanie części i akcesoriów **NIE** zaprojektowanych specjalnie dla blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® może spowodować uszkodzenie tego urządzenia lub poważne obrażenia ciała.
- Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu.
- **NIE WOLNO UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.**
- **ZAWSZE ODŁĄCZAJ URZĄDZENIE NUTRIBULLET® OD**

ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.

- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, wymiany akcesoriów lub czyszczenia należy zawsze **WYŁĄCZYĆ ZASILANIE** urządzenia i **ODŁĄCZYĆ** je od zasilania oraz poczekać, aż ostrza lub tarcze całkowicie się zatrzymają.
- Korzystanie z końcówek, w tym słoików na przetwory, innych niż polecane lub sprzedawane przez producenta może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub urazu.

BLENDOWANIE W KUBKACH NUTRIBULLET®

- **NIE WOLNO PODGRZEWać KUBKA BLENDERA ANI DOPUŚCIĆ DO WZROSTU CIŚNIENIA W KUBKU.**



OSTRZEŻENIE!

**NIGDY NIE WOLNO
blendować gorących,
ciepłych ani gazowanych
płynów i składników w
kubkach nutribullet®!**

Tarcie powodowane przez obracające się ostrza może spowodować podgrzanie zawartości i zwiększenie jej ciśnienia, co może skutkować wybuchem po otwarciu. Wybuch gorącej zawartości i odsłonięte ostrze mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

**DO BLENDOWANIA
GORĄCYCH, CIEPŁYCH
LUB GAZOWANYCH
SKŁADNIKÓW
NALEŻY UŻYWAĆ
WYŁĄCZNIE DZBANKA
I WENTYLOWANEJ
POKRYWY DZBANKA.**

Niebezpieczeństwo poparzenia na skutek nadmiernego ciśnienia w pojemniku. **Nie blenduj gorących płynów, jeśli korzystasz z kubków z ZAMKNIĘTĄ GÓRNĄ CZĘŚCIĄ.**

- **NIGDY NIE WOLNO** blendować gorących ani ciepłych składników w kubkach nutribullet®.

- Blendowanie składników gorących lub ciepłych powoduje większy wzrost temperatury i ciśnienia. Grozi to odłączeniem się kubka od ostrza i wyrzuceniem gorących składników oraz odsłonięciem ostrza, co może spowodować obrażenia ciała
 - Blenduj tylko składniki przechowywane w temperaturze pokojowej lub w lodówce (o temp. 21°C lub zimniejsze). Po zblendowaniu przenieś miksturę do garnka na płycie kuchennej, aby ją podgrzać i zjeść.
- **Nie wolno blendować składników dłużej niż przez minutę.**
 - Blendowanie zwiększa temperaturę zawartości kubka, skutkując wzrostem jej ciśnienia. Blendowanie dłużej niż minutę bez przerwy grozi oderwaniem się kubka od ostrza, odsłonięciem ostrza i rozlaniem podgrzanej zawartości, prowadząc do obrażeń ciała.

- Nie blenduj w następujących kolejno po sobie cyklach. Pozostaw zawartość blendera na 10-15 minut, aby uspokoiła się, zanim przeprowadzisz kolejny cykl blendowania.

NIE WOLNO otwierać kubka, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku. Dalsze informacje podano w punkcie **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KUBKA**.

- **Nie wolno blendować składników gazowanych ani musujących – nie blenduj niczego, co wydziela bąbelki.**

- Składniki gazowane i musujące (napoje gazowane, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, drożdże, niektóre ciasta wyrabiane, ciasta w proszku, suchy lód lub inne składniki zawierające bąbelki) wydzielają gazy, które zwiększają ciśnienie w kielichu. Ciśnienie wzrastające od uwalniających się gazów może spowodować odłączenie się kubka nutribullet®, prowadząc

do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

Uwaga: Niektóre białka w proszku zawierają składniki musujące.

Wszystkie składniki suplementów trzeba zawsze sprawdzać przed ich dodaniem.

- **Nie przepelniać.**

- Jeśli naczynie blendera napełniono powyżej linii „MAX”, składniki mogą wylać się. Wewnątrz kubka nutribullet® należy pozostawić dość miejsca, aby ruch wirowy składników umożliwił ich skuteczną ekstrakcję. Przekroczenie tej linii może spowodować wyciek i doprowadzić do nagromadzenia się niebezpiecznego ciśnienia, przez które kubek i ostrze ekstrakcyjne mogą odłączyć się od siebie, co może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.

- **NIE WOLNO pozostawiać zblendowanej żywności w zamkniętym kubku.**

- Zblendowane mikstury mogą się zepsuć i sfermentować,

zwiększając ciśnienie w kubku.

- Zamknij kubek pokrywką lub przelej zawartość po blendowaniu do innego naczynia, które ma odpowietrzenie.

PRZESTROGI DOTYCZĄCE KIELICHA

- **NIGDY** nie próbuj otwierać zamkniętego kubka nutribullet®, jeśli jest gorący lub ciepły w dotyku, zawartość może być nagrzana i znajdować się pod ciśnieniem, co może spowodować gwałtowne oddzielenie się kubka po otwarciu, prowadząc do obrażeń ciała i oparzeń. Jeśli kubek jest ciepły lub gorący w dotyku, **należy wykonać następujące czynności:**

1. **ZOSTAW KUBEK I NIE OTWIERAJ GO.** Zostaw kielich w miejscu, w którym aktualnie się znajduje – nie dotykaj go i nie pozwalaj, aby dotykały go inne osoby.
2. Nie próbuj zdejmować kubka z podstawy z silnikiem. **NIE WOLNO** odłączać kubka od

ostrza ekstrakcyjnego na siłę, podgrzewając elementy lub próbując je rozdzielić na siłę – grozi to pęknięciem lub zepsuciem kubka i obrażeniami ciała.

3. Nie blenduj zawartości.
4. Zaczekaj co najmniej 30 minut, żeby kubek ostygł.
5. Po 30 minutach upewnij się, że kubek ostygł. Jeżeli nadal jest ciepły, zaczekaj, aż ostygnie.
6. Jeśli naczynie jest chłodne w dotyku, powoli odłącz je od podstawy z silnikiem.
7. Skieruj kubek z dala od swojej twarzy i reszty ciała. Użyj ręcznika i powoli odkręć ostrze ekstrakcyjne od kubka, aby delikatnie usunąć z niego ciśnienie.



OSTRZEŻENIE! **NIGDY** nie próbuj odłączać kubka od ostrza ekstrakcyjnego na siłę lub podważając go albo podgrzewając elementy – grozi to pęknięciem lub zepsuciem kubka i obrażeniami ciała. Jeśli nie możesz odkręcić ostrza ekstrakcyjnego od kubka, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



OSTRZEŻENIE!

Jeśli nie możesz odkręcić kubka od ostrza ekstrakcyjnego, wyrzuć kubek wraz z zawartością w odpowiedni sposób, aby na skutek oddzielenie się kubka od ostrza na skutek fermentacji nie zraniło Ciebie ani innych osób. **NIGDY** nie pozostawiaj zamkniętej zawartości na zewnątrz przez dłuższy czas. Zawartość może ulec fermentacji, co grozi gwałtownym oddzieleniem się kubka, mogąc doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z KUBKIEM

Właściwe używanie kubka jest ważne dla bezpiecznego działania blendera nutribullet®. Korzystanie z kielicha w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi odniesieniem obrażeń ciała, uszkodzeniami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia. Pamiętaj, że **NIGDY NIE WOLNO** blendować gorących, ciepłych ani gazowanych płynów i

składników w kubkach nutribullet®!

- **BEZWZGLĘDNIE** starannie przykręcaj ostrze ekstrakcyjne do kubka, aby jego zawartość nie wyciekła.
- Przed rozpoczęciem blendowania zawsze upewnij się, że kubek jest starannie przymocowany do podstawy z silnikiem. Silnik nie włączy się, dopóki kubek nie znajdzie się w pozycji zablokowanej.
- Nie przepelniaj ani nie napełniaj kubka powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny. Jeśli naczynie blendera napełniono powyżej linii „MAX”, składniki mogą wylać się.
- Nie odłączaj kubka, gdy blender pracuje.
- **NIGDY NIE WOLNO** włączać blendera nutribullet® z pustym kubkiem.
- Nie odłączaj kubka od podstawy z silnikiem, jeśli zawartość zacznie wyciekać podczas blendowania. Wyciek może wskazywać, że kubek wkrótce oddzieli się od ostrza, co może

odstłonić ostrze i spowodować skaleczenia. Jeśli zauważysz wyciek, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma, a następnie zdejmij kubek z podstawy z silnikiem.

- Nie krusz lodu ani nie przepętniaj kubka lodem. Blender nutribullet® nie nadaje się do kruszenia lodu. Przepętnienie kubka lodem może spowodować zaklinowanie się lodu w ostrzu, co może doprowadzić do zatrzymania i przegrzania się silnika.
- Zawsze blenduj wystarczającą ilość składników płynnych.
- Nie umieszczaj żadnych części ani akcesoriów blendera nutribullet® na dolnym koszu ani nie korzystaj z wysokiej temperatury / cyklu odkażania w zmywarce.
- Kubki, pokrywki i inne części lub akcesoria dla blendera nutribullet® **NIE** nadają się do użytku w kuchenie mikrofalowej.
- Nie używaj ostrza ekstrakcyjnego jako przykrywki do przechowywania kubka, ponieważ nie jest ono wentylowane, Zblendowana mikstura może fermentować, zwiększając ciśnienie w kubku, co może spowodować rozdzielenie, które może doprowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia. Zamknij kubek pokrywką lub przelej zawartość po zblendowaniu do innego naczynia, które ma odpowietrzenie.
- Nie wkładaj do kubka żadnych przedmiotów innych niż produkty spożywcze, które chcesz zblendować. Wyjmij wszystkie przybory kuchenne z kubka.
- Owoce pestkowe można blendować wyłącznie po uprzednim wyjęciu z nich pestek/nasion. Pestki i nasiona grożą uszkodzeniem kubka, co grozi jego pęknięciem i obrażeniami ciała. Nasiona jabłek oraz pestki wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli zawierają związek chemiczny, który po

spożyciu wydziela cyjanek w układzie pokarmowym.

- Co pewien czas sprawdzaj, czy kubek blendera nutribullet® Ultra nie jest zużyty ani uszkodzony – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze.
- Nie używaj kubka, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość lub został uszkodzony w inny sposób. Nowe kubki i ostrza ekstrakcyjne do blendera są dostępne na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta.
- Co pewien czas sprawdzaj ostrze ekstrakcyjne. Jeśli ostrza nie obracają się swobodnie lub jeśli brakuje uszczelki bądź jest ona uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać użytkowania blendera i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie wolno używać nieoryginalnych części zamiennych z blenderem nutribullet®. Części zamienne innych producentów grożą

uszkodzeniem blendera nutribullet® lub mogą doprowadzić do wypadków z obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Należy zamawiać tylko części zamienne dostępne na stronie **nutribullet.com**. Zamawiając części podaj model urządzenia, aby zakupić pasujące do niego części.

KORZYSTANIE Z DZBANKA DO BLENDOWANIA



OSTRZEŻENIE! DO BLENDOWANIA
GORĄCYCH, CIEPŁYCH
LUB GAZOWANYCH
SKŁADNIKÓW
NALEŻY UŻYWAĆ
WYŁĄCZNIE DZBANKA
I WENTYLOWANEJ
POKRYWY DZBANKA.

Gorące lub ciepłe składniki uwalniają gazy, które mogą zwiększyć ciśnienie w kubku lub szczelnie zamkniętym pojemniku. Może to spowodować oddzielenie się kubka, na skutek którego może dojść do wyrzucenia gorącej zawartości i odstonięcia ostrza, co może doprowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.

- **NIGDY** nie używaj kubków nutribullet® do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników lub płynów. Grozi to odłączeniem się kubka i wyrzuceniem gorącej zawartości lub odstonięcie ostrza, co spowoduje szkody lub poważne obrażenia ciała.
- Przed rozpoczęciem blendowania **ZAWSZE** załóż wentylowaną pokrywę na dzbanek do blendowania tak, aby dziobek był skierowany w dół i zamknięty, aby zapobiec rozpryskiwaniu się składników lub chłapaniu przez gorące składniki, co może spowodować oparzenia, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Po zblendowaniu gorących składników lub płynów należy zachować ostrożność podczas otwierania pokrywy dzbanka, uważając na ulatniającą się gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki.
- Nie napełniaj dzbanka do blendowania powyżej

linii oznaczającej poziom maksymalny (MAX).



OSTRZEŻENIE!

NIGDY nie otwieraj pokrywy ani dziobka dzbanka podczas blendowania. Aby dodać składniki podczas blendowania, należy **TYLKO OTWORZYĆ WENTYLOWANY KOREK** i ostrożnie wlać lub wrzucić składniki do mikstury. Dodając składniki do już gorących składników lub płynów, należy uważać na ulatniającą się gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki.

- Jeśli korzystasz z ręcznej regulacji prędkości, rozpocznij blendowanie od ustawienia **NISKIEJ** prędkości, a po połączeniu składników dostosuj prędkość według potrzeb.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z DZBANKIEM DO BLENDOWANIA

Właściwe używanie dzbanka do blendowania jest ważne dla bezpiecznego działania blendera nutribullet®. Korzystanie

z dzbanka do blendowania w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi odniesieniem obrażeń ciała, uszkodzaniem materiałnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

- Używaj dzbanka blendera z bezpiecznie zablokowaną pokrywką i zamkniętym dziobkiem.
- Przed rozpoczęciem blendowania sprawdź, czy szczeliny wentylacyjne w pokrywie dzbanka są czyste i drożne. Zatkane lub niedrożne szczeliny wentylacyjne powodują wzrost ciśnienia zawartości, co może powodować powstawanie gorącej pary lub rozpryskiwanie się gorącej zawartości po otwarciu.
- W przypadku przepisów wymagających dodania określonych składników podczas blendowania najpierw należy dodać podstawowe składniki, założyć pokrywkę na dzbanek i rozpocząć blendowanie. Po dobrym zmieszaniu składników, przekręcić i otworzyć korek odpowietrzający oraz delikatnie włożyć lub wlać składniki do blendowanej mikstury. Jeśli zblendowana

mikstura jest gorąca lub ciepła, należy zachować ostrożność i powoli otwierać wentylowaną pokrywkę, uważając na ulatniającą się gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki. Zawsze zakładaj wentylowaną pokrywkę po zakończeniu dodawania składników.

- Podczas blendowania należy trzymać ręce i przybory, inne niż dołączony ubijak, z dala od pojemnika, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń u osób lub uszkodzenia blendera. Przykrywka musi pozostać na swoim miejscu podczas używania ubijaka przez otwór w przykrywce. Możliwe jest użycie skrobaka, ale tylko wtedy, gdy blender nie pracuje.
- Do przysuwania składników do ostrza należy **ZAWSZE UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE UBIJAKA DOSTARCZONEGO** wraz z blenderem nutribullet®. Podczas blendowania należy trzymać ręce i przybory, inne niż dołączony ubijak, z dala od pojemnika, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń u osób lub uszkodzenia

blendera. Przykrywka musi pozostać na swoim miejscu podczas używania ubijaka przez otwór w przykrywce. Możliwe jest użycie skrobaka, ale tylko wtedy, gdy blender nie pracuje.

- Do popychania składników nie należy używać żadnego innego narzędzia niż dostarczony ubijak. Ubijak został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał się z ostrzem.
- **NIGDY NIE UŻYWAJ** szpatułek, łyżek ani innych narzędzi, które mogą stykać się z wirującym ostrzem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, rozbić dzbanek do blendowania lub spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody materialne.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z ROBOTEM KUCHENNYM

Właściwe używanie funkcji robota kuchennego jest ważne dla bezpiecznego działania blendera nutribullet®. Korzystanie z robota kuchennego w sposób niezgodny

z niniejszą instrukcją grozi odniesieniem obrażeń ciała, szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała u ludzi lub szkód materialnych:



OSTRZEŻENIE! **Ostrza i tarcze są ostre. Ostrożnie trzymaj ostrza i tarcze za środkowy plastikowy obszar.**

- **NIGDY** nie używaj nadmiernej siły w przypadku podwójnego popychacza, aby zepchnąć żywność w dół rynienki wlotowej. Może to spowodować przegrzanie się silnika lub uszkodzenie miski roboczej. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, włącz robota kuchennego przed umieszczeniem żywności w rynience wlotowej.
- Nie przeciążaj rynienki wlotowej składnikami, które mogą przegrzać silnik lub uszkodzić miskę roboczą. Zaczekaj, aż żywność naturalnie przesunie się w dół rynienki wlotowej i do miski roboczej, zanim dodasz kolejną porcję.
- **NIGDY** nie wkładaj ręk, palców ani przyborów do rynienki wlotowej lub miski

roboczej. Do przesuwania żywności w dół rynienki wlotowej używaj wyłącznie dostarczonego podwójnego popychacza.

- **NIGDY** nie umieszczaj rąk ani przyborów w pobliżu ruchomych ostrzy lub tarcz podczas przetwarzania żywności, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała u ludzi lub uszkodzenia robota kuchennego. Możliwe jest użycie skrobaka, ale tylko wtedy, gdy robot kuchenny nie pracuje.
- **NIGDY** nie przechowuj odsoniętych końcówek ostrzy ani tarcz w misce roboczej. Odsonięte ostrza mogą stanowić niebezpieczne zagrożenie i skutkować obrażeniami ciała. Zawsze przykrywaj przechowywane końcówki pokrywką do miski roboczej.
- Można używać skrobaka lub szpatułki, **ALE TYLKO GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.**
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że pokrywa jest bezpiecznie zamknięta na swoim miejscu.

- Nie napełniaj miski roboczej powyżej zaznaczonej linii maksymalnego poziomu napełnienia, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała w wyniku uszkodzenia pokrywy lub miski.

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI I TARCZAMI



OSTRZEŻENIE!

Ostrza i tarcze są ostre! Obchodź się z nimi ostrożnie, aby nie zranić się. Artykuły inne niż żywność lub twarde składniki mogą uszkodzić różne ostrza i tarcze blendera nutribullet®. Sprawdzaj regularnie ostrza i tarcze oraz jeśli są uszkodzone, nie używaj ich dalej. Korzystanie z ostrzy lub tarcz uszkodzonych lub w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi obrażeniami ciała, uszkodzonymi materiałnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

Nie dotykaj ostrych krawędzi ostrzy lub tarcz. Nie przenoś żadnego ostrza ani

tarczy za krawędź ani nie dotykaj ich, aby uniknąć skaleczenia.

NIGDY nie przechowuj odsoniętych ostrzy ani tarcz w misce roboczej lub na podstawie z silnikiem. Odsonięte ostrza i tarcze mogą stwarzać ryzyko poważnych obrażeń ciała. Zawsze zakrywaj odsonięte ostrza i tarcze pokrywką do miski roboczej lub kubkiem. Odsonięte ostrze lub tarcza grozi skaleczeniem.

- Nie wolno używać ostrzy ani tarcz do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrzy lub tarcz. Używanie suchych składników może spowodować przegrzanie się silnika.
- Nie odczepiaj kubka, dzbanka do blendowania ani miski roboczej, zanim ostrze zatrzyma się zupełnie. Jeśli ostrza są w ruchu, zdjęcie tych elementów grozi uszkodzeniem końcówek lub urządzenia.

- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, wymiany akcesoriów lub czyszczenia należy zawsze **WYŁĄCZYĆ ZASILANIE** urządzenia i **ODŁĄCZYĆ** je od zasilania oraz poczekać, aż ostrza lub tarcze całkowicie się zatrzymają.
- Nie przeciążaj kubka, dzbanka do blendowania, rynienki wlotowej ani miski roboczej, ponieważ może to spowodować, że ostrza lub tarcze przestaną działać. Jeśli tak się stanie, wyłącz urządzenie, usuń część zawartości, podłącz ponownie i wznów pracę.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie umieszczaj ostrza ani tarcz na podstawie z silnikiem bez uprzedniego prawidłowego założenia miski.
- **UNIKAJ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!** Nie wolno obchodzić mechanizmu blokady. Nie zbliżaj rąk ani żadnych przyborów do ostrzy ani tarcz – pozwoli to uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.

- **NIGDY NIE WOLNO**

wstawiać ostrzy ani tarcz bądź jakiegokolwiek części blendera nutribullet® do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym.

- Regularnie sprawdzaj, czy ostrza i tarcze nie są uszkodzone. **NIE** używaj żadnych ostrzy ani tarcz, jeśli są uszkodzone i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Okresowo sprawdzaj ostrze ekstrakcyjne i ostrze dzbanka. Jeśli ostrza nie obracają się swobodnie lub są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać użytkowania blendera i skontaktować się z działem obsługi klienta. Jeżeli brakuje uszczelki ostrza ekstrakcyjnego lub jest ona uszkodzona, przerwij korzystanie z urządzenia i skontaktuj się z działem obsługi klienta. Zalecamy wymianę ostrza ekstrakcyjnego co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub odpowiednio do potrzeb, aby utrzymać jego optymalną wydajność.

- Nie wolno używać nieoryginalnych części zamiennych z blenderem nutribullet®. Części zamienne innych producentów grożą uszkodzeniem blendera nutribullet® lub mogą doprowadzić do wypadków z obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Należy zamawiać tylko części zamienne dostępne na stronie **nutribullet.com**. Zamawiając części podaj model urządzenia, aby zakupić pasujące do niego części.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Przeróbki, nieprawidłowe użytkowanie urządzenia, a także zlekceważenie instrukcji prawidłowego przygotowania, użytkowania i pielęgnacji blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® Ultra grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią, a także szkodami materialnymi.

- Nie wolno podłączać urządzenia do źródeł zasilania o parametrach innych niż dozwolone lub

gdy gniazdka nie pasują do wtyczki urządzenia.

- Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania poprzez transformator zmieniający napięcie – grozi to zwarcie, elektrycznym, pożarem, porażeniem prądem, a tym samym obrażeniami ciała i uszkodzeniem urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia na mokrych powierzchniach ani gdy grozi mu zalanie.
- Nie podłączaj wtyczki urządzenia do gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.
- Unikaj kontaktu z ekranem dotykowym, gdy świeci się ikona zasilania, aby zapobiec niezamierzonemu i nieoczekiwanemu uruchomieniu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia jeśli jego przewód zasilający, wtyczka lub podstawa z silnikiem znalazły się w wodzie lub innej cieczy. Wszelkie duże ilości płynów wylane na, pod lub wokół podstawy z silnikiem należy usuwać i oblane miejsca należy suszyć

przed podłączeniem i użyciem urządzenia.

- Nie wolno w żaden sposób przerabiać wtyczki przewodu zasilającego.
- Nie wolno używać żadnego urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Przewód zasilający lub wtyczka nie nadają się do wymiany. Jeśli zostały uszkodzone, należy wymienić urządzenie. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Działem obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.
- Nie wolno zbliżać urządzenia do gorących powierzchni, źródeł ciepła ani otwartego ognia, m.in. kuchenek, ani stawiać go na nich.
- Przewód zasilający nie może zwisać przez krawędź stołu ani blatu kuchennego.
- Nie wolno ciągnąć, skręcać ani dopuścić do uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Przeciążenie urządzenia może spowodować przegrzanie się silnika i zadziałanie wyłącznika

termicznego. Jeśli bezpiecznik termiczny wyłączy silnik, odłącz podstawę z silnikiem od zasilania elektrycznego i pozostaw ją na godzinę, aż ostygnie, aby móc dalej używać urządzenia. Bezpiecznik termiczny wyzeruje się, gdy urządzenie ostygnie wystarczająco po odłączeniu od zasilania elektrycznego.

- Zawsze **ODŁĄCZAJ WTYCZKĘ** blendera NutriBullet®, jeśli nie używasz go oraz zawsze przed jego montażem, demontażem, wymianą akcesoriów lub myciem.
- **NIGDY** nie należy ciągnąć za przewód zasilający w celu jego odłączenia. Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Części niepasujące do modelu urządzenia lub pochodzące od innych producentów grożą uszkodzeniem blendera nutribullet® lub mogą doprowadzić do wypadków z obrażeniami ciała i uszkodzonymi materiałnymi. Zamawiaj

wyłącznie oryginalne części i akcesoria zamienne nutribullet® ze strony **nutribullet.com**.

WENTYLACJA

- **NIGDY** nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych pod spodem podstawy z silnikiem blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. Otwory na dole podstawy z silnikiem należy czyścić, usuwając kurz i kłaczki – muszą być zawsze drożne. Niedrożne otwory wentylacyjne grożą przegrzaniem się silnika, stwarzając ryzyko pożaru, które może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub szkody materialne.
- **BEZWZGLĘDNIE** używaj blendera nutribullet® na równej powierzchni, z wolnym odstępem pod podstawą z silnikiem i wokół niej, co umożliwi właściwe chłodzenie powietrzem. Szczeliny na dole podstawy z silnikiem służą do jego wentylacji, umożliwiającej prawidłową pracę i ochronę przed przegrzaniem.
- **NIGDY** nie stawiaj urządzenia nutribullet®

na przedmiotach łatwopalnych, takich jak gazety, obrusy, serwetki, ścierki, maty oraz innych.

BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE

- W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi, dołączonego do niej przewodnika po przepisach oraz pozostałe sugestie natury ogólnej czy wskazówki nie zastępują porad lekarskich.

INTERAKCJE MEDYCZNE:

- Jeżeli przyjmujesz jakiegokolwiek leki, zwłaszcza obniżające cholesterol, rozrzedzające krew, leki na ciśnienie, środki uspokajające lub antydepresanty, zasięgnij opinii lekarza, zanim wypróbujesz przepisy podane w przewodniku po przepisach lub opublikowane w Internecie.

ZAWSZE postępuj zgodnie z zalecanymi instrukcjami

konserwacji i pielęgnacji zawartymi w Instrukcji obsługi. **NIGDY** nie używaj urządzenia nutribullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® działa nieprawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta na stronie **nutribullet.com**. W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub wątpliwości należy wejść na stronę **nutribullet.com**.

! Zachowaj tę instrukcję!



Spis treści

- 2 Ważne środki ostrożności**
- 24 Zawartość zestawu**
- 26 Instrukcja montażu**
 - 26 Blender
 - 27 Robot kuchenny
- 28 Panel sterowania**
- 32 Korzystanie z blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®**
 - 32 Blendowanie
 - 33 Korzystanie z kubka na jedną porcję nutribullet®
 - 35 Korzystanie z dzbanka do blendowania nutribullet®
 - 38 Korzystanie z robota kuchennego nutribullet®
 - 39 Ostrze siekające
 - 42 Ostrze do ciasta
 - 45 Odwracana tarcza do krojenia na plasterki/szatki
- 48 Pielęgnacja i konserwacja**

Zawartość zestawu



**podstawa z
silnikiem**



**dzbanek do
blendowania o
pojemności 1,9 l z
ostrzem**



**przykrywka
dzbanka z
dzióbkiem**



**kubek na
jedną porcję o
pojemności 0,9 l**



**kubek na
jedną porcję o
pojemności 0,7 l**



**2 przykrywki na
wynos**




ostrze ekstraktora



adapter ostrza



ubijak

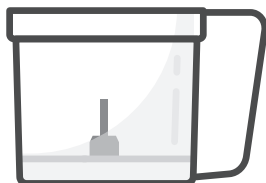

miska robocza o pojemności 7 kubków




pokrywka do miski roboczej z rynienką wlotową



ostrze siekające



ostrze do ciasta

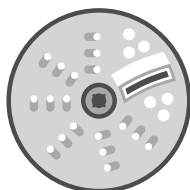

odwracana tarcza do krojenia na plasterki/szatki




podwójny popychacz


Konfiguracje produktu mogą być różne. Pełną listę naszego wyposażenia dodatkowego do produktów nutribullet® można znaleźć na stronie nutribullet.com.

Instrukcja montażu


Blender

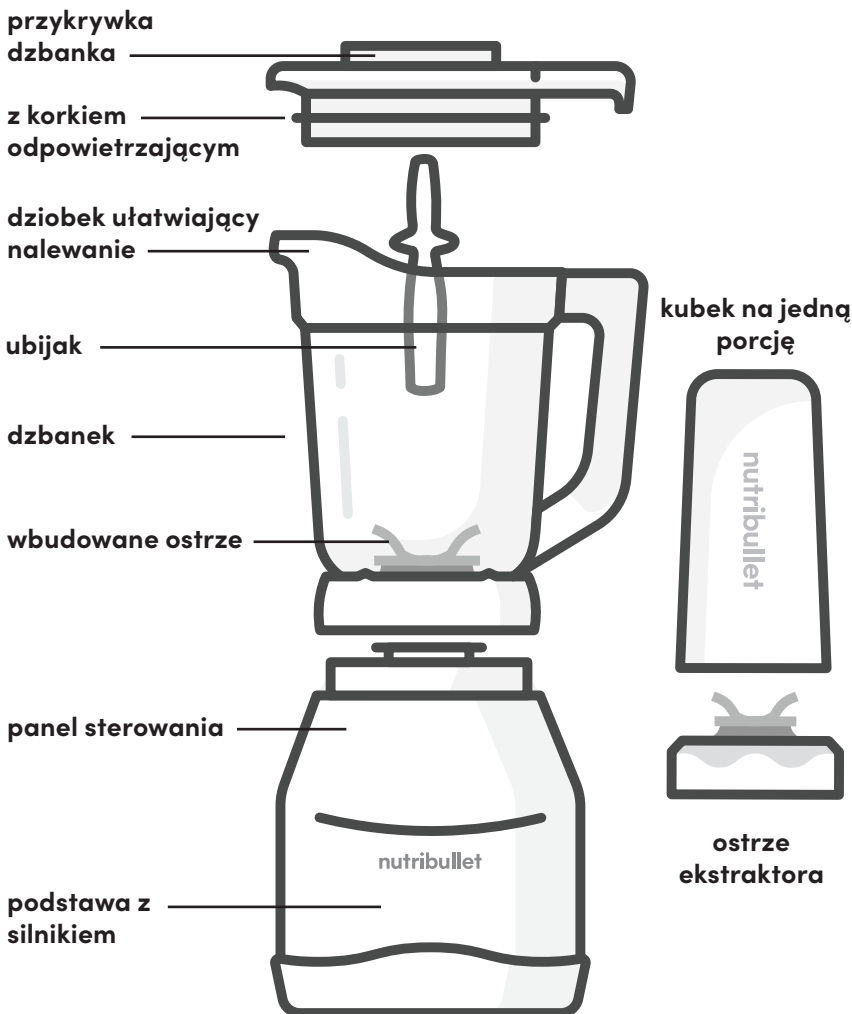

Robot kuchenny

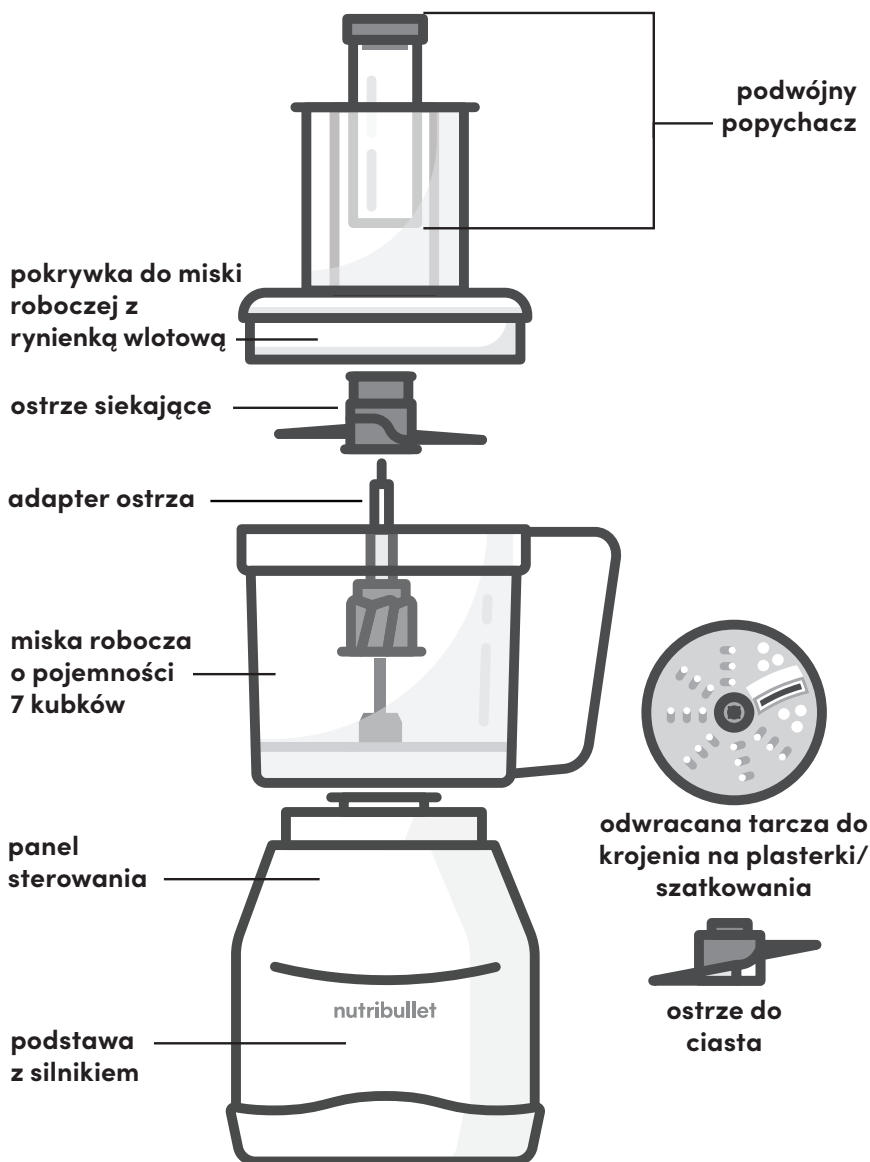

Panel sterowania

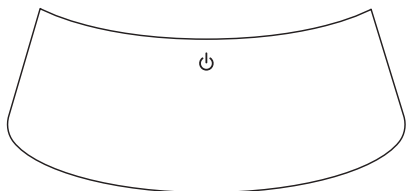

WYŁĄCZONY/WŁĄCZONY

Przycisk zasilania służy do włączania zasilania głównego urządzenia. Jeśli dzbanek do blendowania z pokrywką, kubek na jedną porcję nutribullet® lub miska robocza są zablokowane na swoim miejscu, naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wskazanie, że urządzenie jest włączone i podświetlenie panelu sterowania.



TIMER

W przypadku korzystania z regulacji prędkości:

wartość timera rozpoczyna się od zera (00:00) i zwiększa się podczas pracy, pokazując czas, jaki upłynął od rozpoczęcia.

W przypadku korzystania z gotowych ustawień programów:

Timer odlicza czas w trakcie pracy aż do zakończenia programu, z wyjątkiem programów Siekanie i Dip w ramach funkcji Przetwarzanie żywności, w przypadku których timer będzie zliczał czas.



RĘCZNY WYBÓR PRĘDKOŚCI


Ręczny wybór prędkości służy do ciągłego blendowania lub przetwarzania przy użyciu dowolnej końcówki.

Low (Niska prędkość): Ciągłe blendowanie lub przetwarzanie z niską prędkością.

Medium (Średnia prędkość): Ciągłe blendowanie lub przetwarzanie ze średnią prędkością.

High (Wysoka prędkość): Ciągłe blendowanie lub przetwarzanie z wysoką prędkością.

Pulse (Pulsowanie): Służy do kontroli blendowania, siekania i przetwarzania. Wciśnij i puść przycisk Pulse, aby posiekać składniki. Przytrzymanie spowoduje ciągłą pracę ostrza. Nie należy trzymać i uruchamiać pulsowania w sposób ciągły dłużej niż jedną minutę.

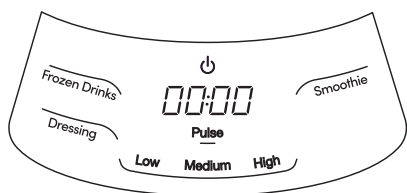


TRYB JEDNEJ PORCJI

Gotowe programy do wykorzystania kubków na jedną porcję:

Dressing (Sos): Służy do przygotowywania małych partii sosów do sałatek.

Frozen Drinks (Napoje mrożone): Idealny do mieszania z lodem koktajli, drinków i napojów typu frappe.

Smoothie (Koktajl): Służy do blendowania świeżych i mrożonych owoców oraz warzyw i tworzenia kremowych koktajli.

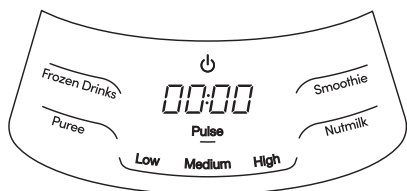

TRYB DZBANKA DO BLENLOWANIA

Gotowe programy do wykorzystania w przypadku dzbanka do blendowania:

Purée: Zapewnia idealnie gładką konsystencję – idealną do zup, sosów i smarowideł.

Frozen Drinks (Napoje mrożone): Idealny do mieszania z lodem dużych ilości koktajli, drinków i napojów typu frappe.

Smoothie (Koktajl): Służy do blendowania świeżych i mrożonych owoców oraz warzyw i tworzenia kremowych koktajli.

Nutmilk (Mleko orzechowe): Służy do tworzenia świeżego mleka niezawierającego nabiału, takiego jak migdałowe lub z orzechów nerkowca, bez konieczności odcędzania. Sprawdź przepisy zamieszczone w przewodniku po przepisach.



TRYB PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI

Gotowe programy do wykorzystania z ramach przetwarzania żywności:

Chop (Siekanie): Służy do siekania świeżych składników, takich jak cebula.


Dough (Ciasto): Służy do mieszania małych porcji ciasta, np. pizzy lub ciasta na tortillę.

Dip: Świetnie nadaje się do mieszania salsy i innych gęstych dipów.



TRYB UŚPIENIA

Wszystkie podświetlone programy i ustawienia prędkości będą przyciemnione w **trybie uśpienia**, z wyjątkiem **przycisku zasilania** i wskazań **timera**. Po zakończeniu programu dla jakiegokolwiek końcówki lub zatrzymaniu tryby ręcznej regulacji prędkości, wyświetlacz przejdzie w **tryb uśpienia**. Wszystkie podświetlone programy i ustawienia prędkości będą przyciemnione w **trybie uśpienia**. Aby wybudzić interfejs wyświetlacza, po prostu dotknij dowolnego programu lub ustawienia prędkości w interfejsie. Po wybudzeniu można wybrać dowolną prędkość lub program. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij **przycisk zasilania** w **trybie uśpienia**, co spowoduje wyłączenie jego zasilania.

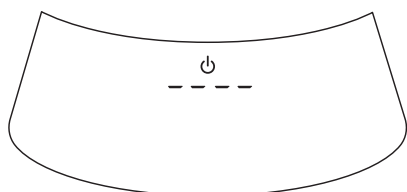

Tak wygląda interfejs wyświetlacza, gdy podstawa urządzenia jest włączona bez założonej końcówki.

Korzystanie z blendera tryfunkcyjnego: blendowanie

Kubek na jedną porcję nutribullet®



OSTRZEŻENIE! **NIGDY** nie używaj **kubków nutribullet®** do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników. Tarcie powodowane przez obracające się ostrza może spowodować podgrzanie zawartości i zwiększenie jej ciśnienia, co może skutkować wybuchem po otwarciu. Wybuch gorącej zawartości i odstąpione ostrze mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.


Do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników należy używać wyłącznie **dzbanka** i wentylowanej **pokrywy dzbanka**.

- **Nigdy nie wolno blendować gorących ani ciepłych składników w kubkach nutribullet®.**
- **Nie wolno blendować składników dłużej niż przez minutę.**
- Nie wolno blendować składników gazowanych ani musujących.
- Nie wolno napełniać kubka nadmierną ilością lodu ani kruszyć w nim lodu. Zawsze blenduj wystarczającą ilość składników płynnych.
- Nie wolno pozostawiać zblendowanej żywności w zamkniętym **kubku**
- Nie wolno otwierać zamkniętego **kubka nutribullet®**, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku.
- Nie próbuj oddzielać **kubka** od **ostrza ekstrakcyjnego** na siłę lub przez podważanie tych elementów.
- Nie używaj **kubka**, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość lub został uszkodzony w inny sposób.
- Nie wolno używać **ostrza ekstrakcyjnego**, jeśli nie obraca się swobodnie lub jeśli jego uszczelka jest uszkodzona albo nie ma jej w ogóle.

Korzystanie z kubka na jedną porcję nutribullet®



- 1** Ustaw **podstawę z silnikiem** na czystej, suchej i równej powierzchni.

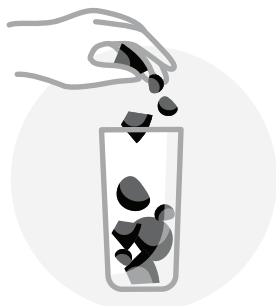


- 2** Umieść składniki w kubku nutribullet®.

! OSTRZEŻENIE! Nie przepętniać. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło do wycieku.



- 3** Przykręć **ostrze ekstraktora** na **kubek** tak, aby zapewnić jego szczelność.

! OSTRZEŻENIE! Ostrze ekstrakcyjne jest ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.

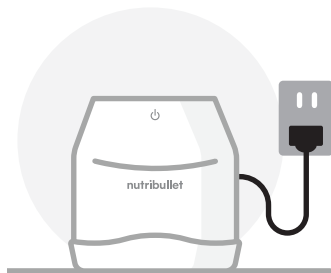

- 4** Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego **podstawy z silnikiem** do gniazdka elektrycznego.



- 5** Obróć **kubek** do góry dnem i załóż go na **podstawę z silnikiem**.



- 6** Przykręć **kubek** do **podstawy z silnikiem**, obracając go do oporu w prawo. (Jeśli rozlegnie się kliknięcie, to **kubek** jest prawidłowo przymocowany.) Wówczas podświetli się **panel sterowania**.



- 7** Wybierz jeden z programów blendowania w **kubku nutribullet®**: **Napójce mrożone**, **Koktajl** lub **Sos**. W każdym trybie aktywowany zostanie gotowy cykl blendowania. Można także wybrać **Niską**, **Średnią** lub **Wysoką** prędkość blendowania.



- 8** Po zatrzymaniu blendowania lub osiągnięciu żądanej konsystencji, przekręć **kubek** w lewo, aby go odblokować i zdjąć z **podstawy z silnikiem**. Gdy rozlegnie się kliknięcie, **kubek** będzie odblokowany.

UWAGA: Nie używaj **ostrza ekstrakcyjnego** jako przykrywk do przechowywania kubka. W wyniku naturalnej fermentacji składników może nastąpić zwiększenie ciśnienia zawartości. Do przechowywania użyj **pokrywk**

Dzbanek do blendowania nutribullet®



OSTRZEŻENIE!

Aby zapobiec obrażeniom ciała podczas blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników, używaj **dzbanka do blendowania WYŁĄCZNIE** z wentylowaną **pokrywą**. **NIGDY** nie używaj **kubków nutribullet®** do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników.

- Przed rozpoczęciem blendowania **ZAWSZE** załóż wentylowaną **pokrywę** na **dzbanek do blendowania** tak, aby dzióbek był skierowany w dół i zamknięty, aby zapobiec rozpryskiwaniu się składników lub chlapaniu przez gorące składniki.
- **PRZESTROGA!** Otwierając pokrywę dzbanka należy uważać

na ulatniającą się, gorącą parę lub rozpryskujące się gorące składniki.

- **NIGDY** nie otwieraj **pokrywy dzbanka** ani **dzióbka ułatwiającego nalewanie** podczas blendowania. Do dodawania dodatkowych składników podczas blendowania używaj wyłącznie **korka wentylowanej pokrywy**. Zawsze zakładaj **korek wentylowanej pokrywy** po zakończeniu dodawania składników.
- Do przysuwania składników do ostrza należy używać wyłącznie **ubijaka**. Nigdy nie używaj rąk ani innych przyborów kuchennych.

Korzystanie z dzbanka do blendowania




- 1 Ustaw **podstawę z silnikiem** na czystej, suchej i równej powierzchni.



- 2 Dodaj składniki do **dzbanka**. Nie napełniaj dzbanka powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny.



- 3** Umieścić **pokrywę** na **dzbankui** mocno dociśnij, aż zostanie zablokowana na swoim miejscu. Nałóż **korek** na otwór, dobrze dociśnij i przekręć aż do zablokowania.

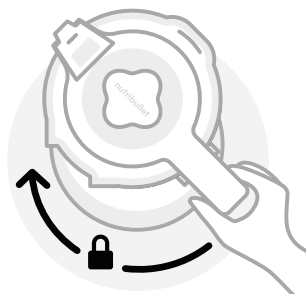

- 4** Umieścić **dzbanek** na odłączonej **podstawie z silnikiem**. Przekręć w prawo **Dzbanek** kliknie, gdy zostanie zablokowany na swoim miejscu.



- 5** Podłącz **podstawę z silnikiem**. **Panel sterowania** zaświeci się i wyświetlone zostanie na nim menu blendera. Wybierz program odpowiedni dla swoich składników, aby aktywować gotowy cykl blendowania lub wybierz cykle z **Niską**, **Średnią** bądź **Wysoką** prędkością.



- 6** Po zatrzymaniu blendowania, przekręć **dzbanek** w lewo, aby go odblokować i zdjąć z **podstawy z silnikiem**. Gdy rozlegnie się kliknięcie, **dzbanek** będzie odblokowany.



- 7** Zawartość można wylać bezpośrednio z **dzbanka**, odczepiając **pokrywę** nad dziobkiem.



OSTRZEŻENIE! Otwierając **pokrywę** dzbanka należy uważać na ulatniającą się, gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki.



- 8** Można również wcisnąć kciukiem wypustkę znajdującą się nad uchwytem, aby zdjąć **pokrywę**.

Korzystanie z blendera tryfunkcyjnego: przetwarzanie żywności

Robot kuchenny nutribullet®




OSTRZEŻENIE!

Korzystanie z **roboty kuchennego** w sposób niezgodny ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi grozi odniesieniem obrażeń ciała, uszkodzaniem materiałnymi lub uszkodzeniem urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała u ludzi lub szkód materiałnych, należy zawsze pamiętać o następujących kwestiach:


- **Ostrza i tarcze** są ostre. Należy ostrożnie chwycić je za plastikowy środek.
- Nie przesuwaj żywności siłą w dół **rynienki wlotowej**, używając **popychacza**. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, włącz robota kuchennego przed umieszczeniem żywności w **rynience wlotowej**.
- Nie umieszczaj w **rynience wlotowej** zbyt dużej ilości składników. Zaczekaj, aż jedzenie zsunie się naturalnie w dół **rynienki wlotowej**.
- **NIGDY** nie wkładaj rąk, palców ani przyborów do **rynienki wlotowej** lub **miski roboczej**.
- **NIGDY** nie przechowuj odstoniętych **końcówek ostrzy** ani **tarcz** w **misce roboczej**.
- Można używać skrobaka lub szpatułki, ale tylko gdy urządzenie jest wyłączone.

Korzystanie z ostrza siekającego:

siekanie, mieszanie i mielenie żywności.

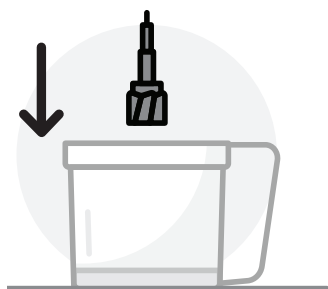

- 1 Umieść **miskę roboczą** na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Załóż **adapter ostrza** na górę wążka centralnego i wciśnij **adapter**, aby go zamocować.

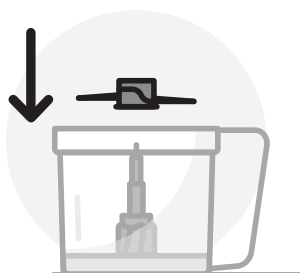


- 2 Załóż **ostrze siekające** na wążek z **adapterem ostrza**.




OSTRZEŻENIE! Ostrza i tarcze są ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.



- 3 Przygotuj składniki i włóż je do **miski roboczej**. Usuń nasiona, łodygi i inne fragmenty, które nie nadają się do jedzenia. Pokrój duże kawałki na 2,5–5 cm kawałki przed ich przetworzeniem. **Nie napełniaj miski powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny.**

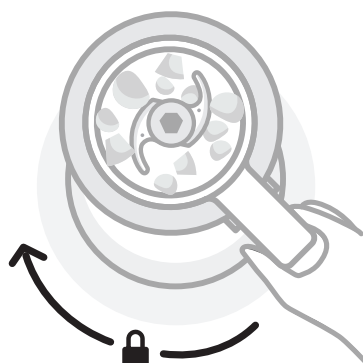


- 4 Umieść **miskę roboczą** na odłączonej **podstawie z silnikiem**. Przekręć w prawo **Miska robocza** kliknie, gdy zostanie zablokowana na swoim miejscu.

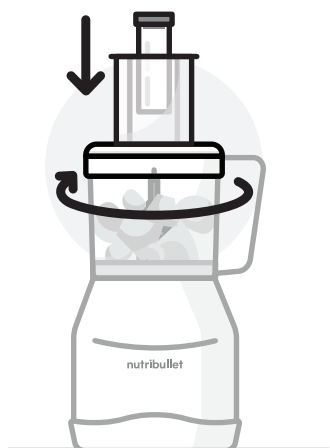


- 5** Załóż **pokrywkę** na **miszkę roboczą**. Przekręć **pokrywkę** w prawo i wyrównaj strzałki, aby ją zablokować. Włóż **popychacz** do **rynienki wlotowej**.

UWAGA: Pokrywkę należy przymocować do **miszki roboczej** po zamocowaniu **miszki** na **podstawie z silnikiem**, aby urządzenie działało.

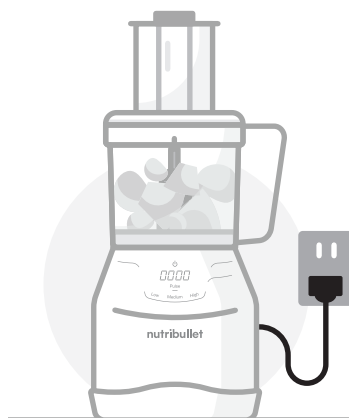

- 6** Podłącz **podstawę z silnikiem**. Na **panelu sterowania** włączone zostanie menu robota kuchennego z gotowymi trybami. Wybierz tryb **Siekanie**, aby przygotować przybranie lub mieszanki albo **Dip**, aby przygotować dipy i smarowidła.

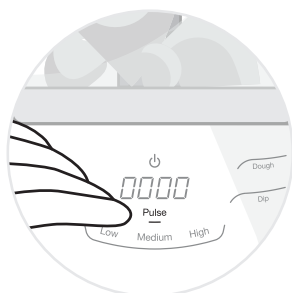

- 7** Wybierz i przytrzymaj przycisk **Impulsowanie**, aby wykonać ręczne siekanie.



- 8** Można także wybrać **Niską**, **Średnią** lub **Wysoką** prędkość jako alternatywę dla gotowych ustawień prędkości blendowania.



- 9** Jeśli konieczne będzie dolanie płynu, przekręć **korek popychacza w pokrywce w prawo**, aby odblokować i wyjąć **popychacz wewnętrzny**. Wlej płyn przez rynienkę górną (nie przekraczaj linii wskazującej poziom maksymalny w **misce roboczej**) i włóż **popychacz wewnętrzny**.




- 11** Obróć **miszkę roboczą w lewo**, aby ją odblokować, po czym zdejmij ją z **podstawy z silnikiem**.



- 10** Po zakończeniu przetwarzania, zaczekaj aż **ostrze** zatrzyma się i dopiero wtedy przekręć **pokrywkę miski roboczej w lewo**, aby ją odblokować i zdjąć z **miski**.

UWAGA: Pokrywkę miski roboczej należy odblokować i zdjąć z **miski**, aby móc zdjąć tę **miszkę z podstawy z silnikiem**.

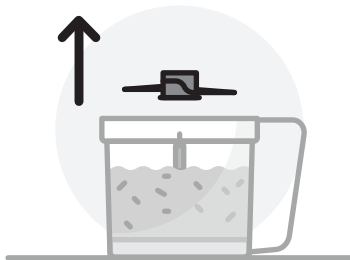


- 12** Ostrożnie zdejmij **ostrze siekające**, dotykając tylko plastikowych obszarów. Za pomocą łyżki lub szpatułki przenieś posiekane składniki z **miski roboczej**.


! OSTRZEŻENIE! Nie zbliżaj palców do ostrych krawędzi ostrza!

Korzystanie z ostrza do ciasta:

Łączenie składników w celu przygotowania ciasta na chleb, pizzę lub kruche ciasto.

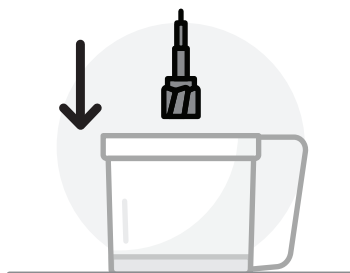


- 1** Umieść **miskę roboczą** na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Załóż **adapter ostrza** na górę wążka centralnego i wciśnij **adapter**, aby go zamocować.

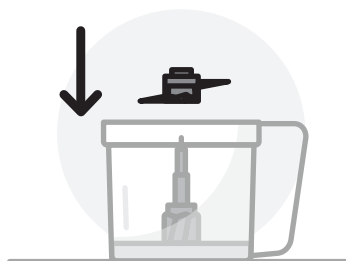


- 2** Załóż **ostrze do ciasta** na wążek z **adapterem ostrza**.




- 3** Przygotuj potrzebne składniki i włóż je do **miski roboczej**.

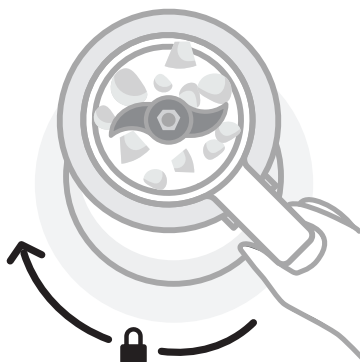

- 4** Umieść **miskę roboczą** na odłączonej **podstawie z silnikiem**. Przekręć w prawo **Miska robocza** kliknie, gdy zostanie zablokowana na swoim miejscu.

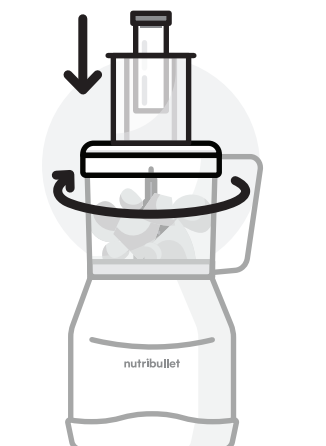

- 5** Załóż **pokrywkę** na **miszkę roboczą**. Przekręć **pokrywkę** w prawo i wyrównaj strzałki, aby ją zablokować. Włóż **popychacz** do **rynienki wlotowej**.

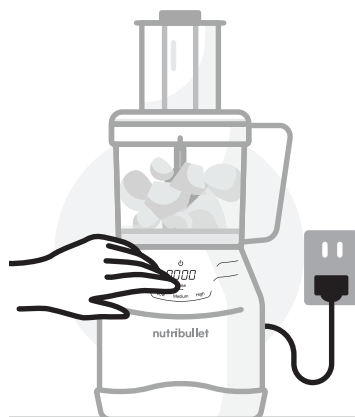


- 6** Podłącz **podstawę** z **silnikiem**. W interfejsie użytkownika włączone zostanie menu robota kuchennego. Wybierz i przytrzymaj ustawienie **Impulsowanie**, aby połączyć składniki mokre z suchymi przed rozpoczęciem ugniatania. Wykonaj kilkukrotne impulsowanie mikstury, aż składniki zostaną bardziej równomiernie rozprowadzone.




- 7** Gdy ciasto zacznie nabierać kształtu, przełącz robota kuchennego w tryb **Ciasto** lub na **Niską** prędkość. Nie wybieraj wyższej prędkości, gdyż może to spowodować przepracowanie ciasta.



- 8** Wyłącz urządzenie po zakończeniu ugniatania ciasta. Zaczekaj aż **ostrze** zatrzyma się i dopiero wtedy przekręć **pokrywkę miski roboczej** w lewo, aby ją odblokować i zdjąć z **miski**.

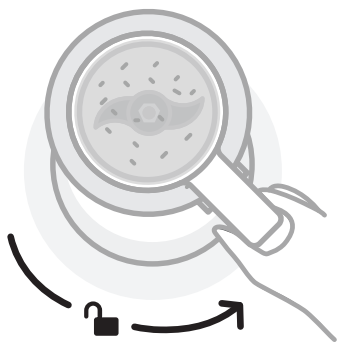

- 9** Obróć miskę roboczą w lewo, aby ją odblokować, po czym zdejmij ją z podstawy z silnikiem.

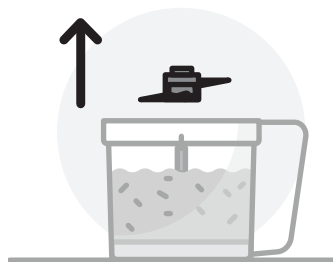


- 10** Ostrożnie zdejmij ostrze do ciasta.

Korzystanie z odwracanej tarczy do krojenia na plasterki/szatkowania:


szatkowanie lub krojenie składników na plasterki.

Tę **tarczę** można zakładać na **adapter ostrza** w 2 pozycjach. Pozycja dolna służy do przechowywania, a z wyższej pozycji korzysta się, gdy tarcza jest używana. Złap **tarczę** za środkowe pokrętko i ostrożnie załóż ją na **adapter ostrza**. Wyrównaj znaki na

tarczy ze znakami na **adapterze tarczy** tak, aby linie połączyły się z sobą. Jeśli **tarcza** będzie ustawiona w położeniu dolnym, zdejmij **tarczę** i obróć ją tak, aby wyrównać znaki z sobą i ustaw **tarczę** w wyższej pozycji.

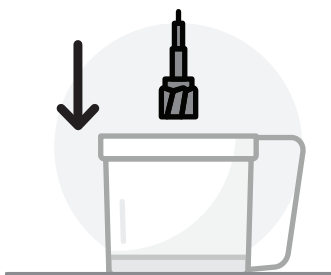

- 1 Umieść **miskę roboczą** na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Załóż **adapter ostrza** na górę wałka centralnego i wciśnij **adapter**, aby go zamocować.

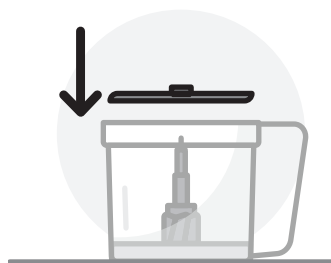


- 2 Załóż **tarczę do krojenia na plasterki/szatkowania** na wałek z **adapterem ostrza**.

UWAGA: Tarczę do krojenia na plasterki/szatkowania można odwracać. Jedna strona służy do szatkowania, a druga do krojenia na plasterki.


OSTRZEŻENIE! Ostrza i tarcze są ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.




- 3 Umieść **miskę roboczą** na odłączonej **podstawie z silnikiem**. Przekręć w prawo **Miska robocza** kliknięcie, gdy zostanie zablokowana na swoim miejscu.

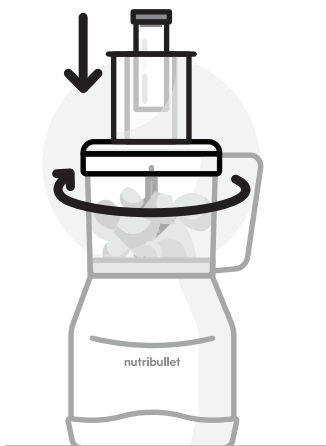

- 4** Załóż **pokrywkę** na miskę **roboczą**. Przekręć **pokrywkę** w prawo i wyrównaj strzałki, aby ją zablokować. Włóż **popychacz** do **rynienki wlotowej**.

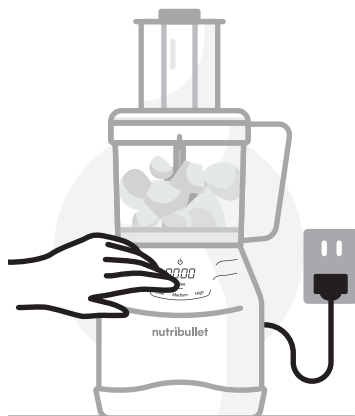

- 5** Podłącz **podstawę** z silnikiem. Na **panelu sterowania** użytkownika włączone zostanie menu robota kuchennego. Wybierz **Wysoką** prędkość.

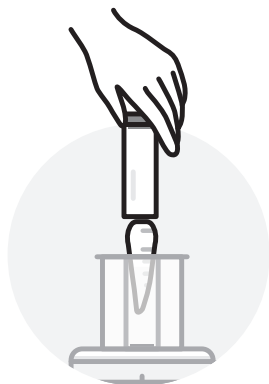

- 6** Przy pracującym silniku przekręć **korek popychacza w pokrywce** w prawo, aby odblokować i wyjąć **popychacz wewnętrzny** w celu uzyskania dostępu do małej rynienki wlotowej. Ewentualnie nie wyciągaj **popychacza** **wewnętrznego** i zdejmij cały **popychacz** w celu skorzystania z większej rynienki. Wprowadź składniki do miski za pomocą popychacza.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie popychaj żywności w dół rynienki wlotowej palcami ani przyborami. Używaj wyłącznie popychacza.


OSTRZEŻENIE! Nie przesuwaj jedzenia w dół rynienki wlotowej siłą. Użyj popychacza i delikatnie przesunij jedzenie w dół rynienki wlotowej lub zaczekaj, aż przesunie się ono samoistnie.



- 7** Po zakończeniu przetwarzania, zaczekaj aż **ostrze** przestanie się obracać i dopiero wtedy przekręć **pokrywkę miski roboczej** w lewo, aby ją odblokować i zdjąć z **miski**.



- 8** Obróć **misę roboczą** w lewo, aby ją odblokować, po czym zdejmij ją z **podstawy z silnikiem**.

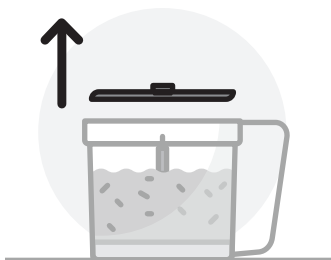

- 9** Ostrożnie zdejmij **tarczę do krojenia na kawałki/szatkowania**. Przenieś posiekane składniki za pomocą łyżki lub szpatułki.

! **OSTRZEŻENIE!** Ostrza i tarcze są ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.


Pielęgnacja i konserwacja



PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI ILEKROĆ UŻYWASZ BLENDERA NUTRIBULLET®:

- Zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj wtyczkę blendera nutribullet®, gdy nie jest on używany oraz przed jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.
- Zawsze trzeba poczekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma, zanim wolno będzie przenieść lub zdjąć jakkolwiek końcówkę.
- Nie wstawiaj żadnej części, żadnych akcesoriów ani końcówek do blendera nutribullet® do kuchenki mikrofalowej – nie są one odporne na mikrofałe.
- Nie przechowuj odstoniętych ostrzy ani tarcz. Ostrza i tarcze są ostre i należy zawsze je przykryć.
- **NIGDY** nie myj części ani akcesoriów blendera nutribullet® w zmywarce, korzystając z cyklu odkażania lub wysokiej temperatury. Może to spowodować wypaczenie się części, co może stworzyć niebezpieczne warunki podczas użytkowania, które mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.
- Nie myj podstawy z silnikiem zanurzając ją w wodzie lub innych płynach do mycia. Można ją wyłącznie wycierać ostrożnie i sucho, używając czystej szmatki.
- Nie wolno wkładać żadnych części ani akcesoriów urządzenia do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie wolno wyparzać ich zanurzając wrzątku – grozi to ich uszkodzeniem.
- Sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne w podstawie z silnikiem są czyste.
- Co pewien czas sprawdzaj, czy elementy blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® nie są zużyte ani uszkodzone – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze. Nigdy nie wolno używać blendera nutribullet® z uszkodzonymi elementami i częściami:
 - Nie używaj kubka, dzbanka do blendowania ani miski roboczej, jeżeli są pęknięte, straciły przezroczystość, są odkształcone lub zostały uszkodzone w inny sposób.
 - Nie używaj więcej ostrza ekstrakcyjnego, jeśli nie obraca się swobodnie lub jeśli jego uszczelka jest uszkodzona albo nie ma jej w ogóle. Korzystanie z ostrzy uszkodzonych lub w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

- **NIGDY NIE WOLNO** używać blendera nutribullet®, jeśli jest niesprawny, uszkodzony lub jego stan budzi podejrzenia z innych powodów. Natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.
- **Nie** używaj ostrza ekstrakcyjnego, jeśli nie obraca się ono swobodnie. Zaleca się wymianę ostrza ekstrakcyjnego nie rzadziej niż raz na 6 lat, albo częściej, co zależy od warunków użytkowania urządzenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** używać nieoryginalnych części zamiennych z blenderem trzyfunkcyjnym nutribullet® Ultra. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu. Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. W przypadku pytań dotyczących części zamiennych należy skontaktować się z działem obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.

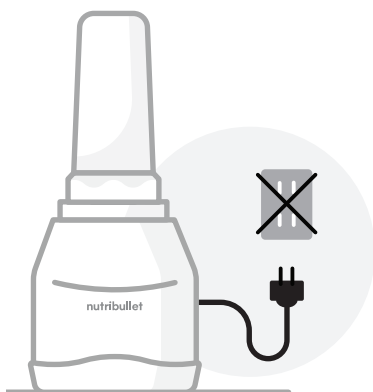

- 1 Pamiętaj, aby wyłączyć i odłączyć **podstawę z silnikiem** od gniazdka elektrycznego.



- 2 Odłącz **kubek, dzbanek** lub **miskę roboczą** od **podstawy z silnikiem**.
- 3 Wyczyść poszczególne elementy w następujący sposób:

OSTRZA EKSTRAKCYJNE:

- Usuń wszystkie resztki z ostrza ekstrakcyjnego za pomocą niewielkiej szczotki lub gąbki zwilżonej wodą z mydłem.

UWAGA: Najlepiej jest wyczyścić ostrze ekstrakcyjne od razu po użyciu, aby nie zarastało resztkami żywności.

PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- Wyczyść obudowę podstawy z silnikiem za pomocą ciepłej gąbki lub ściereki kuchennej, nasączonej wodą z mydłem.
- Za pomocą małej szczotki wyszoruj końcówkę napędową na podstawie z silnikiem.

POZOSTAŁE AKCESORIA:

Następujące elementy nadają się do mycia w zmywarce:

- Adapter ostrza
- Ostrza
- Kubki
- Popychacz
- Przykrywki

Najpierw wyszoruj je lub wypłucz, aby usunąć stałe zanieczyszczenia.

DZBANEK DO BLENLOWANIA:

- Dzbanek i jego pokrywa nadają się do mycia w zmywarce. Można także myć je ręcznie wodą z mydłem. **Ostrza są ostre. Nie powinno się ich dotykać podczas mycia ręcznego.**

UBIJAK:

- Ubijak zawsze należy myć ręcznie wodą z mydłem.

MISKA ROBOCZA:

- Miska robocza i jej pokrywa nadają się do mycia w zmywarce. Można także myć je ręcznie wodą z mydłem. Pamiętaj, aby przed myciem zdjąć wszelkie ostrza lub tarcze oraz adapter ostrza.



OSTRZEŻENIE! NIGDY nie myj części ani akcesoriów blendera nutriBullet® w zmywarce, korzystając z cyklu odkażania lub wysokiej temperatury. Może to spowodować wypaczenie się części, co może stworzyć

niebezpieczne warunki podczas użytkowania, które mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

UPORCZYWE RESZTKI ŻYWNOSCI:

- W celu przyjęcia uporczywych zabrudzeń z kubków lub ostrzy ekstrakcyjnych napełnij kubek wodą o temperaturze pokojowej do linii MAX i dodaj 1-2 krople płynu do zmywania.
- Przykręć ostrze ekstrakcyjne do kubka, po czym włącz blender na 20-30 sekund, aby wzruszyć przyschnięte resztki żywności. Wówczas powinny dać się usunąć szorując wodą z mydłem.
- W celu usunięcia uporczywych zabrudzeń z dzbanka do blendowania należy napełnić go do połowy wodą i dodać 1-2 krople płynu do mycia naczyń. Włącz blender na 20-30 sekund, aby wzruszyć przyschnięte resztki żywności. Wówczas powinny dać się usunąć szorując wodą z mydłem.

PRZECHOWYWANIE:

- Zawsze przechowuj blender nutribullet® pionowo i nie stawiaj na nim niczego. Przechowuj akcesoria w bezpiecznym dla nich miejscu.
- Elementy robota kuchennego można przechowywać w misce roboczej. Załóż adapter ostrza na wałek środkowy, następnie załóż ostrze siekające, ostrze do ciasta i na koniec tarczę do krojenia na plasterki/szatkwania. Po założeniu wszystkich elementów, zamocuj pokrywkę.
- NIGDY nie przechowuj ani nie pozostawiaj odłożonych ostrzy

i tarcz. Zawsze przykrywaj je odpowiednią pokrywką lub osłoną.

Części zamienne:

Co pewien czas sprawdzaj blender nutribullet® pod kątem uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część lub akcesoria są uszkodzone w jakikolwiek sposób, który może zakłócać prawidłowe działanie lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Działem obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.

Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu.

Odwiedź stronę **nutribullet.com/shop/accessories**.

Objaśnienie oznaczeń



To oznaczenie wskazuje, że przedmiotowego produktu nie należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec ewentualnej szkodzie dla środowiska lub zdrowia człowieka spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddać je do recyklingu celem wsparcia ekologicznego, ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Zużyte urządzenie można przekazać do punktu zwrotu i zbiórki odpadów lub do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.



Opakowanie transportowe i ochronne zostało wybrane z materiałów, których utylizacja jest przyjazna dla środowiska i które mogą być poddane recyklingowi. Należy upewnić się, że wszelkie tworzywa sztuczne, opakowania, torby itp. są usuwane w bezpieczny sposób i przechowywane w miejscu niedostępnym dla niemowląt oraz małych dzieci. Zamiast po prostu wyrzucać te materiały, należy poddać je recyklingowi.



Urządzenie elektryczne klasy II lub podwójnie izolowane jest urządzeniem, które zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.



Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa nutribullet® i logo nutribullet to znaki towarowe firmy CapBran Holdings, LLC zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy.

231002_NBKS93100