




PETONEER

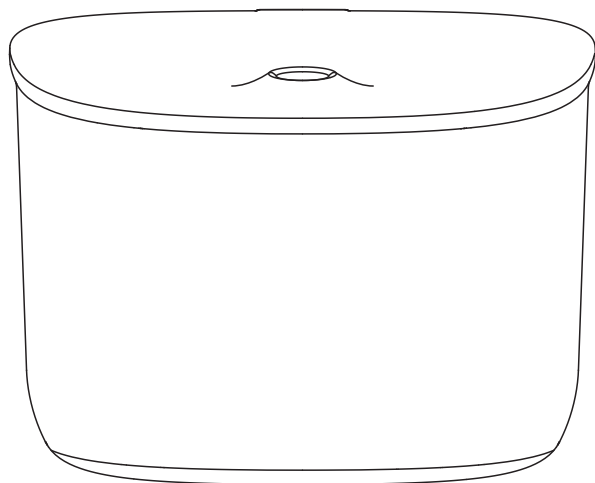

Fresco EzGo

Instrukcja obsługi

Model: WF005

Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

01 / Wewnątrz pudełka



Fontanna*1



Podstawa*1



Filtr*1




Pianka*1



Instrukcja obsługi*1

02 / Poznaj swoją inteligentną fontannę

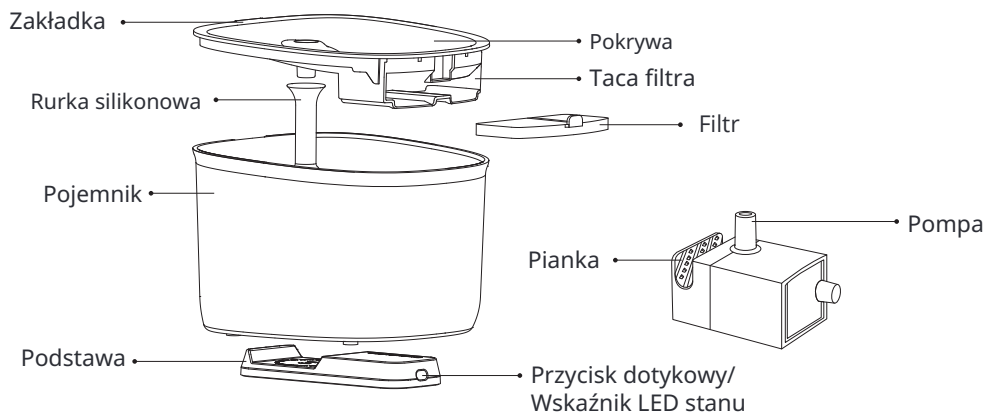

03 / Działanie


① Czyszczenie


Kubek, pokrywa i taca filtracyjna są zmywalne.

Przed użyciem przetrzyj lub osusz powierzchnię kubka.

*Nie myj podstawy.

*Spłucz i namocz filtr w czystej wodzie przez 5 minut.

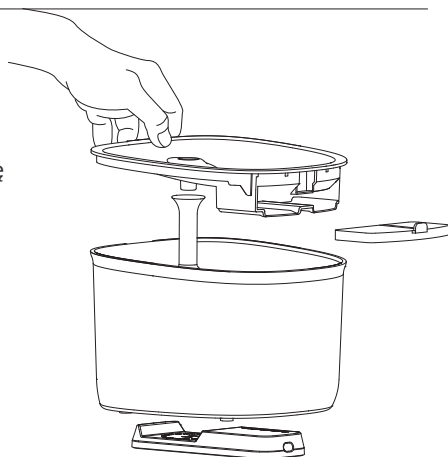

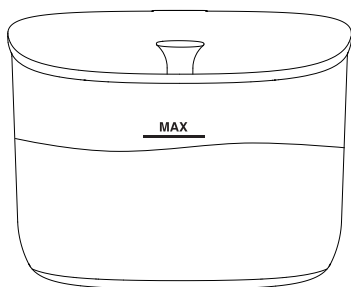


② Napełnij

Podczas nalewania upewnij się, że woda nie przekracza linii maksymalnego poziomu wody.


③ Montaż

Złóż tacę filtra, filtr i pokrywę zgodnie z ilustracją i umieść je w pojemniku.

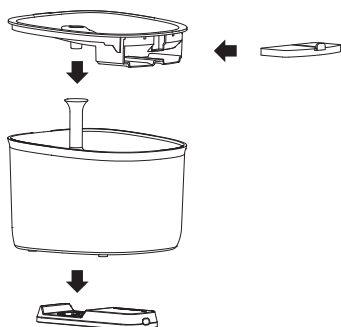

⑤ Wymiana akcesoriów


Zaleca się wymianę filtra i pianki co 30 dni.

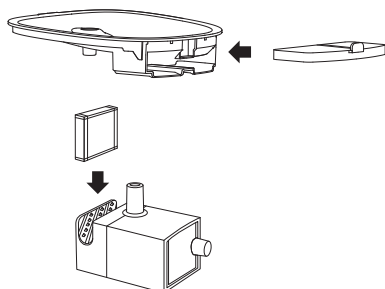

④ Włączanie


Podłącz kabel do zasilacza, a następnie podłącz go do gniazdka ściennego.

*Zasilacz (USB 5V 1A) nie jest załączony; proszę znaleźć zapasowy.

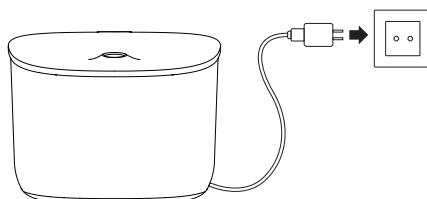

⑥ Połącz fontannę

Pobierz aplikację Petoneer i połącz fontannę z siecią Wi-Fi, aby monitorować i sterować.

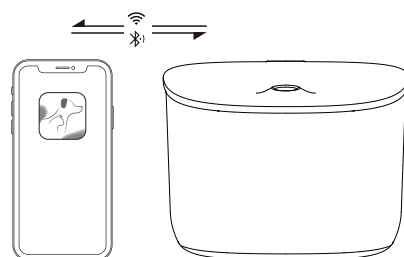

04 / Szybka konfiguracja

1 Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, dostępną w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.



2 Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi miga szybko, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi.

Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk', a następnie przejdź przez kroki KONFIGURACJI.

Uwaga:

- 1) Fontanna nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz, upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz.
- 2) Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga szybko po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk ręcznego karmienia, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

05 / Wyjaśnienie wskaźnika stanu

Wskaźnik LED stanu	Znaczenie
Wskaźnik Wi-Fi świeci na niebiesko	Połączony
Wskaźnik Wi-Fi miga na niebiesko	Rozłączony
Ciągłe czerwone światło	Niski poziom wody/ brak wody
Miga na czerwono	Filtr utracił ważność

06 / Specyfikacje

Opis: Fresco EzGo

Numer modelu: WF005

Wymiary: 195*192*140mm

Materiał: ABS

Napięcie wejściowe: 5V $\equiv$ 1A

Pojemność: 2,0L

Gwarancja: 1 rok Waga:

20,74 uncji (588g)

07 / Środki ostrożności

1. Używaj produktu w pomieszczeniu.
2. Umieść produkt na równym poziomie podłoża, aby zapobiec jego przewróceniu, rozlaniu i nieprawidłowemu działaniu.
3. Odłącz zasilanie podczas czyszczenia całego urządzenia lub wymiany wody.
4. Oczyszczyć podstawę suchą szmatką i nie mocz jej.
5. Utrzymaj powierzchnię ładowania wolną od wszelkich metalowych lub obcych przedmiotów!
6. Proszę osłonić lub zorganizować przewód zasilający, aby zapobiec gryzieniu go przez zwierzę.
7. Przypomnienie o niskim poziomie wody nie działa, jeśli fontanna nie działa. Gdy woda jest domyślnie dostępna, a fontanna działa, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, gdy wykryty zostanie niski poziom wody. 8. Ta fontanna jest odpowiednia dla kotów lub małych i średnich psów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SkyRC Technology Co, Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Fontanna Petoneer Fresco EzGo jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Petoneer>

Adres producenta: 4,5,8/Pietro, Budynek Nr.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New Dystrykt, Shenzhen 518110, Chiny)

Częstotliwość radiowa: 2402 ~ 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 3.58 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl