

Sub 4




Opis



Sub 4 uwalnia pełną moc dźwięku Sonos, dostarczając potężne basy, aby poczuć wszechogarniające brzmienie w każdej scenie i utworze.

- **Basy przyspieszające bicie serca.** Dwa opracowane przez Sonos sterowniki emitują głębokie, dynamiczne niskie częstotliwości. Obudowa z basowym tunelem rezonansowym wzmacnia pasmo przenoszenia basów dzięki czemu poczujesz każde uderzenie, rytm i pomruk.
- **Odmień swoje kino domowe.** Sparuj Sub 4 z Sonos Arc lub Beam, aby zyskać znacznie głębsze basy i tony wysokie oraz wszechogarniającą scenę w filmach, telewizji i grach.
- **Ożyw swoją muzykę.** Usłysz każdy, nawet najmniejszy szczegół i ciesz się szerszą sceną dźwiękową po sparowaniu Sub 4 z Sonos Five, Era 300 lub Era 100.
- **Kultowe wzornictwo.** Elegancki, artystyczny kształt i nowe matowe wykończenie to przykłady doskonałego wzornictwa Sub 4, dzięki któremu świetnie wygląda w Twoim domu i pasuje do innych głośników Sonos.
- **Ustaw w dowolny sposób, w dowolnym miejscu.** Sub 4 bezproblemowo połączy się z Twoim soundbarem lub głośnikiem Sonos przez Wi-Fi, więc możesz go umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu — także na boku lub pod kanapą.

Elementy sterujące i przyciski

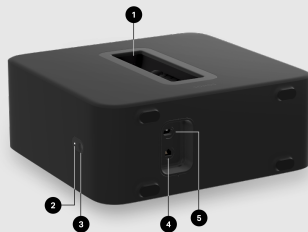

1

Otwór rezonansowy

Możesz użyć otworu rezonansowego jako uchwytu do podnoszenia Sub 4.

2

Dioda stanu

Informuje o stanie połączenia produktu z siecią Wi-Fi, o trybie wyciszenia oraz o błędach. **Dowiedz się więcej**

Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

3

Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie podczas konfiguracji.

4

Port Ethernet

Skorzystaj z kabla Ethernet, aby połączyć urządzenie z routerem (opcjonalnie).

Do podłączania urządzenia do gniazda zasilania korzystaj wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji). Upewnij się, że korzystasz z zasilacza sieciowego przeznaczonego do stosowania w Twoim kraju. Zdecydowanym ruchem podłącz kabel zasilający do Sub 4, aż będzie szczelnie przylegać do jego powierzchni.

Wybór lokalizacji

Wybierz lokalizację — Sub 4 zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku niezależnie od położenia.

- Wykorzystaj otwór rezonansowy jako uchwyt do podniesienia Sub 4 i wyjęcia go z opakowania. Podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów zawsze pamiętaj o ugięciu kolan, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pleców.
- Upewnij się, że co najmniej jedna część otworu nie jest niczym przysłonięta. W przypadku umieszczenia urządzenia w pozycji pionowej przy ścianie zadбай, aby otwór przedni nie został niczym przysłonięty.
- W przypadku umieszczenia Sub 4 w pozycji poziomej na podłodze nie kładź na nim żadnych przedmiotów. Pozostaw co najmniej 2,5 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią Sub 4, jeżeli planujesz umieścić go pod meblami.
- Sub 4 zaprojektowano z myślą o ustawieniu na podłodze. Możesz umieścić go w rogu, przy ścianie, za i pod dowolnym meblem lub obok niego oraz na dowolnego rodzaju powierzchni podłogowej.
- Sub 4 można umieścić w pozycji pionowej lub poziomej. Jeśli będzie używany w pozycji poziomej, możesz przymocować na stałe dodatkowe stopki.

Podłączenie kabli

1. Wprowadź przewód zasilający do Sub 4 i podłącz go do źródła zasilania. Dopilnuj, aby przewód zasilający został mocno wepchnięty do gniazda w Sub 4, aż będzie szczelnie przylegać do jego powierzchni.
2. Jeśli jeszcze nie masz **aplikacji Sonos**, pobierz ją ze sklepu App Store. Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać system Sonos.

Uwaga: Zanim dodasz Sub 4 pamiętaj, aby najpierw skonfigurować co najmniej jeden zgodny głośnik Sonos.

Audio Sub

Użyj aplikacji Sonos do zmiany ustawień **Audio Sub**:

1. Otwórz **Ustawienia systemu** i wybierz pomieszczenie, w którym będziesz korzystać z Sub. and select a room where you've added a Sub.
2. Otwórz **Dźwięk** i wybierz **Audio Sub**.

Ustawienia	Opis
Sub	Przełącz opcję Włączony lub Wyłączony , aby włączyć lub wyłączyć dźwięk Sub.
Poziom Sub	Użyj suwaka, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności. (Możesz skorzystać z tego ustawienia, aby dostosować poziom Sub do poziomu swoich głównych głośników).
Kontrola fazy	Wybierz 0° lub 180°, aby ustawić regulację fazy Sonos Sub albo subwoofera innej firmy (obróć go, jeśli nie słyszysz wystarczająco dużo basów, gdy Sub jest ustawiony w normalnej pozycji odsłuchowej). Kiedy pomieszczenie z Sonos Sub jest dostrojone za pomocą Trueplay, regulacja fazy jest ustawiona i nie można jej zmienić, chyba że regulacja Trueplay zostanie wyłączona.
Zresetuj	Resetuje wszystkie ustawienia dźwięku Sub i przywraca ustawienia domyślne (0).

Zmiana w parze głośnikowej

Możesz z łatwością zmienić głośnik Sonos, z którym sparowany jest Sub 4.

Uwaga: Jeśli odłączysz Sub od zasilania i podłączysz go w innym miejscu, poczekaj, aż dioda stanu przestanie migać i zacznie świecić białym światłem stałym, a dopiero potem przystąp do zmiany ustawień.

1. Otwórz **Ustawienia systemu** i wybierz pomieszczenie, w którym będziesz korzystać z Sub.
2. Otwórz **Produkty** i wybierz **Usuń Sub**, aby rozpocząć.

Możesz sparować Sub 4 z innym produktem Sonos lub zdecydować się nie korzystać z niego w danym momencie. Będzie oznaczony na liście produktów jako „nieużywany” do czasu, aż skojarzysz go z innym głośnikiem Sonos.

Łączenie dodatkowego Sub

Podłącz drugi Sub do zestawu kina domowego, aby pomieszczenie wypełniły głębokie basy.

W aplikacji Sonos:

1. Otwórz **Ustawienia systemu**  wybierz pomieszczenie, w którym będziesz korzystać z Sub.
2. Otwórz **Produkty** i wybierz **Łączenie dodatkowego Sub**, aby rozpocząć.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że subwoofery są zgodne z ustawieniami kina domowego z dwoma subwooferami:

Soundbar

Wymagane Sub**Arc Ultra**

- 2 głośniki Sub 4
- Sub 4 i Sub (Gen 3)

Arc lub Arc SL

- 2 głośniki Sub 4
- Sub 4 i Sub (Gen 3)

Beam (Gen 1 i 2)

- 2 głośniki Sub 4
- Sub 4 i Sub (Gen 3)

Ray

- 2 głośniki Sub 4
- Sub 4 i Sub (Gen 3)

Specyfikacja

Audio

Wzmacniacze

Podwójne cyfrowe wzmacniacze impulsowe zostały idealnie dostrojone do wyjątkowej architektury akustycznej subwoofera.

Głośniki niskotonowe

Podwójne 5" x 8" głośniki niskotonowe skierowane są do wewnątrz, aby tłumić wszelkie drgania i zniekształcenia dźwięku.

Obudowa

Obudowa z tunelem poszerzającym pasmo przenoszenia basów.

Pasmo przenoszenia częstotliwości

Do 25 Hz

Korektor graficzny (EQ)

Ustawienia audio wyrównują się automatycznie, aby zsynchronizować Sub 4 ze sparowanymi głośnikami Sonos. Reguluj basy, tony wysokie i głośność w aplikacji Sonos.

Trueplay™

Oprogramowanie analizuje akustykę pomieszczenia, a następnie dostraja brzmienie systemu Sonos.

Szczegóły i wymiary

Wymiary	Wysokość: 389 mm Szerokość: 402 mm Głębokość: 158 mm
Waga	11,79 kg
Kolory	Czarny, biały
Wykończenie	Matowe
Przycisk „Dołącz”	Naciśnij raz, aby dodać Sub 4 do systemu podczas konfiguracji.
Zasilanie i łączność	
Wi-Fi 6	Możliwość połączenia z dowolnym routerem obsługującym transmisję w standardzie 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz
Ethernet	Port sieciowy o przepustowości 10/100 do przewodowego łączenia się z routerem
Napięcie	Zasilanie wewnętrzne 100–240 V, 50/60 Hz
Procesor	Czterordzeniowy 4 x A55 1,9 GHz

Pamięć

512 GB pamięci DDR4
4 GB pamięci eMMC

Temperatura użytkowania

Od 0°C do 40°C

Co znajduje się w pudełku?

Sonos Sub 4

Produkt

Kabel zasilający

Długość: 2 m

Dokumentacja

Skrócona instrukcja obsługi i informacje
prawne / gwarancja

Wymagania

Wi-Fi

Połączenie z Internetem

Źródło zasilania

Pobliskie gniazdko elektryczne

Aplikacja Sonos

Najnowsza generacja aplikacji Sonos
działająca na zgodnym urządzeniu

Produkty Sonos

Nieprzenośny głośnik z wbudowanym
wzmacniaczem, na przykład Arc Ultra lub
Era 300

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj według wszystkich instrukcji.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. Domowe środki czyszczące i rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie produktów Sonos.
7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wyloty ogrzewania, piece i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
9. Zabezpiecz kabel zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.
10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.
11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.
12. Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nie otwierać, nie demontować, nie próbować naprawiać ani wymieniać żadnych elementów. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię wymagane jest serwisowanie urządzenia.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.
14. **Ostrzeżenie:** W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem urządzenia nie należy narażać na działanie deszczu ani wilgoci.
15. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze ściekającymi lub przyskającymi cieczami i nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.