

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór szczoteczki sonicznej VITAMMY KLENEO (FC1132). Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.


- ⚠ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIA

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa wraz z poniższymi:

- ⚠ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzeń przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- ⚠ Ten produkt nie jest odpowiedni dla skóry, która jest zraniona lub została poddana zabiegom kosmetycznym, takim jak modelowanie nosa itp.
- ⚠ Aby zapewnić efekt czyszczenia, zaleca się wymianę główki szczoteczki raz na trzy miesiące.
- ⚠ Nie demontuj i nie modyfikuj tego produktu samodzielnie.
- ⚠ Korpus główny można bezpośrednio spłukać wodą, ponieważ jest wodoodporny, ale nie można go zanurzać w wodzie przez długi czas.
- ⚠ Jeśli po włączeniu szczoteczka nie wibruje, sprawdź, czy urządzenie na pewno jest włączone, a jeśli tak, to czy bateria nie jest rozładowana.
- ⚠ Przechowuj wyłączone urządzenie w suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
- ⚠ Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt. Nie baw się urządzeniem, ponieważ nie jest to zabawka.
- ⚠ Zachowaj instrukcję na przyszłość.

OPIS URZĄDZENIA

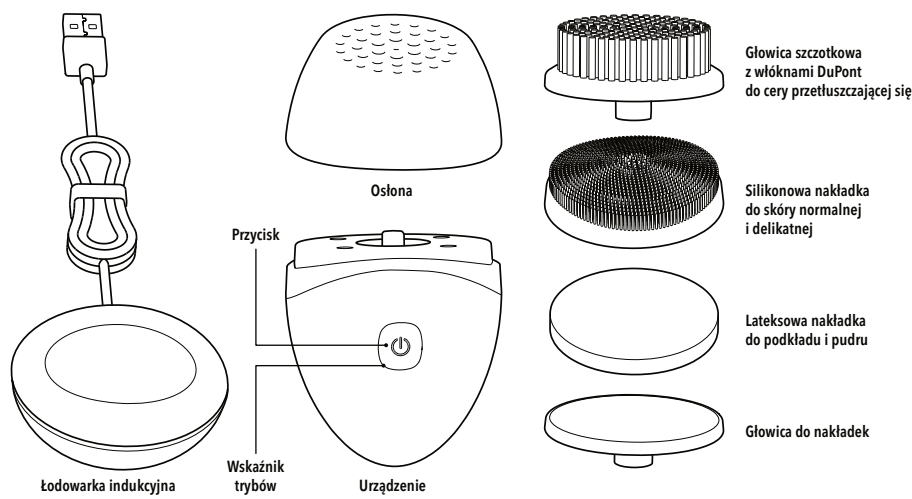

BATERIA

DIODA SYGNALIZUJĄCA

1. Kiedy bateria jest rozładowana dioda miga czerwonym światłem – naładuj baterię.
2. W trakcie ładowania dioda świeci stale czerwonym światłem.
3. Ładowanie trwa około 12 h. Kiedy się zakończy, dioda będzie stale świeciła białym światłem.

ŁADOWANIE BATERII

1. Podłącz koniec kabla USB ładowarki do zasilacza USB (nie znajduje się w zestawie), lub do gniazda USB w komputerze.
 2. Umieść urządzenie w ładowarce aby rozpocząć ładowanie indukcyjne.
- ⚠ Zaleca się, aby czas ładowania nie przekraczał 24 godzin.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

PRZYCISK

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy.

Po włączeniu, w ciągu 5 sekund, możesz zmienić tryb/szybkość pracy urządzenia naciskając kolejno przycisk. Urządzenie zapamięta wybrany tryb i użyje go następnym razem.

UŻYCIE SZCZOTECZKI

- ⚠ Przed użyciem szczoteczki zmyj cały makijaż.
 - 1. Nawilż skórę twarzy ciepłą wodą (ok. 35°C), lub ulubionym kosmetykiem oczyszczającym do twarzy.
 - 2. Wybierz główkę szczotkową lub nakładkę silikonową do skóry wrażliwej w zależności od potrzeb i zainstaluj ją na urządzeniu.
 - 3. Włącz szczoteczkę wybierając odpowiedni dla siebie tryb działania.
 - 4. Myj czoło i brodę oraz okolice wokół oczu okrężnymi ruchami. Policzki i boczne partie twarzy myj ruchami od środka na zewnątrz, a nos i bruzdy nosowo-wargowe pionowymi ruchami z dołu do góry. W ten sposób łatwiej usunąć martwy naskórek i zanieczyszczenia.
 - 5. Po zabiegu wyłącz szczoteczkę, opłucz ją pod bieżącą wodą i wysusz czystym ręcznikiem lub pozostaw do wyschnięcia. Opłucz i osusz skórę twarzy, a następnie użyj odpowiednich dla siebie produktów pielęgnacyjnych.
- ⚠ Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego.

NAKŁADKA DO PODKŁADU I PUDRU

6. Zainstaluj nakładkę, włącz urządzenie i z jego pomocą rozprowadź podkład równomiernie po skórze.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Producent		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE
	Prąd stały		
	Data produkcji		Numer partii
			Stosować się do dyrektywy WEEE 2012/19/UE: Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RODZAJ PRODUKTU	Szczoteczka do twarzy	MODEL	FC1132
POJEMNOŚĆ BATERII	460 mAh	CZAS ŁADOWANIA	12 godzin
CZAS PRACY	do 100 minut	AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE	po 2 minutach
IŁOŚĆ TRYBÓW	6	WAGA	około 166 g
NAPIĘCIE ŁADOWANIA	5 V	NATĘŻENIE	0,5 A
ROZMIARY	72 × 72 × 98 mm	WODOODPORNÓŚĆ	IPX7

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- 1. Szczoteczka VITAMMY KLENEO (FC1132)
- 2. Głowica szczotkowa, głowica do nakładek, nakładka silikonowa, nakładka do podkładu i pudru
- 3. Ładowarka indukcyjna USB
- 4. Instrukcja Użytkownika

GWARANCJA

URZĄDZENIE	VITAMMY KLENEO (FC1132)
GWARANT	NOVAMED.PL S.A. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
WSPARCIE TECHNICZNE	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
GWARANCJA	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, braku wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.
TYP GWARANCJI	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.
OKRES GWARANCJI	24 miesięcy na urządzenie
BIEG OKRESU GWARANCJI	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.
OGROANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
	Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: • niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych • ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych • przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)
	Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
	Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.


UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

 Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

WYJMIJ WBUDOWANY AKUMULATOR

W przypadku wyrzucania produktu wbudowany akumulator musi zostać wyjęty przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć baterię z urządzenia. Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone. Baterie należy bezpiecznie zutylizować.

Kroki i metody usuwania baterii:

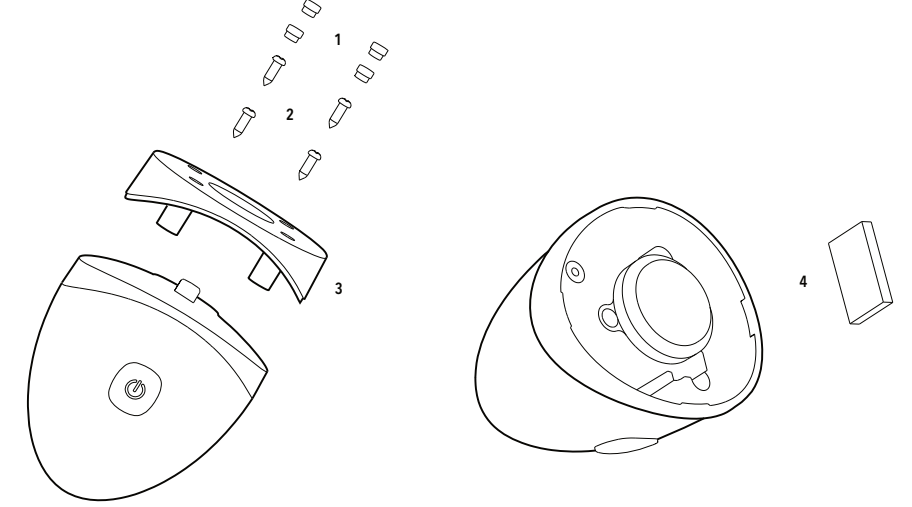

1. Wyjmij 4 silikonowe zaślepki zabezpieczające.
2. Wykręć 4 śrubki za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
3. Zdejmij górną część obudowy urządzenia.
4. Odłącz przewód łączący baterię i wyjmij ją z obudowy. Nie zarysuj zewnętrznej powłoki ochronnej baterii ani nie uszkodź wewnętrznej struktury baterii.

UWAGA: Bateria nie może być uszkodzona ani zwarta, aby uniknąć wybuchu, pożaru i innych zagrożeń spowodowanych wyciekiem szkodliwych substancji lub zwarciem.

INFORMACJE KONTAKTOWE

PRODUCENT:

 Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

IMPORTER:

NOVAMEDPL

NOVAMED.PL S.A.
ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, POLAND
Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach

