

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania, porażenia prądem elektrycznym, urazu, pożaru, zgonu i uszkodzenia sprzętu lub mienia, przestrzegaj następujących środków ostrożności zapewniających bezpieczeństwo.

Opisy symboli

OSTRZEŻENIE Wskazuje potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami lub zgonem.

PRZESTROGA Wskazuje ryzyko pomniejszych obrażeń.



Nie korzystaj z urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w zbiorniku wypełnionym wodą.

OSTRZEŻENIE : Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, miednicy i innych naczyń z wodą.

OSTRZEŻENIE : Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.

OSTRZEŻENIE

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- Podczas korzystania z suszarki do włosów w łazience odłącz ją po użyciu, ponieważ woda znajdująca się w pobliżu stwarza zagrożenie, nawet jeśli suszarka jest wyłączona.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego o wartości znamionowej roboczego prądu resztkowego nieprzekraczającej 30 mA; instalację należy wykonać w obwodzie elektrycznym doprowadzającym prąd do łazienki. Najlepiej poprosić o

OSTRZEŻENIE

poradę instalatora.

- Suszarka do włosów przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i w pomieszczeniach.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego agenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie korzystaj z suszarki do włosów, jeśli przewód zasilania albo wtyczka nosi ślady uszkodzenia lub przegrzania, ponieważ grozi to poparzeniami, porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie dotykaj wtyczki ani suszarki do włosów mokrymi rękoma.
- Nie uszkadzaj przewodu zasilania, nie modyfikuj go, nie zginaj na siłę, nie pociągaj, nie skręcaj, nie ściskaj ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ grozi to porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Dobrze umieść wtyczkę w odpowiednim gniazdku elektrycznym 220–240 V. Nie używaj listwy zasilającej ani przedłużacza, ponieważ mogą spowodować porażenie prądem lub pożar na skutek zwarcia.
- Nie zatykaj wlotu i wylotu powietrza ani nie wkładaj do nich żadnych przedmiotów, ponieważ grozi to poparzeniami, porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie zanurzaj suszarki do włosów w wodzie.

OSTRZEŻENIE

- Nie korzystaj z suszarki do włosów w pobliżu źródła gazu ziemnego lub innej łatwopalnej substancji (np. składników lotnych, rozcieńczalników do farb, aerozoli), ponieważ może to spowodować wybuch lub pożar na skutek zwarcia.
- Po włączeniu nie pozostawiaj suszarki do włosów bez nadzoru, bo grozi to pożarem na skutek zwarcia.
- Nie przechowuj suszarki do włosów w środowisku o wysokiej wilgotności, bo grozi to porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie przechowuj suszarki do włosów w zasięgu dzieci i niemowląt, bo grozi to porażeniem prądem lub urazem ciała.
- Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj suszarki do włosów samodzielnie, aby zapobiec urazowi na skutek pożarku lub nieprawidłowemu działaniu. Jeśli naprawa będzie wymagana, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

PRZESTROGA

- W razie wadliwego działania lub awarii, np. braku wydmuchu powietrza, częstych zatrzymań, wewnętrznego przegrzania lub dymienia, natychmiast przestań korzystać z suszarki do włosów, odłącz przewód zasilania i skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym. Korzystanie z suszarki do włosów w tych warunkach grozi porażeniem prądem, urazem ciała lub pożarem na skutek zwarcia.
- Nie upuszczaj suszarki do włosów ani nie poddawaj jej silnym uderzeniom, bo grozi to porażeniem prądem lub pożarem na skutek zwarcia.
- Podczas korzystania z suszarki włosy powinny znajdować się w odległości co najmniej 10 cm od wlotu powietrza, aby zapobiec ich pochwyceniu i obrażeniom.
- Nie używaj suszarki do suszenia włosów niemowląt lub dzieci, bo grozi to poparzeniami.
- Suszarka służy wyłącznie do suszenia włosów, a nie ubrań lub innych przedmiotów.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Przegląd produktu

Uwaga: ilustracje produktu i akcesoriów przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

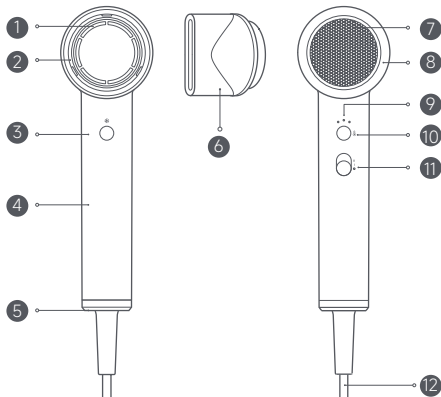


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Wylot powietrza | 7 Wlot powietrza |
| 2 Łącznik dyszy powietrznej | 8 Filtr przepływu powietrza (odczepiany) |
| 3 Przycisk zimnego wydmuchu | 9 Wskaźniki temperatury |
| 4 Uchwyt | 10 Przycisk temperatury |
| 5 Ujście rozpraszające ciepło | 11 Przycisk włączania/wyłączania/prędkości |
| 6 Dysza powietrzna | 12 Przewód zasilania |

Jak używać

Montaż dyszy powietrznej

- Aby zamontować dyszę powietrzną, wyrównaj ją z łącznikiem i włóż ją do niego. Dyszę powietrzną można obracać 360°, co ułatwia obsługę.

PRZESTROGA: Przed zamontowaniem dyszy powietrznej wyłącz suszarkę do włosów. Aby uniknąć poparzeń, nie reguluj ani nie zdejmuj dyszy powietrznej podczas korzystania z produktu.

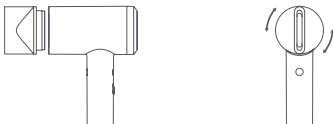

Włączanie/wyłączanie i zmiana prędkości

- Upewnij się, że przycisk włączania/wyłączania/prędkości znajduje się w pozycji wyłączenia [O], a następnie włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i popchnij przycisk w kierunku pozycji [I], aby włączyć suszarkę do włosów przy niskiej prędkości. Popychaj przycisk dalej w kierunku pozycji [II], aby zmienić prędkość suszarki do włosów na wysoką.
- Popchnij przycisk włączania/wyłączania/prędkości w kierunku pozycji [O], aby wyłączyć suszarkę do włosów.



Jak używać

Zmiana temperatury

- Naciśnij przycisk temperatury, aby przełączać między trybem zimnego powietrza oraz chłodnego, ciepłego i gorącego nawiewu.

Zimne powietrze ◦◦◦

(wszystkie wskaźniki temperatury są wyłączone)

Chłodny nawiew •••


(włączony jest 1 wskaźnik temperatury)

Ciepły nawiew •••

(włączone są 2 wskaźniki temperatury)

Gorący nawiew •••

(włączone są 3 wskaźniki temperatury)

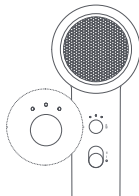

Przycisk zimnego wydmuchu

- Po włączeniu suszarki do włosów naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego wydmuchu, aby natychmiast przejść w tryb chłodnego powietrza; zwolnij przycisk, aby powrócić do poprzedniego trybu temperatury.

Uwagi:


- Po użyciu szybko odłącz suszarkę do włosów od zasilania.
- Po następnym włączeniu suszarka domyślnie przejdzie w tryb temperatury, który był używany przed wyłączeniem.

Dbanie o urządzenie i konserwacja


OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji suszarkę do włosów należy wyłączyć za pomocą przycisku włączania/wyłączania i odłączyć ją od zasilania.

Czyszczenie filtra przepływu powietrza


1. Aby wyjąć filtr przepływu powietrza, obracaj go w lewo, aż „●” będzie leżeć równo z „⌚”.



2. Po wyjęciu filtra przepływu powietrza usuń z niego kurz i zanieczyszczenia za pomocą szmatki bez kłacek lub miękkiej szczotki.

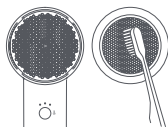

3. Po zakończeniu czyszczenia wyrównaj „●” na filtrze przepływu powietrza z „⌚” na suszarce do włosów, a następnie obracaj filtr w prawo, aż „●” będzie leżeć równo z „⌚” – filtr zostanie unieruchomiony.



Dbanie o urządzenie i konserwacja

Czyszczenie ujścia rozpraszającego ciepło, wylotu powietrza i głównego korpusu

Za pomocą szmatki bez włóczków, patyczka higienicznego lub miękkiej szczotki usuń kurz i zanieczyszczenia z ujścia rozpraszającego ciepło oraz wylotu powietrza. Przetrzyj główny korpus suszarki do włosów suchą, miękką szmatką.



Uwagi:

- Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, czyść suszarkę do włosów regularnie.
- Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu suszarki do włosów, nie opłukuj wodą filtra przepływu powietrza ani ujścia rozpraszającego ciepło.
- Aby uniknąć uszkodzenia suszarki do włosów, nie dociskaj ani nie pocieraj wlotu i wylotu powietrza paznokciami ani ostrymi przedmiotami.
- Nie używaj alkoholu, zmywacza do paznokci ani detergentu, bo może to spowodować wadliwe działanie, pęknięcie lub odbarwienie suszarki do włosów.

Rozwiązywanie problemów

Błędy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Suszarka do włosów nie działa.	Suszarka nie jest włączona.	Pchnij przycisk włączania/ wylączenia, aby włączyć produkt.
	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka lub styk jest słaby.	Upewnij się, że wtyczka jest dobrze podłączona.
	Wewnętrzne okablowanie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Nie można wyregulować prędkości.	Wewnętrzne okablowanie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Nie można wyregulować temperatury.		
Przycisk zimnego wydmuchu nie działa.		
Wskaźniki temperatury nie zapalają się w trybie gorącego powietrza.		
Podczas korzystania z suszarki czuć zapach spalenizny.	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany.	Wyłącz suszarkę do włosów i odłącz ją od zasilania, a następnie wyczyść filtr przepływu powietrza i wylot powietrza.
	Wewnętrzna część jest uszkodzona.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Suszarka do włosów wydycha bardzo małe ilości powietrza lub nie wydycha go wcale.	Wlot powietrza lub ujście rozpraszające ciepło jest zablokowane.	Po wyłączeniu suszarki do włosów i odłączeniu jej od zasilania wyczyść wlot powietrza i ujście rozpraszające ciepło. Przed ponownym użyciem odczekaj 10 minut. Jeśli suszarka do włosów nadal sprawia problemy, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Temperatura suszarki do włosów lub gorącego powietrza jest nietypowo wysoka.		
Wskaźniki temperatury migają po włączeniu suszarki do włosów.	Suszarka do włosów nagrzewa się za mocno i przechodzi w tryb ochrony przez przegrzaniem.	
	Suszarka do włosów przechodzi w tryb ochrony przez usterką silnika.	

Dane techniczne

Nazwa	Suszarka do włosów
Model	GSHGL01LX
Napięcie znamionowe	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	128,6 × 70 × 231 mm (bez dyszy powietrznej)
Zużycie mocy	Tryb wyłączenia: ≤ 0,3 W
Czas do przejścia w stan	Tryb wyłączenia: ≤ 20 min
Data produkcji: na pudełku	

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

(spółka Mi Ecosystem)

Adres: 2006–2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, China

Więcej informacji: www.mi.com

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

Wyprodukowano w Chinach

Wersja instrukcji obsługi: V1.2