




NEOLINE

NEOLINE G-TECH X54

WIDEOREJESTRATOR SAMOCHODOWY

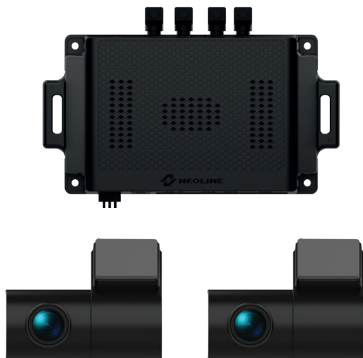

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Nabywco!

Dziękujemy za zakup wideorejestratora samochodowego Neoline G-TECH X54. Zapoznaj się dokładnie z tą instrukcją w całości, aby prawidłowo korzystać z urządzenia i wydłużyć okres jego przydatności użytkowej. Zachowaj instrukcję obsługi, aby móc sięgnąć po nią w razie potrzeby w przyszłości.

Spis treści

1. Warunki pracy urządzenia.....	3
2. Specyfikacje techniczne.....	5
3. Wykaz wyposażenia.....	6
4. Opis urządzenia i wskaźników.....	7
5. Schemat montażowy.....	8
6. Obsługa.....	11
7. Regulacja wideorejestratora samochodowego.....	13
8. Baza danych GPS.....	20
9. Rozwiązywanie problemów.....	22
10. Ograniczona gwarancja.....	23

1. Warunki pracy urządzenia

- Zapoznaj się z warunkami serwisu gwarancyjnego.
- Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci, gdy wideorejestrator samochodowy jest włączony, aby nie uszkodzić urządzenia i zapisanych plików wideo.
- Używaj wyłącznie wysokiej jakości kart microSD, minimum klasy 10, obsługujących protokół UHS-I, aby uniknąć przerw i opóźnień w nagrywaniu obrazu.
- Zalecane jest użycie karty od 32 GB do 128 GB.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z akcesoriami dostarczonymi w zestawie. NEOLINE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie produktu w przypadku użycia akcesoriów od producenta zewnętrznego.
- Nie narażać produktu na działanie ognia, wilgoci lub aktywnych substancji chemicznych (benzyny, rozpuszczalników, odczynników itp.).
- Demontaż produktu lub wprowadzanie modyfikacji są niedozwolone.
- NEOLINE nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i/lub szkody bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez użytkownika lub osobę trzecią w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia lub oprogramowania, nieprawidłowego montażu lub korzystania z akcesoriów, które nie znajdują się w zestawie.
- Co najmniej raz na dwa miesiące formatuj kartę microSD, aby uniknąć uszkodzenia systemu plików.
- Używaj i przechowuj urządzenie w dozwolonym zakresie temperatur (zob. specyfikacje techniczne). Unikaj długotrwałej ekspozycji urządzenia na słońce.
- To urządzenie przeznaczone jest do użytku w pojazdach z transparentną szybą przednią lub szybą pokrytą jasną folią odbijającą ciepło. Jakość nagrywania obrazu ulegnie pogorszeniu w przypadku montażu urządzenia w pojeździe z przyciemnianą szybą lub szybą pokrytą ciemną folią odbijającą ciepło.
- Uchwyt kamery przeznaczony jest do montażu na stałe. Zamontuj kamerę w pozycji zapewniającej maksymalne pole widzenia. **ZABRANIA SIĘ** instalowania kamery w miejscu, w którym urządzenie może zasłaniać widok i zmniejszać bezpieczeństwo jazdy. Neoline, ani autoryzowani partnerzy Neoline, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody lub utratę danych w wyniku nieprawidłowego montażu uchwytu.
- Ze względu na bezpieczeństwo jazdy oraz zgodnie z miejscowymi przepisami prawa nie należy manipulować urządzeniem podczas kierowania pojazdem.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia ustaw strefę czasową –

godzina i data zostaną ustawione automatycznie.

- Nagrzewanie się obudowy kamery przedniej i tylnej oraz modułu podstawowego w trybie pracy jest normalnym zjawiskiem.
 - Zachowaj ostrożność podczas użytkowania – nie dopuszczaj do upuszczenia ani ściskania jednostki głównej, kamer, zewnętrznej anteny GPS ani mikrofonu.
 - Nie instaluj elementów urządzenia w miejscu, z którego wyzwalane są poduszki powietrzne.
 - Warunkiem prawidłowego działania modułu GPS w samochodzie z szybą atermiczną lub podgrzewaną będzie odpowiedni montaż zewnętrznej anteny GPS. Metal zawarty w strukturze takich szyb może zakłócać prawidłowe działanie modułu GPS.
 - Czas wyszukiwania satelitów może się wydłużyć w zależności od warunków pogodowych, pory dnia, ukształtowania terenu oraz cech konstrukcyjnych pojazdu silnikowego.
- Ostrożnie! Nieprawidłowy montaż urządzenia, prowadzący do jego niesprawności, może skutkować anulowaniem zobowiązań gwarancyjnych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wykazie wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia.

Przed rozpoczęciem użytkowania przyjmuje się, że zgadzasz się z powyższymi postanowieniami.

2. Specyfikacje techniczne

- Sposób montażu: w rozstawie
- Rozdzielczość obrazu:
 - kamera przednia Full HD 1920*1080 (30k/s)
 - kamera tylna Full HD 1920*1080 (30k/s)
- Kąt widzenia:
 - kamera przednia: 170°
 - kamera tylna: 170°
- Format nagrywania wideo: H.26
- Wbudowany kondensator*
- Obsługa kart pamięci microSD, klasa 10 +, UHS-1, 32 GB do 128 GB
- Nagrywanie w pętli interwałowe, min.: 1/2/3
- Automatyczne włączanie/wyłączanie
- Połączenie Wi-Fi ze smartfonem
- Temperatura:
 - podczas pracy: -20°C do +50°C
 - podczas przechowywania: -30°C do +80°C
- Znacznik numeru tablicy rejestracyjnej
- Znacznik daty/godziny
- Nagrywanie dźwięku (po podłączeniu mikrofonu zewnętrznego)
- Wbudowany głośnik
- Czujnik wstrząsów (G-sensor)
- Czujnik ruchu
- Tryb parkingowy
- Napięcie zasilania: DC 12V/24V
- Montaż jednostki głównej: taśma Velcro z 3M, opaski plastikowe, wkręty samogwintujące
- Montaż kamery: taśma 3M
- Wymiary: 69*111*26 mm
- Ciężar: 100 g

*Wideorejestrator samochodowy przeznaczony jest do użytku w szerokim zakresie temperatur. Superkondensator, w przeciwieństwie do akumulatora, charakteryzuje się większą trwałością i wydajnością podczas pracy w niskich i wysokich temperaturach otoczenia. Służy do prawidłowego nagrywania bieżącego pliku wideo i nie zasila wideorejestratora samochodowego w trybie offline.

3. Wykaz wyposażenia


- Wideorejestrator samochodowy Neoline G-Tech X54 – 1 szt.
- Kamera przednia – 1 szt.
- Kamera tylna – 1 szt.
- Przewód zasilający sieciowy – 1 szt.
- Opasko plastikowe – 2 szt.
- Wkręty samogwintujące – 4 szt.
- Mikrofon – 1 szt.
- Instrukcja obsługi – 1 szt.
- Gwarancja – 1 szt.
- Zewnętrzny czujnik GPS/GLONASS *- 1 szt.
- Przycisk blokady nadpisywania plików – 1 szt.

Ważne! Nie instaluj anteny GPS za metalowymi powierzchniami pojazdu: pogorszy to wydajność wyszukiwania satelitów oraz spowoduje nieprawidłowe działanie GPS. Dla stabilnej pracy modułu GPS najważniejszy jest prawidłowy wybór miejsca montażu anteny.


Zalecane miejsca do montażu anteny w pojeździe:

- deska rozdzielcza, jak najbliżej przedniej szyby
- za lusterkiem wstecznym
- pod wykładziną na jednym z przednich słupków
- w przypadku szyb atermicznych lub podgrzewanych antena powinna być zamontowana w specjalnym miejscu przepuszczającym sygnały radiowe na szybie przedniej, wolnym od metalowych listew lub powłok metalizowanych
- w szczególnych przypadkach, antenę można zamontować na zewnątrz kabiny pasażerskiej pojazdu.

4. Opis urządzenia i wskaźników

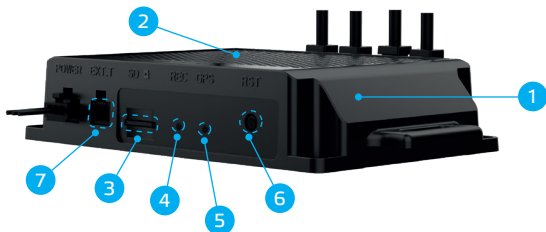

1. Jednostka główna wideorejestratora samochodowego
2. Głośnik
3. Slot karty microSD
4. Wskaźnik pracy wideorejestratora samochodowego
5. Wskaźnik statusu Wi-Fi/GPS
6. Przycisk Reset
7. Gniazdo do podłączenia zewnętrznego czujnika wstrząsów (G-sensor nie jest dostarczany z urządzeniem) lub systemu alarmu samochodowego.

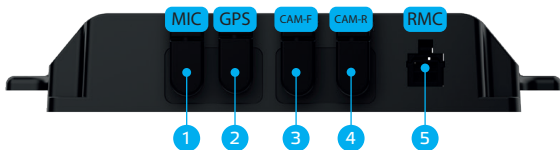

1. Złącze mikrofonu
2. Złącze anteny GPS
3. Przewód połączeniowy kamery przedniej
4. Przewód połączeniowy kamery tylnej
5. Złącze do podłączenia przycisku blokującego nadpisywanie plików oraz czujnika Wi-Fi

1. Pilot zdalnego sterowania
 2. Przycisk Wi-Fi
 3. Przycisk blokady plików.
- Zapisane w folderze „Wydarzenia”.



Lampki wskaźnikowe

Wskaźnik	Status	Znaczenie
Wi-Fi / Zdalny sterownik	Czerwony, mruka	Brak połączenia Wi-Fi
	Czerwony, świeci się stale	Połączono z Wi-Fi
	Niebieski, mruka	Normalne nagrywanie obrazu
	Niebieski, świeci się stale	Awaryjne nagrywanie obrazu
Wskaźnik pracy kamery samochodowej	Czerwony, mruka	Obie kamery są włączone i pracują prawidłowo
	Czerwony, świeci się stale	Jedna z kamer jest zepsuta lub wyłączona
	Niebieski, świeci się stale	Połączono z GPS
	Niebieski, mruka	Nie połączono z GPS

5. Montaż kamery samochodowej

Montaż jednostki głównej kamery samochodowej.


Uwaga: przed zamontowaniem jednostki głównej wideorejestratora samochodowego znajdź odpowiednie miejsce w pojeździe, które umożliwi słyszenie poleceń głosowych urządzenia oraz dostęp do instalacji aktualizacji.

Zalecane miejsca do montażu jednostki głównej w pojeździe:

- pod kolumną kierownicy;
- obok podłokietnika kierowcy;
- pod schowkiem.

Ważne: W przypadku braku doświadczenia w montażu urządzeń elektrycznych zaleca się kontakt z serwisem.

Schemat

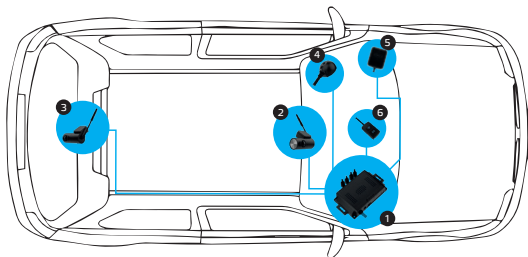

1. Montaż jednostki głównej, na przykład, pod kolumną kierownicy, pod schowkiem.
2. Montaż kamery przedniej i prowadzenie przewodu kamery pod wykładziną.
3. Montaż kamery tylnej i prowadzenie przewodu kamery pod wykładziną.
4. Montaż mikrofonu i prowadzenie przewodu pod wykładziną.
5. Montaż czujnika GPS i prowadzenie przewodu kamery pod wykładziną.
6. Montaż przycisku blokady nadpisanie plików i prowadzenie przewodu pod wykładziną.


Po wstępnym wyborze miejsca instalacji, użyj elementów mocujących z dołączonego zestawu.

Montaż kamery przedniej i tylnej

Aby zapewnić optymalny widok, kamera przednia powinna być zamontowana obok lusterka wstecznego, w górnej środkowej części przedniej szyby, a kamera tylna – w górnej środkowej części tylnej szyby.


Aby osiągnąć najlepsze rezultaty nagrywania, ustaw obiektyw tak, aby kamera rejestrowała obraz w proporcji „30% nieba / 70% drogi”.

Wcześniej dokładnie ustal miejsce montażu kamery, ponieważ uchwyt jest mocowany na taśmę 3M przeznaczoną do jednorazowego użycia.

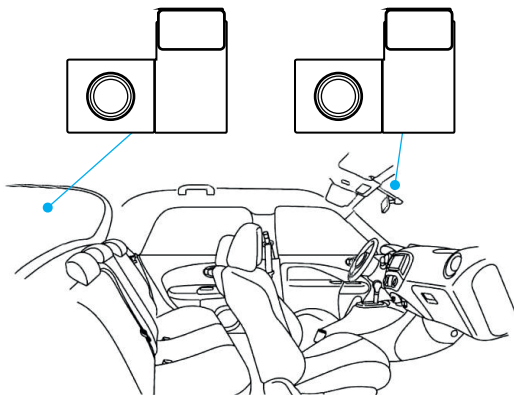

Podłączenie zasilania

Do zasilania produktu używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z produktem.

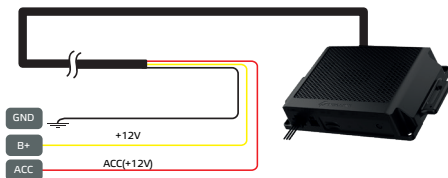

Podłącz przewód zasilający zgodnie ze schematem. Czerwony przewód (plus) należy podłączyć do zacisku +12V, gdzie po wyłączeniu zapłonu nadal jest napięcie.

Żółty przewód podłącz do gniazda ACC +12V lub innego złącza, gdzie po wyłączeniu zapłonu napięcie zanika.

Czarny przewód (minus) podłącz do karoserii pojazdu. Podłącz kabel do głównego modułu.

6. Obsługa

Przygotowanie urządzenia

A. Włóż kartę microSD do slotu karty pamięci. Przed instalacją karty pamięci wyłącz urządzenie i włóż kartę pamięci do końca.

Wkładanie karty: Ustaw kartę microSD w kierunku pokazanym na rysunku, i włóż ją do slotu, aż usłyszysz kliknięcie.



Wymowanie karty: ostrożnie przyciśnij kartę i wyjmij ją ze slotu.

WAŻNE: Próba włożenia karty niewłaściwą stroną może spowodować uszkodzenie urządzenia i samej karty. Upewnij się, że karta pamięci jest w prawidłowej pozycji.

Ostrzeżenie: Nie wkładaj karty pamięci na siłę, aby nie uszkodzić urządzenia. Aby zainstalować kartę microSD, włóż ją do slotu, aż do końca (usłyszysz kliknięcie); w razie potrzeby użyj igły, aby prawidłowo osadzić kartę. Aby wyjąć kartę, przyciśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie, i wyjmij ją ze slotu. W razie potrzeby użyj igły.

Włączanie/ wyłączanie

Automatyczne włączanie - urządzenie włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika pojazdu.

Resetowanie

Jeżeli urządzenie nie nagrywa i nie reaguje na polecenia po wciśnięciu przycisków, wciśnij przycisk RESET.



Tryb rejestracji obrazu

Na karcie microSD wideorejestratora samochodowego utworzono cztery foldery do przechowywania różnego typu plików wideo:

- Folder DRIVING (JAZDA) przeznaczony jest do przechowywania plików nagranych w trybie standardowym;
- Folder LOCKED (BLOKADA) przeznaczony jest do przechowywania plików nagranych po wciśnięciu przycisku nagrywania awaryjnego. Wybór czasu trwania wideo: 1/2/3 minuty, zapis 15 sekund przed naciśnięciem przycisku;
- Folder PARKING (PARKOWANIE) przeznaczony jest do przechowywania plików nagranych w trybie parkowania i w trybie poklatkowym; Długość nagrania w trybie parkingowym wynosi 30 sekund, a nagrywanie rozpoczyna się po 10 sekundach. Prędkość rejestracji w trybie poklatkowym

wynosi 0,5/1/2 klatki na sekundę.


- Folder PHOTO (ZDJĘCIA) przeznaczony jest do przechowywania zdjęć zrobionych podczas oglądania na żywo w aplikacji.

7. Regulacja wideorejestratora samochodowego

Regulacja wideorejestratora samochodowego odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej Neoline On Air, do pobrania ze sklepu App Store i Play Market. Przed rozpoczęciem użytkowania wideorejestratora samochodowego zainstaluj aplikację na swoim smartfonie i wykonaj wstępną konfigurację.

Opis aplikacji „Neoline On Air“

1. Ikona Neoline na środku ekranu umożliwiająca wyświetlanie wideo na żywo
2. Pliki wideo na karcie microSD
3. Pliki zapisane w pamięci telefonu
4. Ustawienia urządzenia
5. Aktualizacja oprogramowania urządzenia

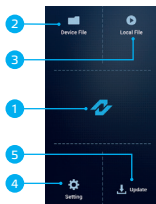


W trybie podglądu w czasie rzeczywistym można:




1. Skonfigurować ustawienia kamer, korzystając z podglądu wideo na ekranie smartfona
2. Przełączać się między kamerami przednią i tylną
3. Włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku
4. Wejść do menu ustawień
5. Zrobić zdjęcie
6. Włączyć/wyłączyć rejestrację obrazu
7. Przejść do biblioteki plików wideo, aby je zobaczyć i edytować (zapisać, usunąć)

Połączenie Wi-Fi ze smartfonem z systemem operacyjnym Android

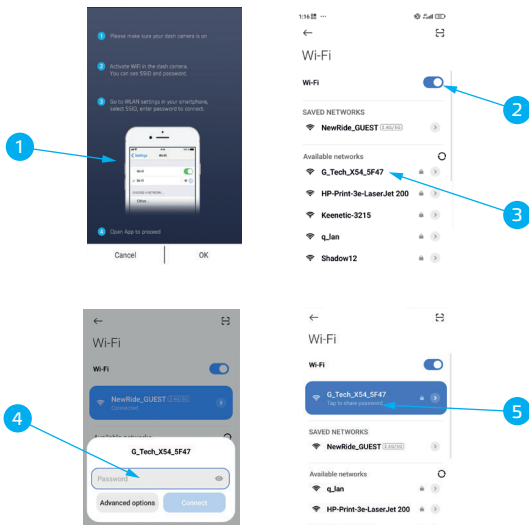


1. Uruchom aplikację Neoline On Air na swoim smartfonie.
2. Włącz Wi-Fi na swoim smartfonie.
3. Wybierz swoje urządzenie z listy. Nazwa urządzenia to: G-Tech X54- xxxx, gdzie 4 ostatnie symbole to identyfikator danego urządzenia.
4. Wprowadź hasło (hasło fabryczne: 1234567890) i naciśnij przycisk połączenia.
5. W przypadku pomyślnego połączenia, aktywną siecią Wi-Fi będzie G_Tech_X54.
6. Wróć do ekranu głównego aplikacji.

Połączenie Wi-Fi ze smartfonem z systemem iOS (Apple)

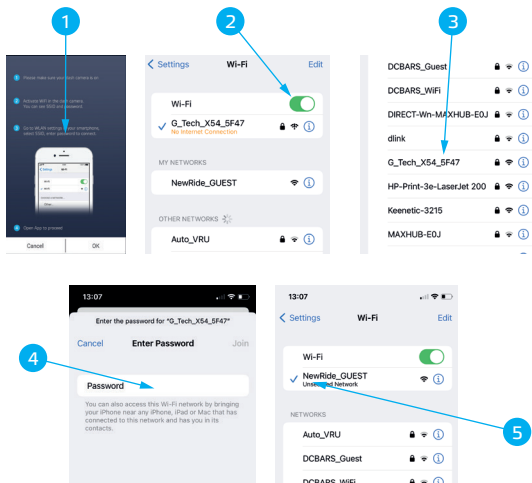


1. Uruchom aplikację Neoline On Air na swoim smartfonie.
2. Włącz Wi-Fi na swoim smartfonie.
3. Wybierz swoje urządzenie z listy. Nazwa urządzenia to: G-Tech X54- xxxx, gdzie 4 ostatnie symbole to identyfikator danego urządzenia.
4. Wprowadź hasło (hasło fabryczne: 1234567890) i naciśnij przycisk połączenia.
5. W przypadku pomyślnego połączenia, obok nazwy urządzenia pojawi się (✓).
6. Wróć do ekranu głównego aplikacji.

Lista menu plików

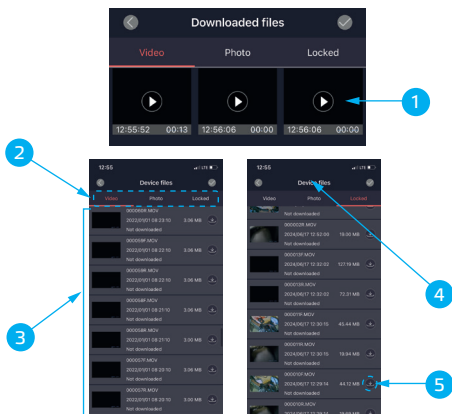

Odtwarzanie i usuwanie plików

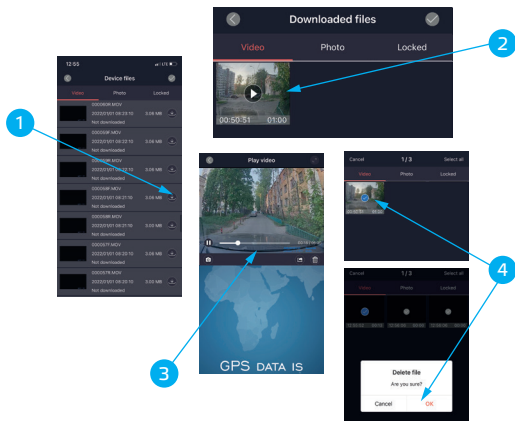


1. Aby odtworzyć plik wideo, należy go pobrać.
2. Po pobraniu, wideo dostępne jest do odtworzenia w oknie Downloaded Files (Pobrane pliki).
3. Po kliknięciu wideo zostanie odtworzone w górnej części ekranu, a w dolnej części widoczne będą lokalizacja GPS oraz trasa przejazdu zarejestrowana podczas nagrania.
4. Aby usunąć plik wideo, przytrzymaj na nim palec. W okienku, które się pojawi, potwierdź usunięcie pliku.

UWAGA! Za pośrednictwem aplikacji usunąć można wyłącznie pliki pobrane na smartfon.

Przesyłanie plików wideo do sieci społecznościowych i innych serwisów

- Naciśnij i przytrzymaj palcem wybrany plik przez 2 sekundy. W wyskakującym okienku wybierz serwis, do którego chcesz przestać plik wideo, klikając ikonę 

Ustawienia

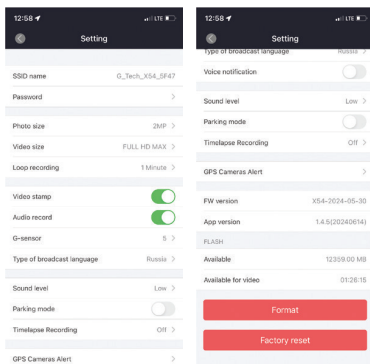

Zmiana hasła

- Możesz ustawić hasło, aby zabezpieczyć pliki wideo przed nieautoryzowanym dostępem.

Czułość czujnika wstrząsów w trybie normalnym

- Wideorejestrator samochodowy wyposażony jest w czujnik wstrząsów, który włącza blokadę plików wideo przed nadpisaniem w przypadku wypadku drogowego. Możesz ustawić czułość czujnika według własnych preferencji. Zalecamy zachowanie ustawień fabrycznych. Zablokowany plik zostanie umieszczony w folderze LOCKED, a czas nagrania będzie równy ustawionej wartości nagrywania w pętli wynoszącej 1/2/3 minuty. Nagrywane jest 15 sekund przed uderzeniem.

Nagrywanie w pętli

- Czas nagrywania plików w trybie normalnym można dostosować wybierając 1/2/3 minuty. Po wypełnieniu folderu DRIVING, najstarsze pliki są automatycznie nadpisywane nowymi.

Poziom głośności

- Po zainstalowaniu jednostki głównej, dostosuj poziom głośności głośnika.

Nagrywanie dźwięku

- Włączanie/wyłączanie nagrywania dźwięku: skorzystaj z tego ustawienia lub specjalnej funkcji na ekranie głównym aplikacji.

Tryb parkowania

- Czujnik wstrząsów (G-sensor) w trybie parkowania Włącz to ustawienie, aby zapisać nagrania z czujnika wstrząsów w trybie parkingowym. Rejestracja rozpocznie się po 10 sekundach. Nagranie będzie trwało 30 sekund i zostanie zapisane w folderze PARKING.

Nagrywanie poklatkowe w trybie parkowania

- Włącz to ustawienie, aby zapisać nagrania poklatkowe. W tym trybie prędkość rejestracji obrazu można wybrać w ustawieniach (0,5/1/2 klatki na sekundę). Nagranie może trwać od 6 do 48 godzin.

Nagrania zapisane są w folderze PARKING.

Uwaga! Bieżące zużycie energii przez urządzenie w trybie poklatkowym wynosi 330 mAh.

Znacznik na wideo

- Włącz tę funkcję w ustawieniach, aby wyświetlać godzinę, datę oraz współrzędne GPS na plikach wideo.

Wyłączenie

- Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora samochodowego, ustaw próg napięcia, przy którym zasilanie wideorejestratora zostanie wyłączone w trybie parkowania.

Czułość czujnika wstrząsów w trybie parkowania

- Wideorejestrator samochodowy wyposażony jest w czujnik wstrząsów, który zapisuje nagrania w przypadku wypadków drogowych lub uderzeń w karoserię pojazdu. Czułość czujnika możesz ustawić według własnych preferencji w sekcji „Shock Sensor” (Czujnik wstrząsów).

Formatowanie karty SD

- Użyj tego ustawienia, aby sformatować kartę pamięci.

Ważne! Formatowanie trwale usuwa wszystkie pliki z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci zapisz niezbędne pliki

Ustawienia fabryczne

- Użyj tego ustawienia, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Oprogramowanie

- Wersja oprogramowania sprzętowego

Wersja aplikacji

- Zobacz informacje o aplikacji

Menu ustawień

- Zmień hasło: wprowadź nowe hasło i zatwierdź
- Czułość czujnika wstrząsów w trybie normalnym: 1 do 10
- Nagrywanie w pętli: 1 min/2 min/3 min
- Poziom głośności: Niski, średni, wysoki
- Tryb parkowania WŁ./WYŁ.
- Czułość czujnika wstrząsów w trybie parkowania: 1 do 10
- Formatowanie: w wyskakującym okienku zatwierdź lub anuluj proces formatowania karty pamięci
- Ustawienia fabryczne: zatwierdź lub anuluj reset urządzenia do ustawień fabrycznych
- Oprogramowanie i aplikacja: informacje tekstowe
- Ilość wolnego miejsca na karcie SD

W wartościach poszczególnych ustawień możliwe są zmiany w zależności od wersji oprogramowania urządzenia oraz aplikacji na smartfonie.


8. Baza danych GPS


UWAGA! NEOLINE nie ponosi odpowiedzialności za żadne mandaty administracyjne nałożone na właściciela urządzenia w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego. Powiadomienia o fotoradarach i innych urządzeniach kontroli ruchu drogowego mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa jazdy.

Ta wideorejestrator samochodowa może informować o kontrolach ruchu drogowego i fotoradarach. W zależności od indywidualnych ustawień, informacje są przekazywane za pomocą komunikatów głosowych.

Aktualizacja bazy danych GPS

1. Uruchom aplikację „Neoline On Air” na swoim smartfonie.
2. Włącz Wi-Fi w smartfonie.
3. Naciśnij przycisk Wi-Fi na pilocie.
4. Połącz się z urządzeniem.
5. Kliknij „Aktualizuj” w głównym oknie aplikacji.

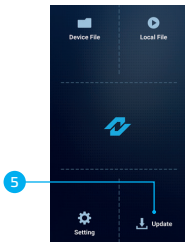

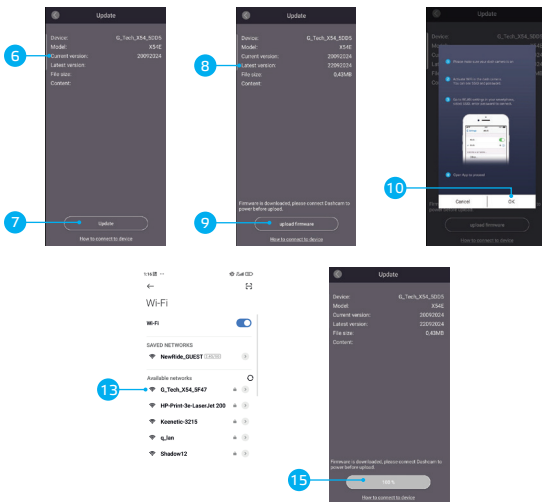


6. Informacja o wersji już zainstalowanej bazy danych.
7. Kliknij "Update" w oknie "Update".
8. Gdy zostanie wykryta nowa wersja bazy danych, pojawi się odpowiednia informacja.
9. Kliknij "update firmware".
10. Naciśnij przycisk „OK”.
11. Odłącz się od urządzenia w ustawieniach Wi-Fi.
12. Aktualizacja zostanie pobrana na Twój telefon.
13. Połącz się ponownie z urządzeniem przez ustawienia Wi-Fi.
14. Wróć do okna "Update" w aplikacji i ponownie kliknij "update firmware". (punkt 9)
15. Poczekać, aż pasek postępu zapełni się do 100%.
16. Urządzenie uruchomi się ponownie i rozłączy z aplikacją.

Formatowanie karty MicroSD

Formatowanie karty MicroSD odbywa się za pośrednictwem aplikacji „Neoline On Air”. Zaleca się formatowanie karty po każdej aktualizacji bazy danych GPS, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

UWAGA! Po sformatowaniu karty pamięci wszystkie dane na niej zostaną usunięte. Upewnij się, że zapisałeś ważne dane w innym miejscu, np. na komputerze lub w telefonie.

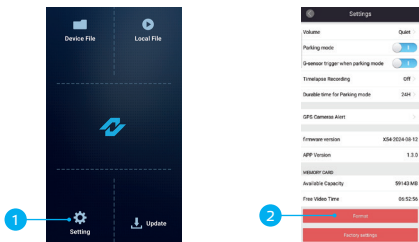

1. W głównym oknie aplikacji kliknij „Setting”.
2. Kliknij „Format” na dole okna.

9. Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas prawidłowego użytkowania urządzenia występują problemy, poszukaj rozwiązania w tej sekcji.

- Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi

Sprawdź poprawność hasła. Wyłącz inny, wcześniej podłączony smartfon. Usuń sieć z listy w telefonie i spróbuj połączyć się jeszcze raz.

- Nie można robić zdjęć i nagrywać wideo

Sprawdź czy na karcie microSD jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, a także czy karta nie jest zablokowana.

- Samoczynne zatrzymanie nagrywania

Zbyt duży rozmiar plików wideo – używaj tylko szybkich kart microSD, minimalnie klasy 10, od sprawdzonych producentów.

- Podczas próby wyświetlenia/ odtworzenia zdjęcia/ pliku wideo na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie (error)

Nieukończone nagrywanie do pliku z powodu błędu systemu plików na karcie microSD. Sformatuj kartę microSD.

- Rozmyty obraz

Sprawdź czy na obiektywie nie ma zabrudzeń, śladów palców. Jeśli nie, przed użyciem przetrzyj obiektyw miękką ściereczką (aby uniknąć uszkodzenia powierzchni obiektywu, zaleca się stosowanie specjalnych środków do pielęgnacji części optycznych).

- Przyciemniony obraz na zdjęciach nieba lub wody

Wysoki kontrast sceny wpływa na ekspozycję. Ustaw obiektyw tak, aby kamera rejestrowała obraz w proporcji „30% nieba / 70% drogi”.

- Zawieszenie (nagranie się nie rozpoczyna, brak połączenia z aplikacją, brak reakcji na zmianę ustawień)

Naciśnij przycisk RESET, aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia.

- Utrata hasła Wi-Fi

Konieczne jest przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych poprzez aktualizację oprogramowania sprzętowego (firmware). Plik z aktualizacją można pobrać ze strony www.neoline.com z odpowiedniej karty produktu w sekcji “Download” (Do pobrania).

10. Ograniczona gwarancja

W przypadku jakiegokolwiek wady uniemożliwiającej normalne korzystanie z urządzenia należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę i dostarczyć mu urządzenie wraz z dowodem zakupu.

Gwarancja producenta nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- jeżeli produkt przeznaczony do użytku prywatnego (domowego) był używany do celów komercyjnych i innych celów niezgodnych z jego przeznaczeniem;
- jeżeli którekolwiek z wymienionych zasad i warunków eksploatacji lub procedury montażu urządzenia nie były przestrzegane zgodnie z instrukcją;

- jeżeli produkt nosi jakiegokolwiek ślady nieautoryzowanych napraw;
- jeżeli uszkodzenie zostało spowodowane przez siłę wyższą, wypadek, celowe działania lub zaniedbania konsumentów lub osób trzecich;
- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń spowodowanych przez dostanie się do wnętrza produktu ciał obcych, substancji, cieczy, owadów lub przez ekstremalne temperatury;
- degradacja części eksploatacyjnych, takich jak akumulator, z upływem czasu, chyba że awaria została spowodowana wadami materiałowymi, projektowymi lub wadami wykonania.

Gwarancja nie obejmuje następujących wad:

- uszkodzenia mechaniczne, które powstały po dostawie produktu do konsumenta;
- uszkodzenia spowodowane w wyniku niedbałego i nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem i postępowania niezgodnego z instrukcją dla użytkownika;
- naturalne zużycie elementów w przypadkach przekroczenia wskazanych standardów zwykłej eksploatacji, a także naturalne zużycie elementów ruchomych obudowy urządzenia.
- uszkodzenie lub niestandardowe działanie w wyniku:
 - niestandardowych parametrów źródeł zasilania, kabli i innych czynników zewnętrznych;
 - Używanie niestandardowych i (lub) niskiej jakości materiałów, części, akcesoriów, zasilaczy, oprogramowania, kart pamięci, które nie są zalecane lub nie zostały dostarczone przez producenta: Wirusy komputerowe. Aby uniknąć nieporozumień, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz sprawdzić, czy karta gwarancyjna została prawidłowo wypełniona. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli są na niej wyraźnie wskazane następujące informacje o produkcie: model, numer seryjny, data zakupu, okres gwarancji, widoczne pieczętki sprzedawcy we wszystkich wymaganych miejscach oraz podpis kupującego. Złamanie dowolnej z wymienionych zasad oraz zmiana, usunięcie lub przepisanie danych umieszczonych na karcie gwarancyjnej skutkuje unieważnieniem gwarancji. Firma Neoline ma prawo odmówić uznania gwarancji, jeżeli nie dotrzymano któregokolwiek z niżej wymienionych warunków.



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w literaturze wskazuje, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) nie należy utylizować razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych po zakończeniu okresu użytkowania. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia człowieka spowodowanym niekontrolowanym usuwaniem odpadów, proszę oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w odpowiedzialny sposób, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Konsument indywidualni (używający produktu w gospodarstwach domowych) powinni skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, od którego nabyli produkt, lub z samorządem lokalnym, aby uzyskać informacje, gdzie i w jaki sposób mogą zutylizować te przedmioty w sposób bezpieczny dla środowiska. Konsumenti biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt ten oraz jego akcesoria elektroniczne nie powinny być mieszane z innymi odpadami komercyjnymi podczas utylizacji.

CE EAC FC RoHS 

Producent: „Neolainas” UAB
Wilno, Litwa

Wsparcie techniczne: support@neoline.com

Gwarancja: 24 miesiące