



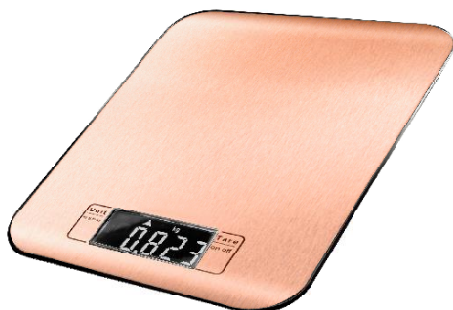

AD 3183

EN	User Manual	3	FI	Käyttöohje	40
DE	Bedienungsanleitung	5	PL	Instrukcja obsługi	43
FR	Mode d'emploi	8	IT	Manuale d'uso	45
ES	Manual de usuario	10	SV	Bruksanvisning	48
PT	Manual de Instruções	13	BG	Ръководство за употреба	50
LT	Naudojimo instrukcija	15	DA	Brugsanvisning	53
LV	Lietošanas instrukcija	18	SK	Používateľská príručka	55
ET	Kasutusjuhend	20	BS	Korisnički priručnik	58
HU	Használati útmutató	22	MK	Упатство за употреба	60
RO	Manual de utilizare	25	HR	Korisnički priručnik	62
CS	Návod k použití	28	UK	Керівництво користувача	65
RU	Руководство пользователя	30	SR	Упутство за употребу	68
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	33	AR	دليل المستخدم	70
NL	Gebruikershandleiding	35	AZ	İstifadəçi təlimatı	72
SL	Navodila za uporabo	38	SQ	Manuali i përdorimit	74
KA	ნსტრუქცია	77			

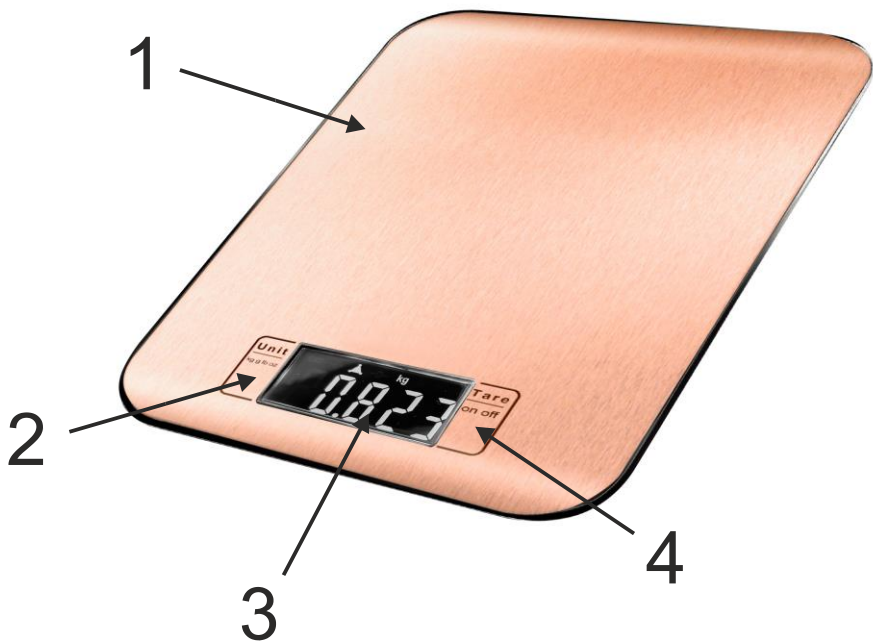

a EEEE

b Lo

c ▲

Instrukcja obsługi (PL)

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA. WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego.

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać zapisy poniższej instrukcji i zawsze postępować zgodnie nimi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
2. Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
3. Zachowaj ostrożność podczas używania produktu, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Nie pozwalaj dzieciom ani osobom, które nie znają urządzenia, używać go bez nadzoru.
4. **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy na temat urządzenia, tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub jeżeli zostali poinstruowani o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i są świadomi zagrożeń związanych z jego obsługą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i czynności te są wykonywane pod nadzorem.
5. Nigdy nie wkładaj całego urządzenia do wody. Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, deszcz itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach. Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody, np.: w pobliżu prysznica, wanny, basenu.
6. Nigdy nie używaj produktu, jeśli został upuszczony lub uszkodzony w inny sposób lub jeśli nie działa prawidłowo. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu. Uszkodzone urządzenie zawsze zwracaj się do autoryzowanego serwisu w celu naprawy. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanych serwisantów. Naprawa wykonana

nieprawidłowo może spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika.

7. Nigdy nie stawiaj produktu na gorących lub ciepłych powierzchniach lub urządzeniach kuchennych, takich jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy, ani w ich pobliżu.

8. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.

9. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

10. Baterie zasilające urządzenie, jeśli są rozładowane lub nie były używane przez dłuższy czas mogą wyciec. Aby chronić urządzenie i swoje zdrowie, wymieniaj je regularnie i unikaj kontaktu skóry z wyciekającym z baterii elektrolitem.

11. Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterię.

12. O ile urządzenie nie posiada funkcji automatycznego wyłączania, należy je wyłączać ręcznie po każdym użyciu.

13. Używaj urządzenia na stabilnej i płaskiej powierzchni.

14. Chroń urządzenie przed wpływem silnych pól elektromagnetycznych.

15. Upewnij się, że powierzchnia, na której jest używane urządzenie, nie jest mokra ani śliska.

16. Uważaj, aby nie upuścić ciężkich przedmiotów na wyświetlacz wagi lub jej szklaną część.

17. NIE uderzać, NIE wstrząsać, NIE upuszczać wagi.

18. Podczas całego pomiaru należy stać nieruchomo na wadze (dotyczy wag do pomiaru wagi ciała)

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Platforma wagi | 2. Przycisk UNIT |
| 3. Wyświetlacz | 4. Przycisk ON / TARE |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz komorę baterii. Komora baterii znajduje się na spodzie wagi. Włóż baterię odpowiedniego typu. Zwróć szczególną uwagę na oznaczenia polaryzacji [+] i [-]. Zamknij pokrywę komory baterii.

WYMIANA BATERII

Zdejmij pokrywę komory baterii. Komora baterii znajduje się na spodzie wagi. Wyjmij starą baterię. Włóż nową baterię odpowiedniego typu. Zwróć szczególną uwagę na oznaczenia polaryzacji [+] i [-]. Zamknij pokrywę komory baterii.

WAŻENIE

Naciśnij przycisk ON/OFF (4) by włączyć wagę. Poczekaj, aż wyświetlacz (3) wyświetli wartość 0.0. Umieść ważony przedmiot na platformie wagi (1). Poczekaj chwilę, aż wynik się ustabilizuje.

Funkcja tarowania: umieść opakowanie/naczynie na platformie wagi (1). Naciśnij przycisk TARE (4). Wyświetlacz (3) pokaże wartość 0.0. Połóż dodatkowe obciążenie na wadze i odczytaj wynik.

Aby wyłączyć wagę, naciśnij przycisk ON/OFF (4) przez 3 sekundy. Waga wyłączy się. Waga wyłączy się też automatycznie po 2 minutach.

WYBÓR JEDNOSTEK MIARY

Naciśnij przycisk ON/TARE (4), aby wyłączyć wagę. Naciśnij przycisk UNIT (2), aby zmienić jednostki miary pomiędzy: kg, g, lb, oz. Jednostka będzie widoczna na wyświetlaczu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

– Delikatnie przetrzyj wagę suchą lub lekko zwilżoną szmatką.

WIADOMOŚCI

a – przeciążenie – nadmierne obciążenie wagi

b – słaba bateria – waga nie działa

c – waga jest ustabilizowana

DANE TECHNICZNE

Maksymalne obciążenie: 5kg

Dokładność: 1g

Jednostki wagi: kg, g, lb, oz

Zasilanie: 2x baterie 3V (CR2032)



W trosce o środowisko. Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamięłnowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w skutkami zdrowotnymi. **Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!**

Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.

Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI DI SICUREZZA. IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

1. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le disposizioni delle seguenti istruzioni e rispettarle sempre. Il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Non utilizzare il prodotto per altri scopi incompatibili con la sua destinazione d'uso.
2. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
3. Fare attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza di bambini. Non