

# momcozy


**BM01 wideoniania elektroniczna**



## **INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Ryzyko uduszenia — dzieci UDUSIŁY się sznurami. Przewód ten należy przechowywać poza zasięgiem dzieci (w odległości większej niż 3 stopy (0.9 m)). Nie usuwaj tego tag.

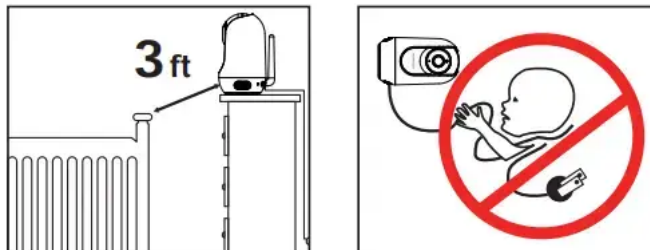

- NIGDY nie umieszczaj kamery ani przewodu w łóżeczku lub kojcu lub w ich pobliżu.
- NIGDY nie montuj kamery bezpośrednio nad łóżeczkiem lub kojcem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Używaj wyłącznie zasilaczy sieciowych dołączonych do zestawu.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody, w tym w pobliżu wanny, zlewu, rury pralki, mokrej piwnicy itp.
- Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Stosować wyłącznie dodatki i akcesoria zalecane przez producenta.
- Odłącz to urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

## OSTROŻNOŚĆ

- Regularnie sprawdzaj recepcję. Przetestuj aparat przed użyciem i po zmianie lokalizacji aparatu. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Kamerę należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
- Sprzężenie zwrotne mikrofonu może wystąpić, gdy monitor jest zbyt blisko aparatu. Trzymaj je w odległości co najmniej 1.5 m od siebie.
- NIE zabawki. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nimi.
- Ten produkt NIE ma na celu zastąpienia właściwego nadzoru nad dziećmi. MUSISZ regularnie sprawdzać aktywność dziecka.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku jako kamera medyczna i jego stosowanie nie powinno zastępować nadzoru osoby dorosłej.
- Odłączaj produkt od zasilania podczas burzy z piorunami.
- Prosimy o dokładne sprawdzenie zasięgu działania i stanu kamery przy pierwszej instalacji, a następnie powtarzanie tego w regularnych odstępach czasu.


## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Camera




Baby Monitor



Wall Mount Bracket



Power Cable \* 2



Adapter \* 2



User Guide





Screw \* 2



Wall Anchor \* 2

## PRODUKT POWYŻEJVIEW


### Monitor

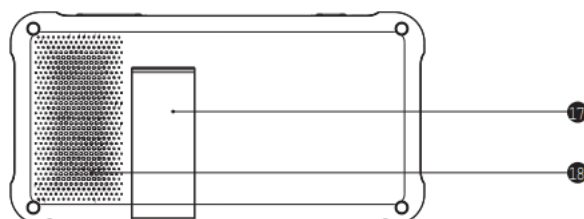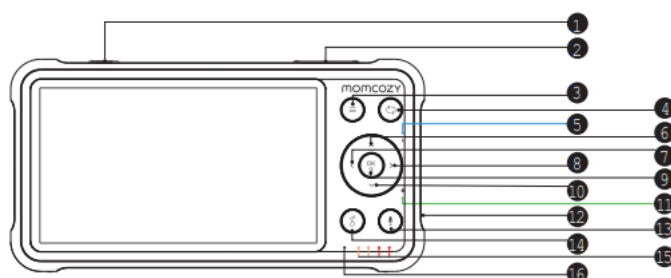

1. Włączanie/wyłączanie zasilania i włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć monitor. Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie ekranu LCD. Gdy ekran jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby zresetować system.

2. Regulacja głośności: Naciśnij lewy przycisk, aby zmniejszyć głośność głośnika i naciśnij prawy przycisk, aby zwiększyć głośność głośnika.
3. Menu: Naciśnij  wejść/wyjść z menu.
4. Przełącznik aparatu: naciśnij  aby przełączyć się na inny aparat, jeśli jest połączony z dwoma lub więcej aparatami.
5. Wskaźnik ładowania: Świeci na niebiesko podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu; Miga na czerwono, gdy monitor jest w stanie niskiego zużycia energii.
6. Przycisk w górę: Naciśnij  aby przesunąć kamerę w górę lub zmienić wybór w górę.
7. Lewy przycisk: naciśnij , aby przesunąć kamerę w lewo lub zmienić wybór w lewo.
8. Prawy przycisk: Naciśnij , aby przesunąć kamerę w prawo lub zmienić wybór w prawo.
9. Przycisk potwierdzenia/powiększenia: naciśnij , aby powiększyć/pomniejszyć, aby potwierdzić wybór.
10. Przycisk w dół: Naciśnij , aby przesunąć kamerę w dół lub zmienić wybór w dół.
11. Wskaźnik stanu monitorowania: zielony. Kiedy aparat jest odłączony, miga powoli; gdy aparat przechodzi w tryb parowania, miga szybko; gdy aparat jest włączony, pozostaje stabilny.
12. Wskaźnik: 1. Im głośniejszy dźwięk jest odbierany przez monitor, tym bardziej świeci się wskaźnik. 2. Wskaźnik sygnału (alarm temperatury/alarm braku połączenia/alarm karmienia).
13. Rozmowa: Naciśnij  rozmawiać z dzieckiem.
14. Kołysanka: Naciśnij , aby wybrać żądaną piosenkę kołysanki.
15. Wskaźnik: Im głośniejszy dźwięk jest odbierany przez monitor, tym bardziej wskaźnik jest włączony.
16. Mikrofon.
17. Podstawa.
18. Głośnik.

#### Kamera

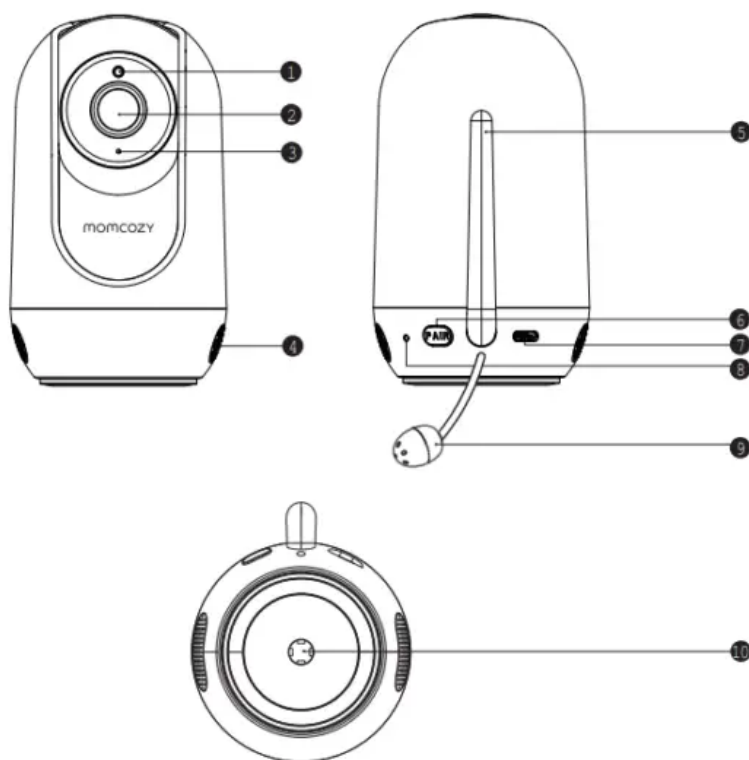

1. Czujnik noktowizyjny

2. Obiektyw aparatu
3. Mikrofon
4. Głośnik
5. Antena
6. Przycisk parowania
7. Port ładowania
8. Diody LED podczerwieni
9. Czujnik temperatury
10. Gniazdo gwintowane

## **PIERWSZE KROKI**

### **Ładowanie i zasilanie niani elektronicznej**

1. Podłącz adapter monitora do monitora i gniazdka elektrycznego.
2. Odłącz urządzenie, gdy wskaźnik zasilania zgaśnie, wskazując pełne naładowanie.  
Odłącz urządzenie po całkowitym naładowaniu monitora, co może wydłużyć żywotność urządzenia.

### **Zasilanie kamery**

1. Podłącz aparat do źródła zasilania za pomocą kabla USB typu C i adaptera aparatu
  - Używaj wyłącznie dostarczonych zasilaczy.
  - Nie umieszczaj aparatu i przewodu zasilającego w zasięgu dziecka.


### **Parowanie elektronicznej niani i kamery**

Na podstawie ustawień domyślnych z monitorem sparowana jest jedna kamera. Po włączeniu monitora i aparatu nastąpi automatyczne sparowanie.

### **Dodanie nowej kamery do elektronicznej niani**

#### **Krok 1:**

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> przycisk OK.

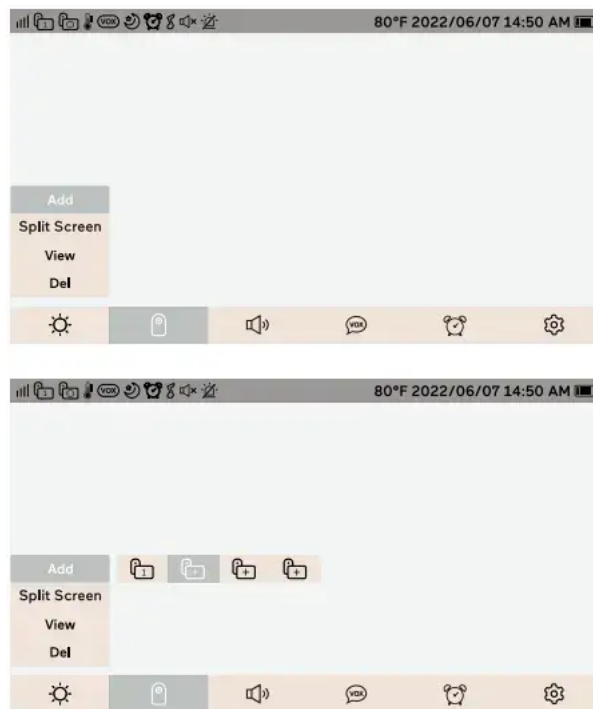

## Krok 2:

1. Wybierz poprzez Dodaj ->  -> przycisk OK.

## Krok 3:


1. Naciskać  Przycisk PAIR z tyłu aparatu.
2. Następnie monitor automatycznie sparuje się z aparatem.



- Po pomyślnym sparowaniu numer kamery z ikoną  pojawi się w lewym górnym rogu ekranu.
- Zaleca się sparowanie w pokoju dziecka lub gdziekolwiek zamierzasz umieścić kamerę.
- Wysokie dźwięki mogą wystąpić, gdy monitor znajduje się zbyt blisko aparatu. Trzymaj je w odległości co najmniej 1.5 m od siebie.
- Do monitora można podłączyć do 4 kamer jednocześnie.


## Ustawianie kamery

Ze względów bezpieczeństwa i lepszego widzenia w trybie noktowizyjnym, jeśli kamera jest umieszczona na blacie o wysokości 0.75 m / 2.5 stopy, odległość od dziecka wynosi co najmniej 1.5 m / 4.9 stopy. (Niania elektroniczna ma zdolność widzenia w nocy na podczerwień do 6 m / 19.7 stopy). Co najważniejsze, upewnij się, że przewód zasilający aparatu jest poza zasięgiem dziecka.

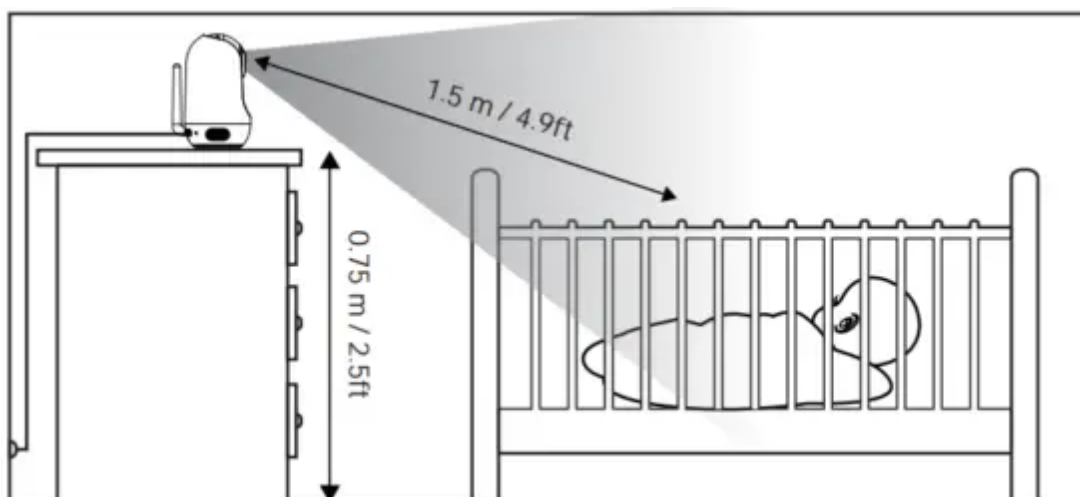

#### Kamera do montażu na ścianie

1. Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyregulować wspornik do montażu na ścianie, a następnie przymocuj złącze i zabezpiecz kąt.
2. Zaznacz ołówkiem górne i dolne otwory.
3. Wywierć otwory w ścianie (wierćło 17/64 cala) i włóż kołki rozporowe w otwory za pomocą młotka.
4. Przymocuj uchwyt ścienny za pomocą śrub.
5. Umieść kamerę na uchwycie ściennym. Dokręć śrubę w gwintowanym gnieździe na dole, aby zamocować kamerę.
6. Możesz zmaksymalizować swoją kamerę wiewkątów, przechylając wspornik do montażu ściennego. Przechyl aparat w górę lub w dół, aby ustawić go pod preferowanym kątem.

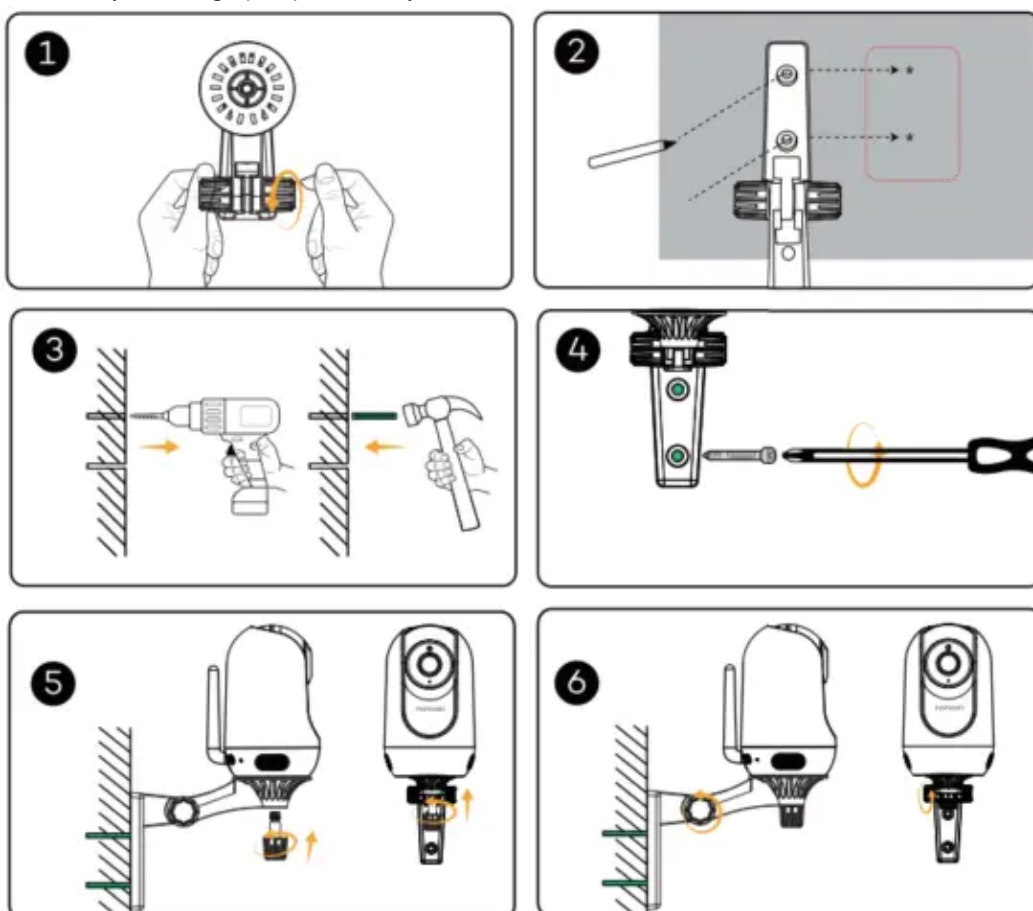

- Nie zwalniaj aparatu, dopóki nie zostanie solidnie zamocowany.

## FUNKCJE I OPERACJE

### Ikony statusu

|                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | No Signal                                        |
|   | Signal Strength                                  |
|   | Cycle Cameras Enabled ( rotate every 10 seconds) |
|   | Camera                                           |
| 12:08                                                                              | Current Time                                     |
|   | Lullabies Enabled                                |
|   | VOX Function on                                  |
|   | Temperature Alarm                                |
|   | Feeding Reminder                                 |
|   | Volume Mute                                      |
|   | Night Vision Mode                                |
| °C / °F                                                                            | Current Room Temperature                         |
|   | Battery Level                                    |
|  | Alarm Mute                                       |

- Możesz użyć funkcji automatycznego skanowania, naciskając krótko przycisk  przycisk, aż zobaczysz  na ekranie. Potem aparat view przegląda listę podłączonych kamer co 10 sekund. A jeśli wystąpi alarm, funkcja automatycznego skanowania zostanie tymczasowo wstrzymana.

### Regulacja głośności

#### Użyj przycisku skrótu:

Naciskać  Przycisk -> przycisk w lewo/w prawo, aby szybko dostosować głośność.



- Aby dostosować dźwięk systemowy, przejdź do opcji Monitor  ->  -> Głośność alarmu.

### Wybór aparatu i aparatów skanujących

#### Notatka:



Ta funkcja wymaga włączenia więcej niż dwóch kamer.

Wiele kamer jest włączonych i znajduje się w zasięgu połączenia monitora.

## Wybór kamery

Krok 1:

Sprawdź ikony aparatu, kliknij  aby przejść do następnej kamery view.

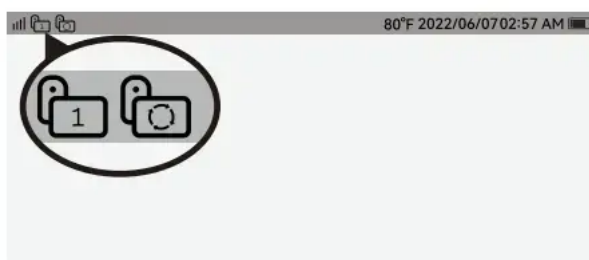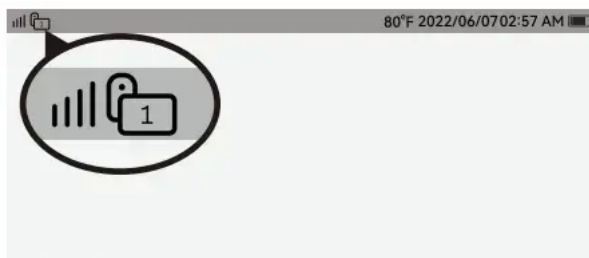

## Skanowanie aparatów

Krok 2:

Po przełączeniu wszystkich aparatów views kliknij  ponownie przycisk. Potem aparat view przechodzi z jednej do innych podłączonych kamer co 10 sekund, wyświetlając ikonę pętli w lewym górnym rogu ekranu.

Krok 3:


Trzask  ponownie, aby zatrzymać skanowanie. Następnie kamera przełączy się na pojedynczą kamerę view.

## Zoom cyfrowy

Naciskać  aby powiększyć ekran odpowiednio 2X i 4X w aparacie w trybie pracy. Naciskać  przycisk po raz trzeci, aby przywrócić ustawienie domyślne zoomu.

## Kołysanka

Użyj przycisku skrótu:

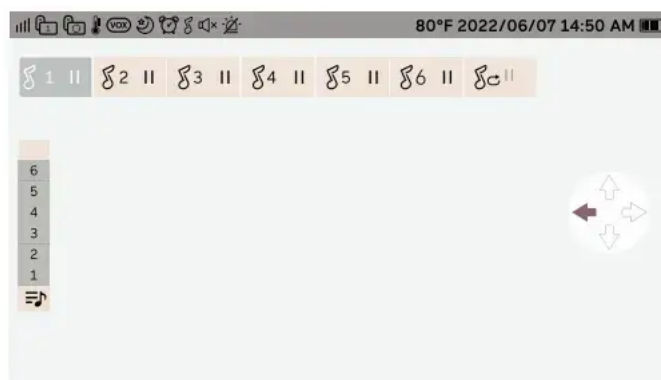

Naciskać  aby wejść na stronę kołysanek. Naciskać  &  aby wybrać kołysankę, naciśnij  &  aby dostosować głośność kołysanki i naciśnij OK, aby włączyć lub wyłączyć kołysankę.

## Odpowiadać impertynencko

Naciśnij i przytrzymaj  Przycisk, aby mówić do dziecka, zwolnij go, aby wyjść z trybu rozmowy.

- W trybie monitorowania naciśnij i przytrzymaj  przycisk wejścia w tryb interkomu oraz ikonę  zostanie wyświetlona na monitorze. Po wejściu do menu nadal można korzystać z funkcji interkomu, ale  ikona nie pojawi się na ekranie.
- Gdy jest wyciszony lub głośność głośnika jest zbyt niska, możesz nie słyszeć dziecka.
- Kiedy naciskasz  przycisk, aparat nie przekaże dźwięku do monitora. Proszę zwolnić przycisk, aby słuchać dziecka.

## Jasność

### Wyjaśnienie:

Ta funkcja służy do regulacji jasności ekranu monitora.

### Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> przycisk OK.



### Krok 2:

1. Wybierz ustawienie, aby zmienić jasność ekranu monitora.

## Uśpienie ekranu

### Wyjaśnienie:

Ta funkcja służy do przełączania ekranu monitora w stan uśpienia bez wyłączania monitora.

### Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Wybierz i wybierz żądany czas.

- Kliknij +, aby wejść na stronę dostosowywania czasu odpoczynku. Czas odpoczynku wynosi od 1 do 60 minut.
- Ekran zaświeci się automatycznie, jeśli pojawi się alarm VOX lub temperatura.
- Gdy funkcja VOX jest wyłączona, ekran nie zostanie automatycznie wybudzony i podświetlony.
- Kiedy czas uśpienia jest ustawiony na „OFF”, monitor nie będzie poza ekranem.

#### **Dodaj nową kamerę**


Krok 1:

1. Naciskać aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Wybierz poprzez Dodaj -> -> przycisk OK.

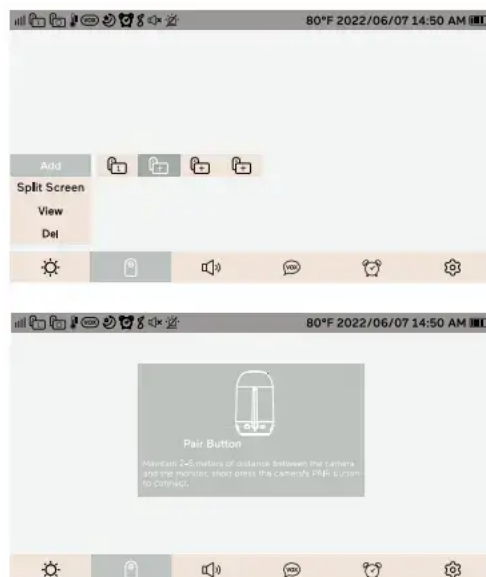

Krok 3:

1. Naciskać  Przycisk PAIR z tyłu aparatu.
2. Następnie monitor pokaże, że aparat został pomyślnie sparowany
  - Do monitora można podłączyć jednocześnie do 4 kamer

#### Podziel ekran

#### Wyjaśnienie:

Ta funkcja służy do wyświetlania dwóch kamer views na jednym ekranie.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierz przez  -> Podziel ekran -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Wybierz inną kamerę, która wymaga podzielonego ekranu i naciśnij OK . Wtedy monitor wyświetli podzielony ekran view.

- Wybierz kamerę na podzielonym ekranie i naciśnij OK . Jeśli kamera nie zostanie wybrana, monitor wyjdzie z trybu podzielonego ekranu.

### Wybór aparatu i skanowanie

#### Notatka:

Ta funkcja wymaga włączenia więcej niż dwóch kamer. Wiele kamer jest włączonych i znajduje się w zasięgu połączenia monitora.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierz przez  -> View -> przycisk OK.

Krok 2:

1. Wybierz kamerę, którą chcesz przełączyć i naciśnij przycisk OK.



Krok 3:

1. Jeśli potrzebujesz przełączyć wiele kamer views.  
Wybierać  -> przycisk OK.

### Jsuwanie kamery

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierz przez  -> Usuń -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Wybierz kamerę, którą chcesz usunąć i naciśnij przycisk OK.

Krok 3:

1. Wybierz TAK . Kamera została pomyślnie usunięta.

### Głośność głośnika

#### Wyjaśnienie:

Ta funkcja służy do regulacji głośności głośnika monitora.

**Krok 1:**

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> przycisk OK -> Głośność głośnika -> przycisk w lewo/w prawo, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność i naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.



### Głośność alarmu

#### Wyjaśnienie:

Ta funkcja służy do regulacji dźwięku systemu monitora.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierz przez  -> Głośność alarmu -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Wybierz preferowany poziom dźwięku alarmu.  
Naciśnij przycisk OK.

## GŁOS

### Wyjaśnienie:

1. Ta funkcja służy do wybudzenia ekranu monitora i podświetlenia. Istnieją trzy poziomy budzenia (niski/średni/wysoki).  
Kiedy dźwięk wykryty przez kamerę osiągnie 75dB/65dB/60dB lub więcej, monitor włączy się, aby uruchomić alarm, a wskaźnik LED zacznie migać.
2. **Ostrożność:** Ekran nie wybudzi się automatycznie, jeśli funkcja VOX jest wyłączona.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Wybierz interesującą Cię opcję.  
Naciśnij przycisk OK.


## Budzik

### Wyjaśnienie:

Ta funkcja ma przypominać o karmieniu dziecka. OFF oznacza wyłączenie funkcji; 2 godziny oznaczają, że przypomina ci co 2 godziny i tak dalej dla innych opcji.


Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> przycisk OK.

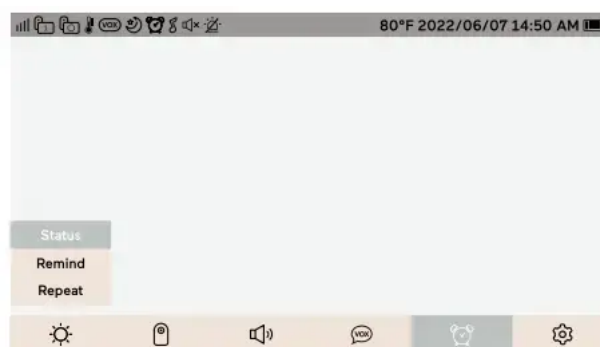

Krok 2:

1. Wybierz PRZYPOMNIJ i ustaw żądany czas. Naciśnij OK, aby rozpocząć/zakończyć ustawianie.  oznacza rozpoczęcie ustawiania.
2.  oznacza wykończenie oprawy.

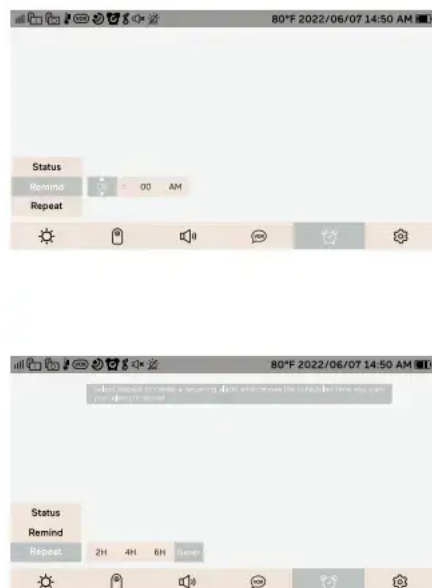

Krok 3:

1. Wybierz, aby utworzyć alarm cykliczny i wybierz zaplanowany czas, w którym alarm ma się powtarzać.

#### Data/Godzina

Krok 1:

1. Naciskać aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać -> Czas/Data -> przycisk.

Krok 2:

1. Naciśnij OK, aby rozpocząć / zakończyć ustawianie. oznacza rozpoczęcie ustawiania.

Krok 3:

1. oznacza wykończenie oprawy.
  - Naciśnij przycisk W górę/W dół/W lewo/W prawo, aby wybrać i naciśnij przycisk aby potwierdzić.

#### Temperatura

##### Wyjaśnienie:

możesz ustawić maksymalną/minimalną temperaturę i włączyć alarm temperatury, aby elektroniczna niania wydawała sygnał dźwiękowy, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poza żądany zakres temperatur. Możesz także wybrać wyświetlanie temperatury na monitorze w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C).

Krok 1:

1. Naciskać aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać -> Temperatura -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Naciśnij OK, aby rozpocząć/zakończyć ustawianie.  oznacza rozpoczęcie ustawiania.

Krok 3:

1.  oznacza wykończenie oprawy.
  - Alarm temperatury można tymczasowo wyłączyć, naciskając dowolny przycisk na monitorze.

### Wizja nocna

Wyjaśnienie:

W trybie normalnym kamera w ciągu dnia wyświetla obrazy kolorowe, w nocy kamera wyświetla obrazy czarno-białe.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> Noktowizor -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do trybu noktowizyjnego.
  - Gdy kamera jest ustawiona na tryb noktowizyjny, monitor będzie wyświetlał czarno-biały obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

### Język

Wyjaśnienie:

W urządzeniu dostępne są cztery języki, tutaj możesz wybrać swój język.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> Język -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Wybierz żądany język i naciśnij przycisk OK.


### Lullabies

#### Wyjaśnienie:

Ta funkcja ma na celu uspokojenie maluszka kojącymi kołysankami.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> Kołysanki -> przycisk OK.

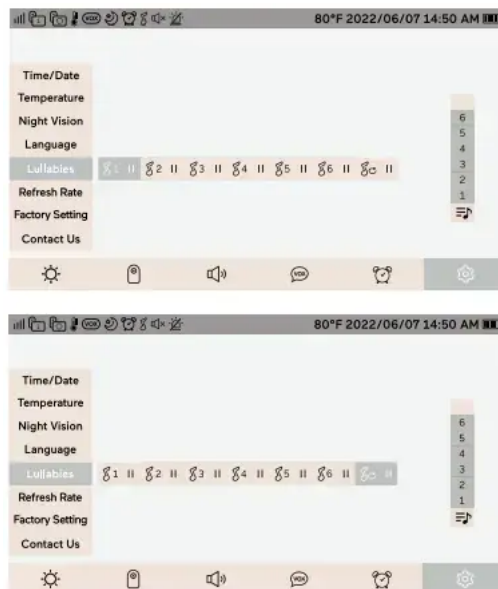

Krok 2:

1. Wybierz żądaną kołysankę i naciśnij „OK”, aby ją włączyć/wyłączyć. Naciśnij przycisk w górę/w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć dźwięk kołysanki. Wybierz  grać kołysankę w pętli.

## Częstotliwość odświeżania

### Wyjaśnienie:

Możesz zmienić częstotliwość odświeżania obrazu kamery, aby zapewnić jej normalne działanie.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> Przycisk Odśwież -> przycisk OK.



Krok 2:

1. Ustaw częstotliwość odświeżania na podstawie użytkowania w Twojej okolicy.


## Ustawienia fabryczne

### Wyjaśnienie:

System zostanie przywrócony do ustawień domyślnych.

Krok 1:

1. Naciskać  aby wejść na stronę menu.
2. Wybierać  -> Ustawienie fabryczne -> przycisk OK.

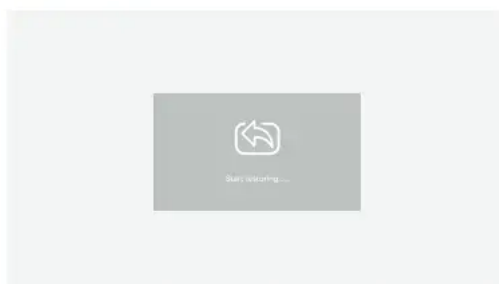


Krok 2:

- Wybierz przycisk TAK -> OK, aby rozpocząć przywracanie ustawień fabrycznych.
  - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania wyświetlacza przez 8 sekund, aby wymusić wyłączenie wyświetlacza.

### Skontaktuj się z nami

Krok 1:

- Naciskać  aby wejść na stronę menu.
- Wybierać  -> Skontaktuj się z nami -> przycisk OK.

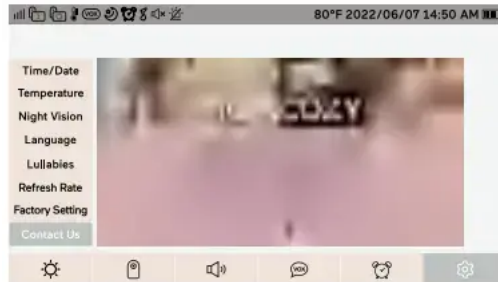

Krok 2:

- Naciskać  powrót do strony menu.

### SPECYFIKACJE Monitor

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Łączność                   | FHSS 2.4 GHz                             |
| Aspekt obrazu              | 16:9                                     |
| Kompresja obrazu           | H.264                                    |
| Zasięg działania           | 960 stóp (w linii wzroku, bez przeszkód) |
| Alert temperatury          | Tak                                      |
| Kontrola głośności         | 9 poziomy                                |
| Jasność                    | 8 poziomy                                |
| Objętość operacyjna        | 5V 2A                                    |
| Brzęczenie                 | Powiększ (2X) Powiększ (4X)              |
| Dwukierunkowa rozmowa      | Tak                                      |
| Wiele kamer                | Maks. 4 kamery                           |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 70 °C / -4 °F do 158 °F        |
| Temperatura pracy          | 0 °C do 40 °C / 32 °F do 104 °F          |

**Kamera**

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Łączność                   | FHSS 2.4 GHz                                                                            |
| Kompresja obrazu           | H.264                                                                                   |
| Objętość operacyjnatage    | 5V 2A                                                                                   |
| Pan-i-Tilt                 | 90 stopni w pionie (góra=50°, dół=40°)<br>350 stopni w poziomie (lewo=175°, prawo=175°) |
| Brzęczenie                 | Powiększ (2X) Powiększ (4X)                                                             |
| Wizja nocna                | Obraz czarno-biały                                                                      |
| Dioda podczerwieni         | Niewidzialna dioda IR o długości fali 940nm                                             |
| Czujnik światła            | Tak                                                                                     |
| Dwukierunkowa rozmowa      | Tak                                                                                     |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 70 °C / -4 °F do 158 °F                                                       |
| Temperatura pracy          | 0 °C do 40 °C / 32 °F do 104 °F                                                         |



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt się nie włącza?                                | <ul style="list-style-type: none"><li>· Sprawdź, czy aparat i monitor są włączone.</li><li>· Sprawdź kamerę i upewnij się, że jest dobrze podłączona do gniazdka.</li><li>· Sprawdź, czy bateria w monitorze jest wystarczająca (gdy ikona baterii miga na czerwono, monitor wyłączy się automatycznie po 10 minutach).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektroniczna niania nie może połączyć się z aparatem? | <ul style="list-style-type: none"><li>· Sprawdź, czy kamera znajduje się blisko monitora (zaleca się zachowanie odległości w granicach 1.5-2 m / 4.9-6.6 stopy).</li><li>· Sprawdź, czy bateria monitora jest słaba. Naładuj go na czas, aby utrzymać dobre połączenie.</li><li>· Sprawdź, czy kamera jest dobrze podłączona do zasilania.</li><li>· Sprawdź, czy między kamerą a monitorem nie znajdują się żadne duże metalowe przedmioty, w tym drzwi, lodówki, lustra itp., które blokują sygnał radiowy.</li><li>· Sprawdź, czy w pobliżu nie ma innych produktów 2.4 GHz, takich jak routery Wi-Fi i kuchenki mikrofalowe, które mogą zakłócać połączenie.</li><li>· Jeśli nic z powyższych nie dotyczy, spróbuj ponownie sparować.</li></ul> |
| Nic nie jest pokazywane, kiedy ja view Aparat?         | <ul style="list-style-type: none"><li>· Sprawdź wszystkie połączenia z kamerą (podłączanie i parowanie kabla zasilającego).</li><li>· Sprawdź, czy ekran jest w trybie uśpienia. Naciśnij dowolny przycisk, aby go obudzić.</li><li>· Sprawdź, czy kamera znajduje się w zasięgu połączenia monitora.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak dźwięku z monitora? | · Sprawdź, czy głośność dźwięku systemowego nie jest ustawiona zbyt wysoko lub zbyt nisko. Jeśli tak ustawisz, będzie wyciszony.                                                                                                                                                    |
| Czarno-białe zdjęcia?    | · Dioda LED noktowizora może być WŁĄCZONA. Proszę włączyć światła w pokoju, aby wyjść z trybu nocnego.                                                                                                                                                                              |
| Niestabilne filmy?       | · Sprawdź, czy kamera znajduje się w pobliżu monitora i czy nie ma między nimi przeszkód.                                                                                                                                                                                           |
| Za dużo hałasu?          | <ul style="list-style-type: none"><li>· Głośność może być ustawiona zbyt wysoko. Naciśnij przycisk skrótu -&gt; lewy przycisk, aby zmniejszyć głośność.</li><li>· Kamera i monitor mogą być zbyt blisko; trzymaj je w odległości co najmniej 1.5 m / 4.9 stopy od siebie.</li></ul> |

## GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA

12 miesięcy gwarancji (dane kontaktowe znajdują się na monitorze lub na okładce niniejszej instrukcji obsługi)

## ZGODNOŚĆ Z FCC

### (Kamera)

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

### Notatka:

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

### Oświadczenie FCC 20 cm

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm między grzejnikiem a ciałem. Nadajnik ten nie może być umieszczony w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

### Oświadczenie IC

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z wytycznymi RSS dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego Kanady. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

Termin „IC:” przed numerem certyfikacji/rejestracji oznacza jedynie spełnienie specyfikacji technicznych Industry Canada. Produkt ten spełnia odpowiednie specyfikacje techniczne Industry Canada.

### ZGODNOŚĆ Z FCC (Monitorowanie)



Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

### **Oświadczenie IC (Monitor)**

To urządzenie zawiera niewymagający licencji nadajnik(i)/odbiornik(i), które są zgodne z kanadyjskim kanałem RSS dotyczącym innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.
3. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
4. Urządzenie można stosować w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

### **Oświadczenia FCC/IC dotyczące narażenia na promieniowanie RF i współczynnika SAR**

Tablet xTablet T1190 został przetestowany pod kątem zgodności ze współczynnikiem absorpcji swoistej (SAR) noszonym przy ciele. FCC/IC ustaliła szczegółowe wymagania SAR i ustaliła, że te wymagania. Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych Moduł radiowy został oceniony zgodnie z biuletynem FCC C95.1 i IEEE 1528 i stwierdzono, że jest zgodny z narażeniem na działanie fal radiowych z urządzeń o częstotliwości radiowej. Ten model spełnia obowiązujące wymagania rządowe dotyczące ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej.

Najwyższy odnotowany poziom SAR przy użytkowaniu blisko ciała (0 mm) wynosi 0.518 W/kg.



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE: Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



### **Deklaracja zgodności z UE**

Niniejszym BATNA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw:

Dyrektywa 2014/30/UE (EMC – kompatybilność elektromagnetyczna) – zapewnia, że urządzenie nie zakłóca innych sprzętów i nie jest podatne na zakłócenia.

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) – ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, oraz 2015/863/EU.

Dyrektywa 2014/35/UE (LVD – niskonapięciowa)