



# PODSTAWKA POD MONITOR MULING

## Lista części

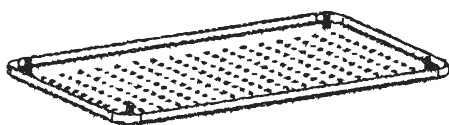


Ax1




Bx4


1.

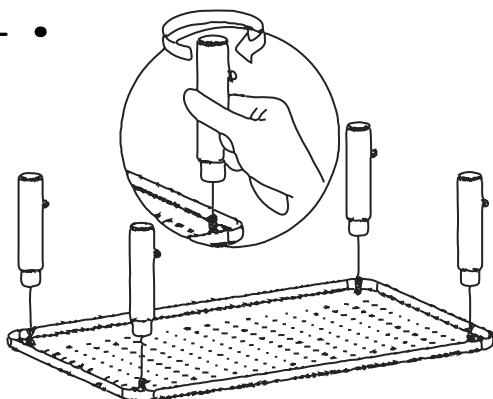


2.

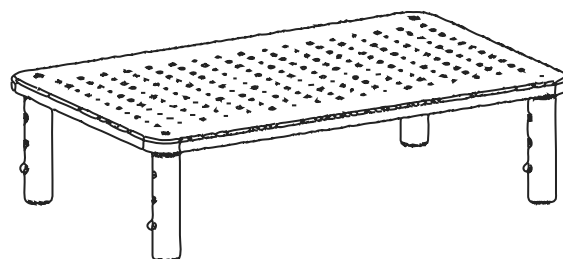

3.

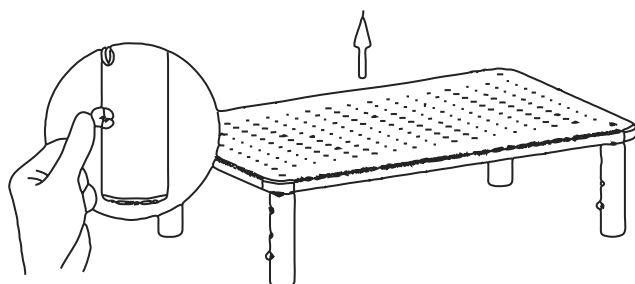

4.

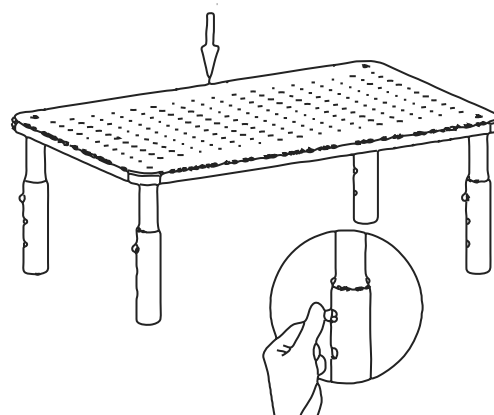

Upewnij się, że podstawa stoi na stabilnej, płaskiej powierzchni.  
Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podstawki, które wynosi 10 kg.  
Pamiętaj, aby wszystkie 4 nóżki miały ustawioną taką samą wysokość.

Producent:  
Mirosław Gockowiak  
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11  
86-005 Białe Błota  
Wyprodukowano w ChRL