

BeautyMe

DEPILATOR LE750

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji ciała. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Urządzenia można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.
5. Należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem urządzenia pod wodą. Podczas ładowania nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
7. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
8. Zasilacz należy przechowywać zawsze w suchym miejscu.
9. Do ładowania akumulatora urządzenia nie wolno używać przedłużacza. Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinać zasilacza w celu wymiany wtyczki na inną.
10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
11. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.

12. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
13. Przewodu ładującego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód ładujący nie może mieć bezpośredniego kontaktu z tnącymi lub gorącymi elementami urządzenia.
14. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
15. Nigdy nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C do płukania urządzenia.
16. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
17. Nie używać w wannach, prysznicach lub zbiornikach wypełnionych wodą.



UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	LE750
Zasilanie wejściowe:	5 V --- 1 A
Rodzaj akumulatora:	Li-Lion 600 mAh
Podświetlenie LED:	Tak
Wyświetlacz:	Tak
Czas pracy:	60min
Czas ładowania:	90min

Stopnie prędkości:	2
Klasa wodoszczelności:	IPX 7

OPIS URZĄDZENIA

Depilator LE750 to urządzenie do pielęgnacji ciała. Urządzenie służy do depilacji ciała, można go używać zarówno w wannie lub pod prysznicem oraz na suchej skórze. Unikalna technologia głowicy depilującej pozwala bez wysiłku wydepilować większą powierzchnię skóry jednym pociągnięciem zapewniając doskonały efekt. Wyjątkowe dyski ceramiczne wychwytyją nawet najdrobniejsze włoski. Depilator LE750 działa szybciej, jest łatwiejszy i bezpieczniejszy w użyciu niż standardowe urządzenia do depilacji ciała które wymagają precyzji w celu osiągnięcia zadowalających efektów.



1. Obudowa.
2. Przycisk włączania/wyłączania.
3. Wyświetlacz LED.
4. Gniazdo ładowania.
5. Przycisk zwalniający głowicę.
6. Głowica depilatora.
7. Inteligentne światło.
8. Głowica do trymowania ciała.
9. Głowica masująca.
10. Głowica do golenia twarzy.
11. Grzebień do głowicy trymującej ciało.
12. Szczoteczka złuszcząca do twarzy.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 13. Nasadka masująca. | 17. Osłona szczoteczki do czyszczenia twarzy. |
| 14. Nasadka do twarzy. | 18. Szczoteczka czyszcząca. |
| 15. Nasadka do delikatnych obszarów. | 19. Kabel USB do ładowania. |
| 16. Nasadka napinająca skórę. | |

OPIS FUNKCJI PRZYCISKU

Jako przycisk zasilania

Naciśnij przycisk raz, aby odblokować maszynkę.



Jako przycisk blokady

Podczas podróży maszynkę można zablokować, przytrzymując przycisk przez 3 sekundy, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.

Jako przycisk zmiany prędkości

Po włączeniu depilatora naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać wyższą prędkość.

OPIS WYŚWIETLACZA



Wskaźnik naładowania baterii. Kiedy urządzenie jest włączone, cyfrowy wyświetlacz wskaże poziom naładowania depilatora za pomocą procentów.



Wskaźnik ładowania. Podczas ładowania wskaźnik miga, a po osiągnięciu 100% naładowania świeci się na stałe. Gdy poziom naładowania spadnie do 5%, wskaźnik zaczyna migać, przypominając o konieczności ładowania.



Wskaźnik prędkości. Depilator uruchamia się na niskiej prędkości po włączeniu, ale można przełączyć ją na wysoką prędkość, naciskając przycisk po raz drugi. Wskaźnik prędkości zacznie migać.



Wskaźnik blokady. Wskaźnik blokady miga 3 razy podczas blokowania i odblokowywania depilatora, co można zrobić, przytrzymując włącznik przez 3 sekundy.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH GŁOWIC I NASADEK



GŁOWICA DEPILUJĄCA

Podstawowa głowica do której można montować dodatkowe nasadki lub używać jej samej do depilacji nóg, pach lub okolic bikini.



GŁOWICA GOLAĆCA

Głowica która pozwoli Ci na golenie nóg oraz ciała.



NASADKA NAPINAJĄCA SKÓRĘ

Nasadka montowana na głowicę depilującą, która pozwoli Ci na zmniejszenie bólu przy depilacji, poprzez napięcie skóry.



GRZEBIEŃ DO GOLENIA

Dodatek do głowicy golącej, który umożliwi Ci trzymowanie włosów na długość 3mm.



NASADKA DO TWARZY

Końcówka montowana na głowicę depilującą, która umożliwi Ci dokładne depilowanie skóry twarzy.

Nie używać do depilowania brwi, rzęs oraz skóry głowy!



NASADKA MASUJĄCA

Nasadka powinna być zamontowana na głowicy depilującej. Służy do wyjątkowo delikatnej depilacji dzięki stymulowaniu skóry.



NASADKA DO MIEJSC WRAŻLIWYCH

Zamontuj nasadkę na głowicę depilującą, aby zapewnić bardziej komfortową depilację wrażliwych miejsc.



GŁOWICA DO MASAŻU TWARZY

Głowica do masażu twarzy obraca się mocno i relaksuje mięśnie twarzy.



SZCZOTECZKA DO ZŁUSZCZANIA SKÓRY TWARZY

Szczoteczka do złuszczenia skóry twarzy umożliwia usunięcie martwych komórek skóry.



GŁOWICA DO GOLENIA TWARZY

Możesz używać głowicy do golenia twarzy w celu usunięcia owłosienia z powierzchni skóry twarzy.

MONTAŻ I OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem wyczyść głowicę depilującą/golącą.
2. Aby zmienić głowicę, naciśnij przycisk zwalnający i zdejmij głowicę, a następnie kliknij wybraną głowicę, aby ją zamontować. (Rys.1)
3. Wybierz odpowiednią głowicę i zamontuj ją. Użyj głowicy golącej (Rys.2), aby ogolić włosy dłuższe niż 5 mm. Użyj głowicy depilującej (Rys.2) do usunięcia włosów o optymalnej długości 3-4 mm.
4. Włącz urządzenie, wybierając odpowiednią prędkość. Wybierz normalną prędkość, aby depilować obszary, gdzie włosy są cieńsze, trudniejsze do osiągnięcia lub w pobliżu kości, np. kolan czy kostek. Inteligentne światło włącza się automatycznie i świeci tak długo, jak urządzenie jest włączone, co pozwala dostrzec nawet najcieńsze włoski i zapewnia lepszą kontrolę podczas depilacji.



Rys.2

MONTAŻ I DEMONTAŻ GŁOWIC

1. Aby zamontować lub zmienić głowicę w depilatorze bezprzewodowym, naciśnij przycisk zwalnający i zdejmij głowicę.
2. Wybierz odpowiednią głowicę i zamontuj ją na swoim miejscu.



Rys.1

DEPILACJA, GOLENIE I PRZYCINANIE

Dla delikatnej i mniej bolesnej depilacji używaj urządzenia na mokrej skórze, bez stosowania żelu lub mydła. Lekkie podrażnienie skóry po depilacji jest normalne. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, depiluj się wieczorem – zaczerwienienia lub podrażnienia skóry zwykle znikają do rana.

UWAGA: Urządzenia można używać wyłącznie bezprzewodowo – upewnij się, że kabel USB jest odłączony.

1. Podczas depilacji (z akcesoriami lub bez nich) umieść urządzenie pod kątem na skórze.
2. Podczas korzystania z innych głowic i akcesoriów, upewnij się, że są one płasko przyłożone do skóry.
3. W przypadku wrażliwych obszarów napnij skórę wolną ręką. Przy depilacji pach unieś rękę i połóż dłoń na tylnej części głowy, aby rozciągnąć skórę.

4. Przesuwaj urządzenie powoli w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.

UWAGA: Jeśli przesuwasz urządzenie zbyt szybko, możesz nie uzyskać gładkiego efektu.

UWAGA: Jeśli włosy są dłuższe niż 3-4 mm, przytnij je wcześniej, aby depilacja była łatwiejsza i bardziej komfortowa.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, dokładnie wyczyść używaną głowicę za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki, a następnie przepłucz pod bieżącą wodą. Należy chronić głowicę przed upadkiem. Nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nie należy używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia. Obudowę należy przecierać wilgotną ściereczką. Nie wolno włączać urządzenia podczas czyszczenia. W przypadku czyszczenia głowicy pod bieżącą wodą, przed kolejnym użyciem należy ją dokładnie wysuszyć. Do płukania głowic nie wolno używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C.

CZYSZCZENIE GŁOWICY DEPILUJĄCEJ

Za pomocą szczoteczki:

1. Dokładnie oczyść pęsety od tylnej strony głowicy depilującej za pomocą szczoteczki zanurzonej w wodzie. Podczas czyszczenia ręcznie obracaj element pęsetowy. Ten sposób czyszczenia zapewnia najlepsze warunki higieniczne dla głowicy depilującej.


Pod bieżącą wodą:

1. Umieść urządzenie z głowicą depilującą pod bieżącą wodą. Następnie zdejmij głowicę depilującą.
2. Dokładnie potrząśnij zarówno głowicą, jak i urządzeniem, aby usunąć pozostałą wodę.
3. Pozostaw obie części do wyschnięcia.
4. Przed ponownym założeniem upewnij się, że są całkowicie suche.

CZYSZCZENIE GŁOWICY GOLĄCEJ

Za pomocą szczoteczki:

1. Zdejmij głowicę golącą.
2. Delikatnie stuknij dolną częścią głowicy o płaską powierzchnię (nie dotykając folii).
3. Oczyść folię golarki za pomocą szczoteczki.

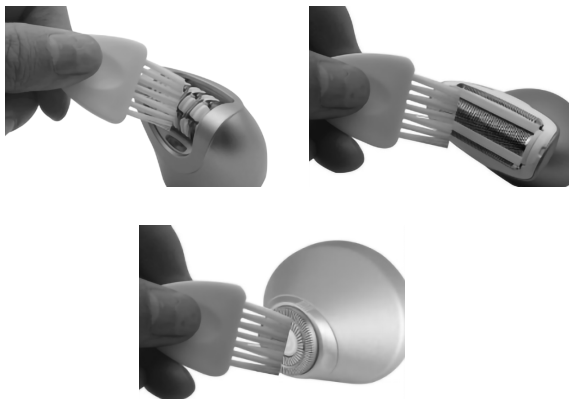

Pod bieżącą wodą:

1. Zdejmij głowicę golącą.



2. Opłucz oddzielnie głowicę golącą i blok tnący pod bieżącą wodą.
3. Pozostaw blok tnący i ramkę folii do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem.

CZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH NASADEK

Nasadka do depilatora:

Opłucz akcesoria pod bieżącą wodą. Mocno wstrząśnij, aby usunąć krople wody. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Nasadka do twarzy:

Przetrzyj nasadkę czystą, wilgotną szmatką. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Szczoteczka do twarzy:

Zdejmij szczoteczkę i umyj ją w ciepłej wodzie z mydłem, aby usunąć wszelkie osady. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA: Upewnij się, że głowica depilująca/głowica goląca jest całkowicie sucha przed ponownym zamocowaniem na urządzeniu.

OSTRZEŻENIA:

1. Przed myciem obudowy depilatora należy go odłączyć od ładowania.
2. Aby zapobiec porażeniu prądem lub urazom, odłącz kabel USB od depilatora i wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.

ŁADOWANIE I PRACA Z AKUMULATOREM

Depilator LE750 może być używany tylko jako urządzenie zasilane akumulatorowo. Nie wolno używać urządzenia podłączonego zasilaczem do sieci lub podczas ładowania urządzenia. Przed podłączeniem zasilacza, należy wyłączyć urządzenie. Podłącz zasilacz do gniazda urządzenia a następnie do sieci. Ładowanie sygnalizowane jest miganiem wyświetlacza. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 90 minut. Wartość liczby na wyświetlaczu wskaże 100%, co będzie oznaczało pełne naładowanie. Po naładowaniu odłącz kabel od urządzenia i zasilania sieciowego, następnie urządzenie jest gotowe do pracy. Depilator w pełni naładowany może pracować do 60 minut.

Urządzenie ładuj i przechowuj w temperaturze od 10°C do 35°C.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.

3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić urządzenia.	Urządzenie nie jest naładowane.	Naładuj całkowicie urządzenie.
	Urządzenie jest podłączone do ładowania.	Po podłączeniu do gniazda elektrycznego możliwe jest wyłącznie ładowanie urządzenia. Przed użyciem odłącz od gniazda elektrycznego.
Nie depiluje.	Zapchana głowica depilująca.	Wyczyść urządzenie.
Urządzenie nie działa poprawnie.	Głowica lub nasadka nie jest prawidłowo zamocowana.	Zamontuj akcesoria poprawnie.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem

przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE DEPILATORA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 3