

SENCOR®

STM 3740WH
STM 3741BK



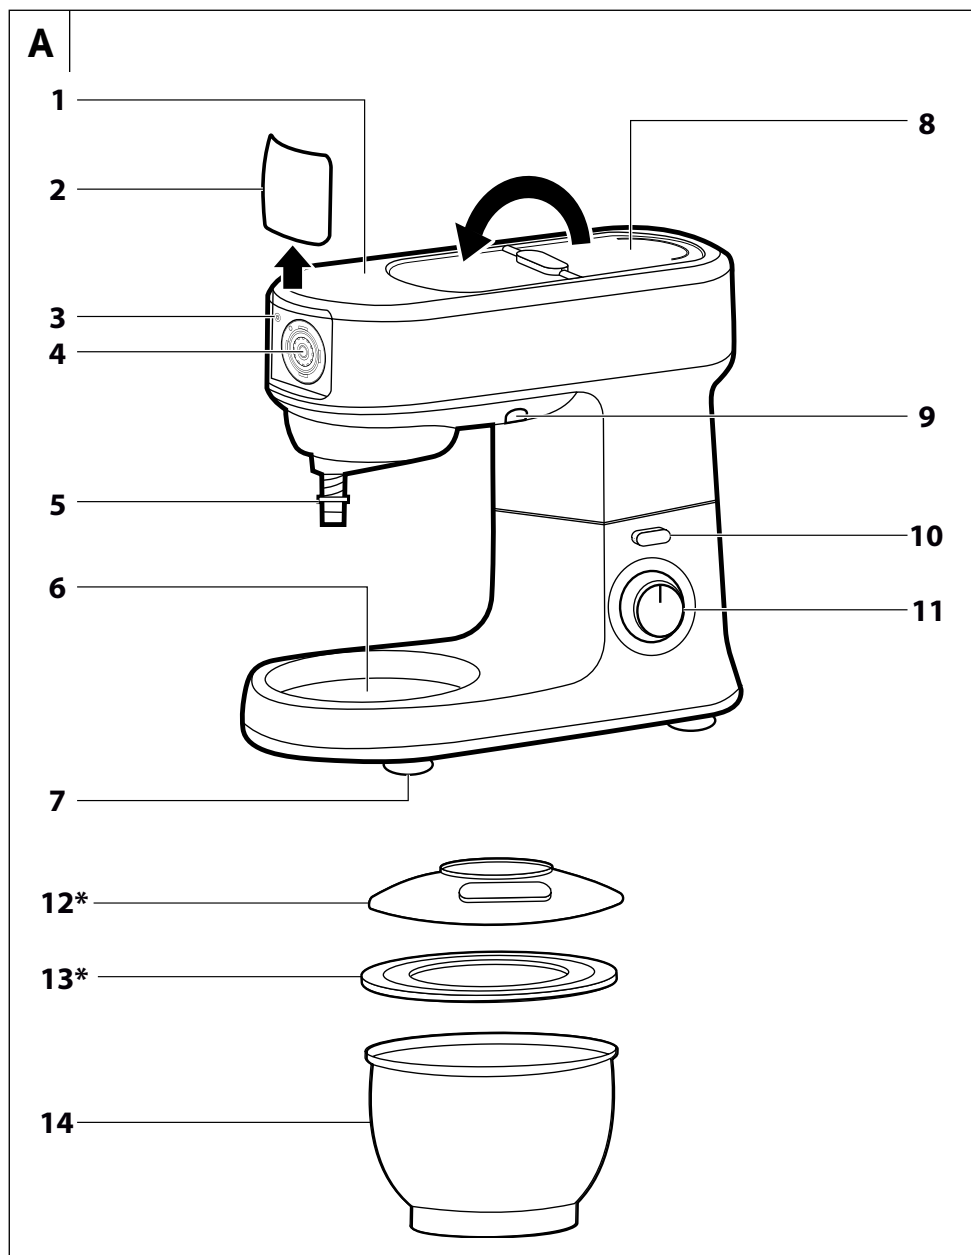
ROBOT KUCHENNY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



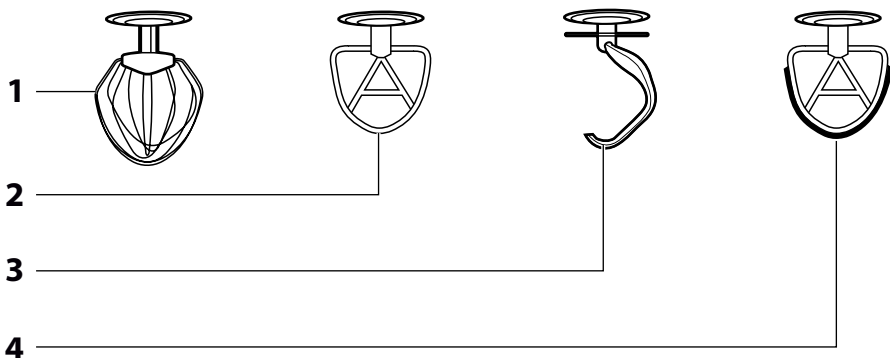
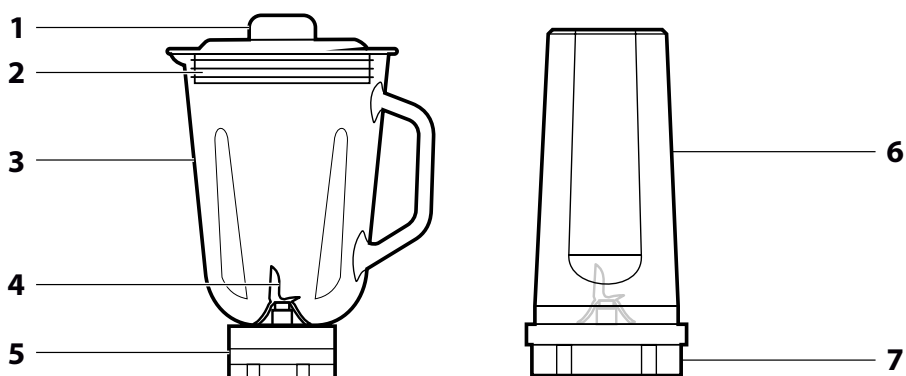
SENCOR®

**STM 3740WH
STM 3741BK**

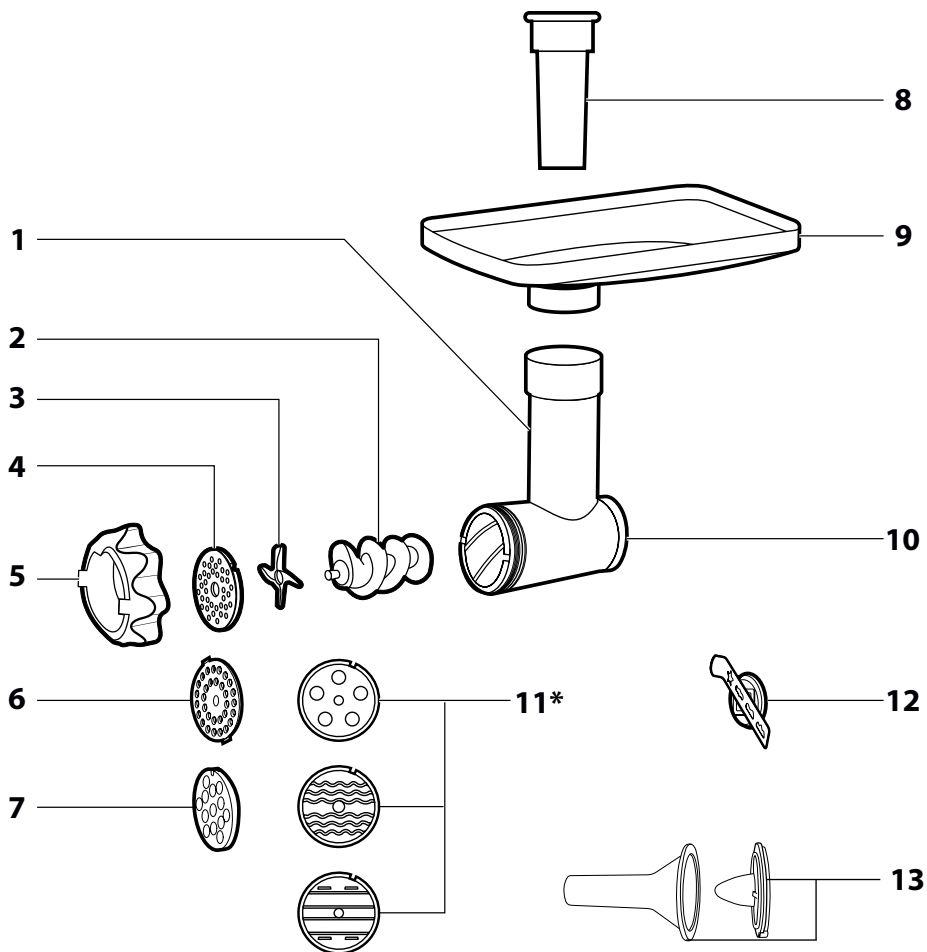




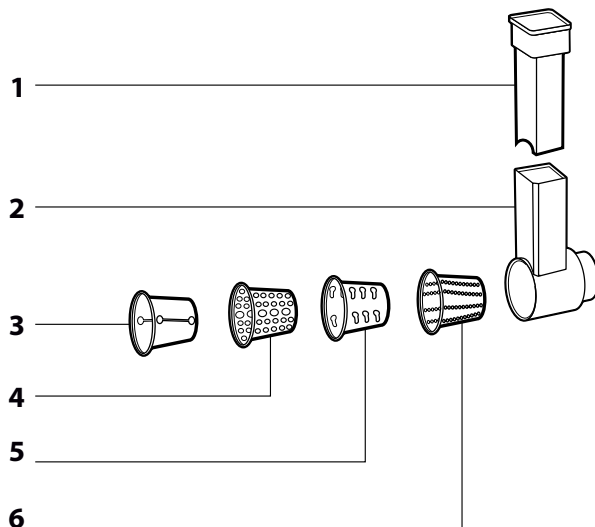
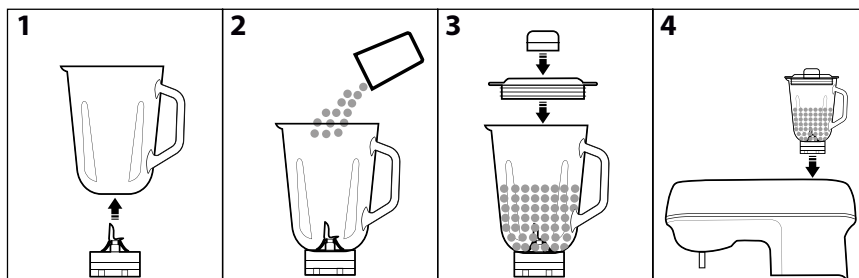
* **EN** Accessory not included. Can be purchased separately. / **CZ** Toto příslušenství není součástí dodávky. Lze dokoupit samostatně. / **SK** Toto príslušenstvo nie je súčasťou dodávky. Je možné dokúpiť samostatne. / **HU** Ez a tartozék nem része a terméknek. Külön kell megvásárolni. / **PL** Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie. / **RU** Данные аксессуары не входят в комплект поставки. Можно приобрести отдельно. / **HR** Dodatni pribor nije priložen. Može se kupiti zasebno. / **GR** Το πρόσθετο εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται. Μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά.

B**C***

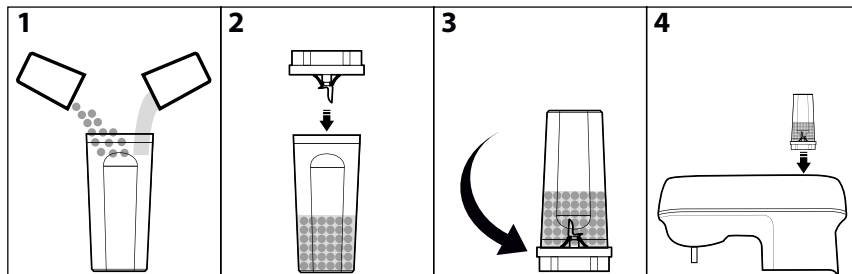
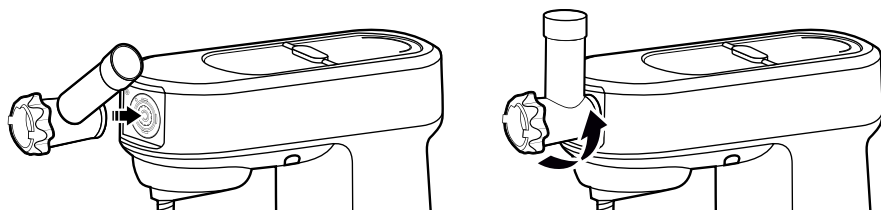
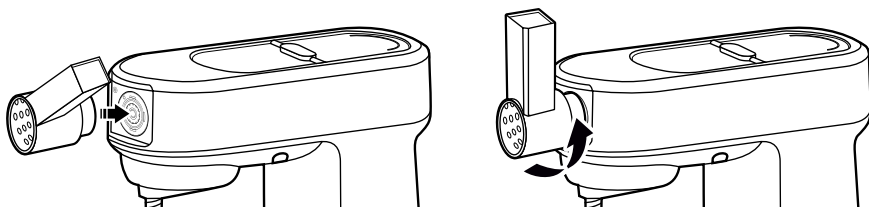
* **EN** Accessory not included. Can be purchased separately. / **CZ** Toto příslušenství není součástí dodávky. Lze dokoupit samostatně. / **SK** Toto príslušenstvo nie je súčasťou dodávky. Je možné dokúpiť samostatne. / **HU** Ez a tartozék nem része a terméknek. Külön kell megvásárolni. / **PL** Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie. / **RU** Данные аксессуары не входят в комплект поставки. Можно приобрести отдельно. / **HR** Dodatni pribor nije priložen. Može se kupiti zasebno. / **GR** Το πρόσθετο εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται. Μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά.

D

* **EN** Accessory not included. Can be purchased separately. / **CZ** Toto příslušenství není součástí dodávky. Lze dokoupit samostatně. / **SK** Toto príslušenstvo nie je súčasťou dodávky. Je možné dokúpiť samostatne. / **HU** Ez a tartozék nem része a terméknek. Külön kell megvásárolni. / **PL** Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie. / **RU** Данные аксессуары не входят в комплект поставки. Можно приобрести отдельно. / **HR** Dodatni pribor nije priložen. Može se kupiti zasebno. / **GR** Το πρόσθετο εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται. Μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά.

E***F***

* **EN** Accessory not included. Can be purchased separately. / **CZ** Toto příslušenství není součástí dodávky. Lze dokoupit samostatně. / **SK** Toto príslušenstvo nie je súčasťou dodávky. Je možné dokúpiť samostatne. / **HU** Ez a tartozék nem része a terméknek. Külön kell megvásárolni. / **PL** Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie. / **RU** Данные аксессуары не входят в комплект поставки. Можно приобрести отдельно. / **HR** Dodatni pribor nije priložen. Može se kupiti zasebno. / **GR** Το πρόσθετο εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται. Μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά.

G***H****I***

* **EN** Accessory not included. Can be purchased separately. / **CZ** Toto příslušenství není součástí dodávky. Lze dokoupit samostatně. / **SK** Toto príslušenstvo nie je súčasťou dodávky. Je možné dokúpiť samostatne. / **HU** Ez a tartozék nem része a terméknek. Külön kell megvásárolni. / **PL** Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie. / **RU** Данные аксессуары не входят в комплект поставки. Можно приобрести отдельно. / **HR** Dodatni pribor nije priložen. Može se kupiti zasebno. / **GR** Το πρόσθετο εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται. Μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Ostrzeżenia ogólne

- Eksploatacja urządzenia przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania jest możliwa, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Zabrania się używania niniejszego urządzenia przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Nieprawidłowa eksploatacja urządzenia może być przyczyną zranienia użytkownika.

- Dotrzymywać podwyższonej uwagi podczas manipulacji z nożami tnącymi, przy wyjmowaniu noży z pojemnika do mieszania lub pojemnika do smoothie, podczas opróżniania i czyszczenia naczynia, ponieważ występuje ryzyko zranienia się użytkownika.
- Powierzchnie urządzenia będące w kontakcie z artykułami spożywczymi, należy czyścić zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie używane oraz przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub jego przemieszczaniem.
- Przed wymianą akcesoriów albo dostępnych części, które podczas używania się poruszają, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.
- Przewód zasilający nie podłączaj i nie odłączaj od gniazdka elektrycznego mokrymi rękoma.
- Przestrzegaj, aby wtyczka przewodu zasilającego nie była w kontakcie z wodą ani wilgocią.
- Nie odłączaj urządzenia z gniazdka zasilania poprzez pociąganie za przewód zasilający. Mogłoby to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub gniazdka. Przewód zasilający należy odłączyć od gniazdka elektrycznego pociągając za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwiisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zabrania się wykonywania we własnym zakresie napraw, dostosowań oraz modyfikacji urządzenia. Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerując w urządzenie w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego, narażasz się na niebezpieczeństwo utraty gwarancji.
- Urządzenia nie spryskuj wodą, ani żadnym innym płynem. Nigdy nie myj je pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj je w wodzie lub innym płynie.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka elektrycznego po zakończeniu używania.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Urządzenie należy uruchomić dopiero, po zanużeniu miotek na naczyniu z artykułami spożywczymi. Dopóki urządzenie pracuje, utrzymuj nasadki zanurzone w pojemniku z surowcami, by nie dochodziło do ich rozpryskiwania.
- Jeżeli surowce przyczepiają się do nasadek albo do ścian misy, wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego. Nasadki oraz ściany misy wyczyść za pomocą szpatułki.
- Wystrzegaj się kontaktu z obracającymi się częściami urządzenia. Podczas eksploatacji nie wkładaj do naczynia z surowcami rąk, widelca ani innych przedmiotów i utrzymuj włosy, ubranie itp. w odpowiedniej odległości od wirujących części urządzenia. Jeżeli widelce albo inny przedmiot wpadnie do pojemnika do mieszania, urządzenie natychmiast wyłącz.

- Dbaj o to, by podczas pracy do otworu napełniającego maszynki do mielenia mięsa lub szatkownicy nie przedostały się włosy, ubranie albo inne przedmioty. Do otworu napełniającego wkładaj tylko surowce, które mają zostać przerobione.
- Nigdy nie używaj palców albo innych przedmiotów do przeciskania surowców przez podajnik maszynki do mielenia mięsa oraz tarki. Do tego celu służy popychacz, który jest częścią akcesoriów.
- Podczas pracy nie wychylaj głowicy wielofunkcyjnej.
- Podczas pracy z gorącymi cieczami i potrawami zachowaj szczególną ostrożność. Gorąca para lub rozpryskiwanie gorących płynów i potraw mogą spowodować oparzenia. Z powodów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do mieszania, zaleca się pozostawienie gorących płynów lub żywności do ostygnięcia.
- Po obróbce cieplnej potrawy, wyjmowane miotłki mogą być po zastosowaniu gorące.
- Przed przymocowaniem nasadek do urządzenia, ich wyjęciem lub wymianą upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od elektrycznego.
- Podczas manipulacji z nożem maszynki do mielenia mięsa i jednostką nożową miksera bądź nadszyczą ostrożnym, by nie doszło do skaleczenia o ostrze. Zwiększoną uwagę poświęć podczas wypróżniania pojemnika miksera, podczas wyjmowania jednostki nożowej z pojemnika, podczas wyjmowania noża do mielenia z komory oraz podczas czyszczenia.
- Nie próbuj mielić kości, skorupki orzeszków albo innych twardych surowców.
- W pojemniku nierdzewnym można przerabiać gorące płyny o temperaturze do 80 °C. Podczas pracy z gorącymi płynami i potrawami zachowaj szczególną ostrożność. Gorąca para lub rozpryskiwanie gorących płynów i potraw mogą spowodować oparzenia. Nigdy nie włączaj miksera bez poprawnie założonego wieka. Jeżeli przetwarzasz gorące płyny, nie zdejmuj podczas pracy wieczka wewnętrznego. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Do przenoszenia zagranego pojemnika do mieszania użyj uchwytu.
- Maksymalny czas nieprzerwanej pracy wynosi 10 minut. W trybie ugniatania nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy 5 minut, a podczas korzystania z blendera nie przekraczaj czasu pracy 1 minuty. Przed kolejnym uruchomieniem pozostaw urządzenie przynajmniej przez 30 minut do ostygnięcia.

Bezpieczeństwo podczas konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy odczekać do całkowitego wystygnięcia urządzenia.
- Urządzenie należy czyścić regularnie po każdym użyciu zgodnie z zaleceniami w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Nie wykonuj żadnych czynności konserwacyjnych, poza czyszczeniem opisanym w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.
- Nie myj głowicy wielofunkcyjnej ani stojaka pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj je w wodzie lub innym płynie. Robot kuchenny nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce naczyń.
- Zdejmowane nasadki są przeznaczone do krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi (łącznie z napojami), to jest maks. 4 godziny. Nie pozostawiaj ich zanurzonych, np. w wodzie, przez dłuższy okres czasu, aby nie doszło do uszkodzenia ich powłoki.
- Przed przechowywaniem urządzenia upewnij się, że głowica wielofunkcyjna uchylona jest do pozycji poziomej.

PL Robot kuchenny

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki SENCOR i jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z urządzenia.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, również w przypadku, gdy znają Państwo sposób obsługi urządzenia podobnego typu. Urządzenie należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

*Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie.

- E1*** Popychacz
E2* Szatkownica
E3* Nasadka do krojenia plasterków

- E4*** Nasadka do grubego tarcia
E5* Nasadka do tarcia ziemniaków
E6* Nasadka do delikatnego tarcia

*Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie.

OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

- | | |
|--|--|
| A1 Uchylna głowica wielofunkcyjna | A10 Przycisk do uchylenia i opuszczania głowicy wielofunkcyjnej |
| A2 Zdemontowana pokrywa wyjścia człotowego do przymocowania maszynki do mielenia mięsa albo szatkownicy | A11 Pokrętko regulatora z oświetleniem <ul style="list-style-type: none">- O (wyłączone); trybu czuwania)- stopnie prędkości 1-2-3-4-5-6,- tryb mieszania w pojemniku do mieszania (🌀)- tryb mieszania w pojemniku do smoothie (🥤)- oświetlenie (💡) |
| A3 Przycisk do zluźniania maszynki do mielenia mięsa z wyjścia głowicy | A12* Przezroczysta pokrywa przeciw rozpryskiwaniu z otworem do napętlania |
| A4 Wyjście człotowe dla maszynki do mielenia mięsa i szatkownicy | A13* Pokrywa dla misy nierdzewnej |
| A5 Watek do mocowania nasadek | A14 Misa nierdzewna do przerabiania żywności o objętości 5 l |
| A6 Podstawa do misy nierdzewnej | |
| A7 Nóżki przeciwpoślizgowe | |
| A8 Uchylna pokrywa wyjścia górnego do przymocowania miksera | |
| A9 Oświetlenie | |

*Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie.

- | | |
|---------------------------------|--|
| B1 Trzepaczka balonowa | B4 Miotelka elastyczna do mieszania |
| B2 Miotelka do mieszania | |
| B3 Hak do wyrabiania | |

- | | |
|---|---|
| C1* Wieczko wewnętrzne | C5* Podstawa do zamocowania/zdjęcia miksera z wyjścia |
| C2* Obwodowa pokrywa z otworem do dodawania ingrediencji | C6* Pojemnik do Smoothie do napoi odżywczych o objętości 0,6 l |
| C3* Pojemnik do mieszania o objętości 1,5 l | C7* Podstawa pojemnika do napoi odżywczych |
| C4* Jednostka nożowa | |

*Wyposażenie to nie jest dostarczane wraz z produktem. Można go zakupić oddzielnie.

- | | |
|--|--|
| D1 Maszynka do mielenia | D9 Podajnik |
| D2 Watek ślimakowy | D10 Komora mielenia |
| D3 Nóż do mielenia | D11* Nasadka do produkcji różnego rodzaju makaronów |
| D4 Tarcza do mielenia delikatna | D12 Nasadka do ciastek z uchwytem |
| D5 Śrubowane zamknięcie | D13 Końcówka do napętlania osłonek |
| D6 Tarcza do mielenia średnia | |
| D7 Tarcza do mielenia gruba | |
| D8 Popychacz | |

CEL UŻYCIA URZĄDZENIA

- Robot kuchenny przeznaczony i zaprojektowany został do przyrządzania przeciętnej ilości artykułów spożywczych stosowanych w gospodarstwie domowym. Nadaje się do mieszania, ubijania, wyrabiania, mieleni i tarcia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem starannie umyć wszystkie części, które będą w kontakcie z żywnością, ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie opłucz je w czystej wodzie i zostaw do wyschnięcia lub dokładnie wytrzeć do sucha delikatną ściereczką.



Ostrzeżenie:

Aksesoria od **B1** do **B4**, maszynkę do mięsa **D1**, tarkę **E2** oraz wszystkie części zawierające elementy metalowe nie można myć w zmywarce naczyń. Pozostałe części z tworzywa sztucznego można myć w zmywarce naczyń. Podczas czyszczenia jednostki nożowej **C4** zachowuj szczególną ostrożność, byś nie skaleczył się o ostrze noża.

- Lekko zwilżoną ściereczką wytrzeć zewnętrzne części robota.



Ostrzeżenie:

Robota kuchennego, jak również przewodu zasilającego nie czyść wodą i nie zanurzaj w wodzie. Stojak ani głowica nie są przeznaczone do mycia w zmywarce.

- Tarka i jej akcesoria posiadają fabryczną powłokę ochronną. Z tego powodu przed pierwszym użyciem należy zetrzeć na tarce składniki, które nie będą przeznaczone do spożycia. Podczas ścierania składników należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale ŚCIERANIE i przestrzegać wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

MIESZANIE, UBIJANIE I GNIECENIE SYSTEM MIESZANIA PLANETARNEGO

- System mieszania planetarnego działa na zasadzie podwójnego wirowania końcówki. Końcówka wiruje na obwodzie wewnętrznym pojemnika przeciw wskazówkom zegara i jednocześnie wokół swej osi w kierunku przeciwnym. W ten sposób zapewnione jest równomierne przerabianie ingrediencji zawartej w misie.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA



Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu akcesoriów robota kuchennego upewnij się, że jest on wyłączony i odłączony od gniazdka sieciowego. Jeżeli będziesz zakładał nasadkę, a głowica wielofunkcyjna podłączona będzie do sieci, może dojść do nieumyślnego włączenia jednostki i następnie do poważnych skażeń.

Wybór rodzaju nasadki

Typ nasadki	Zastosowanie
Trzepaczka balonowa B1	Używana do ubijania jajek albo białek, bitej śmietany, kremów piankowych itp. Nie używać do mieszania lub wyrabiania.
Miotetka do mieszania B2	Używana do mieszania lekkich i średnio ciężkich ciast bez drożdży, do przygotowania pól, kremów, mieszanek na torty, nadziei itp. Nie używaj do wyrabiania ciężkich ciast.
Hak do wyrabiania B3	Stosowany do wyrabiania różnych ciast włącznie ciężkich i gęstych ciast, jak np. ciasto chlebowe, ciasto do pizzy, ciasto do świeżych makaronów itp.
Miotetka elastyczna B4	Używana do mieszania kremów deserowych, budyniu w proszku, biszkoptu itp. Nie używaj do wyrabiania ciężkich ciast.

- Włożenie surowców do misy**
- Do misy nierzdzewnej włoż surowce, które chcesz przetwarzać. W jednej dawce przetwarzać można maksymalnie 0,8 kg gęstego ciasta albo 2,7 kg lekkiego ciasta.
 - Maksymalna ilość białek, które można jednorazowo ubijać to 8 sztuk.
 - Misę zalecamy napełniać maksymalnie do poziomu kreski 4 l.
 - Jeżeli włożysz do misy zbyt małą ilość składników (mniej niż 0,3 l ciasta), nie musi dojść do ich optymalnego przetworzenia.

Przygotowanie nasadek

- Umieść robot kuchenny na równej i stabilnej powierzchni, na przykład na blacie kuchennym.
- Naciśnij przycisk **A10**. W ten sposób dojdzie do luzowania głowicy. Głowicę uchył do góry aż do oporu tak, by słyszalne było kłapanięcie.
- Jeżeli chcesz użyć przezroczystej pokryw przeciw rozpryskiwaniu **A12**, musisz ją przymocować przed założeniem nasadki. Pokrywe załóż na dolną część głowicy z walekiem i przekręceniem przeciw wskazówkom zegara zabezpiecz ją.
- Wybierz nasadkę i wsuń ją na wałek do mocowania **A5**. Przekręceniem nasadki w kierunku przeciw wskazówkom zegara dojdzie do jej zamocowania. Za końcówkę pociągnij jedną ręką w kierunku w dół, w celu sprawdzenia, czy została poprawnie zamocowana.

Przymocowanie misy nierzdzewnej

- Misę nierzdzewną włoż do podstawy **A6** i przymocuj ją przekręceniem w kierunku wskazówek zegara. Jeżeli misa jest poprawnie przymocowana, nie można jej samodzielnie podnieść z podstawy.
- Jedną ręką wcisnij przycisk **A10**, a drugą ręką naciśnij głowicę w dół tak, aby słychać było kłapanięcie.

OBŚŁUGA

- Podłącz przewód zasilający do gniazdka napięcia el.
- Regulatorem obrotowym ustaw wymagany stopień prędkości w zakresie od 1 do 6. Zaleca się rozpocząć pracę od niższego stopnia prędkości, następnie stopniowo go zwiększać. Ustawienie stopnia prędkości można zmieniać podczas pracy. Ciasta lub sosy o niegęstej konsystencji, zalecamy mieszać przy mniejszych obrotach, w celu uniknięcia rozpryskiwania się mieszanej zawartości. Gdy zostaną one już wymieszane, zwiększ prędkość do wymaganego stopnia.



Ostrzeżenie:
Podczas pracy, nie wkładaj do naczyń żadnych przedmiotów, np. łyżki, noży kuchennych, widelców itp, ponieważ pojawia się ryzyko skażenia lub uszkodzenia urządzenia.

Luzowanie przyczepionych surowców

- Jeżeli surowiec (np. ciasto) przyczepi się do krawędzi misy, wyłącz robotą i odłącz go od gniazdka sieciowego.
- Uchył głowicę wielofunkcyjną. Do lepszej widoczności do misy można włączyć oświetlenie ustawieniem przełącznika do pozycji
- Przy pomocy zwykłej szpachli usuń przyczepione surowce z misy i przesuń je do jej środka.
- Opuść głowicę z powrotem do pozycji roboczej i podłącz robotą do sieci. Kontynuuj pracę.

Czas pracy robota kuchennego

- Do mieszania, ubijania albo wyrabiania nie zostawiaj urządzenia pracować nieprzerwanie powyżej 10 minut.
- Podczas wyrabiania gęstego i ciężkiego ciasta nie pracuj z urządzeniem dłużej niż przez 6 minut.
- Po upływie tego czasu wyłącz urządzenie i zostaw je do ostygnięcia. Urządzenie można ponownie włączyć dopiero po 30 minutach.

Szybki przewodnik po przetwarzaniu składników

Typ nasadki	Surowce	Prędkość	Czas pracy
Trzepaczka balonowa B1	Lekkie mieszanki (na przykład śmietana, białka jaj, budyn, marchewka)	5-6	4 min
Miotetka do mieszania B2 albo miotetka elastyczna B4	Średnio ciężkie mieszanki (na przykład ciasto do tortu, mieszanki na omelety albo ciastka biszkoptowe)	3-4	6 min
Hak do wyrabiania B3	Ciężkie mieszanki (na przykład ciasta na chleb i pieczywo)	1-3	4-5 min



Notatka:
Powyżej podane czasy przerabiania surowców są tylko orientacyjne. Aby nie dochodziło do rozbrzygnięcia składników poza misę, wybierz jako prędkość początkową stopień 1 albo 2. Potem ustaw wyższą prędkość według potrzeb. Do łatwiejszego mieszania ciasta zalecamy zastosować miękką margarynę lub masło. Podczas ubijania białek jaj powinna być miska i miotetka do mieszania zupełnie czyste i suche. Nawet mała ilość tłuszczu może spowodować, że nie dojdzie do ubicia białka na sztywno. Śmietana do ubijania powinna być przed ubijaniem schłodzona do temperatury 6 °C. Surowce do przygotowania różnych typów ciast pozostaw przed przetwarzaniem w temperaturze pokojowej przez jakiś czas.

ZAKOŃCZENIE PRACY I DEMONTAŻ AKCESORIÓW

- Po zakończeniu używania ustaw regulator obrotowy w pozycji 0 (wyłączone), a przewód zasilający odłącz od gniazdka sieciowego.
- Naciśnij przycisk **A10** i uchył głowicę do góry aż do oporu tak, by słyszalne było kłapanięcie.
- Nasadkę przekręć w kierunku przeciw wskazówkom zegara, by doszło do jej luzowania i zdejmij ją.
- Misę nierzdzewną przekręć w kierunku przeciw wskazówkom zegara i wyjmij ją z podstawy.
- Zdejmij przezroczystą pokrywę przeciw rozpryskiwaniu **A12** poprzez przekręcenie w kierunku wskazówek zegara.
- Głowicę wielofunkcyjną opuść z powrotem do pozycji poziomej.
- Po każdym użyciu wyczyść robot kuchenny i użyte akcesoria zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

MIESZANIE
OBŚŁUGA MIKSERA

- Mikser przeznaczony jest do przygotowania dań i napojów, jakimi są koktajle mleczne, zupy kremowe, sosy, pasty, świeże mieszane odżywki dziecięce, napoje odżywcze itp. Nie służy do wyciskania soku

- z owoców i warzyw, przygotowania puree ziemniaczanego, ciasta drożdżowego ani do ubijania białek.
- Do mieszania można użyć pojemnika do mieszania **C3** (objętość 1,5 l) albo pojemnika do smoothie **C6** (objętość 0,6 l).

SKŁADANIE MIKSERA

Przygotowanie robota do mieszania

- Aby zmontować i następnie użyć mikser, trzeba spełnić poniższe warunki:
 - umieścić robot na równej, suchej i stabilnej powierzchni, na przykład na blacie kuchennym.
 - robot musi być odłączony od gniazdka sieciowego
 - głowica wielofunkcyjna musi być opuszczona w pozycji poziomej i nie może się w niej znajdować żadna z nasadek
 - w podstawie musi być zamocowana misa nierzeczna
- Uchyl pokrywę **A8**. Pod pokrywą znajduje się wyjście do zamocowania pojemnika do mieszania albo pojemnika do smoothie.

Pojemnik do mieszania 1,5 l – montaż i przymocowanie (rys. F)

- Przed założeniem misy na wyjściu upewnij się, że podstawa z jednostką nożową jest poprawnie zamocowana do pojemnika do mieszania.
- Pojemnik do mieszania umieść na górnym wyjściu i przekręceniem w kierunku wskazówek zegara zabezpiecz go. Bezpiecznik ochronny nie umożliwi uruchomienia miksera, który nie jest poprawnie przymocowany do wyjścia.
- Do pojemnika wóół surowce. Większe sztuki żywności zalecamy wcześniej pokroić na mniejsze kawałki.



Notatka:

Nie napełniaj pojemnika powyżej linii oznaczającej maksimum.

Podczas przetwarzania gorących płynów lub płynów, które podczas mieszania zwiększają swą objętość, zalecamy napełniać pojemnik do 2/3 maksymalnej pojemności.

- Na pojemniku do mieszania umieść pokrywę obwodową **C2** i naciśnij ją w dół po całym obwodzie tak, by dobrze przylgnęła do krawędzi pojemnika do mieszania. Do otworu w pokrywie wóół wieczko wewnętrzne **C1** i zabezpiecz je przekręceniem w kierunku wskazówek zegara.

Pojemnik do smoothie 0,6 l – montaż i przymocowanie (rys. G)

- Pojemnik do smoothie przeznaczony jest do przygotowania owocowych lub warzywnych napoi smoothie.
- Do pojemnika do smoothie wlej płyny i/albo surowce, które chcesz zmieszać. Większe surowce należy wcześniej pokroić na kawałki o wielkości mniej więcej 2cm. Nie napełniaj pojemnika powyżej linii oznaczającej maksimum.
- Na szyjce pojemnika zaóół podstawę z jednostką nożową **C7** tak, by ostrza skierowane były do środka pojemnika, podstawę przykręć i poprawnie dociągnij.
- W taki sposób zmontowany pojemnik do smoothie odwróć do góry nogami tak, by podstawa z jednostką nożową były na dole. Upewnij się, że podstawa jest poprawnie zamocowana i że z pojemnika nie wyciekają surowce.
- Zaóół złożony pojemnik na wyjście robota i przekręć nim w kierunku wskazówek zegara aż do oporu.

SZYBKI PRZEWODNIK PO PRZETWARZANIA SKŁADNIKÓW

Ingrediente	Wybór prędkości	Zalecany czas mieszania
Owoce, warzywa pokrojone na mniejsze kawałki	 albo 5- 6	30 s
Pokarmy dla niemowląt, dodatki	 albo 5- 6	40 s
Pasty, dressingi, marynaty	 albo 5- 6	30 s
Zupy	 albo 5- 6	40 s
Smoothie i koktajle		30 s
Kostki lodu		Wg potrzeby



Notatka:

Powyżej podane czasy przerabiania surowców są tylko orientacyjne. Rzeczywisty czas mieszania zależy jest od wielkości surowców, ich ilości i wymaganej konsystencji końcowej.

ZALECENIA I RADY DOT. MIESZANIA

- Surowce o stałej konsystencji, jakimi są np. owoce lub warzywa, najpierw pokrój na mniejsze kawałki o wielkości mniej więcej 3 cm i dopiero potem je zmieszaj.
- Najpierw zmieszaj mniejszą ilość surowców, a resztę surowców stopniowo dodawaj otworem w pokrywie **C1** w czasie mieszania. W ten sposób osiągniesz lepszych wyników, niż kiedy wkładasz wszystkie surowce jednocześnie do pojemnika do mieszania.
- Jeżeli nie potrzebujesz przerabiać surowców o stałej konsystencji jednocześnie z płynami, zalecamy najpierw zmieszać stałe surowce i część płynów. Resztę płynów potem stopniowo dodawaj podczas mieszania otworem w pokrywie.
- Do mieszania bardzo gęstych surowców uruchamiaj mieszanie kilkakrotnie w krótkich interwałach.
- Kostki lodu należy przerabiać natychmiast po wyjęciu z zamrażalnika. Kiedy tylko lód zacznie topnieć, kostki połączą się i nie będzie można ich mieszać.

MIESZANIE

- Upewnij się, że regulator obrotowy jest ustawiony w pozycji 0 (wyłączone). Przewód zasilający podłącz do gniazdka.
- Regulatorem obrotowym ustaw wymagany stopień prędkości albo tryb. Najpierw zalecamy ustawić niższą prędkość, aby surowce zostały lepiej zamieszane. Potem możesz prędkość zwiększyć.



Ostrzeżenie:

W pojemniku do mieszania nie przerabiał gorących płynów o temperaturze powyżej 80 °C. Maksymalny czas pracy miksera wynosi 1 minutę. Nie zostawiaj robota włączonego dłużej, niż zostało podane powyżej. Po mieszanlu zostaw robotę przez 30 minut do ostygnięcia. Podczas używania pojemnika do smoothie porusza się watek głowicy **A5**.

- Jeżeli chcesz do pojemnika do mieszania uzupełnić składniki w czasie mieszania, wyjmij wieczko wewnętrzne C1 i otworem w pokrywie obwodowej C2 dodaj surowce. Pokrywy obwodowej jednak podczas mieszania nigdy nie otwieraj. Podczas przetwarzania gorących płynów musi pozostać wieczko wewnętrzne C1 zamknięte.
- Jeżeli surowce przyczepiają się do jednostki nożowej albo do ścian pojemnika, wyłącz robotę przekręceniem regulatora do pozycji 0 (wyłączone) i odłącz go od gniazdka sieciowego. Upewnij się, że jednostka nożowa przestała się obracać. Pojemnik ostrożnie zdemontuj z głowicy wielofunkcyjnej przez jego przekręcenie w kierunku przeciw wskazówkom zegara i wyjście do góry. Otwórz pokrywę i szpachłą wyczyść jednostkę nożową i ściany pojemnika. Załóż pokrywę i pojemnik przymocuj z powrotem do głowicy wielofunkcyjnej. Przewód zasilający podłącz do gniazdka i kontynuuj mieszanie.

ZAKOŃCZENIE PRACY I DEMONTAŻ POJEMNIKÓW

- Po zakończeniu mieszania ustaw regulator obrotowy w pozycji 0 (wyłączone), a przewód zasilający odłącz od gniazdka sieciowego. Przed jakiegokolwiek inną czynnością upewnij się, że jednostka nożowa przestała obracać się w pojemniku.

Pojemnik do mieszania 1,5 l – demontaż

- Złuzuj pojemnik do mieszania przez jego przekręcenie w kierunku wskazówek zegara i prostopadłe do góry zdejmij go z wyjścia.
- Jeżeli chcesz przygotować pojemnik do mieszania do wyczyszczenia, przelej zmieszaną zawartość do butelki albo miski i pojemnik do mieszania wymyj wodą i osusz.
- Odwróć pojemnik do góry nogami.
- Jedną ręką chwytając rękojeść pojemnika, a drugą złuzuj podstawę z jednostką nożową przez jej przekręcenie w kierunku przeciw wskazówkom zegara.
- W przypadku, że nie można złuzować podstawy ręcznie, zamocuj pojemnik z powrotem na wyjściu robota. Jedną ręką przylrzyżmając podstawę z jednostką nożową, a drugą przekręć pojemnikiem w kierunku przeciw wskazówkom zegara. Pojemnik powinien się złuzować i teraz można już go odkręcić od podstawy. Po odkręceniu pojemnika złuzuj podstawę z wyjścia. Pokrywę wyjścia wróć z powrotem w swoje miejsce.
- Wyczyść poszczególne części pojemnika zgodnie z instrukcjami z rozdziału KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.

Pojemnik do smoothie 0,6 l – demontaż

- Demontaż pojemnika do smoothie z robota trzeba wykonać ostrożnie, by nie doszło do złuzowania podstawy z jednostką nożową z szuki pojemnika i wylania jego zawartości.
- Złuzuj pojemnik przez jego przekręcenie w kierunku wskazówek zegara i prostopadłe do góry zdejmij go z wyjścia. Pokrywę wyjścia wróć z powrotem w swoje miejsce.
- Odwróć pojemnik do smoothie do góry nogami tak, by podstawa z jednostką nożową znajdowała się u góry.
- Odkręć podstawę z szuki pojemnika.
- Wyczyść poszczególne części pojemnika do smoothie zgodnie z instrukcjami z rozdziału KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.

MIELENIE MIĘSA

OBŚŁUGA MASZYNY DO MIELENIA

- Maszynka do mielenia przeznaczona jest do mielenia wszystkich rodzajów mięsa pozbawionych kości, ścięgien, następnie do warzyw i owoców. Służy także do produkcji makaronów, ciasteczek i napajania ostatek.
- Maszynka nie jest przeznaczona do kruszenia kości, orzeszków albo innych twardych surowców albo zmrożonej żywności.

MONTAŻ MASZYNY DO MIELENIA

Przygotowanie robota do mielenia

- Aby zmontować i następnie użyć maszyny do mielenia, trzeba spełnić poniższe warunki:
 - umieść robotę na równej, suchej i stabilnej powierzchni, na przykład na blacie kuchennym.
 - robot musi być odłączony od gniazdka sieciowego
 - głowica wielofunkcyjna musi być opuszczona w pozycji poziomej i nie może się w niej znajdować żadna z nasadek
- Zdejmij pokrywę **A2**. Pod tą pokrywę znajduje się czotowe wyjście do przymocowania maszyny do mielenia.

Montaż i przymocowanie maszyny do mielenia (rys. H)

- Do komory mielenia **D11** włóż watek ślimakowy **D2** kołem zębatym do przodu.
- Na wałek załóż nóż do mielenia **D3** (ostrzem na zewnątrz z komory mielenia) i na nim załóż tarczę do mielenia. Dbaj o to, by występ w komorze do mielenia wpadł do wycięcia w tarczy do mielenia.



Ostrzeżenie:

Podczas zakładania noża do mielenia bądź nadzwyczaj ostrożnym, byś nie skaleczył się o jego ostrze.

- Na komorze mielenia załóż zamknięcie **D5** i przez przyśrubowanie w kierunku wskazówek zegara poprawnie je zamocuj.
- Zmontowaną maszynkę do mielenia przechyl w prawo pod kątem 45°, przyłóż ją do wyjścia czotowego **A4** i przekręceniem w kierunku przeciw wskazówkom zegara ustaw ją w pozycji roboczej. Pozycja robocza sygnalizowana jest wysunięciem przycisku **A3** i słyszalnym klapnięciem.



Notatka:

Robot wyposażony jest w bezpiecznik, który nie pozwoli na uruchomienie, jeżeli maszynka do mielenia nie jest poprawnie założona i przymocowana do wyjścia czotowego.

- Na górnym otworze do napełniania załóż podajnik **D9** i pod maszynkę do mielenia postaw odpowiednie naczynie do chwywania przerabianego surowca.

MIELENIE

- Na początku przygotuj mięso do mielenia w następujący sposób: Usuń kości, oczyść ze ścięgien, chrząstek i pokrój na kawałki o wielkości ok. 2 x 2 x 6 cm, które swobodnie przejdą przez górny otwór napełniający maszyny do mielenia.



Ostrzeżenie:

Nie miel zmrożonego mięsa. Przed mieleniem zostaw go rozmrażając.

- Upewnij się, że regulator obrotowy jest ustawiony w pozycji 0 (wyłączone). Przewód zasilający podłącz do gniazdka.
- Regulatorem obrotowym ustaw wymagany stopień prędkości. Najpierw zalecamy ustawić prędkość 3 i potem zwiększać ją według potrzeby. Kawałki mięsa wkładaj kolejno do otworu napełniającego i wciskaj je popychaczem **D8**. Dbaj o to, by nie doszło do zapchania otworu napełniającego dużą ilością mięsa. Nie przetwarzaj większej ilości mięsa niż 5 kg w jednej dawce. Czas przetwarzania znajduje się w granicach kilku minut.



Ostrzeżenie:

Do wciskania mięsa nie stosuj palców ani innych przedmiotów. Zawsze stosuj do tego celu przeznaczonego popychacza **D8**. Maksymalny czas nieprzerwanej pracy maszyny do mielenia wynosi 6 minut. Nie zostawiaj robota włączonego dłużej, niż zostało podane powyżej. Po mieleniu zostaw robotę przez 30 minut do ostygnięcia. Podczas mielenia porusza się watek głowicy **A5**.

- Zmielone mięso będzie spadać do przygotowanego naczynia. Resztki mięsa, które pozostały w komorze do mielenia, można usunąć poprzez zmielenie kromki chleba lub rogalika.

PRODUKCJA MAKARONU, FORMOWANIE SŁODYCZY I NAPEŁNIANIE OSŁONEK

- Ten rozdział zawiera dodatkowe informacje na temat młynka używanego do produkcji makaronu, formowania słodyczy lub napełniania osłonek. Podstawowe instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania robota z młynkiem podano w rozdziałach **SKŁADANIE MŁYNKA I MIELENIE**.

Podczas składania młynka:

- w celu produkcji makaronu należy włożyć ślimak **D2** do komory mielenia **D10**. Na wał ślimakowy **D2** należy zamocować jedną z przystawek do makaronu **D11**. Na komorę mielenia **D10** należy przykręcić nasadkę **D5** i dokręcić ją z odpowiednią siłą.
- w celu formowania słodkich wyrobów należy włożyć ślimak **D2** do komory mielenia **D10**. Na wał ślimakowy **D2** należy nałożyć grubą tarczę do mielenia **D7**. Następnie należy włożyć uchwyt foremki do słodkich wyrobów do nakrętki **D5**. Nakrętkę **D5** wraz z uchwytem foremki należy przykręcić do komory mielenia **D10** i dokręcić z odpowiednią siłą. Włóż wysuwaną foremkę do słodkich wyrobów do uchwytu.
- w celu napełniania osłonek włóż ślimak **D2** do komory mielenia **D10**. Na wał ślimakowy **D2** należy zamontować przystawkę do napełniania osłonek **D13** (składa się z dwóch części). Na komorę mielenia **D10** należy przykręcić nasadkę **D5** i dokręcić ją z odpowiednią siłą.

Instrukcje dotyczące przygotowywania makaronu

- Przygotuj ciasto i przy pomocy tłoka **D8** przepchnij je przez otwór do napełniania młynka. Wynikiem będzie kształt makaronu zgodny z wybranym typem nasadki **D11**. Zaleca się trzymanie tacy lub dłoni pod wyciskany ciastem.

Instrukcje dotyczące formowania słodkich wyrobów

- Przesuń foremkę do ciastek w lewo lub w prawo, aby ustawić żądany kształt. Przy pomocy tłoka **D8** przepchnij ciasto przez otwór do napełniania młynka. Rezultatem będzie ciasto o kształcie zgodnie z wybraną foremką. Zaleca się trzymanie tacy lub dłoni pod wyciskany ciastem. Następnie należy pokroić uformowane ciasto na mniejsze kawałki.

Instrukcje dotyczące napełniania osłonek

- Przygotuj osłonkę do napełniania przygotowanym wcześniej zmielonym mięsem i pozwól jej moczyć się w letniej wodzie przez około 10 minut. Wyjmij osłonkę z wody i zacisnij lub zwiń jeden jej koniec. Wsuń drugi koniec jak harmonijkę na nasadkę do napełniania osłonki **D13**. Jedną ręką przytrzymaj osłonkę na nasadce **D13** a drugą ręką przy pomocy tłoka **D8** przepchnij zmielone mięso przez otwór do napełniania w młynku.

ZAKOŃCZENIE PRACY I DEMONTAŻ MASZYNY DO MIELENIA

- Po zakończeniu mielenia ustaw regulator obrotowy w pozycji **O** (wyłączone), a przewód zasilający odłącz od gniazdka sieciowego.
- Odbierz podajnik **A9**. Następnie wcisnąć przycisk **A2** i zdemontuj maszynkę do mielenia przez przekręcenie w kierunku wskazówek zegara i wyjście z wyjścia. Po zdjęciu maszyny wróć pokrywę **A2** z powrotem na swoje miejsce.
- Podczas demontażu maszyny do mielenia na poszczególne części postępuj w odwrotnej kolejności niż podczas jej montażu.
- Po każdym użyciu wyczyść maszynkę do mielenia i użyte akcesoria zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale **KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**.

TARCIE

OBŚŁUGA SZATKOWNICY

- Szatkownica przeznaczona jest do tarcia prawie wszystkich rodzajów owoców i warzyw, serów, łuskanych orzeszków, czekolady do gotowania i podobnego rodzaju żywności, zwykle używanych w gospodarstwach domowych.

MONTAŻ SZATKOWNICY

Przygotowanie robota do tarcia

- Aby zmontować i następnie użyć maszyny do mielenia, trzeba spełnić poniższe warunki:
 - umieść robot na równej, suchej i stabilnej powierzchni, na przykład na blacie kuchennym.
 - robot musi być odłączony od gniazdka sieciowego
 - głowica wielofunkcyjna musi być opuszczona w pozycji poziomej i nie może się w niej znajdować żadna z nasadek
- Zdjmij pokrywę **A2**. Pod tą pokrywą znajduje się czółowe wyjście do przymocowania szatkownicy.

Montaż i przymocowanie szatkownicy (rys. I)

- Do komory włóż jedną z końcówek (**E3** do **E6**).



Ostrzeżenie:

Podczas zakładania nasadki do szatkownicy bądź nadzwyczaj ostrożnym, byś nie skaleczył się o jej ostrze.

- Zmontowaną szatkownicę przechyl w prawo pod kątem 45°, przyłóż ją do wyjścia czółowego **A4** i przekręceniem w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara ustaw ją w pozycji roboczej. Powierzchnia robocza sygnalizowana jest wysunięciem przycisku **A3** i słyszalnym kląpieniem



Notatka:

Robot wyposażony jest w bezpiecznik, który nie pozwoli na uruchomienie, jeżeli szatkownica nie jest poprawnie założona i przymocowana do wyjścia czółowego.

TARCIE

- Przygotuj surowce i pokrój je na kawałki, które przedostaną się poprzez otwór podajnika szatkownicy. Niektóre rodzaje owoców i warzyw trzeba będzie pozbawić pestek albo jąder.
- Pod szatkownicę postaw odpowiednie naczynie do chwytania tartego surowca.
- Upewnij się, że regulator obrotowy jest ustawiony w pozycji **O** (wyłączone). Przewód zasilający podłącz do gniazdka.
- Rozpocznij kolejno wkładać surowce do podajnika szatkownicy. Do wciskania surowców przez podajnik użyj dostarczonego popychacza **E1**.



Ostrzeżenie:

Do wciskania surowców nie używaj palców ani innych przedmiotów. Zawsze stosuj do tego celu przeznaczony popychacz **E1**.

Podczas tarcia porusza się wałek głowicy **A5**.

- Do podajnika wkładaj zawsze poszczególne kawałki surowców i odpowiednią siłą i płynnie naciskaj na popychacz. Podczas pracy kontroluj stan i drożność nasadki patrzeniem w podajnik. Nigdy nie napełniaj podajnika surowcami aż do jego górnej krawędzi. Przerabianie dużej ilości surowców jednocześnie może spowodować przecięcie głowicy wielofunkcyjnej robota.

Użyteczne rady dotyczące tarcia

- Do osiągnięcia jak najlepszych wyników przetwarzaj świeże nieprzejrzałe owoce. To samo dotyczy warzyw.
- Bardziej miękkie owoce, jakimi są np. truskawki, można przed przerabianiem włożyć na parę minut do zamrażalnika.
- Półtwardy ser będzie łatwiejszy w przeróbce, jeżeli włożysz go na noc do lodówki albo na 30 minut do zamrażalnika.
- Nie zalecamy przerabiać miękkiego lub nawet tartego sera, ponieważ może dojść do zapchania popychacza.
- Podczas używania delikatnej tarki albo nasadki do tarcia cienkich plasterków, surowce wciskaj lekko przez podajnik. Przy użyciu nasadki do grubego tarcia albo nasadki do krojenia grubszych plasterków trzeba wciskać żywność większą siłą.

ZAKOŃCZENIE PRACY I DEMONTAŻ SZATKOWNICY

- Po zakończeniu tarcia ustaw regulator obrotowy w pozycji 0 (wyłączone), a przewód zasilający odłącz od gniazdka sieciowego.
- Podczas demontażu szatkownicy najpierw odbierz popychacz. Następnie naciśnij przycisk **A2** i zdemontuj szatkownicę przez jej przekręcenie w kierunku wskazówek zegara i wysunięcie z wyjścia. Po zdjęciu maszyny wróć pokrywę **A2** z powrotem w swoje miejsce.
- Podczas demontażu szatkownicy na poszczególne części postępuj w odwrotnej kolejności niż podczas jej montażu.
- Po każdym użyciu wyczyść szatkownicę i użyte akcesoria zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



Ostrzeżenie:
Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji, należy urządzenie odłączyć od sieci elektrycznej i odczekać do całkowitego ostygnięcia. Robota i jego głowicy wielofunkcyjnej oraz przewodu zasilającego nie można myć w zmywarce. Nie czyść ich pod bieżącą wodą, nie spryskuj wodą ani innymi płynami ani nie zanurzaj jej w wodzie ani innej cieczy.

- Po użyciu starannie umyj wszystkie części, które będą w kontakcie z żywnością, ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie opłucz je w czystej wodzie i zostaw do wyschnięcia lub dokładnie wytrzyj do sucha delikatną ściereczką. Po umyciu i wysuszeniu zalecamy nasmarować nóż **D3** oraz tarczę do mielenia **D4** olejem stołowym.
- Jeżeli ubijałeś białka jaj, misę nierdzewną i użytą trzepaczkę najpierw opłucz zimną wodą. Jeśli użyłbyś gorącej wody, resztki białek jaj stwardniałyby, a ich usunięcie byłoby trudniejsze.



Ostrzeżenie:
Akcesoria od **B1** do **B4**, maszynkę do mięsa **D1**, tarkę **E2** oraz wszystkie części zawierające elementy metalowe nie można myć w zmywarce naczyń. Pozostałe części z tworzywa sztucznego można myć w zmywarce naczyń. Podczas mycia noża do mielenia i jednostki nożowej pojemnika do mieszania i do smoothie bądź nadszyczą ostrożnym, by nie doszło do skałeczenia.

- Pojemnik do mieszania **C3** albo do smoothie **C6** wyczyść w taki sposób, że napełnisz je czystą wodą z dodatkiem kilku kropli kuchennego środka do mycia naczyń, następnie zmontujesz i zamocujesz na wyjściu i uruchomisz przez czas 10 do 15 sekund. Potem wyłącz robota, odłącz od gniazdka sieciowego i po zatrzymaniu obrotowych części zdemontuj pojemnik. Zawartość pojemnika opróżnij i potem pojemnik porządnie opłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha.
- Lekko zwilżoną ścierką albo gąbką wytrzyj zewnętrzne części zewnętrznego robota i głowicy wielofunkcyjnej.



Ostrzeżenie:
Do czyszczenia głowicy wielofunkcyjnej albo korpusu robota nie używaj nigdy substancji chemicznych stosowanych do naczyń, druciaka metalowego lub substancji z właściwościami ściernymi, ponieważ mogą poważnie uszkodzić powierzchnię jej obudowy.

PRZECHOWYWANIE

- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać całkowicie ostygnięte, wyłączone i odłączone od zasilania, w czystym i suchym stanie.
- Misę nierdzewną włóż do podstawy stojaka, a następnie do niej możesz włożyć trzepaczkę i hak do wyrabiania. Głowicę wielofunkcyjną wprowadź z powrotem do pozycji poziomej. Urządzenie i wszystkie jego akcesoria umieść w czystym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.



Ostrzeżenie:
Przechowywanego robota kuchennego nie narażaj na ekstremalne temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierną wilgotność ani nie umieszczaj jej w nadmiernie zapyłonym środowisku. Nie stawiaj i nie kładź żadnych przedmiotów na przechowywanym robocie.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....	220–240 V AC
Częstotliwość znamionowa.....	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1 200 W
Pojemność misy nierdzewnej.....	5 l
Pojemność szklanego pojemnika do mieszania	1,5 l
Pojemność pojemnika do smoothie.....	0,6 l
Klasa ochronności (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Poziom emisji hałasu.....	92 dB(A)

Deklarowany poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi 92 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie pojęć technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmacniona izolacja.

Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE O MANIPULACJI ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy oddać w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaż produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

