

SENCOR®

SRV 9020BK
SRV 9085BK



ODKURZACZ AUTOMATYCZNY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

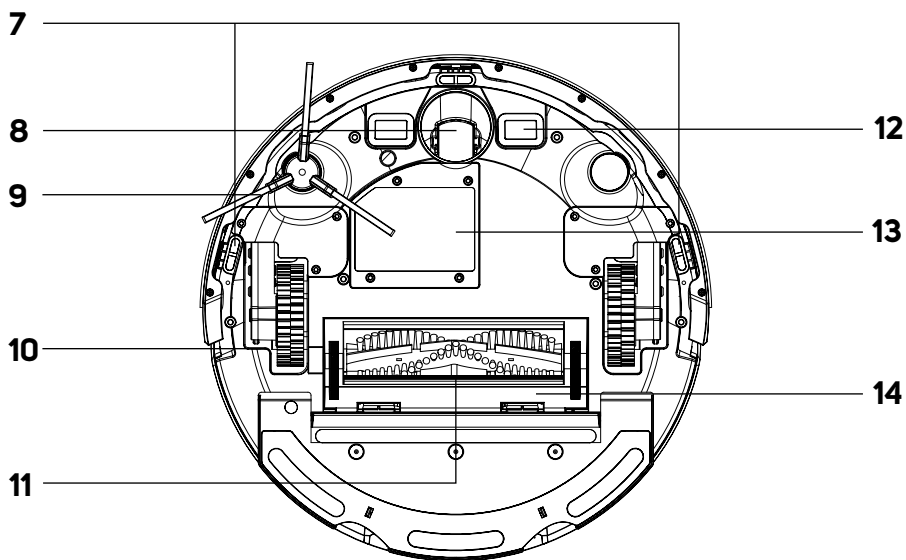
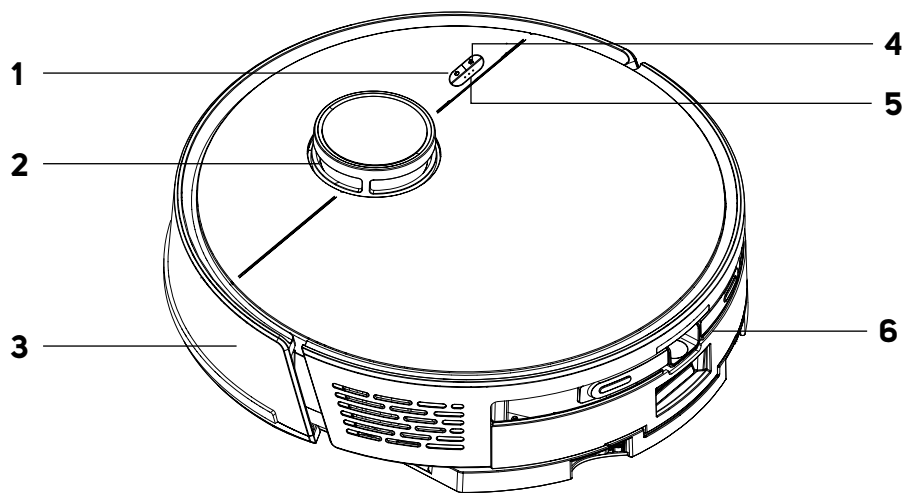


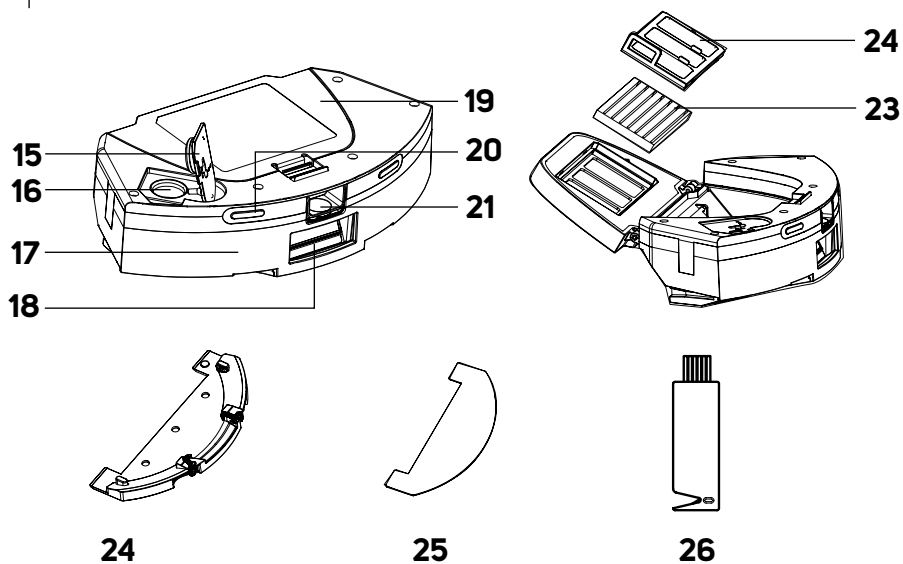
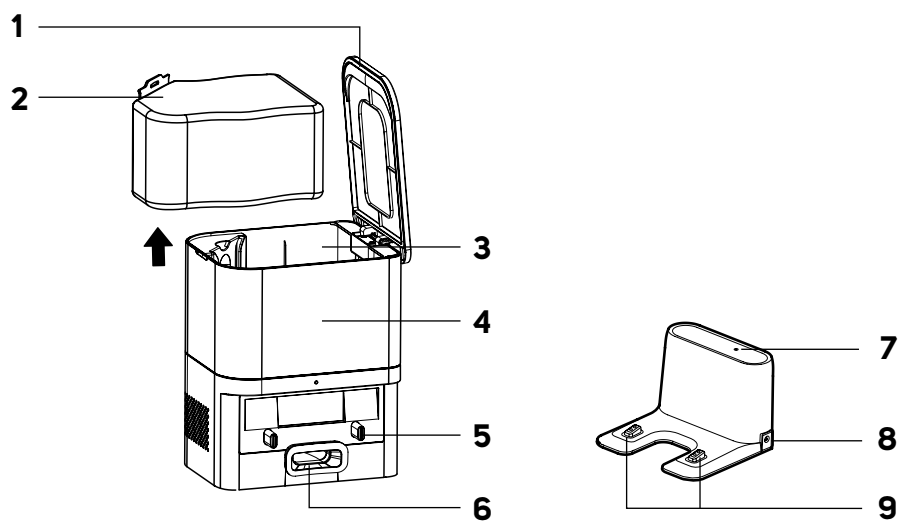
SENCOR®

**SRV 9020BK
SRV 9085BK**










A








A**B**

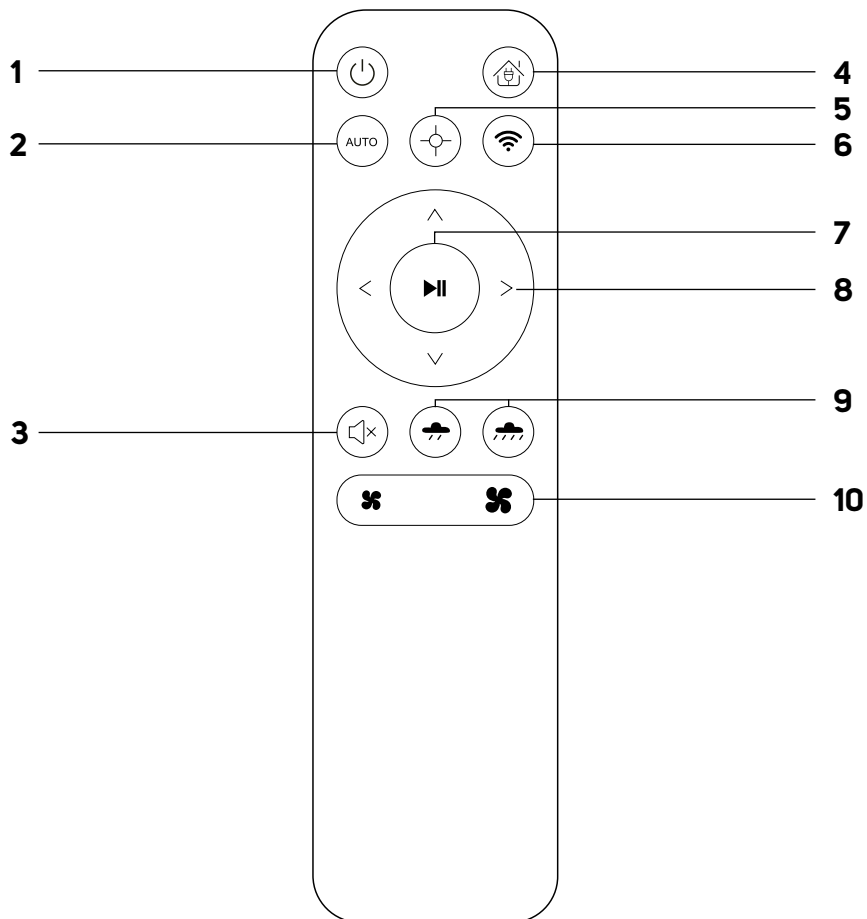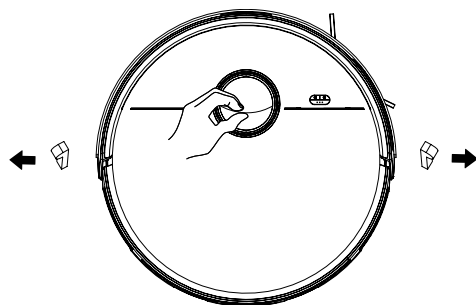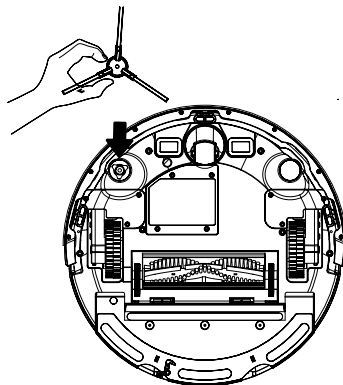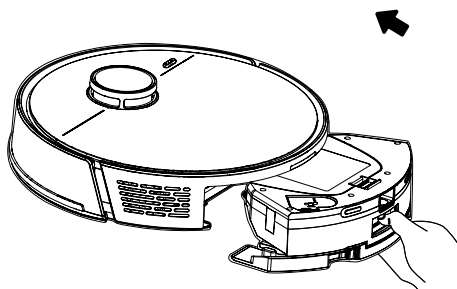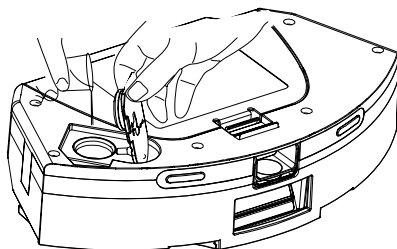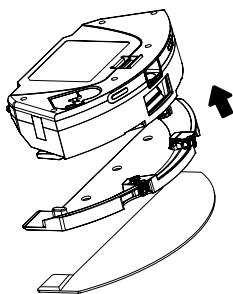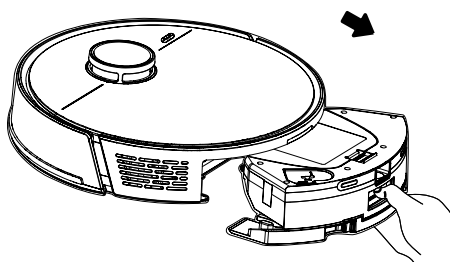
C




D1**D2****E1****E2****E3****E4**

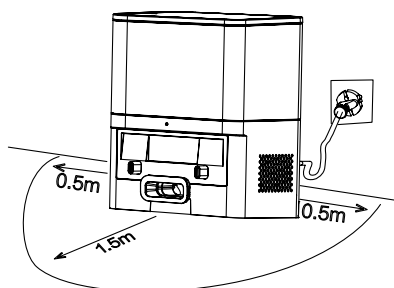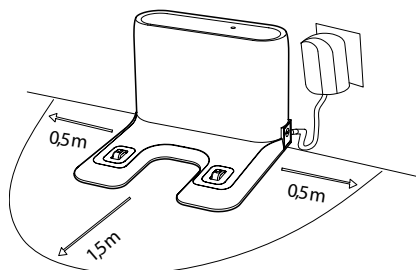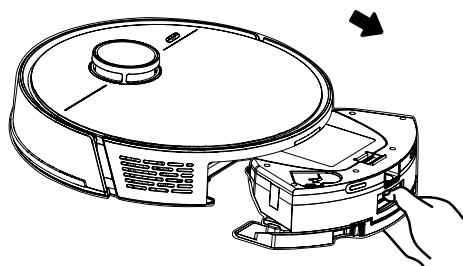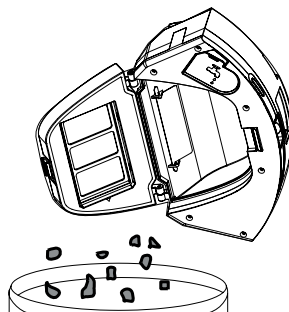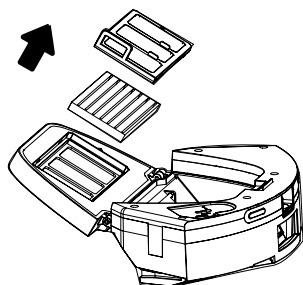F1**F2****G1****G2****G3**

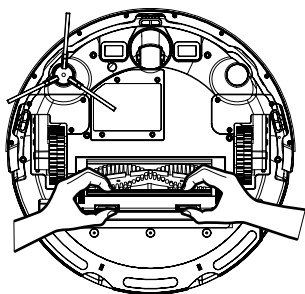
H1




H2

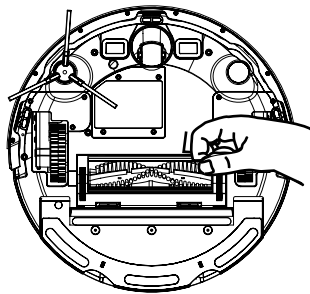

H3

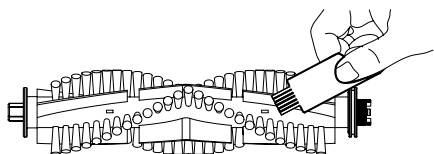

I

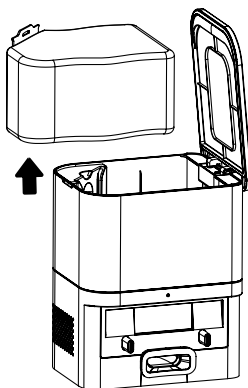

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający do stacji zbierającej lub stacji ładującej jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu centrum serwisowemu, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Zabrania się korzystania z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, stacją ładowania lub ładowarką.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i wyłączyć je wyłącznikiem głównym.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z pojemnikiem zbiorczym (model SRV 9085BK) lub podstawą ładującą (SRV 9020BK), dostarczonymi wraz z urządzeniem.



PRZESTROGA:

Nie używaj pojemnika zbiorczego ani podstawy ładującej do ładowania akumulatorów lub urządzeń, które nie są do tego przeznaczone.

Stację dokującą lub zasilacz podłączaj tylko do gniazda ze stykiem ochronnym.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem zasilacza do stacji ładującej lub kabla zasilającego do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie wejściowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Zasilacz sieciowy lub kabel zasilający należy podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie wolno odłączać zasilacza sieciowego lub kabla zasilającego od gniazda ciągnąc za niego. Mogłoby dojść do uszkodzenia zasilacza sieciowego/ kabla zasilającego lub gniazdka. Zasilacz sieciowy lub kabel zasilający należy odłączać ciągnąc za wtyczkę.
- Nie kładź kabla zasilacza ani kabla zasilającego stacji dokującej na ostrych przedmiotach. Upewnij się, że przewód nie zwisa ponad krawędzią stołu ani nie dotyka rozgrzanej lub gorącej powierzchni.
- Utrzymuj zasilacz sieciowy i kabel zasilający w stanie suchym.
- Zasilacza sieciowego lub kabla zasilającego nie wolno podłączać do gniazda sieciowego ani odłączać jej od niego mokrymi rękami.
- Nie należy narażać elektronicznych części odkurzacza automatycznego ani jego akumulatora. Nie zawierają one żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym osobom.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie spryskuj odkurzacza ani jego zasilacza sieciowego wodą ani nie zanurzaj go do wody lub innej cieczy.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego, który nie działa prawidłowo, jeśli został uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować odkurzacza automatycznego. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Manipulowanie przy odkurzaczu automatycznym w okresie gwarancyjnym naraża użytkownika na utratę świadczeń gwarancyjnych.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłącz odkurzacz automatyczny od gniazda zasilania i wyłącz go za pomocą głównego wyłącznika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Ten odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku w domach, biurach i podobnych miejscach. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Odkurzacz automatyczny nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie może być używany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, na przykład pralniach, łazienkach albo wokół basenu. Kontakt z wilgocią spowoduje zniszczenie wewnętrznego sprzętu elektronicznego odkurzacza.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego do odkurzania:
 - tłących się papierosów, płonących lub łatwopalnych przedmiotów, zapalek lub popiołu;
 - wody i innych cieczy;
 - ostrych przedmiotów, jak np. odłamków, igieł, szpilek itp.;
 - maki, tynku i innych materiałów budowlanych;
 - większych kawałków papieru lub torebek plastikowych, które mogą łatwo zablokować otwór ssący.
- Nie wystawiaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń wytwarzających ciepło.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego na wąskich, podwyższonych powierzchniach, takich jak stół, szafka itp. Jeśli odkurzacz nie będzie miał wystarczająco dużo miejsca do manewrowania, może spaść i ulec uszkodzeniu.
- Odkurzacz należy używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Przed użyciem odkurzacza automatycznego należy upewnić się, że filtr przeciwpyłowy jest prawidłowo zainstalowany w pojemniku na kurz.
- Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego należy upewnić się, że drzwi wejściowe do mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z podłóg ubrania, papier, zabawki, kable sieciowe lub przedłużacze i inne przedmioty, które mogłoby zostać wciągnięte lub wkręcone do odkurzacza. Podnieś zasłony i firany, które sięgają do podłogi, aby zapobiec ich wciągnięciu przez odkurzacz.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na odkurzaczu, nie wspinaj się na niego ani nie siadaj na nim.
- Podczas korzystania z odkurzacza automatycznego należy uważać na dzieci i zwierzęta.
- Upewnij się, że otwory wylotowe powietrza nie są zakryte lub otwór ssący nie jest zablokowany podczas pracy odkurzacza automatycznego. W przeciwnym razie odkurzacz automatyczny może ulec uszkodzeniu.
- Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji dotyczących czyszczenia i konserwacji.

Laser

- Czujnik laserowy spełnia wymogi klasy bezpieczeństwa lasera zgodnie z normą EN 60825-1.
- Podczas użytkowania, obsługi i konserwacji odkurzacza automatycznego z czujnikiem laserowym należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji:
 - Przed przystąpieniem do jakichkolwiek manipulacji należy wyłączyć odkurzacz za pomocą wyłącznika głównego.
 - Nie kieruj wiązki lasera w stronę ludzi.
 - Nie wolno patrzeć w bezpośrednią lub odbitą wiązkę lasera.
 - Modyfikacje lub naprawy czujnika laserowego poza autoryzowanym serwisem są zabronione.

**Ostrzeżenie:**

Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do niebezpiecznego narażenia!

Odkurzacz automatyczny

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- | | |
|---|--|
| A1 Przycisk (🔼) (włączanie i wyłączanie/uruchamianie automatycznego czyszczenia) | A13 Akumulator (znajduje się pod pokrywą) |
| A2 Moduł lasera | A14 Ramka obrotowej szczotki |
| A3 Zderzak | A15 Pokrywa otworu zbiornika wody |
| A4 Przycisk (📶) wysyłania do stacji dokującej/bazy ładującej | A16 Otwór do napełniania zbiornika wodą |
| A5 Kontrolka Wi-Fi | A17 Zbiornik na wodę |
| A6 Łączony pojemnik na kurz ze zbiornikiem na wodę 2w1 | A18 Otwór ssący |
| A7 Czujniki antykolizyjne | A19 Pokrywa pojemnika na kurz |
| A8 Przednie koło obrotowe | A20 Styki ładowania |
| A9 Boczna szczotka obrotowa | A21 Przycisk wyjmowania pojemnika na kurz 2w1 |
| A10 Kółka jezdne | A22 Filtr grubo |
| A11 Szczotka obrotowa | A23 Filtr HEPA + filtr piankowy |
| A12 Styki ładowania (tylko model SRV 9020BK) | A24 Uchwyt mopa |
| | A25 Wkład do mopa |
| | A26 Szczotka do czyszczenia |

OPIS STACJI DOKUJĄCEJ

- | | |
|---|-----------------------------------|
| B1 Pokrywa stacji dokującej | B4 Korpus stacji dokującej |
| B2 Worek na kurz | B5 Styki ładowania |
| B3 Komora instalacji worka na kurz | B6 Otwór ssący |

OPIS STACJI ŁADUJĄCEJ

- | | |
|---|---------------------------|
| B7 Wskaźnik sygnału | B9 Styki ładowania |
| B8 Gniazdo złącza zasilacza sieciowego | |

OPIS PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- | | |
|--|---|
| C1 Przycisk (🔼) do włączania/wyłączania odkurzacza automatycznego | C6 Przycisk (🔄) do resetowania Wi-Fi |
| C2 Przycisk (▶️) rozpoczęcia automatycznego czyszczenia | C7 Przycisk (▶️) do rozpoczęcia/zatrzymania czyszczenia |
| C3 Przycisk (📶) wyłączenia powiadomień głosowych | C8 Przyciski kierunkowe do przesuwania odkurzacza w przód/tył/lewo/prawo |
| C4 Przycisk (🔄) powrotu do stacji dokującej/stacji ładującej | C9 Przyciski do regulacji intensywności podawania wody podczas mopowania |
| C5 Przycisk (📶) do rozpoczęcia czyszczenia wybranej lokalizacji | C10 Przyciski regulacji mocy ssania |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA SRV 9085BK

- Odkurzacz automatyczny
- Stacja dokująca
- Zdalne sterowanie
- Uchwyt wkładu do mopowania
- Wkład do mopowania (3 szt.)
- Filtr HEPA (2 szt.: 1 szt. zainstalowany w odkurzaczu; 1 szt. zapasowy HEPA filtr)
- Boczna szczotka obrotowa (2 szt.: 1 szt. zainstalowana w odkurzaczu; 1 szt. zapasowa boczna szczotka obrotowa)
- Worek na kurz (3 szt.)
- Szczoteczka do czyszczenia
- Baterie AAA (2 szt.)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA SRV 9020BK

- Odkurzacz automatyczny
- Stacja dokująca
- Zdalne sterowanie
- Uchwyt wkładu do mopowania
- Wkład do mopowania (3 szt.)
- Filtr HEPA (2 szt.: 1 szt. zainstalowany w odkurzaczu; 1 szt. zapasowy HEPA filtr)
- Boczna szczotka obrotowa (2 szt.: 1 szt. zainstalowana w odkurzaczu; 1 szt. zapasowa boczna szczotka obrotowa)
- Szczoteczka do czyszczenia
- Baterie AAA (2 szt.)



Uwaga:

Dla modelu SRV 9020BK stacja dokująca jest dostępna jako opcja. Do dyspozycji są dwa modele: SRX 0030 lub SRX 0029. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

ZASTOSOWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do czyszczenia wszystkich rodzajów twardych podłóg, takich jak drewniane lub laminowane podłogi pływające, płytki, winyl itp. oraz dywanu o niskim włosiu. Podczas czyszczenia skutecznie łączy różne trasy, aby osiągnąć optymalne czyszczenie całej powierzchni podłogi.
- Główna szczotka obrotowa skutecznie usuwa włosy, sierść zwierząt itp. Boczna szczotka obrotowa wymiata brud z trudno dostępnych miejsc wzdłuż ścian i mebli oraz z narożników. Zmotoryzowane gumowe kółka chronią wrażliwe podłogi przed zarysowaniami i mogą pokonywać szyny przejściowe o wysokości do 1,6 cm oraz wykładziny dywanowe o wysokości do 1,6 cm.
- Amortyzowany zderzak umożliwia odkurzaczowi dotarcie do przeszkody w sposób amortyzowany i skuteczne czyszczenie wokół niej. Czujniki podczewerni w przednim zderzaku zapobiegają kolizji odkurzacza z przeszkodami. Dolne czujniki upadku odkurzacza zapewniają bezpieczną pracę w pomieszczeniach ze schodami.
- Odkurzacz jest wyposażony w funkcję GYRO MAPPING (orientacja w przestrzeni), która może rozpoznać geometrię przestrzenną pomieszczenia, w których sprząta, dzięki czemu odkurzacz czyści podłogę bardziej efektywnie. Odkurzacz jest również wyposażony w nawigację laserową, za pomocą której mapuje każde pomieszczenie, a następnie rozpoczyna jego systematyczne czyszczenie. Obie funkcje są wbudowane i nie można na nie w żaden sposób wpływać.

TRYBY SPRZĄTANIA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

Automatyczny tryb sprzątania

- Odkurzacz automatycznie dynamicznie planuje ścieżkę czyszczenia zgodnie z mapą utworzoną przez skanowanie i kończy czyszczenie różnych stref jedna po drugiej. W każdej strefie odkurzacz najpierw rozpoczyna czyszczenie wzdłuż krawędzi, a następnie czyszczy resztę w zygawkowatym wzorze. Po zakończeniu czyszczenia odkurzacz automatycznie powraca do stacji zbierającej/bazy ładującej.



Uwaga:

Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego należy zawsze upewnić się, że jest on naładowany, a z jego otoczenia usunięto przeszkody, ciała obce, kable itp.



Uwaga:

Dodatkowo tryby czyszczenia odkurzacza automatycznego można wybrać bezpośrednio w aplikacji lub na pilocie zdalnego sterowania.

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Wymij odkurzacz automatyczny oraz wszystkie akcesoria z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części zostały usunięte.
- Sprawdź, czy odkurzacz automatyczny lub jego akcesoria nie są uszkodzone.
- Usuń folie ochronne i etykiety reklamowe z odkurzacza automatycznego i wszystkich akcesoriów, w tym z pasków ochronnych znajdujących się po obu stronach odkurzacza automatycznego - patrz rysunek **D1**.

Instalacja bocznej szczotki obrotowej

- Boczna szczotka obrotowa jest przeznaczona do gładkich powierzchni podłogowych i zapewnia skuteczne czyszczenie w rogach, wzdłuż ścian i wokół mebli.
- Odwórc odkurzacz dolną stroną do góry. Dokładnie i mocno wcisnij szczotkę obrotową na przeznaczony dla niej trzpień - patrz Rysunek **D2**. Obróć odkurzacz z powrotem do pozycji roboczej.
- Jeśli odkurzacz będzie używany do czyszczenia pomieszczeń, w których znajdują się dywany, należy zdemontować szczotkę obrotową. Przy demontażu wykonaj podane czynności w odwrotnej kolejności.

ŁĄCZONY POJEMNIK NA KURZ ZE ZBIORNIKIEM NA WODĘ 2W1

- Połączony pojemnik na kurz ze zbiornikiem na wodę umożliwia jednocześnie odkurzanie i wycieranie podłogi. Odkurzacz automatycznie odkurza brud i kurz z podłogi, a następnie wyciera je. W zależności od przeznaczenia odkurzacza automatycznego, do zbiornika należy wlać wodę i zamocować uchwyt z rękawem do mopa.

Używanie odkurzacza automatycznego wyłącznie do odkurzania

- Jeśli odkurzacz automatyczny będzie używany wyłącznie do odkurzania, przed jego użyciem należy upewnić się, że pojemnik na kurz jest włożony do odkurzacza i jest pusty.
- W celu wycięcia pojemnika na kurz, nacisnij przycisk do wycięcia pojemnika i wymij pojemnik z odkurzacza – patrz rysunek **E1**.
- Włóż pojemnik na kurz do odkurzacza automatycznego z pokrywą pojemnika na kurz skierowaną do góry i wylotem skierowanym na zewnątrz - patrz rysunek **E1**. Lekko dociśnij pojemnik do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Oznacza to, że pojemnik jest prawidłowo zamocowany w odkurzaczu.

Używanie odkurzacza automatycznego do odkurzania i wycierania podłogi

Aby używać odkurzacza automatycznego do jednoczesnego odkurzania i wycierania podłogi, należy napełnić zbiornik wodą i przymocować uchwyt mopa do dolnej części zbiornika.

- Wymij pojemnik na kurz z odkurzacza automatycznego, naciskając przycisk wyjmowania pojemnika i wyciągając pojemnik z odkurzacza - patrz rysunek **E1**.
- Poluzuj pokrywę zbiornika wody i wlej czystą wodę przez otwór w zbiorniku wody - patrz rysunek **E2**. Zamknij szczelnie pokrywę.



Uwaga:

Do mycia zalecamy użycie tylko czystej wody. Jeśli użyjesz środka czyszczącego, może się on spienić i sprawić, że woda będzie kapać na pokrywę lub spowodować smugi na podłodze po wyschnięciu.

- Na uchwyt załóż wkład do mopowania – patrz rysunek **E3**. Zaleca się namoczenie i delikatne wyciśnięcie rękawa przed jego założeniem. Przypieszy to proces namaczania i późniejszego wycierania podłogi.
- Umieść uchwyt na dnie pojemnika. Lekko wcisnij uchwyt, aż usłyszysz kliknięcie. Sygnalizuje to prawidłowe zamocowanie uchwyty z tuleją mopa.
- Włóż pojemnik na kurz do odkurzacza automatycznego z pokrywą pojemnika na kurz skierowaną do góry i wylotem skierowanym na zewnątrz - patrz rysunek **E4**. Lekko dociśnij pojemnik do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Oznacza to, że pojemnik jest prawidłowo zamocowany w odkurzaczu.



Ostrzeżenie:

Nie używaj odkurzacza automatycznego do odkurzania i wycierania dywanów, chodników itp. Przed odkurzaniem dywanów należy zdjąć uchwyt mopa.

LOKALIZACJA STACJI ZBIERANIA/BAZY ŁADUJĄCEJ

- Stacja zbierająca/baza ładująca służy do automatycznego ładowania akumulatora i musi być łatwo dostępna dla odkurzacza.
- Umieść stację zbierającą/bazę ładującą przy ścianie na twardej, poziomej i suchej powierzchni w zasięgu gniazdka elektrycznego - patrz rysunek **F1** (stacja zbierająca) lub **F2** (baza ładująca). Upewnij się, że w odległości 0,5 m po lewej i prawej stronie oraz 1,5 m przed stacją zbierającą/ładującą nie ma żadnych stopni ani przeszkód, które uniemożliwiłyby odkurzaczowi zlokalizowanie stacji zbierającej/ładującej i pomyślne zaparkowanie.
- Podłącz złącze kabla zasilającego do gniazda stacji ładującej/bazy ładującej i podłącz wtyczkę do gniazda sieciowego. Umieść przewód zasilający tak, aby nie zaplątał się w obracające się szczotki odkurzacza.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć stację zbierającą/ładującą od gniazda sieciowego i przechowywać ją w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

ŁADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Odkurzacz można ładować w stacji zbierającej/bazie ładującej, którą odkurzacz automatycznie lokalizuje po zakończeniu sprzątania.
- Gdy odkurzacz automatyczny znajduje się w stacji zbierającej, jest aktywowany automatycznie i nie trzeba go włączać.

Pierwsze ładowanie odkurzacza

- Odkurzacz automatyczny musi być w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. Odkurzacz automatyczny może ładować się do 12 godzin.
- Chwyt odkurzacz i ręcznie włóż go do pojemnika zbiorczego, tak aby styki ładowania na spodzie odkurzacza były połączone ze stykami ładowania stacji zbierającej. Po podłączeniu styków rozpoczyna się proces ładowania.

Ładowanie automatyczne

- Odkurzacz automatyczny korzysta z funkcji automatycznego ładowania po zakończeniu każdego czyszczenia i po wykryciu niskiego poziomu naładowania akumulatora podczas pracy. Następnie odkurzacz będzie aktywnie poszukiwał stacji zbierającej/bazy ładującej. Dlatego ważne jest, aby był on zawsze podłączony do źródła zasilania i był swobodnie dostępny dla odkurzacza.
- Odkurzacz automatyczny można również wysłać do ładowania, naciskając przycisk ładowania bezpośrednio na odkurzacz, w aplikacji lub na pilocie zdalnego sterowania. W takim przypadku odkurzacz zatrzyma się i wyszuka stację dokującą/podstawę ładującą.

- Po zaparkowaniu w stacji dokującej/ładującej rozpoczyna się cykl ładowania. Pełne naładowanie zajmuje około 5 do 6 godzin. Rzeczywisty czas ładowania zależy od stanu akumulatora w momencie rozpoczęcia ładowania.
- Pełne naładowanie zapewnia do 130 minut pracy (ustawienie niskiej mocy ssania).
- Jeśli styki ładowania zostaną rozłączone podczas cyklu ładowania, odkurzacz odsunie się od podstawy i zaparkuje w niej z powrotem, aby wznowić proces ładowania, chyba że przeszkody mu to uniemożliwią.
- Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu, cykl ładowania zostanie przerwany i wznowiony po przywróceniu zasilania.
- Jeśli maksymalny prąd ładowania zostanie przekroczony, proces ładowania zostanie automatycznie przerwany.
- Jeśli odkurzacz automatyczny jest całkowicie rozładowany, np. ponieważ nie mógł zlokalizować lub zaparkować w stacji dokującej, należy go wstawić ręcznie.

STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCSKÓW NA ODKURZACZU

Przyciski na odkurzaczu służą do podstawowego sterowania. Zaawansowane możliwości sterowania odkurzaczem automatycznym dostępne są podczas obsługi za pomocą aplikacji mobilnej lub pilota zdalnego sterowania. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji.

Włączanie/wyłączanie odkurzacza automatycznego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć odkurzacz automatyczny. Odkurzacz automatyczny przełącza się w tryb gotowości.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć odkurzacz automatyczny. Odkurzacz automatyczny jest wyłączony.



Uwaga:

Nie jest możliwe wyłączenie odkurzacza automatycznego podczas ładowania.

Rozpocznij automatyczne sprzątanie

- Gdy odkurzacz automatyczny jest w trybie gotowości, krótko naciśnij przycisk  a odkurzacz rozpocznie automatycznie czyszczenie.

Przerwa w sprzątaniu

- Jeśli naciśniesz krótko przycisk podczas pracy odkurzacza automatycznego , jego praca zostanie przerwana. Przez ponowne krótkie naciśnięcie przycisku  jego praca zostanie przywrócona.

Tryb spania

- Odkurzacz automatyczny przełącza się w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności, jeśli znajduje się poza bazą ładującą. Wszystkie kontrolki świetlna zgasną. Naciśnięcie przycisku  lub ponowne uruchomienie aplikacji spowoduje przełączenie odkurzacza automatycznego w tryb gotowości.



Uwaga:

Odkurzacz automatyczny nie przejdzie w tryb uśpienia podczas ładowania. Jeśli odkurzacz będzie w trybie uśpienia przez ponad 12 godzin, wyłączy się automatycznie.

Ładowanie

- Naciśnij krótko przycisk , aby wysłać odkurzacz do ładowania. Spowoduje to zakończenie trwającego sprzątania, przez co odkurzacz rozpocznie aktywne wyszukiwanie stacji odbiorczej/stacji ładującej, do której zostanie zaparkowany.

STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA

- Naciśnij zatrask pokrywę z tyłu pilota zdalnego sterowania, aby go zwolnić i zdjąć pokrywę.
- Włóż 2 baterie AAA (1,5 V) do pilota zdalnego sterowania. Podczas wkładania baterii należy przestrzegać prawidłowej biegunowości, która jest oznaczona wewnątrz komory baterii. Zakół i zatrzaski pokrywę.
- Jeśli baterie są wyczerpane, wymień je na nowe. Nie należy łączyć ze sobą różnych typów baterii lub baterii starych i nowych.

- Zasięg sygnału zdalnego sterowania wynosi około 6 m.
- Podczas wymiany baterii należy najpierw wyjąć zużyte baterie, a następnie włożyć nowe.



Uwaga:

Nigdy nie należy łączyć zużytych i nowych baterii lub baterii różnych typów.

Włączanie/wyłączanie odkurzacza automatycznego

- Naciśnij przycisk , aby włączyć odkurzacz automatyczny. W celu wyłączenia odkurzacza automatycznego należy nacisnąć przycisk .

Rozpoczęcie sprzątania

1. **Czyszczenie automatyczne:** Naciśnij przycisk  aby rozpocząć automatyczne sprzątanie.
2. **Sprzątanie wybranego miejsca:** Naciśnij przycisk  aby rozpocząć sprzątanie wybranej lokalizacji.
3. **Czyszczenie ręczne:** Użyj przycisków kierunkowych na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć ręczne czyszczenie i przesuwać odkurzacz do przodu/tyłu/lewa/prawa.

Przerwa w sprzątaniu

- Jeśli naciśniesz krótko przycisk podczas pracy odkurzacza automatycznego , jego praca zostanie przerwana. Przez ponowne krótkie naciśnięcie przycisku  jego praca zostanie przywrócona.

Zakończenie sprzątania/ładowania

- Jeśli chcesz zakończyć sprzątanie , odkurzacz automatyczny zatrzyma się, zakończy czyszczenie, znajdzie stację dokującą/bazę ładującą i zaparkuje w niej.

Regulacja mocy ssania

- Użyj przycisków regulacji mocy ssania, aby ustawić żądaną moc ssania. Naciśnij przycisk  aby zmniejszyć moc ssania, naciśnij przycisk  aby zwiększyć moc ssania.

Regulacja intensywności strumienia wody podczas mopowania

- Ilość podawanej wody można regulować za pomocą przycisków sterujących. Naciśnij przycisk  aby zwiększyć ilość podawanej wody, naciśnij przycisk  aby zmniejszyć ilość podawanej wody.

Resetowanie Wi-Fi

- Naciśnij przycisk  aby zresetować funkcję Wi-Fi.

STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

- Ten odkurzacz automatyczny może być sterowany za pomocą aplikacji Sencor HOME.
- Pobierz aplikację na swój smartfon, wykonaj rejestrację i steruj odkurzaczem automatycznym za pośrednictwem aplikacji.



Jeśli masz już zainstalowaną aplikację, dodaj odkurzacz automatyczny do swoich urządzeń.



Uwaga:

Upewnij się, że masz włączone zarówno usługi lokalizacji, jak i Bluetooth w ustawieniach telefonu dla aplikacji.

Dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń przez Bluetooth.

Odkurzacz automatyczny można dodać do aplikacji Sencor HOME, parując go przez Bluetooth.

1. Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym.
2. Włącz odkurzacz automatyczny.

3. Zresetuj Wi-Fi. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, lub naciśnij przycisk  na pilocie aby zresetować funkcję Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się.
4. Otwórz aplikację i kliknij ikonę "+" na stronie głównej aplikacji.
5. Samo urządzenie będzie oferować opcje "Nie dodawaj/Przejdź do dodawania".
6. Kliknij "Przejdź do dodawania", a aplikacja automatycznie poprowadzi Cię przez proces dodawania.



Uwaga:

Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się lub nie jest możliwe, upewnij się, że między telefonem a odkurzaczem automatycznym nie ma żadnych przeszkód i że oba urządzenia znajdują się blisko siebie.

Dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń za pomocą QR

- Możesz również dodać swój odkurzacz automatyczny do aplikacji Sencor HOME za pomocą poniższego kodu QR. Na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę "+", a następnie na ekranie dodawania urządzenia kliknij ikonę [-] w prawym górnym rogu.
- Po zeskanowaniu kodu QR zostaniesz poproszony o wybranie sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekund. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się. Oznacza to, że odkurzacz automatyczny jest gotowy do parowania. Instrukcje można również znaleźć na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka Wi-Fi miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Kliknij „Połącz”. Następnie w ustawieniach Wi-Fi w twoim urządzeniu mobilnym podłącz Wi-Fi do odkurzacza automatycznego. Następnie wróć do aplikacji i zaczekaj, dopóki nie dojdzie do sparowania odkurzacza.
- Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij na ikonę odkurzacza i wejdź do sterowania urządzeniem.

Kod QR umożliwiający dodanie panelu sterowania odkurzaczem automatycznego do aplikacji Sencor HOME

SRV 9085BK



SRV 9020BK



Ręczne dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń

- Na ekranie głównym kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.
- Wyświetlił się ekran z kategoriami urządzeń i listą urządzeń.
- Kliknij „Odkurzacze automatyczne” i wybierz model odkurzacza automatycznego z listy produktów.
- Na następnym ekranie pojawi się żądanie wyboru sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się. Oznacza to, że odkurzacz automatyczny jest gotowy do parowania. Instrukcje można również znaleźć na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka Wi-Fi miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Kliknij „Połącz”. Następnie w ustawieniach Wi-Fi w twoim urządzeniu mobilnym podłącz Wi-Fi do odkurzacza automatycznego. Następnie wróć do aplikacji i zaczekaj, dopóki nie dojdzie do sparowania odkurzacza.
- Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij na ikonę odkurzacza i wejdź do sterowania urządzeniem.

Resetowanie Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, lub naciśnij przycisk  na pilocie aby zresetować funkcję Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się.



Uwaga:

Podczas podłączania do Wi-Fi zalecamy wyłączenie transmisji danych w ustawieniach telefonu komórkowego.

Funkcja automatycznego odkurzacza

- Poniższa lista zawiera najważniejsze funkcje odkurzacza, które można ustawić tylko w aplikacji.
 - planowanie sprzątania
 - wszelkie prace z mapą, w tym ustawienia obszarów zabronionych i ścian wirtualnych
 - aktywacja/dezaktywacja automatycznego zwiększania mocy na dywanie
 - wybór języka i regulacja głośności komunikatów głosowych
 - wyłączenie/włączenie podświetlenia przycisków na odkurzacz (tryb nie przeszkadzać)

STACJA ZBIERANIA KURZU I ZANIECZYSZCZEŃ (tylko model SRV 9085BK)

- Stacja zbierania kurzu jest wyposażona w worek na kurz, do którego odkurzacz automatyczny opróżnia zawartość pojemnika na kurz po zakończeniu sprzątania lub gdy wykryje, że pojemnik na kurz jest pełny. W takim przypadku odkurzacz automatyczny lokalizuje stację zbierającą i podejżdża do niej tak, aby otwór w pojemniku na kurz był wyrównany z otworem ssącym na dole stacji zbierającej. Gdy tylko dojdzie do kontaktu, układowe otwory otwierają się, a zawartość pojemnika jest zasysana do worka na kurz pod ciśnieniem. Nastąpi zamknięcie otworów i odkurzacz automatyczny rozpocznie ładowanie albo będzie kontynuował sprzątanie.
- Aby zabezpieczyć prawidłowe działanie stacji zbierającej, upewnij się, czy jest podłączona do źródła zasilania.



Uwaga:

Po zaparkowaniu odkurzacz automatycznie rozpocznie ładowanie, a kontrolki zarówno na odkurzacz, jak i na stacji będą migać powoli podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania kontrolki zgasną.



Uwaga:

Stację dokującą można dokupić dodatkowo do modelu SRV 9020BK. Dostępne są dwa modele: SRX 0030 lub SRX 0029.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć odkurzacz za pomocą przycisku , umieścić go poza stacją zbierającą/ładującą i odłączyć od źródła zasilania.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp.
- Zaniedbywanie czyszczenia i konserwacji może negatywnie wpływać na działanie odkurzacza i prowadzić do obniżenia jego mocy.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

Opróżnianie pojemnika na kurz (model SRV 9085BK)

W modelu SRV 9085BK dochodzi automatycznie do opróżniania pojemnika do pojemnika zbiorczego i to nie tylko po każdym użyciu, ale także w czasie sprzątania, kiedy odkurzacz wykryje maksymalną ilość nieczystości i kurzu w pojemniku. W aplikacji można ustawić częstotliwość opróżniania pojemnika na kurz.

Opróżnianie pojemnika na kurz (model SRV 9020BK)

1. W celu wyjęcia pojemnika na kurz, naciśnij przycisk do wyjęcia pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza – patrz rysunek **G1**.
2. Przenieś pojemnik nad kosz do odpadków i odwróć go do góry nogami tak, by wieko pojemnika skierowane było w dół.
3. Naciśnij zamek wieka i ostrożnie go uchył. Zawartość pojemnika wysyp do kosza – patrz rysunek **G2**.
4. Zamknij wieko i delikatnie dociśnij, aby usłyszeć kliknięcie. To sygnalizuje poprawne zabezpieczenie wieka.

Czyszczenie pojemnika na kurz

1. W celu wycięcia pojemnika na kurz, naciśnij przycisk do wycięcia pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza – patrz rysunek **G1**.
2. Naciśnij blokadę pokrywę i zdejmij pokrywę pojemnika na kurz.
3. Wciśnij bezpiecznik filtra zgrubnego. Wyjmij gruby filtr, filtr piankowy i filtr HEPA z wieka – patrz rysunek **G3**.
4. Filtr HEPA i filtr piankowy wystukaj i usuń z nich nieczystości przy pomocy delikatnej szczoteczki albo suchej szmatki. W razie mocniejszego zanieczyszczenia możesz odkurzyć je innym odkurzaczem z założoną końcówką szczotkową. Nie myj filtra HEPA w wodzie. Grozi to uszkodzeniem. W przypadku, gdy filtr HEPA jest mocno zanieczyszczony lub przejawia oznaki zużycia, wymień go na nowy. Zalecamy wymianę filtra HEPA w zależności od liczności użycia co najmniej raz na pół roku.
5. Oplucz filtr gruboziarnisty pod bieżącą wodą i wytrzyj czystą, suchą szmatką.
6. Pojemnik na kurz wytrzyj lekko zwilżoną gąbką i wytrzyj czystą ściereczką do sucha. Ewentualnie możesz do pojemnika na kurz nalać mniejszą ilość czystej wody i wyrzucić gąbką. Potem dokładnie wytrzyj ją czystą ściereczką do sucha.
7. Włóż filtr HEPA, filtr piankowy, a następnie filtr zgrubny do komory pokrywę. Delikatnie wciśnij filtr, aż usłyszysz kliknięcie. Oznacza to, że gruby filtr jest prawidłowo zamocowany.
8. Zamknij wieko pojemnika na kurz. Lekko naciśnij na wieko, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. To sygnalizuje poprawne zamknięcie wieka.



Ostrzeżenie:

Przed włożeniem filtrów do pojemnika na kurz i zamknięciem wieka zawsze upewnij się, że wszystkie części są suche i zupełnie czyste. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

Czyszczenie zbiornika wody i nakładki na mopa

Zbiornik na wodę, uchwyt mopa i nakładka na mopa muszą być czyszczone po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu pleśni, szkodliwych mikroorganizmów, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i mogą być szkodliwe dla zdrowia.

1. Ostrożnie zwolnij uchwyt mopa uchwyt mopa i zdejmij go z dolnej części odkurzacza automatycznego.
2. Ostrożnie zdejmij nakładkę mopa z uchwytu.
3. Aby wyjąć pojemnik na kurz, naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika i wyciągnij pojemnik z odkurzacza.
4. Prześnij pojemnik na kurz nad zlew lub umywalkę i połuzuj pokrywę zbiornika na wodę. Odwróć pojemnik do góry dnem i pozwól, aby woda pozostała w zbiorniku wypłynęła. W razie potrzeby delikatnie potrząśnij zbiornikiem, aby umożliwić spuszczenie całej wody.
5. Pozostaw pokrywę zbiornika wody otwartą i pozostaw zbiornik do wyschnięcia w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
6. Wytrzyj uchwyt wkładu mopa lekko wilgotną gąbką, a następnie wytrzyj czystą, suchą szmatką.
7. Umij wkład do mopowania ręcznie w letniej wodzie z niewielką ilością drobnego proszku, wykręć ręcznie i pozostaw do swobodnego wyschnięcia. Wkładu do mopowania nie pierz w pralce ani nie susz w suszarce.

Czyszczenie centralnej szczotki obrotowej

Zalecamy regularne czyszczenie centralnej szczotki obrotowej, co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić stałą wydajność ssania odkurzacza. Owinie włosy i włosy na szotce mogą zmniejszyć wydajność odkurzacza automatycznego, a także jego efektywność.

1. Odwróć odkurzacz automatyczny do góry nogami.
2. Naciśnij bezpiecznik osłony szczotki obrotowej – patrz rysunek **H1**, i z odkurzacza wyjmij osłonę i następnie szczotkę obrotową – patrz rysunek **H2**.
3. Wyczyść suchą szmatką miejsce przechowywania szczotki obrotowej. Skontroluj i wyczyść otwór ssący. Zanieczyszczenia i kurz osadzający się wokół otworu ssącego mogą zmniejszać moc ssania odkurzacza.
4. Ze szczotki obrotowej usuń wszystkie zanieczyszczenia (kurz, nawinięte włosy, włosie zwierząt itp.) – patrz rysunek **H3**.

5. Szczotkę obrotową włóż ponownie do odkurzacza i potem załóż osłonę. Lekko naciśnij na osłonę, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. To sygnalizuje poprawne zabezpieczenie osłony.

Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej

1. Usuń boczną szczotkę obrotową z odkurzacza poprzez wygnięcie w kierunku do góry.
2. Usuń wszelkie zabrudzenia z miejsca, w którym była zamontowana szczotka.
3. Usuń wszelkie zanieczyszczenia ze szczotki. W razie potrzeby można umyć szczotkę pod bieżącą wodą. Jeśli doszło do deformacji włosia szczotki podczas eksploatacji odkurzacza, zamocz włosie w ciepłej wodzie, aby przywrócić jej pierwotny kształt. Przed podłączeniem szczotki do odkurzacza należy odczekać, aż wyschnie.
4. Po wyczyszczeniu możesz ją założyć z powrotem.

Czyszczenie czujników

- Czujniki na odkurzaczu automatycznym są ważne do jego poprawnego sterowania i bezpiecznej pracy. Ważne jest dlatego, by były one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie.
- Czujniki wytrzyj suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

Czyszczenie zewnętrznej części odkurzacza automatycznego

- Regularnie przecieraj powierzchnię odkurzacza miękką, suchą ściereczką.
- Czyść przednie koło obrotowe, koła silnikowe, otwór ssący, szczotkę obrotową i dolne czujniki co najmniej raz w tygodniu lub częściej.
- W pierwszej kolejności należy usunąć grubsze zabrudzenia z przedniego koła obrotowego i kół silnikowych. Następnie wyczyść je dokładnie lekko wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha. Nie zapomnij wyczyścić obszaru wokół kół.

Wymiana filtra HEPA i filtra piankowego

1. Wyjmij pojemnik na kurz i otwórz jego pokrywę. Wyjmij filtr zgrubny, stary filtr piankowy i stary filtr HEPA.
2. Włóż nowy filtr HEPA, nowy filtr piankowy, a następnie filtr zgrubny do komory pokrywę. Delikatnie wciśnij filtr, aż usłyszysz kliknięcie. Oznacza to, że gruby filtr jest prawidłowo zamocowany.
3. Zamknij wieko pojemnika na kurz. Lekko naciśnij na wieko, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. To sygnalizuje poprawne zamknięcie wieka.



Uwaga:

Stan zużycia filtra HEPA można monitorować w aplikacji mobilnej.



Uwaga:

Zawsze wymieniaj filtr HEPA i filtr piankowy w tym samym czasie.

Wymiana szczotki bocznej

Szczotka obrotowa zużywa się podczas użytkowania. Po pewnym czasie zużyta szczotka należy wymienić na nową. Aby zamówić nową szczotkę, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

1. Wyjmij starą boczną szczotkę obrotową z odkurzacza, pociągając ją do góry.
2. Zamontuj nową boczną szczotkę obrotową do odkurzacza automatycznego.

STACJA DOKUJĄCA

Czyszczenie stacji dokującej

- Wytrzyj zewnętrzną część stacji dokującej suchą, miękką szmatką.

Wymiana worka

Kontrolka na stacji zapala się po około 40 cyklach, co jest zalecanym czasem wymiany worka na kurz. Zalecamy jednak ciągłe sprawdzanie worka na kurz i jego wymianę w razie potrzeby. Podczas wymiany należy postępować w następujący sposób:

1. Otwórz pokrywę stacji zbierającej.
2. Przytrzymaj uchwyt torby i ostrożnie pociągnij go do góry – patrz rysunek **I**. W ten sposób zostanie zamknięty otwór wlotowy worka

- na kurz, dzięki czemu kurz i brud pozostają bezpiecznie zamknięte w worku.
3. Zużyty worek na kurz wyrzucić do zwykłego odpadu komunalnego.
 4. Umieścić nowy worek na kurz w pojemniku zbiorczym. Ważne jest, by otwór włotowy w worku wyrównany został z otworem wylotowym w przestrzeni wewnętrznej stacji dokującej.
 5. Zamknij pokrywę.

Czyszczenie czujników

Czujniki stacji dokującej są ważne do jej bezpiecznej pracy. Ważne jest dlatego, by były one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie. Czujniki podczerwieni i styki ładujące wytrzyj suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

Wymiana akumulatora

Jeśli konieczna jest wymiana baterii, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony przyciskiem . Odwróć odkurzacz dolną stroną do góry.
2. Za pomocą śrubokręta poluzuj śruby pokrywę baterii, zdejmij pokrywę baterii i ostrożnie wyjmij baterię.
3. Podłącz nowy akumulator i włóż go do odpowiedniej przestrzeni wewnętrznej. Podłączenie akumulatora wykonać można tylko w jeden sposób. Złącze jest kodowane i nie można go odwrócić.
4. Zakłóć osłonę dolną i zabezpiecz przy pomocy śrub. Odwróć odkurzacz do pozycji roboczej.
5. Umieść odkurzacz w stacji zbierającej i pozwól akumulatorowi naładować się do pełna.



Uwaga:

Odkurzacz automatyczny dostarczany jest z złożonym akumulatorem.

CZYSZCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ

Czyszczenie stacji ładującej

Wytrzyj zewnętrzną część stacji zbierającej suchą, miękką szmatką.

Czyszczenie czujników

Czujniki stacji ładującej są ważne do jej bezpiecznej pracy. Ważne jest dlatego, by były one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie. Czujniki podczerwieni i styki ładujące wytrzyj suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE

Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z odkurzacza, wykonaj następujące:

- Wyczyść odkurzacz zgodnie z rozdziałem KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
- Stację ładującą odłącz od gniazdka elektrycznego. Odkurzacz wraz z kompletnymi akcesoriami umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.
- Zalecamy wykonywać ładowanie odkurzacza co 3 miesiące, aby przedłużyć żywotność wbudowanego akumulatora.
- Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie ładuje się.	Styki ładujące nie dotykają się.	Upewnij się, że styki dotykają się podczas wkładania odkurzacza do stacji ładującej.
	Stacja ładująca odłączona jest od źródła zasilania.	Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka i zostaw stację ładującą na stałe podłączoną.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz utknął w jednym miejscu.	Odkurzacz zapętlił się w przewodach/ kablach na podłodze, w firancie albo innych przedmiotach obcych na dywanie.	Odkurzacz zawsze próbuje zwolnić się sam, jednak zalecamy jego ręczne zwolnienie z miejsca zablokowania.
Odkurzacz wrócił do stacji ładującej przed zakończeniem sprzątania.	Odkurzacz wykrył niski stan naładowania akumulatora i automatycznie wrócił do stacji, w celu naładowania.	Jest to normalne zjawisko. Poczekaj, aż odkurzacz się naładuje.
Odkurzacz nie sprząta automatycznie zgodnie z harmonogramem.	Odkurzacz nie jest włączony i nie może przeprowadzić sprzątania zgodnie z planem.	Włącz odkurzacz.
	Odkurzacz jest prawie wyladowany.	Poczekaj, aż odkurzacz się naładuje.
	Odkurzacz utknął lub został zablokowany przez obcy przedmiot.	Wyłącz odkurzacz, opróżnij pojemnik na kurz. Odwróć odkurzacz i usuń nieczystości z kółek oraz szczotek.
Pilot zdalnego sterowania nie działa. (Zalecana odległość wynosi 5 m.)	Rozładowane baterie.	Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania.
	Odkurzacz jest prawie wyladowany.	Poczekaj, aż odkurzacz się naładuje.
	Odbiornik sygnału ze zdalnego sterowania do odkurzacza albo nadajnik sygnału na pilocie zdalnego sterowania jest zablokowany lub zanieczyszczony.	Wytrzyj odbiornik i nadajnik sygnału miękką ściereczką.
Kiedy tylko odkurzacz pracuje, dochodzi do pomijania odkurzanych miejsc, jego droga jest chaotyczna, ma przeciwny kierunek lub wydaje się, że odkurza stale te same miejsca.	Podłoga jest zbyt śliska, kółeczko środkowe ślizga się po podłodze i odkurzacz przejeżdża niskie przeszkody, progi i listwy i to wpływa na jego decyzję o przestrzeni sprzątania w całym domu.	Nie używaj pilota zdalnego sterowania w pobliżu urządzeń z sygnałem podczerwieni. Zalecamy zamknięcie drzwi każdego pokoju i umożliwienie sprzątania ich osobno. Odkurzacz wyposażony jest w funkcję automatycznej identyfikacji jednego pomieszczenia. Powróć do lokacji początkowej.
	Podłoga jest nawoskowana i wypolerowana albo zbyt gładka, co zmniejsza tarcie pomiędzy kółkami i podłogą.	Zalecamy wyczyścić podłogę po polakierowaniu.
	Kable, przedmioty obce na podłodze mają wpływ na pracę odkurzacza.	Zanim włączysz odkurzacz ważnym jest usunięcie z podłogi kabli, pantofli, zabawek i innych przedmiotów obcych, w celu zmniejszenia ilości przeszkód, które odkurzacz musiałby omijać.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Po zakończeniu sprzątania pozostają na podłodze nieczystości.	Centralna szczotka obrotowa jest zablokowana.	Wyczyść centralną szczotkę obrotową i przesun odkurzacza automatyczny do otwartej przestrzeni.
	Boczna szczotka obrotowa jest zablokowana.	Wyczyść boczna szczotkę obrotową i przesun odkurzacza do otwartej przestrzeni.
	Kombinowany pojemnik na kurz 2 w 1 nie jest poprawnie włożony w odkurzaczu automatycznym.	Włóż kombinowany pojemnik na kurz 2 w 1 do odkurzacza automatycznego.
	Pojemnik na kurz jest pełny, filtr HEPA jest zablokowany albo centralna szczotka obrotowa jest zapchana.	Opróżnij pojemnik na kurz, wyczyść filtr HEPA i centralną szczotkę obrotową.
Nie można włączyć odkurzacza.	Akumulator jest rozładowany.	Poczekaj, aż bateria w pełni się naładuje.
Odkurzacza ma problem z poruszaniem się po podłodze.	Przednie koło obrotowe jest zablokowane.	Wyczyść przednie koło obrotowe i przenies odkurzacza na otwartą przestrzeń.
Odkurzacza lokalizuje bazę ładującą, ale nie parkuje w niej.	Stacja ładująca jest zablokowana albo znajduje się zbyt daleko; nie jest podłączona do źródła zasilania; na uchwycie wkładu do mopowania zaczepione są przedmioty obce albo wkład do mopowania jest zwinęty.	Umieść bazę ładującą na otwartej przestrzeni, umieść w jej pobliżu odkurzacza automatyczny i włącz go; włóż wtyczkę adaptera do gniazda zasilania; wyczyść uchwyt mopa i wyprostuj uchwyt mopa.
Odkurzacza nie zachowuje się normalnie.	Błąd wewnętrzny.	Wyłącz odkurzacza automatyczny, a następnie włącz go ponownie i uruchom. Jeżeli problemu nie można usunąć, wyłącz odkurzacza i zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.
Podczas procesu czyszczenia występują nietypowe dźwięki.	Ciało obce utknęło na środkowej szczotce obrotowej, szczotce bocznej lub kole środkowym.	Wyłącz odkurzacza automatyczny i usuń przedmiot obcy.
Zbiornik na wodę nie jest napełniany lub do wkładu dostaje się tylko niewielka ilość wody.	W zbiorniku jest za mało wody; tuleja jest zbyt brudna; uchwyt nie jest włożony.	Dodaj wodę do zbiornika; wyczyść wkład; włóż prawidłowo uchwyt wkładu mopa.
Zbiornik wody odprowadza zbyt dużo wody.	Zbiornik wody nie znajduje się na miejscu; wylot wody jest ustawiony na maksimum.	Sprawdź, czy zbiornik wody jest prawidłowo włożony; wyreguluj wylot wody w aplikacji.
Nie można połączyć się z aplikacją.	Nieprawidłowa sieć Wi-Fi, nieprawidłowe hasło Wi-Fi lub nieprawidłowe działanie aplikacji.	Sprawdź, czy odkurzacza automatyczny znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi; wprowadź prawidłowe hasło lub zresetuj Wi-Fi; pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacza nie może powrócić do bazy ładującej.	Odległość od podstawy jest zbyt duża.	Jeśli baza ładująca znajduje się zbyt daleko, odkurzacza automatyczny może nie być w stanie jej znaleźć. Włóż odkurzacza automatyczny ręcznie do podstawy ładującej.

DANE TECHNICZNE

Odkurzacza automatyczny

Pobór mocy odkurzacza automatycznego.....	14,4 V --- 0,6 A
Moc znamionowa	40 W
Akumulator.....	Li-ion / 14,4 V / 2600 mAh
Wymiary (średnica x wysokość)	Ø 320 x 97 mm
Ciężar	2,8 kg
Czas pracy na jednym ładowaniu.....	130 min
Pojemność pojemnika na kurz	340 ml
Pojemność zbiornika na wodę.....	250 ml

Stacja dokująca

Napięcie wejściowe.....	220-240 V -
Częstotliwość wejściowa.....	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe.....	19 V
Prąd wyjściowy	0,7 A
Moc znamionowa	680 W
Wymiary	215 x 180 x 269 mm
Ciężar	2,1 kg

Stacja ładująca

Napięcie wejściowe.....	100-240 V ~ 0,6A
Napięcie wyjściowe.....	19 V --- 0,6 A
Wymiary:	98 x 130 x 151 mm

Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i parametrów.

Oryginalne akcesoria użytkowe

SRX 6404	Filtr HEPA
SRX 6403	Boczna szczotka obrotowa
SRX 6402	Wkład do mopowania
SRX 0028	Worek na kurz (tylko dla SRV 9085BK)
SRX 0027	Zapasowa bateria



Uwaga:

Stację dokującą można dokupić dodatkowo do modelu SRV 9020BK. Dostępne są dwa modele: SRX 0030 lub SRX 0029.



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.



Niniejszy symbol oznacza, że nie wolno używać urządzenia, jeżeli widetec wtyczki jest uszkodzony.

LIKWIDACJA AKUMULATORA



Przed utylizacją produktu lub przekazaniem go do wyznaczonego punktu zbiórki należy upewnić się, że bateria została z niego usunięta. Przed wyjęciem akumulatora należy uruchomić wentylator i poczekać na jego rozładowanie. Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Z tego względu nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłym odpadem domowym. Jego właściwe usunięcie zapewnia odpowiedni punkt zbiórki.

Firma SENCOR oświadcza, że typy urządzeń radiowych SRV 9020BK i SRV 9085BK są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełne brzmienie deklaracji zgodności UE jest dostępne na stronie internetowej www.sencor.eu

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez lokalny urząd w celu składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

