

SENCOR®

SHS 0930RS



AUTOMATYCZNA LOKÓWKA DO WŁOSÓW Z AKUMULATOREM

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SHS 0930RS



A

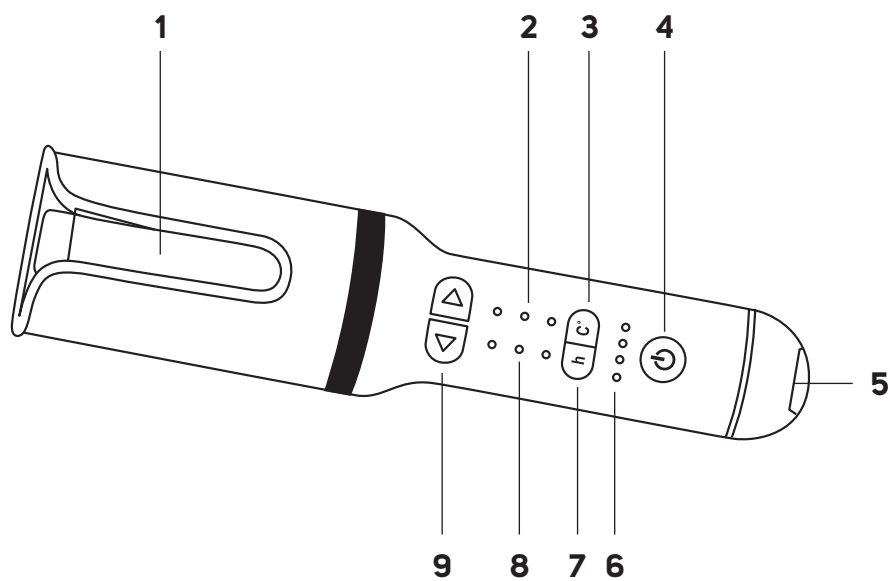

PL Automatyczna lokówka do włosów z akumulátorem

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, percepcyjnej oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi lub niewielkim doświadczeniem i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli zostały pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i są świadome możliwych zagrożeń.
- Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla USB-C, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem USB-C.



Ostrzeżenie:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilacza sieciowego (nie znajduje się w zestawie) upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu na zasilaczu sieciowym.
- Używaj urządzenia tylko z kablem USB-C dostarczonym wraz z urządzeniem lub określonym przez producenta.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, NATYCHMIAST odłącz zasilacz z gniazdka. W żadnym wypadku nie sięgaj po urządzenie do wody. Grozi ryzyko niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie należy używać go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie należy używać aerozoli.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia należy postępować w ten sam sposób.
- Przed odłożeniem upewnij się, że lokówka jest całkowicie zimna.
- Nie wystawiaj osób lub zwierząt wrażliwych na działanie gorącego powietrza.
- Nie kładź urządzenia na płytę kuchenki elektrycznej czy gazowej lub w pobliżu niej. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj osprzętu innego niż dostarczony lub zalecany przez producenta.
- Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Używanie uszkodzonej lokówki jest zabronione.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie / serwisowi. Ingerencja do urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji oznacza utratę gwarancji.
- Kabla USB-C nie wolno prowadzić w pobliżu gorących powierzchni albo przez ostre przedmioty. Nie kładź ciężkich przedmiotów na nim, kabel potóż tak, aby nie chodzono po nim i nikt w niego nie kopnął. Zadbaj o to, aby kabel nie wisiał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia wyrobu i jego akcesoriów (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie produktów spożywczych itp.).

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki zalecamy zapakować urządzenie do oryginalnego pudełka.

OPIS LOKÓWKI

A1 Grzałka	naładowania
A2 Wskaźniki LED temperatury	A7 Przycisk czasu lokowania
A3 Przyciski do ustawienia temperatury	A8 Wskaźniki LED czasu modelowania
A4 Przycisk włączania/wyłączania	A9 Przyciski kierunku obrotów
A5 Gniazdko do podłączenia kabla USB-C	Bez ilustracji: kabel ładowający USB-C
A6 Wskaźnik LED stanu	

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem wyjmij lokówkę z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona.

PRZEZNACZENIE

Automatyczna lokówka Sencor SHS 0930RS jest przeznaczona do modelowania i zwijania suchych włosów.

ŁADOWANIE

Zawsze sprawdzaj stan naładowania przed użyciem i w razie potrzeby doładuj lokówkę. Przed pierwszym użyciem zalecamy pełne naładowanie lokówki.

1. Włóż końcówkę USB-C kabla ładowającego do gniazda w dolnej części lokówki.
2. Włóż końcówkę USB-A kabla ładowającego do gniazda w zasilaczu sieciowym (nie jest dostarczana w zestawie).
3. Włóż zasilacz sieciowy do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego.
4. Diody LED migają podczas ładowania lokówki.
5. Gdy zapalą się wszystkie kontrolki LED, lokówka jest w pełni naładowana.
6. Odtąć kabel ładowania i zasilacz z gniazda.



Ostrzeżenie:

Lokówka nie może być używana podczas ładowania. Chodzi o środek zabezpieczający.



Uwaga:

Lokówka wyłączy się automatycznie, jeśli stan naładowania będzie zbyt niski. W takim przypadku naładuj lokówkę.

UŻYWANIE LOKÓWKI

1. Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
2. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lokówkę.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądaną temperaturę: wysoką (200 °C), średnią (180 °C) lub niską (160 °C). Przycisk miga, a lokówka zaczyna się nagrzewać do ustawionej temperatury.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk aby ustawić żądany czas lokowania: 6 s, 8 s lub 10 s.
5. Gdy przycisk zapali się, lokówka jest gotowa do użycia.
6. Nałóż kosmyk włosów na element grzejny i owiń raz. Należy uważać, aby się nie poparzyć.
7. Użyj przycisków aby wybrać kierunek obrotów, a lokówka zawinie pasmo włosów na element grzejny. W tym samym czasie rozpocznie się odliczanie czasu lokowania.
8. Gdy tylko rozlegnie się sygnał dźwiękowy, proces zawijania jest zakończony i możliwe jest usunięcie pasma z elementu grzejnego. Podczas zdejmowania pasma z elementu grzejnego, przekręć włosy palcem wskazującym, a następnie powoli je opuść.
9. Powtórz proces dla wszystkich pasm.
10. Jeśli nie używasz już lokówki, naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby ją wyłączyć.
11. Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekaj, aż ostygnie na żaroodpornie macie.



Uwaga:

Lokówka wyłączy się automatycznie po 12 sekundach bezczynności i po 20 minutach ciągłej pracy. Jest to normalne zjawisko.

Elementy zabezpieczające

- Gdy lokówka jest włączona, wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku są nieaktywne.
- Przyciski kierunku obrotów są aktywne dopiero po ustawieniu temperatury i czasu lokowania.
- Lokówka wyłączy się automatycznie w ciągu 2 sekund od zablokowania obrotów.
- Podziel włosy na równomierne pasma.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem wyłącz lokówkę i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla ładowającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

- Czystą i suchą ściereczką wytrzyj lokówkę.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Lokówka

Znamionowy pobór mocy.....5,0 V ~~, 2,0 A
Moc nominalna.....35 W
Napięcie zasilacza.....3 V 4 800 mAh Li-ion
Czas ładowania.....3 godziny
Czas pracy.....40 minut (wysoka temperatura)
Ustawienia temperatury wysoka (200 °C)/średnia (180 °C)/niska (160 °C)

LIKWIDACJA AKUMULATORA



Przed utylizacją produktu lub przekazaniem go do wyznaczonego punktu zbiórki należy upewnić się, że bateria została z niego usunięta. Przed wyjęciem akumulatora należy uruchomić odkurzacz i poczekać na jego rozładowanie. Akumulator zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Jego właściwe usunięcie zapewnia odpowiedni punkt zbiórki.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego produktu będącego jego odpowiednikiem. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne źródła surowców naturalnych i przeciwdziałasz ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, który mógłby być wynikiem nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zwróć się o potrzebne informacje do sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Aby zlikwidować ten produkt, należy uzyskać potrzebne informacje o prawidłowej utylizacji od odpowiednich urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

