

- Zásobník na papír musí být čistý. Jakékoliv nečistoty se při tisku zachytí a poškodí tiskovou hlavu.
- K vyčištění zásobníku papíru a tiskové hlavy použijte alkohol.
- Tiskárnu nerozebírejte a nepokoušejte se o žádné vlastní opravy.
- Pokud dojde k poruše, vypněte tiskárnu.
- Nabíjejte v chladné a větrané místnosti. Nevystavujte tiskárnu vysoké vlhkosti nebo teplotám.
- Uchovávejte mimo dosah vody.
- Pokud z tiskárny vychází podivné pachy nebo kouř, okamžitě vypněte napájení a odpojte ji ze zásuvky.
- Aby nedošlo k poškození tiskárny, neupustte ji ani s ní netěsně.
- Během tisku neotvírejte kryt.
- Po tisku se tiskové hlavy bezprostředně nedotýkejte, protože se bude HORKÉ.
- K čištění vnější části tiskárny použijte měkký čistý hadřík.
- Vysoké teploty mohou mít za následek špatnou kvalitu tisku.
- Pro dosažení nejlepších výsledků použijte papír na štítky určený výrobcem tiskárny. Použití jiných tiskárn štítků může mít za následek špatnou kvalitu tisku nebo poškození tiskárny.
- Životnost vytisknutých štítků závisí na kvalitě etiketového papíru.
- Pokud potřebujete, aby vám štítky vydržely, zvolte vysoce kvalitní papír.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v čistém a suchém prostředí.
- Tiskárna NENÍ dodávána s adaptérem. Použijte adaptér s napětím 5V 1A.
- Tuto tiskárnu lze používat pouze v jiném než tropickém prostředí.
- Tiskárna může způsobovat rádiové rušení. Vezměte si nezbytná preventivní opatření.

- Pojemník na papír musí být čistý. Všechny znečištění mohou způsobit poškození tiskové hlavy.
- Vyčistěte pojemník na papír i glóvičku drukující alkoholom.
- Nie należy demontować drukarki ani podejmować prób samodzielnej naprawy.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek usterki, należy wyłączyć zasilanie drukarki.
- Ładować w chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu. Nie należy wystawiać drukarki na działanie wysokiej wilgotności lub temperatury.
- Trzymać z dala od wody.
- Jeśli z drukarki wydobywają się dziwne zapachy lub dym, natychmiast wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie.
- Unikaj upuszczania lub potrząsania drukarką, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Nie należy otwierać pokrywy podczas drukowania.
- Długie dotknięcie glóvičky drukującej bezpośrednio po drukowaniu, ponieważ będzie HOT.
- Użyj miękkiej, czystej szmatki do wyczyszczenia zewnętrznej części drukarki.
- Wiskie temperatury mogą powodować niską jakość druku.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać papieru do etykiet określonego przez producenta drukarki.
- Korzystanie z innych drukarek etykiet może spowodować niską jakość druku lub uszkodzenie drukarki.
- Trwałość wydrukowanych etykiet zależy od jakości papieru etykietowego.
- Jeśli chcesz, aby etykiety były trwałe, wybierz wysokiej jakości papier do etykiet.
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Drukarka NIE jest dostarczana z adapterem. Należy użyć zasilacza o napięciu znamionowym 5 V 1 A.
- Ta drukarka może być używana tylko w środowiskach nietropikalnych.
- Drukarka może powodować zakłócenia radiowe. Należy niebędnie środki ostrożności.

- Kõs na papier musti być čistý. Akékoľvek nečistoty sa pri tlačí zachytia a poškodia tlačovú hlavu.
- Na vyčistenie zásobníka na papier a tlačovej hlavy použite alkohol.
- Tlačiareň nerozoberajte a nepokúšajte sa o žiadne samovoľné opravy.
- Ak sa vyskytnú akékoľvek poruchy, vypnite tlačiareň.
- Nabíjajte v chladnej a vetranej miestnosti. Tlačiareň nevystavujte vysokej vlhkosti alebo teplotám.
- Uchovávejte mimo dosahu vody.
- Ak z tlačiarne vychádza zvláštny zápach alebo dym, okamžite vypnite napájanie a odpojte ju zo siete.
- Aby ste zabránili poškodeniu tlačiarne, nepúšťajte ju na zem ani hru netraste.
- Počas tlače neotvárajte kryt.
- Nedotýkajte sa tlačovej hlavy bezprostredne po tlači, pretože bude HOT.
- Na čistenie vonkajšej strany tlačiarne použite mäkkú čistú handričku.
- Vysoké teploty môžu mať za následok zlu kvalitu tlače.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite papier na štítky, ktorý je určený výrobcem tlačiarne.
- Použitie iných tlačiar štítkov môže mať za následok zlu kvalitu tlače alebo poškodenie tlačiarne.
- Životnosť vytlačovaných štítkov závisí od kvality etiketového papiera.
- Ak potrebujete, aby vám etikety vydržali, vyberte si vysokokvalitný papier.
- Uchovávejte mimo dosahu detí.
- Skladujte v čistom a suchom prostredí.
- Tlačiareň sa nedodáva s adaptérom. Použite adaptér s menovitým napätím 5 V 1 A.
- Túto tlačiareň možno používať len v netropickom prostredí.
- Tlačiareň môže spôsobovať rádiové rušenie. Vezmite si akékoľvek potrebné preventívne opatrenia.

Technologie tisku:	Přímá tepelná
Rozlišení:	203 DPI
Rychlost tisku:	60 mm/s MAX
Podporovaná šířka papíru:	14 mm 12 mm
Podporovaný typ papíru:	Papír s mezerami/průběžný papír
Připojení:	Bluetooth
Rezáni papíru:	Ruční rezáni papíru
Baterie:	1200 mAh
Nabíjení:	Typ C
Vstup:	5 V 1A DC
Pracovní prostředí:	5 40°C, 90%RH (bez kondenzace)
Prostředí uložení:	5 40°C, 90%RH (bez kondenzace)
Očekávaná délka života:	50 km
Velikost produktu:	79,5x30x130,6 mm



Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Komponenty, hardware, software a technologie mohou být vylepšeny pro lepší funkčnost. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejistot kontaktujte zákaznickou podporu na adrese: infoconso@uprint.fr.

Technologia druku:	Bezpośrednia termiczna
Rozdzielczość:	203 DPI
Prędkość druku:	60 mm/s MAX
Obsługiwana szerokość papieru:	14 mm 12 mm
Obsługiwany typ papieru:	Papier z przerwanymi / papier ciągły
Połączenie:	Bluetooth
Cięcie papieru:	Ręczne cięcie papieru
Bateria:	1200 mAh
Opłata:	Typ C
Wycieczka:	5 V 1A DC
Środowisko pracy:	5 40°C, 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Środowisko przechowywania:	5 40°C, 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Oczekiwana długość życia:	50 km
Rozmiar produktu:	79,5x30x130,6 mm

Zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Komponenty, sprzęt, oprogramowanie i technologia mogą zostać zmodyfikowane w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem: infoconso@uprint.fr.




Technológia tlače:	Priame tepelné
Rozlíšenie:	203 DPI
Rychlost tlače:	60 mm/s MAX
Podporovaná šířka papiera:	14 mm 12 mm
Podporovaný typ papiera:	Medzerový papír / priebežný papier
Pripojenie:	Bluetooth
Rezánie papiera:	Ručné rezanie papiera
Bateria:	1200 mAh
Nabíjanie:	Typ C
Vstup:	5 V 1A DC
Pracovné prostredie:	5 40°C, 90%RH (bez kondenzácie)
Prostredie na ukladanie:	5 40°C, 90%RH (bez kondenzácie)
Priemerná dĺžka života:	50 km
Velkost produktu:	79,5x30x130,6 mm

Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Komponenty, hardvér, softvér a technológie môžu byť modernizované pre lepšiu funkčnosť. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejistôt kontaktujte zákaznícku podporu na adrese: infoconso@uprint.fr.

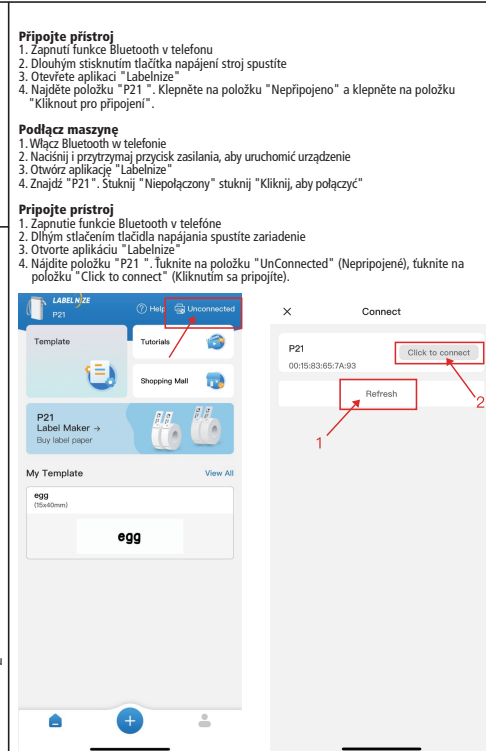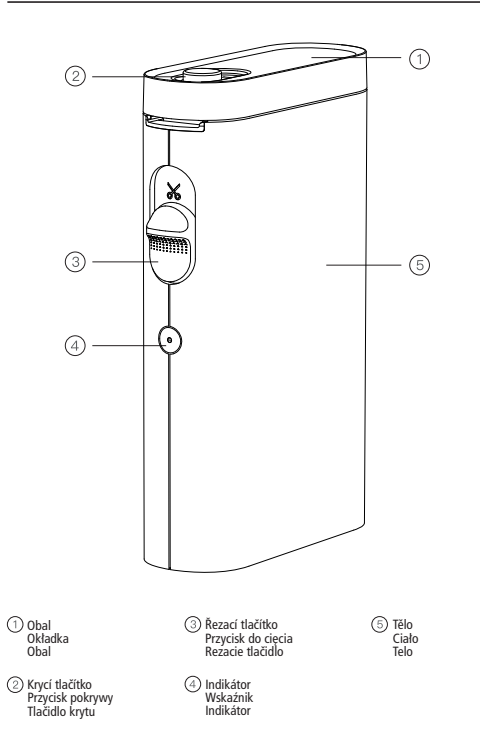

Vytvořte nový štítek / Utwórz nową etykietę / Vytvorte nový štítk

1. Klepnutím na "+" upravte štítek
1. Stuknij "+", aby edytować etykietę
1. Ťuknutím na "+" upravte štítk
2. Kliknutím na tlačítko můžete přizpůsobit velikost štítku a typ papíru.
2. Kliknij przycisk aby dostosować rozmiar etykiety i typ papieru.
2. Kliknutím na tlačidlo môžete prispôbiť veľkosť štítku a typ papiera.

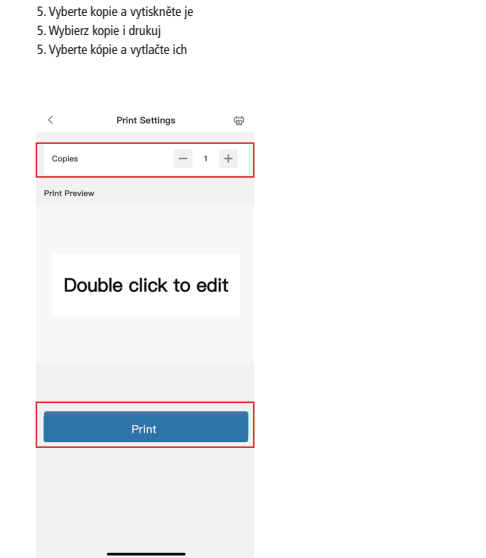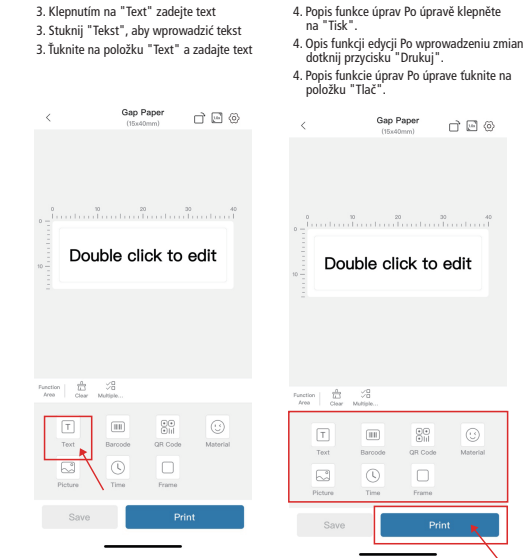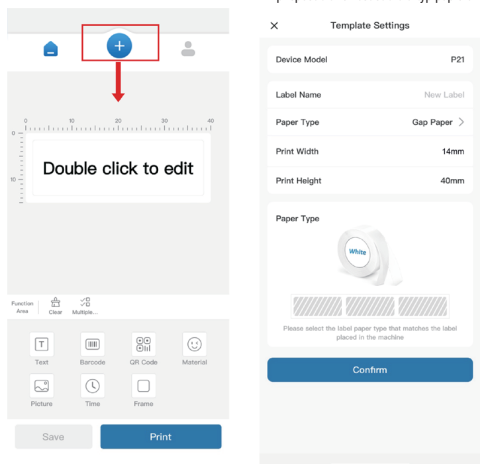




Jak vybrat štítek pro tisk / Jak vybrat etykięte do wydrukowania / Ako si vybrat štítok na tlač

1. Klikněte na "Šablona"
1. Kliknij "Szablon"
1. Kliknite na "Šablóna"

2. Wybierz szablon na podstawie w zależności od potrzeb

2. Wählen Sie Vorlage auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse

3. Kliknięcie na szablonu a upravit je
4. Kliknięcie na tlačítko "Tisk".
3. Kliknij szablon do edycji
4. Kliknij "Drukuj"
3. Kliknutím na šablónu upravíte
4. Kliknite na tlačidlo "Tlač".

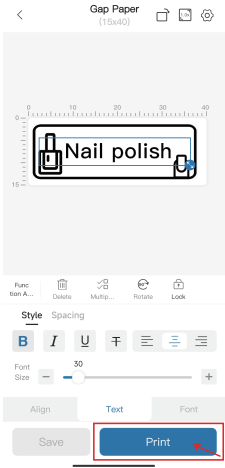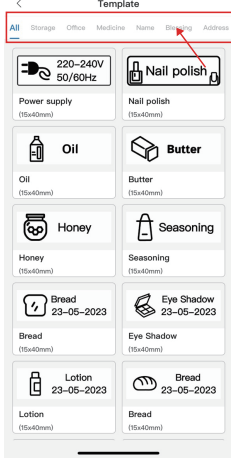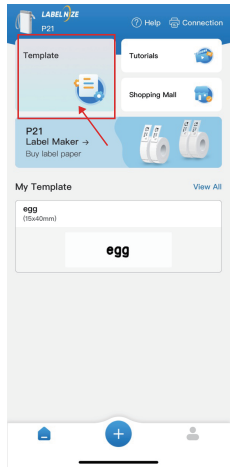

Kontrolky

- Flash Green: Nabíjení
Vypnuté světlo: Plně nabitý
Červený blesk: Přehřátí tiskové hlavy nebo slabá baterie, tisk nelze dokončit
Stálá červená: Kryt je otevřený nebo došel papír, tisk nelze dokončit
Steady Blue: Úspěšné připojení Bluetooth

Kontrolki

- Wskaźnik: Status
Flash Green: Ładowanie
Światło wyłączone: W pełni naładowany
Flash Red: Przegrzanie głowicy drukującej lub niski poziom naładowania baterii, drukowanie nie może zostać zakończone
Staly czerwony: Pokrywa jest otwarta lub nie ma papieru, drukowanie nie może zostać zakończone
Staly niebieski: Połączenie Bluetooth powiodło się

Kontrollky

- Indikátor: Stav
Zelený blesk: Nabíjanie
Vypnuté svetlo: Plne nabitý
Červený blesk: Prehriatie tlačovej hlavy alebo slabá batéria, tlač sa nedá dokončiť
Stála červená: Kryt je otvorený alebo došiel papier, tlač sa nedá dokončiť
Stabilná modrá: Úspešné pripojenie Bluetooth

Řešení problémů

Otázka: Proč nejsou štítky správně zarovnané?
Odpověď: Změňte typ papíru v aplikaci APP;zarovnejte tiskárnu štítků jedním stisknutím tlačítka On/Off/Power.

Otázka: Proč se štítky netisknou zřetelně?

O : Zkontrolujte, zda je na štítku čára nebo bílá plocha. Zkontrolujte, zda je tisková hlava čistá; pokud ne, vyčistěte ji alkoholem. Problémy může způsobovat také nekvalitní papír. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte papír na štítky doporučený výrobcem tiskárny štítků.

Rozwiązywanie problemów

P: Dlaczego etykiety nie są prawidłowo wyrównane?
O: Zmień typ papieru w aplikacji APP;realign drukarki etykiet, naciskając jeden raz przycisk On/Off/Power.

P: Dlaczego etykiety nie drukują się wyraźnie?

A : Sprawdź, czy na etykietce nie ma linii lub białego obszaru. Sprawdź, czy głowica drukująca jest czysta; jeśli nie, wyczyść ją alkoholem. Problemy może również powodować papier niskiej jakości. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać papieru do etykiet zalecanego przez producenta drukarki etykiet.

Riešenie problémov

Otázka: Prečo nie sú štítky správne zarovnané?
Odpoveď: Zmeňte typ papiera v aplikácii APP;opätovne nastavte tlačiareň štítkov jedným stlačením tlačidla On/Off/Power.

Otázka: Prečo sa štítky netlačia zreteľne?

O : Skontrolujte, či je na štítku čiara alebo biela plocha. Skontrolujte, či je tlačová hlava čistá; ak nie, vyčistite ju alkoholom. Problémy môže spôsobovať aj nekvalitný papier. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte papier na štítky odporúčaný výrobcem tlačiarne štítkov.

Záruka

Na výrobky poskytujeme dvouletou zákonnou záruku. Tato záruka se vztahuje na problémy související s kvalitou a vady výrobků. Pokud výrobek nefunguje správně, můžeme vám zaslat náhradní výrobek. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití, nesprávného zacházení nebo neoprávněné opravy výrobku. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této záruky nebo chcete-li získat další informace, kontaktujte nás prosím přímo e-mailem infoconso@uprint.fr. V případě potřeby servisu si prosím uschovejte originální krabici, obalový materiál a veškerou dokumentaci.

Gwarancja

Udzielamy 2-letniej gwarancji prawnej na produkty. Gwarancja ta obejmuje kwestie związane z jakością i wadami produktu. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, możemy wysłać produkt zastępczy. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nadużycia, niewłaściwej obsługi lub nieautoryzowanej naprawy produktu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej gwarancji lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej infoconso@uprint.fr. Prosimy o zachowanie oryginalnego pudełka, materiałów opakowaniowych i całej dokumentacji na wypadek konieczności skorzystania z serwisu.

Záruka

Na produkty poskytujeme 2-ročnú zákonnú záruku. Táto záruka sa vzťahuje na problémy súvisiace s kvalitou a na vady výrobkov. Ak výrobok nefunguje správne, môžeme vám poslať náhradný výrobok. Táto záruka sa nevzťahuje na prípady zneužitia, nesprávneho zaobchádzania alebo neoprávnenej opravy výrobku. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto záruky alebo chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás priamo e-mailom infoconso@uprint.fr. V prípade potreby servisu si uschovajte pôvodnú škatuľu, obalový materiál a všetku dokumentáciu.

CE Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.

CE Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vráten dodavateli k likvidaci.

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

CE To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.

CE To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).

CE Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

CE Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.

Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).